



GRAPHICS CARD INSTALLATION


01
Power Off the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).




04/05
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screws(s).

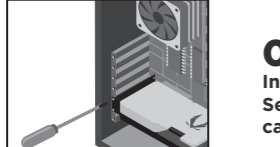


02
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

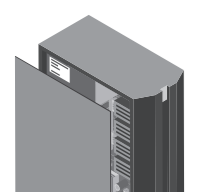


06
Connect any required PCI-e power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.



03
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.



07
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.



MORE YOU NEED TO KNOW




ZOTAC.COM

CONNECT A MONITOR

CONNECTING A DISPLAY TO THE GRAPHICS CARD



FIRESTORM UTILITY
Our advanced fine-tuning software utilizes a simplified design to allow easy and immersive control of your ZOTAC and ZOTAC GAMING graphics cards. Monitor GPU performance, adjust the speed of clock, memory and fan, customize fan profile as well as SPECTRA RGB lighting, and do much more.

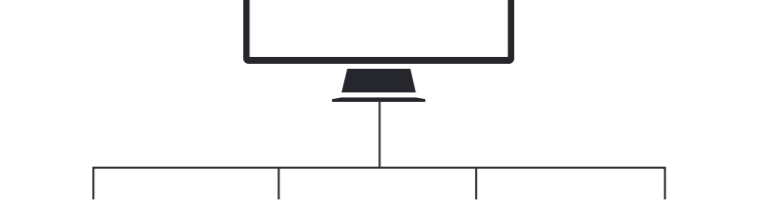

SUPPORT/CONTACT US
Need any help with your ZOTAC products? Please go to our Support page to find the answers, or simply contact us so we can provide the needed support.



NOTE!
Failure to follow the warranty terms and conditions will result in an automatic void of the ZOTAC warranty. The warranty does not cover normal wear and tear items such as the cooling fan.

GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at GEFORCE.com. An Internet connection is required to proceed.



DRIVER DOWNLOAD

USEFUL LINKS

PRODUCT REGISTRATION
Register your new product on ZOTAC.COM to get FREE extended product warranty where applicable. Product registration must be successfully submitted within a limited time of new product purchase. Availability and window of time for product registration may vary by product and region.

EXTENDED WARRANTY
ZOTAC products come with a standard warranty period. In addition, customers will be entitled to extended product warranty through an online product registration process within a limited time of new product purchase where applicable. ZOTAC reserves the right to change the terms and conditions without advance notice.

NOTE!
All warranty conditions and terms are subject to change without prior notice. For current warranty details, please check our online policies at ZOTAC.COM

WARRANTY
ZOTAC Technology Ltd. reserves the right to void the warranty if:
• The product is physically modified, unless otherwise stated.
• If user purchased the card second hand.
• If user fails to produce a copy of the original sales receipt.
• User used the product in a way it was not intended for.

WARRANTY
Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant implication.

快速安装指南

基本准备
1. 关闭系统电源, 断开连接主机的电源线, 并断开与显示器连接的所有线。
2. 取下系统机箱并找到主板上的 PCI 插槽。x16 插槽通常在主板右侧。
3. 取下系统机箱的固定盖板, 以便安装显卡。
4. 将显卡插入 PCI 插槽, 并确保它完全就位。
5. 将显卡牢固地固定在机箱中, 使用系统机箱螺丝。
6. 重新安装系统电源, 并连接显示器。
7. 启动系统, 并按照屏幕上的提示进行安装。

安装 GeForce 驱动程序
1. 前往 GeForce 驱动程序网站或联系您的经销商。
2. 下载适用于您的显卡型号的驱动程序。
3. 运行安装程序, 并按照屏幕上的提示进行安装。
4. 安装完成后, 重新启动系统。
5. 更新显卡固件, 以确保最佳性能。

故障排除
1. 检查显卡是否牢固地安装在插槽中。
2. 检查系统电源是否正常工作。
3. 检查显示器的连接是否正确。
4. 检查显卡驱动程序是否为最新版本。
5. 尝试重置 BIOS 设置。
6. 联系技术支持以获取进一步的帮助。

快速安装指南
1. 关闭系统电源并断开电源线。
2. 拆卸机箱盖并找到主板上的 PCI 插槽。
3. 取下显卡固定盖板并插入显卡。
4. 使用机箱螺丝将显卡固定到位。
5. 重新连接电源线并启动系统。
6. 按照屏幕提示安装驱动程序。
7. 更新固件并检查 BIOS 设置。
8. 联系技术支持。

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION DE LA CARTE GRAPHIQUE
1. Arrêtez le système d'alimentation de votre ordinateur.
2. Débranchez le câble d'alimentation principal.
3. Retirez le couvercle du boîtier de votre système.
4. Trouvez le slot PCI Express x16 sur la carte mère.
5. Retirez le cache de protection du slot PCI Express.
6. Insérez la carte graphique dans le slot PCI Express.
7. Fixez la carte graphique au boîtier de votre système à l'aide de vis de fixation.
8. Reconnectez le câble d'alimentation principal et le câble de la souris et du clavier.
9. Allumez le système d'alimentation et vérifiez si la carte graphique est bien installée.
10. Installez les pilotes de la carte graphique à l'aide de l'outil d'installation de GeForce.
11. Mettez à jour le BIOS de votre carte mère si nécessaire.
12. Consultez le site Web de support de GeForce pour des informations supplémentaires.

快速安装指南
1. 关闭系统电源并断开电源线。
2. 拆卸机箱盖并找到主板上的 PCI 插槽。
3. 取下显卡固定盖板并插入显卡。
4. 使用机箱螺丝将显卡固定到位。
5. 重新连接电源线并启动系统。
6. 按照屏幕提示安装驱动程序。
7. 更新固件并检查 BIOS 设置。
8. 联系技术支持。

快速安装指南
1. 关闭系统电源并断开电源线。
2. 拆卸机箱盖并找到主板上的 PCI 插槽。
3. 取下显卡固定盖板并插入显卡。
4. 使用机箱螺丝将显卡固定到位。
5. 重新连接电源线并启动系统。
6. 按照屏幕提示安装驱动程序。
7. 更新固件并检查 BIOS 设置。
8. 联系技术支持。

快速安装指南
1. 关闭系统电源并断开电源线。
2. 拆卸机箱盖并找到主板上的 PCI 插槽。
3. 取下显卡固定盖板并插入显卡。
4. 使用机箱螺丝将显卡固定到位。
5. 重新连接电源线并启动系统。
6. 按照屏幕提示安装驱动程序。
7. 更新固件并检查 BIOS 设置。
8. 联系技术支持。

快速安装指南

基本准备
1. 关闭系统电源, 断开连接主机的电源线, 并断开与显示器连接的所有线。
2. 取下系统机箱并找到主板上的 PCI 插槽。x16 插槽通常在主板右侧。
3. 取下系统机箱的固定盖板, 以便安装显卡。
4. 将显卡插入 PCI 插槽, 并确保它完全就位。
5. 将显卡牢固地固定在机箱中, 使用系统机箱螺丝。
6. 重新安装系统电源, 并连接显示器。
7. 启动系统, 并按照屏幕上的提示进行安装。

安装 GeForce 驱动程序
1. 前往 GeForce 驱动程序网站或联系您的经销商。
2. 下载适用于您的显卡型号的驱动程序。
3. 运行安装程序, 并按照屏幕上的提示进行安装。
4. 安装完成后, 重新启动系统。
5. 更新显卡固件, 以确保最佳性能。

故障排除
1. 检查显卡是否牢固地安装在插槽中。
2. 检查系统电源是否正常工作。
3. 检查显示器的连接是否正确。
4. 检查显卡驱动程序是否为最新版本。
5. 尝试重置 BIOS 设置。
6. 联系技术支持以获取进一步的帮助。

快速安装指南
1. 关闭系统电源并断开电源线。
2. 拆卸机箱盖并找到主板上的 PCI 插槽。
3. 取下显卡固定盖板并插入显卡。
4. 使用机箱螺丝将显卡固定到位。
5. 重新连接电源线并启动系统。
6. 按照屏幕提示安装驱动程序。
7. 更新固件并检查 BIOS 设置。
8. 联系技术支持。

快速安装指南

基本准备
1. 关闭系统电源, 断开连接主机的电源线, 并断开与显示器连接的所有线。
2. 取下系统机箱并找到主板上的 PCI 插槽。x16 插槽通常在主板右侧。
3. 取下系统机箱的固定盖板, 以便安装显卡。
4. 将显卡插入 PCI 插槽, 并确保它完全就位。
5. 将显卡牢固地固定在机箱中, 使用系统机箱螺丝。
6. 重新安装系统电源, 并连接显示器。
7. 启动系统, 并按照屏幕上的提示进行安装。

安装 GeForce 驱动程序
1. 前往 GeForce 驱动程序网站或联系您的经销商。
2. 下载适用于您的显卡型号的驱动程序。
3. 运行安装程序, 并按照屏幕上的提示进行安装。
4. 安装完成后, 重新启动系统。
5. 更新显卡固件, 以确保最佳性能。

故障排除
1. 检查显卡是否牢固地安装在插槽中。
2. 检查系统电源是否正常工作。
3. 检查显示器的连接是否正确。
4. 检查显卡驱动程序是否为最新版本。
5. 尝试重置 BIOS 设置。
6. 联系技术支持以获取进一步的帮助。

快速安装指南
1. 关闭系统电源并断开电源线。
2. 拆卸机箱盖并找到主板上的 PCI 插槽。
3. 取下显卡固定盖板并插入显卡。
4. 使用机箱螺丝将显卡固定到位。
5. 重新连接电源线并启动系统。
6. 按照屏幕提示安装驱动程序。
7. 更新固件并检查 BIOS 设置。
8. 联系技术支持。

快速安装指南

基本准备
1. 关闭系统电源, 断开连接主机的电源线, 并断开与显示器连接的所有线。
2. 取下系统机箱并找到主板上的 PCI 插槽。x16 插槽通常在主板右侧。
3. 取下系统机箱的固定盖板, 以便安装显卡。
4. 将显卡插入 PCI 插槽, 并确保它完全就位。
5. 将显卡牢固地固定在机箱中, 使用系统机箱螺丝。
6. 重新安装系统电源, 并连接显示器。
7. 启动系统, 并按照屏幕上的提示进行安装。

安装 GeForce 驱动程序
1. 前往 GeForce 驱动程序网站或联系您的经销商。
2. 下载适用于您的显卡型号的驱动程序。
3. 运行安装程序, 并按照屏幕上的提示进行安装。
4. 安装完成后, 重新启动系统。
5. 更新显卡固件, 以确保最佳性能。

故障排除
1. 检查显卡是否牢固地安装在插槽中。
2. 检查系统电源是否正常工作。
3. 检查显示器的连接是否正确。
4. 检查显卡驱动程序是否为最新版本。
5. 尝试重置 BIOS 设置。
6. 联系技术支持以获取进一步的帮助。

快速安装指南
1. 关闭系统电源并断开电源线。
2. 拆卸机箱盖并找到主板上的 PCI 插槽。
3. 取下显卡固定盖板并插入显卡。
4. 使用机箱螺丝将显卡固定到位。
5. 重新连接电源线并启动系统。
6. 按照屏幕提示安装驱动程序。
7. 更新固件并检查 BIOS 设置。
8. 联系技术支持。




ZOTAC.COM



ZOTAC.COM



ZOTAC.COM



ZOTAC.COM



ZOTAC
The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.