

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup>



User Manual..... 2



Manuel de l'utilisateur..... 43



Benutzerhandbuch..... 84



Manuale utente..... 125



ユーザーガイド..... 166



Gebruikershandleiding..... 207



Manual del usuario..... 248

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup> User Manual



**Please make sure you remember your PIN (password), without it, there is no way to access the data on the drive.**

If you are having difficulty using your diskAshur DT<sup>3</sup> please contact our support team by email - [support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com) or by phone on +44 (0) 20 8991 6260.

Copyright © iStorage, Inc 2024. All rights reserved.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.

All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.

Distribution of modified versions of this document is prohibited without the explicit permission of the copyright holder.

Distribution of the work or derivative work in any standard (paper) book form for commercial purposes is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder.

DOCUMENTATION IS PROVIDED AS IS AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID

---



All trademarks and brand names are the property of their respective owners

Trade Agreements Act (TAA) Compliant



## Table of Contents

Introduction .....	5
Box contents .....	5
diskAshur DT <sup>3</sup> Layout .....	5
1. LED indicators and their actions .....	6
2. LED States .....	6
3. Connecting your diskAshur DT <sup>3</sup> .....	7
4. First Time Use.....	7
5. Unlocking diskAshur DT <sup>3</sup> with the Admin PIN .....	8
6. How to enter Admin Mode .....	8
7. Changing the Admin PIN .....	9
8. Setting a User PIN Policy .....	10
9. How to delete the User PIN Policy .....	11
10. How to check the User PIN Policy .....	11
11. Adding a New User PIN in Admin Mode .....	12
12. Changing the User PIN in Admin Mode .....	13
13. Deleting the User PIN in Admin Mode .....	13
14. How to unlock diskAshur DT <sup>3</sup> with User PIN .....	14
15. Changing the User PIN in User Mode .....	14
16. Switching on the backlit LED keypad .....	15
17. Switching off the backlit LED keypad .....	15
18. Creating a One-Time User Recovery PIN .....	16
19. Deleting the One-Time User Recovery PIN .....	16
20. Activating Recovery Mode and Creating New User PIN .....	17
21. Set User Read-Only in Admin Mode .....	17
22. Enable User Read/Write in Admin Mode .....	18
23. Set Global Read-Only in Admin Mode .....	18
24. Enable Global Read/Write in Admin Mode .....	19
25. How to configure a Self-Destruct PIN .....	19
26. How to delete the Self-Destruct PIN .....	20
27. How to Unlock with the Self-Destruct PIN .....	20
28. How to configure an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset .....	21
29. Setting the unattended Auto-Lock .....	21
30. Turn off the unattended Auto-Lock .....	22
31. How to check the unattended Auto-Lock .....	23
32. Set Read-Only in User Mode .....	23
33. Enable Read/Write in User Mode .....	24
34. Brute Force Hack Defence Mechanism .....	24
35. How to set the User PIN Brute Force Limitation .....	25
36. How to check the User PIN Brute Force Limitation .....	26
37. How to perform a complete reset .....	27
38. How to configure diskAshur DT <sup>3</sup> as Bootable .....	27
39. How to disable the diskAshur DT <sup>3</sup> Bootable feature .....	28
40. How to check the Bootable setting .....	28
41. How to configure the Encryption Mode .....	29
42. How to check the Encryption Mode .....	30
43. How to configure the Disk type .....	31
44. How to check the Disk type setting .....	31
45. Initialising and formatting diskAshur DT <sup>3</sup> for Windows .....	32
46. Initialising and formatting diskAshur DT <sup>3</sup> in Mac OS .....	34
47. Initialising and formatting diskAshur DT <sup>3</sup> in Linux OS .....	36
48. Hibernating, Suspending or Logging off from the Operating System .....	39
49. How to check Firmware in Admin Mode .....	39
50. How to check Firmware in User Mode .....	40
51. Technical Support .....	41
52. Warranty and RMA information .....	41

## Introduction

Thank you for purchasing the new iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>.

The diskAshur DT<sup>3</sup> is an easy to use, ultra-secure, password protected, hardware encrypted desktop hard drive with capacities of up to 24TB and rising. The diskAshur DT<sup>3</sup> encrypts data in transit and at rest using 256-bit full disk hardware encryption.

The diskAshur DT<sup>3</sup> incorporates a Common Criteria EAL 5+ Hardware Certified secure microprocessor, which employs built-in physical protection mechanisms designed to defend against external tamper, bypass attacks and fault injections. Unlike other solutions, the diskAshur DT<sup>3</sup> reacts to an automated attack by entering the deadlock frozen state, which renders all such attacks as useless. In plain and simple terms, without the PIN there's no way in!

## Box Contents

- iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>
- USB C & A Cables
- Universal Mains Adapter
- Free 1 year license of Nero BackItUp and iStorage DriveSecurity
- QSG - Quick Start Guide

## diskAshur DT<sup>3</sup> Layout



1. USB 3.2 (Gen 1) Type-C Interface  
*USB Type C & A cables included.*
2. Mains Power Port
3. Power Switch ON/OFF
4. Desk Lock Slot
5. LED lights  
*RED - Locked. SOLID GREEN - Unlocked. FLASHING GREEN - Data transfer. BLUE - Admin mode*
6. Tamper proof and tamper evident design.  
*All critical components are covered by a layer of super tough epoxy resin.*
7. On-device crypto chip.
8. Epoxy coated, wear resistant, backlit (user selectable), alphanumeric keypad.
9. On-device Common Criteria EAL 5+ Certified Secure Microprocessor.
10. SHIFT button
11. UNLOCK button

## 1. LED indicators and their actions

LED	LED State	Description	LED	LED State	Description
	<b>RED</b> Solid	Locked drive (in either <b>Standby</b> or <b>Reset</b> states)		<b>BLUE</b> Solid	Drive in <b>Admin mode</b>
	<b>RED</b> Double blink	Incorrect PIN entry	  	<b>RED, GREEN</b> and <b>BLUE</b> Blinking together	Waiting for <b>User</b> PIN entry
	<b>GREEN</b> Solid	Drive <b>unlocked</b>	 	<b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> Blinking together	Waiting for <b>Admin</b> PIN entry
	<b>GREEN</b> Blinking	Data transfer in progress			

## 2. LED States

### To wake from Idle State

Idle state is defined as when the drive is not being used and all LEDs are off.

To wake diskAshur DT<sup>3</sup> from the idle state do the following.

Power up and connect the diskAshur DT <sup>3</sup> to a USB port on your computer.		A solid <b>RED</b> LED switches on indicating the drive is in Standby State
--	--	---

### To enter Idle State

To force diskAshur DT<sup>3</sup> to enter Idle State, execute either of the following operations:

- Safely eject, disconnect drive from your computer and power off, **RED** LED will switch off (idle state).

### Power-on States

After the drive wakes from the Idle State, it will enter one of the following states shown in the table below.

Power-on State	LED indication	Encryption Key	Admin PIN	Description
Initial Shipment State	<b>RED</b> and <b>GREEN</b> Solid	✓	✗	Waiting for configuration of an Admin PIN (First Time Use)
Standby	<b>RED</b> Solid	✓	✓	Waiting for Admin, User or Recovery PIN entry
Reset	<b>RED</b> Solid	✗	✗	Waiting for configuration of an Admin PIN

### 3. Connecting your diskAshur DT<sup>3</sup>

Be sure to read the following information before you begin to use the diskAshur DT<sup>3</sup>.



**Attention:** Use only the cables provided with your diskAshur DT<sup>3</sup>. You may damage the drive if you use a cable not included with the diskAshur DT<sup>3</sup>.

1. Ensure that the power switch on the back of the diskAshur DT<sup>3</sup> is in the **OFF** position.
2. Connect the diskAshur DT<sup>3</sup> to a power outlet using the included AC Adapter.
3. Attach the USB cable to the diskAshur DT<sup>3</sup> and to an available USB port on your computer.
4. Turn the power switch on the back of the diskAshur DT<sup>3</sup> to the **ON** position.
5. The indicator lights will switch on to a solid **RED** and **GREEN** LEDs, indicating the drive is in the initial shipment state and that an Admin PIN will need to be configured as described in Section 4 (First Time Use). Once an Admin PIN has been configured from the 'Initial Shipment State', only a solid **RED** LED will switch on whenever the diskAshur DT<sup>3</sup> is powered on.

### 4. First Time Use

The iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> is supplied in the '**Initial Shipment State**' with no pre-set Admin PIN. A **8-64** digit Admin PIN must be configured before the drive can be used. Once an Admin PIN has been successfully configured, it will then not be possible to switch the drive back to the 'Initial Shipment State'.

#### PIN Requirements:

- Must be between 8-64 digits in length
- Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3)
- Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- The SHIFT key can be used for additional combinations (e.g. **SHIFT (↑) +1** is a separate value to just 1).














**Password Tip:** You can configure a memorable word, name, phrase or any other Alphanumerical PIN combination by simply pressing the button with the corresponding letters on it.

#### Examples of these types of Alphanumerical PINs are:

- For "**Password**" press the following buttons:  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- For "**iStorage**" press the following buttons:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Using this method, long and easy to remember PINs can be configured.

With your diskAshur DT<sup>3</sup> powered on, follow the instructions in the table below to configure an Admin PIN and unlock the diskAshur DT<sup>3</sup> for the first time.








Instructions - First Time Use	LED	LED State
1. Connect the diskAshur DT <sup>3</sup> to a powered USB port on your computer	 	Solid <b>RED</b> and <b>GREEN</b> LEDs switch on indicating the drive is in the Initial Shipment State
2. Press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 1</b> buttons	  →  	LEDs turn to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b>
3. Enter a <b>New Admin PIN</b> (8-64 digits) and press the <b>Unlock (🔓)</b> button once	  →  	Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs switch to a <b>GREEN</b> blink then back to Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs
4. Re-enter your <b>New Admin PIN</b> and press the <b>Unlock (🔓)</b> button once	  → 	<b>BLUE</b> LED rapidly blinks then switches to a solid <b>BLUE</b> LED and finally to a solid <b>GREEN</b> LED indicating the Admin PIN has been successfully configured and the drive is unlocked and ready to be used

### Locking the diskAshur DT<sup>3</sup>

To lock the drive, safely eject from your host operating system and then unplug from the USB port. If data is being written to the drive, ejecting the diskAshur DT<sup>3</sup> will result in incomplete data transfer and possible data corruption.








## 5. Unlocking diskAshur DT<sup>3</sup> with the Admin PIN

To unlock the diskAshur DT<sup>3</sup> with the Admin PIN, please follow the simple steps in the table below.

1. Connect the diskAshur DT <sup>3</sup> to a USB port on your computer		A solid <b>RED</b> LED switches on indicating the drive is in Standby State
2. In Standby State (solid <b>RED</b> LED) press the <b>Unlock (🔓)</b> button once	 →  	<b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs blink together
3. With the <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs blinking together, enter the <b>Admin PIN</b> and then press the <b>Unlock (🔓)</b> button once	  → 	The <b>GREEN</b> LED blinks several times and then switches to a solid <b>GREEN</b> LED indicating the drive has been successfully unlocked as Admin and is ready to be used

## 6. How to enter Admin Mode

To Enter Admin Mode, do the following.

1. Connect the diskAshur DT <sup>3</sup> to a powered USB port on your computer		A solid <b>RED</b> LED switches on indicating the drive is in Standby State
2. In Standby State (solid <b>RED</b> LED) Press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 1</b> buttons	 →  	<b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs blink together
3. Enter your <b>Admin PIN</b> and press the <b>Unlock (🔓)</b> button once	  → 	A solid <b>BLUE</b> LED switches on indicating the drive is in Admin mode

### To Exit Admin Mode

To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.



## 7. Changing the Admin PIN

### PIN Requirements:

- Must be between 8-64 digits in length
- Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3)
- Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- The SHIFT key can be used for additional combinations (e.g. **SHIFT (↑)+1** is a separate value to just 1).

**Password Tip:** You can configure a memorable word, name, phrase or any other Alphanumerical PIN combination by simply pressing the button with the corresponding letters on it.

### Examples of these types of Alphanumerical PINs are:

- For **"Password"** press the following buttons:  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- For **"iStorage"** press the following buttons:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Using this method, long and easy to remember PINs can be configured.

To change the Admin PIN, first enter the **"Admin Mode"** as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both the <b>Unlock (🔓) + 2</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs
2. Enter <b>NEW Admin PIN</b> and then press the <b>Unlock (🔓)</b> button once		Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs will switch to a single <b>GREEN</b> LED blink and then back to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs
3. Re-enter the <b>NEW Admin PIN</b> and then press the <b>Unlock (🔓)</b> button once		Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs change to a rapidly blinking <b>BLUE</b> LED and finally to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the Admin PIN has been successfully changed

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 8. Setting a User PIN Policy

The Administrator can set a restriction policy for the User PIN. This policy includes setting the minimum length of the PIN (from 8 to 64 digits), as well as requiring or not the input of one or more **'Special Characters'**. The "Special Character" functions as both the **'SHIFT (↑) + digit'** buttons pressed down together.

To set a User PIN Policy (restrictions), you will need to enter 3 digits, for instance **'091'**, the first two digits (**09**) indicate the minimum PIN length (in this case, **9**) and the last digit (**1**) denotes that one or more 'Special Characters' must be used, in other words **'SHIFT (↑) + digit'**. In the same way, a User PIN Policy can be set without the need of a 'Special Character', for instance **'120'**, the first two digits (**12**) indicate the minimum PIN length (in this case, **12**) and the last digit (**0**) meaning no Special Character is required.

Once the Administrator has set the User PIN Policy, for instance **'091'**, a new User PIN will need to be configured - see section 11, 'Adding a New User PIN in Admin Mode'. If the Administrator configures the User PIN as **'247688314'** with the use of a **'Special Character'** (**SHIFT (↑) + digit** pressed down together), this can be placed anywhere along your 8-64 digit PIN during the process of creating the User PIN as shown in the examples below.

- A. 'SHIFT (↑) + 2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- B. '2', '4', 'SHIFT (↑) + 7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- C. '2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', 'SHIFT (↑) + 4',



**Note:**

- If a 'Special Character' was used during the configuration of the User PIN, for instance, example **'B'** above, then the drive can only be unlocked by entering the PIN with the 'Special Character' entered precisely in the order configured, as per example **'B'** above - ('2', '4', 'SHIFT (↑) + 7', '6', '8', '8', '3', '1', '4').
- More than one 'Special Character' can be used and placed along your 8-64 digit PIN.
- Users are able to change their PIN but are forced to comply with the set 'User PIN Policy' (restrictions), if and when applicable.
- Setting a new User PIN Policy will automatically delete the User PIN if one exists.
- This policy does not apply to the 'Self-Destruct PIN'. The complexity setting for the Self-Destruct PIN and Admin PIN is always 8-64 digits, with no special character required.



To set a **User PIN Policy**, first enter the **"Admin Mode"** as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

<p>1. In Admin mode, press and hold down both <b>Unlock (⏏) + 7</b> buttons</p>		<p>Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs</p>
<p>2. Enter your <b>3 digits</b>, remember the first two digits denote minimum PIN length and last digit (0 or 1) whether or not a special character has been used.</p>		<p>Blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will continue to blink</p>
<p>3. Press the <b>SHIFT (↑)</b> button once</p>		<p>Blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will change to a solid <b>GREEN</b> LED and finally to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the User PIN Policy has been successfully set.</p>

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 9. How to delete the User PIN Policy

To delete the **User PIN Policy**, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.


1. In Admin mode, press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 7</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Enter <b>080</b> and press the <b>SHIFT (↑)</b> button once		Blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will change to a solid <b>GREEN</b> LED and finally to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the User PIN Policy has been successfully deleted

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 10. How to check the User PIN Policy

The Administrator is able to check the User PIN Policy and can identify the minimum PIN length restriction and whether or not the use of a Special Character has been set by noting the LED sequence as described below.

To check the User PIN Policy, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both <b>SHIFT (↑) + 7</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Press the <b>Unlock (🔓)</b> button and the following happens; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>b. A <b>RED</b> LED blink equates to ten (10) units of a PIN.</li> <li>c. Every <b>GREEN</b> LED blink equates to a single (1) unit of a PIN</li> <li>d. A <b>BLUE</b> blink indicates that a 'Special Character' was used.</li> <li>e. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>f. LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol>		

The table below describes the LED behaviour whilst checking the User PIN Policy, for instance if you have set a 12 digit User PIN with the use of a Special Character (**121**), the **RED** LED will blink once (**1**) and the **GREEN** LED will blink twice (**2**) followed by a single (**1**) **BLUE** LED blink indicating that a **Special Character** must be used.

PIN Description	3 digit Setup	RED	GREEN	BLUE
12 digit PIN with use of a Special Character	121	1 Blink	2 Blinks	1 Blink
12 digit PIN with NO Special Character used	120	1 Blink	2 Blinks	0
9 digit PIN with use of a Special Character	091	0	9 Blinks	1 Blink
9 digit PIN with NO Special Character used	090	0	9 Blinks	0

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 11. Adding a New User PIN in Admin Mode



**Important:** The creation of a New User PIN must comply with the 'User PIN Policy' if one has been configured as described in section 8, which imposes a minimum PIN length and whether a 'Special Character' has been used. The Administrator can Refer to section 10 to check the user PIN restrictions.

PIN requirements:

- Must be between 8-64 digits in length
- Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3)
- Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- The **SHIFT (↑)** button can be used for additional PIN combinations - e.g. **SHIFT (↑) + 1** is a different value than just 1. See section 8, 'Setting a User PIN Policy'.

To add a **New User PIN**, first enter "**Admin Mode**" as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 3</b> buttons		Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and solid BLUE LEDs
2. Enter <b>New User PIN</b> and press <b>Unlock (🔓)</b> button		Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will switch to a single GREEN LED blink and then back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs
3. Re-enter the <b>New User PIN</b> and press <b>Unlock (🔓)</b> button again		Blinking GREEN and solid BLUE LEDs change to a rapidly blinking GREEN LED and finally to a solid BLUE LED indicating a New User PIN has been successfully configured

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 12. Changing the User PIN in Admin Mode



**Important:** Changing the User PIN must comply with the 'User PIN Policy' if one has been configured as described in section 8, which imposes a minimum PIN length and whether a 'Special Character' has been used. The Administrator can refer to section 10 to check the user PIN restrictions.

To change an existing **User PIN**, first enter the "**Admin Mode**" as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 3</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs
2. Enter <b>New User PIN</b> and press <b>Unlock (🔓)</b> button once		Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs will switch to a single <b>GREEN</b> LED blink and then back to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs
3. Re-enter the <b>New User PIN</b> and press <b>Unlock (🔓)</b> button once		Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs change to a rapidly blinking <b>GREEN</b> LED and finally to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the User PIN has been successfully changed

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 13. Deleting the User PIN in Admin Mode

To delete an existing **User PIN**, first enter the "**Admin Mode**" as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both <b>SHIFT (↑) + 3</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to a blinking <b>RED</b> LED
2. Press and hold down both <b>SHIFT (↑) + 3</b> buttons again		Blinking <b>RED</b> LED will change to a solid <b>RED</b> LED and then to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the User PIN has been successfully deleted

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 14. How to unlock diskAshur DT<sup>3</sup> with User PIN

To unlock the diskAshur DT<sup>3</sup> with the **User PIN**, proceed with the following steps.

<p>1. In a standby state (solid <b>RED</b> LED) Press and hold down both the <b>SHIFT</b> (↑) + <b>Unlock</b> (🔓) buttons</p>		<p><b>RED</b> LED switches to all LEDs, <b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b> blinking on and off</p>
<p>2. Enter <b>User PIN</b> and press the <b>Unlock</b> (🔓) button once</p>		<p><b>RED</b>, <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> blinking LEDs will change to a blinking <b>GREEN</b> LED then to a solid <b>GREEN</b> LED indicating drive successfully unlocked in User Mode</p>

## 15. Changing the User PIN in User Mode





**Important:** Changing the User PIN in User mode (**GREEN** LED) must comply with the 'User PIN Policy' if one has been configured as described in section 8, which imposes a minimum PIN length and whether a 'Special Character' has been used.

To change the **User PIN**, first unlock the diskAshur DT<sup>3</sup> with the User PIN as described in section 14. Once the drive is in **User Mode** (solid **GREEN** LED) proceed with the following steps.

<p>1. In User mode (<b>GREEN</b> LED) press and hold down both <b>Unlock</b> (🔓) + <b>4</b> buttons</p>		<p>Solid <b>GREEN</b> LED will change to all LEDs, <b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b> blinking on and off</p>
<p>2. Enter your <b>Existing User PIN</b> and press the <b>Unlock</b> (🔓) button once</p>		<p>LEDs will switch to a single <b>GREEN</b> LED blink and then back to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs</p>
<p>3. Enter <b>New User PIN</b> and press the <b>Unlock</b> (🔓) button once</p>		<p>Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs will switch to a single <b>GREEN</b> LED blink and then back to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs</p>
<p>4. Re-enter <b>New User PIN</b> and press the <b>Unlock</b> (🔓) button once</p>		<p>Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs will switch to a rapidly blinking <b>GREEN</b> LED and then to a solid <b>GREEN</b> LED indicating the User PIN has been successfully changed</p>

## 16. Switching on the backlit LED keypad



To aid with low-light visibility, the diskAshur DT<sup>3</sup> is equipped with an LED backlit keypad. To switch on the LED backlit keypad, first enter the “Admin Mode” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

<p>1. In Admin mode press and hold down both <b>2 &amp; 6</b> buttons</p>		<p>Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs</p>
<p>2. Press <b>Unlock</b> (🔓) button</p>		<p>Blinking GREEN and BLUE LEDs will switch to a solid GREEN LED and then to a solid BLUE LED indicating the backlit keypad has been activated and will switch on the next time the drive is plugged in to a powered USB port.</p>

**Note:** After setting the diskAshur DT<sup>3</sup> to switch ON the LED backlit keypad, the drive must be first unplugged from the powered USB port and then plugged back in again to activate. To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT** (↑) button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 17. Switching off the backlit LED keypad

To switch off the LED backlit keypad, first enter the “Admin Mode” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

<p>1. In Admin mode press and hold down both <b>2 &amp; 3</b> buttons</p>		<p>Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs</p>
<p>2. Press <b>Unlock</b> (🔓) button</p>		<p>Blinking GREEN and BLUE LEDs will switch to a solid GREEN LED and then to a solid BLUE LED indicating the backlit keypad has been deactivated and will switch off the next time the drive is plugged in to a powered USB port.</p>

**Note:** After setting the diskAshur DT<sup>3</sup> to switch OFF the LED backlit keypad, the drive must be first unplugged from the powered USB port and then plugged back in again to activate. To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT** (↑) button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 18. Creating a One-Time User Recovery PIN

The User Recovery PIN is extremely useful in situations where a user has forgotten their PIN to unlock the diskAshur DT<sup>3</sup>. To activate the recovery mode, the user must first enter the correct One-Time Recovery PIN, if one has been configured. The user PIN recovery process does not impact the data, encryption key and Admin PIN, however the user is forced to configure a new 8-64 digit User PIN.

To configure a One-Time 8-64 digit User Recovery PIN, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 4</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs
2. Enter a <b>One-Time Recovery PIN</b> and press <b>Unlock (🔓)</b> button		Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs will switch to a single <b>GREEN</b> LED blink and then back to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs
3. Re-enter your <b>One-Time Recovery PIN</b> and press <b>Unlock (🔓)</b> button again		Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLUE</b> LEDs change to a rapidly blinking <b>GREEN</b> LED and finally to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the One-Time Recovery PIN has been successfully configured

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 19. Deleting the One-Time User Recovery PIN

To delete the One-Time User Recovery PIN, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both <b>SHIFT (↑) + 4</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>RED</b> LED
2. Press and hold down both <b>SHIFT (↑) + 4</b> buttons again		Blinking <b>RED</b> LED will become solid <b>RED</b> and then switch to a solid <b>BLUE</b> LED indicating that the One-Time User Recovery PIN has been successfully deleted

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.



## 20. Activating Recovery Mode and Creating New User PIN

The User Recovery PIN is extremely useful in situations where a user has forgotten their PIN to unlock the diskAshur DT<sup>3</sup>. To activate the recovery mode, the user must first enter the correct One-Time Recovery PIN, if one has been configured. The user PIN recovery process does not impact the data, encryption key and Admin PIN, however the user is forced to configure a new 8-64 digit User PIN.

To activate the Recovery process and configure a new User PIN, proceed with the following steps.

1. In <b>Standby State</b> (RED LED) press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 4</b> buttons		Solid RED LED will change to blinking RED and GREEN LEDs
2. Enter the One-Time <b>Recovery PIN</b> and press the <b>Unlock (🔓)</b> button		GREEN and BLUE LEDs alternate on and off then to a solid GREEN LED and finally to blinking GREEN and solid BLUE LEDs
3. Enter a <b>New User PIN</b> and press the <b>Unlock (🔓)</b> button		Blinking GREEN and solid BLUE LEDs change to a single GREEN LED blink then back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs
4. Re-enter your <b>New User PIN</b> and press the <b>Unlock (🔓)</b> button again		GREEN LED blinks rapidly then becomes solid GREEN indicating the recovery process has been successful and a new user PIN configured



**Important:** The creation of a new User PIN must comply with the 'User PIN Policy' if one has been configured as described in section 8, which imposes a minimum PIN length and whether a special character has been used. Refer to section 10 to check the user PIN restrictions.

## 21. Set User Read-Only in Admin Mode

With so many viruses and Trojans infecting USB drives, the Read-Only feature is especially useful if you need to access data on the USB drive when used in a public setting. This is also an essential feature for forensic purposes, where data must be preserved in its original and unaltered state that cannot be modified or overwritten.

When the Administrator configures the diskAshur DT<sup>3</sup> and restricts User access to Read-Only, then only the Administrator can write to the drive or change the setting back to Read/Write as described in section 22. The User is restricted to Read-Only access and cannot write to the drive or change this setting in user mode.

To set the diskAshur DT<sup>3</sup> and restrict User access to Read-Only, first enter the **"Admin Mode"** as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both <b>"7 + 6"</b> buttons.		Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs
2. Press the <b>Unlock (🔓)</b> button once		GREEN and BLUE LEDs will change to a solid GREEN LED and then to a solid BLUE LED indicating the drive has been configured and restricts User access to Read-Only

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT** (↑) button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 22. Enable User Read/Write in Admin Mode

To set the diskAshur DT<sup>3</sup> back to Read/Write, first enter the “Admin Mode” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both “7 + 9” buttons.		Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs
2. Press the <b>Unlock</b> (🔓) button once		GREEN and BLUE LEDs change to a solid GREEN LED then to a solid BLUE LED indicating the drive is configured as Read/Write

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT** (↑) button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 23. Set Global Read-Only in Admin Mode

When the Administrator configures the diskAshur DT<sup>3</sup> and restricts it to Global Read-Only, then neither the Administrator nor the User can write to the drive and both are restricted to Read-Only access. Only the Administrator is able to change the setting back to Read/Write as described in section 24.



To set the diskAshur DT<sup>3</sup> and restrict Global access to Read-Only, first enter the “Admin Mode” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both “5 + 6” buttons.		Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs
2. Press <b>Unlock</b> (🔓) button		GREEN and BLUE LEDs will change to a solid GREEN LED and then to a solid BLUE LED indicating the drive has been configured and restricts Global access to Read-Only

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT** (↑) button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 24. Enable Global Read/Write in Admin Mode

To set the diskAshur DT<sup>3</sup> back to Read/Write from the Global Read-Only setting, first enter the “Admin Mode” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.




1. In Admin mode, press and hold down both “5 + 9” buttons.		Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs
2. Press <b>Unlock</b> (🔓) button		GREEN and BLUE LEDs change to a solid GREEN LED then to a solid BLUE LED indicating the drive is configured as Read/Write

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT** (⬆) button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 25. How to configure a Self-Destruct PIN

You can configure a self-destruct PIN which when entered performs a Crypto-Erase on the drive (encryption key is deleted). This process deletes all configured PINs and renders all data stored on the drive as inaccessible (lost forever), the drive will then show as unlocked GREEN LED. Running this feature will cause the self-destruct PIN to become the New User PIN and the drive will need to be formatted before it can be reused.

To set the Self-Destruct PIN, first enter the “Admin Mode” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both <b>Unlock</b> (🔓) + 6 buttons		Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and solid BLUE LEDs
2. Configure and enter a 8-64 digit <b>Self-Destruct PIN</b> and press the <b>Unlock</b> (🔓) button		Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will switch to a single GREEN LED blink and then back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs
3. Re-enter your <b>Self-Destruct PIN</b> and press the <b>Unlock</b> (🔓) button		GREEN LED will rapidly blink and then change to a solid BLUE LED to indicate the Self-Destruct PIN has been successfully configured

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT** (⬆) button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 26. How to Delete the Self-Destruct PIN

To delete the Self-Destruct PIN, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both <b>SHIFT (↑) + 6</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to a blinking <b>RED</b> LED
2. Press and hold down <b>SHIFT (↑) + 6</b> buttons again		Blinking <b>RED</b> LED will become solid and then change to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the Self-Destruct PIN was successfully deleted

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 27. How to unlock with the Self-Destruct PIN



**Warning:** When the Self-Destruct mechanism is activated, all data, the encryption key and the Admin/User PINs are deleted. **The Self-Destruct PIN becomes the User PIN.** No Admin PIN exists after the Self-Destruct mechanism is activated. The diskAshur DT<sup>3</sup> will need to be reset (see ‘How to perform a complete reset’ Section 37, on page 27) first in order to configure an Admin PIN with full Admin privileges including the ability to configure a new User PIN.

When used, the self-destruct PIN will **delete ALL data, the encryption key, Admin/User PINs** and then unlock the drive. Activating this feature will cause the **Self-Destruct PIN to become the New User PIN** and the diskAshur DT<sup>3</sup> will need to be formatted before any new data can be added to the drive.

To activate the Self-Destruct mechanism, the drive needs to be in the standby state (solid **RED** LED) and then proceed with the following steps.

1. In <b>Standby State</b> (solid <b>RED</b> LED), press and hold down both the <b>SHIFT (↑) + Unlock (🔓)</b> buttons		<b>RED</b> LED switches to all LEDs, <b>RED, GREEN &amp; BLUE</b> blinking on and off
2. Enter the <b>Self-Destruct PIN</b> and press the <b>Unlock (🔓)</b> button		<b>RED, GREEN</b> and <b>BLUE</b> blinking LEDs will change to a blinking <b>GREEN</b> LED and then to a solid <b>GREEN</b> LED indicating the diskAshur DT <sup>3</sup> has successfully self-destructed




## 28. How to configure an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset

It will be necessary after a Brute Force attack or when the diskAshur DT<sup>3</sup> has been reset to configure an Admin PIN before the drive can be used.

**PIN Requirements:**

- Must be between 8-64 digits in length
- Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3-3)
- Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- The SHIFT key can be used for additional combinations (e.g. **SHIFT (↑)+1** is a separate value to just 1).

If the diskAshur DT<sup>3</sup> has been brute forced or reset, the drive will be in standby state (solid RED LED). to configure an Admin PIN proceed with the following steps.

<p>1. In Standby state (solid RED LED), press and hold down both <b>SHIFT (↑) + 1</b> buttons</p>		<p>Solid RED LED will change to blinking GREEN and solid BLUE LEDs</p>
<p>2. Enter <b>New Admin PIN</b> and press <b>Unlock (🔓)</b> button</p>		<p>Blinking GREEN and solid BLUE LEDs will switch to a single GREEN LED blink and then back to blinking GREEN and solid BLUE LEDs</p>
<p>3. Re-enter the <b>New Admin PIN</b> and press <b>Unlock (🔓)</b> button</p>		<p>Blinking GREEN LED and solid BLUE LED change to a blinking BLUE LED and then to a solid BLUE LED indicating the Admin PIN was successfully configured.</p>

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 29. Setting the unattended Auto-Lock

To protect against unauthorised access if the drive is unlocked and unattended, the diskAshur DT<sup>3</sup> can be set to automatically lock after a pre-set amount of time. In its default state, the diskAshur DT<sup>3</sup> unattended Auto Lock time-out feature is turned off. The unattended Auto Lock can be set to activate between 5 - 99 minutes if and when the drive is inactive (no data being written/read).

To set the unattended Auto Lock time-out feature, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 5</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Enter the amount of time that you would like to set the Auto Lock time-out feature for, the minimum time that can be set is 5 minutes and the maximum being 99 minutes (5-99 minutes). For example enter: <b>05 for 5 minutes (press ‘0’ followed by a ‘5’)</b> <b>20 for 20 minutes (press ‘2’ followed by a ‘0’)</b> <b>99 for 99 minutes (press ‘9’ followed by another ‘9’)</b>		
3. Press the <b>SHIFT (↑)</b> button		Blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will change to a solid <b>GREEN</b> for a second and then finally to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the Auto Lock time-out is successfully configured

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 30. Turn off the unattended Auto-Lock

To turn off the unattended Auto Lock time-out feature, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.


1. In Admin mode, press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 5</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Enter <b>00</b> and press the <b>SHIFT (↑)</b> button		Blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will change to a solid <b>GREEN</b> for a second and then finally to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the Auto Lock time-out has been successfully disabled

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 31. How to check the unattended Auto-Lock

The Administrator is able to check and determine the length of time set for the unattended Auto Lock time-out feature by simply noting the LED sequence as described in the table below.

To check the unattended auto-lock, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

<p>1. In Admin mode press and hold down <b>SHIFT (↑) + 5</b></p>		<p>Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs</p>
<p>2. Press the <b>Unlock (🔓)</b> button and the following happens;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>All LED's (RED, GREEN &amp; BLUE) become solid for 1 second.</li> <li>Each RED LED blink equates to ten (10) minutes.</li> <li>Every GREEN LED blink equates to one (1) minute.</li> <li>All LED's (RED, GREEN &amp; BLUE) become solid for 1 second.</li> <li>LEDs return to solid BLUE</li> </ol>		



The table below describes the LED behaviour whilst checking the unattended auto-lock, for instance if you have set the drive to automatically lock after **25** minutes, the RED LED will blink twice (**2**) and the GREEN LED will blink five (**5**) times.

Auto-Lock in minutes	RED	GREEN
5 minutes	0	5 Blinks
15 minutes	1 Blink	5 Blinks
25 minutes	2 Blinks	5 Blinks
40 minutes	4 Blinks	0

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 32. Set Read-Only in User Mode

To set the diskAshur DT<sup>3</sup> to Read-Only, first enter the “**User Mode**” as described in section 14. Once the drive is in **User Mode** (solid GREEN LED) proceed with the following steps.

<p>1. In User mode, press and hold down both “<b>7 + 6</b>” buttons. (7=Read + 6=Only)</p>		<p>Solid GREEN LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs</p>
<p>2. Press <b>Unlock (🔓)</b> button</p>		<p>GREEN and BLUE LEDs will change to a solid GREEN LED indicating the drive is configured as Read-Only</p>



**Note:** 1. If a User set the drive as Read-Only, Admin can override this by setting the drive as Read/Write in Admin mode.  
2. If Admin set the drive as Read-Only, the User cannot set the drive as Read/Write.

## 33. Enable Read/Write in User Mode

To set the diskAshur DT<sup>3</sup> to Read/Write, first enter the “**User Mode**” as described in section 14. Once the drive is in **User Mode** (solid GREEN LED) proceed with the following steps.

1. In User mode, press and hold down “ <b>7 + 9</b> ” buttons. (7=Read + 9=Write)		Solid GREEN LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs
2. Press <b>Unlock</b> (🔓) button		GREEN and BLUE LEDs will change to a solid GREEN LED indicating the drive is configured as Read/Write



**Note:** 1. If a User set the drive as Read-Only, Admin can override this by setting the drive as Read/Write in Admin mode.  
2. If Admin set the drive as Read-Only, the User cannot set the drive as Read/Write.

## 34. Brute Force Hack Defence Mechanism

The diskAshur DT<sup>3</sup> incorporates a defence mechanism to protect the drive against a Brute Force attack. By default, the brute force limitation for **Admin PIN** and **User PIN** is set to **10** consecutive incorrect PIN entries, for the **Recovery PIN** it is **5**. Three independent brute force counters are used to record the incorrect attempts for each PIN authorisation. If a user enters an incorrect Admin PIN ten consecutive times, (broken down into 5,3,2, clusters as described below) the drive will be reset and all data will be lost forever. If a user enters an incorrect Recovery PIN or User PIN and exceed the respective brute force limitation, the corresponding PINs will be cleared but the data will still exist on the drive.

**Note:** The brute force limitation is programmed to initial values when the drive is completely reset or self-destruct feature is activated. If Admin changes the User PIN, or a new User PIN is set when activating recovery feature, the User PIN brute force counter is cleared but the brute force limitation is not affected. If Admin changes the Recovery PIN, the Recovery PIN brute force counter is cleared.

Successful authorisation of a certain PIN will clear the brute force counter for that particular PIN, but not affect the other PINs brute force counter. Failed authorisation of a certain PIN will increase the brute force counter for that particular PIN, but not affect the other PINs brute force counter.

- If a user enters an **incorrect User PIN** 10 consecutive times, the User PIN will be deleted but the data, Admin PIN and Recovery PIN remain intact and accessible.
- If an **incorrect Recovery PIN** is entered 5 consecutive times, the Recovery PIN is deleted but the data and Admin PIN remain intact and accessible.
- The **Admin PIN** uses a more sophisticated defence mechanism in comparison to the User and Recovery PINs. After **5 consecutive incorrect Admin PIN entries**, the drive will lock and the **RED**, **GREEN** and **BLUE** LEDs will light up solid. At this point the following steps need to be taken in order to allow the User a further **3** PIN entries.



- Enter PIN “47867243” and press the **Unlock** (🔓) button, **GREEN** and **BLUE** LEDs blink together. The drive is now ready to accept a further **3** Admin PIN entries
- After a total of 8 consecutive incorrect Admin PIN entries, the drive will lock and the **RED**, **GREEN** and **BLUE** LEDs will blink alternately. At this point the following steps need to be taken in order to get the final **2** PIN entries (10 in total).
- Enter PIN “47867243” and press the **Unlock** (🔓) button, **GREEN** and **BLUE** LEDs blink together, the drive is now ready to accept the final **2** PIN entries (10 in total).
- After a total of 10 incorrect Admin PIN attempts, the encryption key will be deleted and all data and PINs stored on the drive will be lost forever.

The table below assumes that all three PINs have been set up and highlights the effect of triggering the brute force defence mechanism for each individual PIN.

PIN used to unlock drive	Consecutive incorrect PIN entries	Description of what happens
<b>User PIN</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The User PIN is deleted.</li> <li>• The Recovery PIN, the Admin PIN and all data remain intact and accessible.</li> </ul>
<b>Recovery PIN</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Recovery PIN is deleted.</li> <li>• The Admin PIN and all data remain intact and accessible.</li> </ul>
<b>Admin PIN</b>	5 3 2 (10 in total)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• After <b>5</b> consecutive incorrect Admin PIN entries, the drive will lock and all LEDs light up solid.</li> <li>• Enter PIN “47867243” and press the <b>Unlock</b> (🔓) button to get <b>3</b> further PIN entries.</li> <li>• After a total of <b>8</b> (5+3) consecutive incorrect Admin PIN entries, the drive will lock and the LEDs blink alternately.</li> <li>• Enter PIN “47867243” and press the <b>Unlock</b> (🔓) button to get the final <b>2</b> PIN entries (10 in total).</li> <li>• After a total of 10 consecutive incorrect Admin PIN entries, the encryption key will be deleted and all data and PINs stored on the drive will be lost forever.</li> </ul>



**Important:** A new Admin PIN must be configured if the pre-existing Admin PIN was brute forced, refer to Section 28 on page 21 on ‘How to Configure an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset’, the diskAshur DT<sup>3</sup> will also need to be formatted before any new data can be added to the drive.

## 35. How to set the User PIN Brute Force Limitation

**Note:** The User PIN brute force limitation setting is defaulted to 10 consecutive incorrect PIN entries when the drive is either completely reset, brute forced or the self-destruct PIN is activated.

The brute force limitation for diskAshur DT<sup>3</sup> User PIN can be reprogrammed and set by the administrator. This feature can be set to allow attempts from 1 to 10 consecutive incorrect PIN entries.

To configure the User PIN brute force limitation, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both <b>7 + 0</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs blinking together
2. Enter the number of attempts for the brute force limitation (between 01-10), for example enter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01</b> for 1 attempt</li> <li>• <b>10</b> for 10 attempts</li> </ul>		
3. Press the <b>SHIFT</b> (↑) button once		Blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will switch to a solid <b>GREEN</b> LED for a second and then to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the brute force limitation was successfully configured

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT** (↑) button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 36. How to check the User PIN Brute Force Limitation

The Administrator is able to observe and determine the number of consecutive times an incorrect User PIN is allowed to be entered before triggering the Brute Force defence mechanism by simply noting the LED sequence as described below.

To check the brute force limitation setting, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both <b>2 + 0</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Press the <b>Unlock</b> (⏏) button and the following happens; <ol style="list-style-type: none"> <li>All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>Each <b>RED</b> LED blink equates to ten (10) units of a brute force limitation number.</li> <li>Every <b>GREEN</b> LED blink equates to one (1) single unit of a brute force limitation number.</li> <li>All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol>		

The table below describes the LED behaviour whilst checking the brute force limitation setting, for instance if you have set the drive to brute force after **5** consecutive incorrect PIN entries, the **GREEN** LED will blink five (**5**) times.

Brute Force Limitation Setting	<b>RED</b>	<b>GREEN</b>
2 attempts	0	2 Blinks
5 attempts	0	5 Blinks
10 attempts	1 Blink	0

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT** (↑) button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 37. How to perform a complete reset

To perform a complete reset, the diskAshur DT<sup>3</sup> must be in standby state (solid RED LED). Once the drive is reset then all Admin/User PINs, the encryption key and all data will be deleted and lost forever and the drive will need to be formatted before it can be reused. To reset the diskAshur DT<sup>3</sup> proceed with the following steps.

1. In standby state (solid RED LED) , press and hold down “0” button		Solid RED LED will change to all LEDs, RED, GREEN and BLUE blinking alternately on and off
2. Press and hold down both 2 + 7 buttons		RED, GREEN and BLUE alternating LEDs will become solid for a second and then to a solid RED LED indicating the drive has been reset



**Important:** After a complete reset a new Admin PIN must be configured, refer to Section 28 on page 21 on ‘How to Configure an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset’, the diskAshur DT<sup>3</sup> will also need to be formatted before any new data can be added to the drive.

## 38. How to configure diskAshur DT<sup>3</sup> as Bootable



**Note:** When the drive is set as bootable, ejecting the drive from Operating System will not force the LED to turn RED. The drive stays solid GREEN and needs to be unplugged for next time use. The default setting of the diskAshur DT<sup>3</sup> is configured as non-bootable.

The diskAshur DT<sup>3</sup> is equipped with a bootable feature to accommodate power cycling during a host boot process. When booting from the diskAshur DT<sup>3</sup>, you are running your computer with the operating system that is installed on the diskAshur DT<sup>3</sup>.

To set the drive as bootable, first enter the “Admin Mode” as described in section 6. Once the drive is in Admin Mode (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 9</b> buttons		Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs
2. Press “0” followed by a “1” (01)		GREEN and BLUE LEDs will continue to blink
3. Press the <b>SHIFT (⬆)</b> button once		Blinking GREEN and BLUE LEDs will change to a solid GREEN LED and finally to a solid BLUE LED indicating the drive has been successfully configured as bootable

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid BLUE LED), press and hold down the **SHIFT (⬆)** button for a second - the solid BLUE LED switches to a solid RED LED.

## 39. How to disable the diskAshur DT<sup>3</sup> Bootable feature

To disable the diskAshur DT<sup>3</sup> Bootable Feature, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode, press and hold down both <b>Unlock (🔓) + 9</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Press “ <b>0</b> ” followed by another “ <b>0</b> ” ( <b>00</b> )		<b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will continue to blink
3. Press the <b>SHIFT (↑)</b> button once		Blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will change to a solid <b>GREEN</b> LED and finally to a solid <b>BLUE</b> LED indicating the bootable feature has been successfully disabled

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 40. How to check the Bootable setting

To check the bootable setting, first enter the “**Admin Mode**” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin mode press and hold down both <b>SHIFT (↑) + 9</b> buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Press the <b>Unlock (🔓)</b> button and one of the following two scenarios will happen;		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>If diskAshur DT<sup>3</sup> is configured as Bootable, the following happens;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>b. <b>GREEN</b> LED blinks once.</li> <li>c. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>d. LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol> </li> <li>• <b>If diskAshur DT<sup>3</sup> is NOT configured as Bootable, the following happens;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>b. All LEDs are off</li> <li>c. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>d. LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol> </li> </ul>		

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 41. How to configure the Encryption Mode



**WARNING:** Changing the encryption mode from AES-XTS (default state) to AES-ECB or AES-CBC will delete the encryption key and cause the diskAshur DT<sup>3</sup> to reset and render all data as inaccessible and lost forever!

Perform the following steps to configure the diskAshur DT<sup>3</sup> encryption mode to either **AES-ECB** indicated by the number '01', or **AES-XTS** indicated by the number '02', or **AES-CBC** indicated by the number '03'. This feature is set as AES-XTS (02) by default. Please note all critical parameters will be deleted when switching to a different encryption mode and will cause the drive to reset.

To set the diskAshur DT<sup>3</sup> encryption mode, first enter the **Admin Mode** as described in section 6. Once the diskAshur DT<sup>3</sup> is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.


1. In Admin Mode, press and hold down both 'Unlock (🔓) + 1' buttons.		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Enter <b>01</b> to set as <b>AES-ECB</b> Enter <b>02</b> to set as <b>AES-XTS (default state)</b> Enter <b>03</b> to set as <b>AES-CBC</b>		<b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will continue to blink
3. Press the <b>SHIFT</b> (↑) button once.		<b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will change to a solid <b>GREEN</b> LED and then to a solid <b>RED</b> LED ( <b>Reset State</b> ) indicating the encryption mode was successfully changed



**Important:** After configuring the encryption mode, the diskAshur DT<sup>3</sup> completely resets and a new Admin PIN must be configured, refer to Section 28 on page 21 on 'How to Configure an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset'.

## 42. How to check the encryption mode

To check the diskAshur DT<sup>3</sup> encryption mode, first enter the **Admin Mode** as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

<p>1. In Admin Mode press and hold down both 'SHIFT (↑) + 1' buttons</p>		<p>Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs</p>
<p>2. Press the <b>Unlock (↵)</b> button and the following happens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>If the encryption mode is configured as AES-ECB, the following happens:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>b. <b>GREEN</b> LED blinks once.</li> <li>c. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>d. LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol> </li> <li>• <b>If the encryption mode is configured as AES-XTS, the following happens:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>b. <b>GREEN</b> LED blinks twice.</li> <li>c. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>d. LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol> </li> <li>• <b>If the encryption mode is configured as AES-CBC, the following happens:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>b. <b>GREEN</b> LED blinks three times.</li> <li>c. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>d. LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol> </li> </ul>		

**Note:** To immediately exit Admin Mode (solid **BLUE** LED), press and hold down the **SHIFT (↑)** button for a second - the solid **BLUE** LED switches to a solid **RED** LED.

## 43. How to configure the Disk type

The diskAshur DT<sup>3</sup> can be configured as either a 'Removable Disk' or 'Local Disk (default state)'. All critical parameters will be erased when switching to a different disk type, deleting all PINs, the encryption key and data and causing the drive to enter the reset state.

**WARNING:** Changing the disk type as either a 'Removable Disk' or 'Local Disk (default state)' will delete the encryption key and cause the diskAshur DT<sup>3</sup> to reset and render all data as inaccessible and lost forever!

Perform the following steps to configure the diskAshur DT<sup>3</sup> disk type to either a Removable Disk (**00**) or Local Disk (**01**) This feature is set as Local Disk (**01**) by default. Please note all critical parameters will be erased when switching to a different disk type causing the drive to reset.

To set the diskAshur DT<sup>3</sup> disk type, first enter the **Admin Mode** as described in section 6. Once the diskAshur DT<sup>3</sup> is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin Mode, press and hold down both 'Unlock (🔓) + 8' buttons.		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Enter <b>00</b> to set as <b>Removable Disk</b> Enter <b>01</b> to set as <b>Local Disk (default state)</b>		<b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will continue to blink
3. Press the <b>SHIFT</b> (↑) button once.		<b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs will change to a solid <b>GREEN</b> LED and then to a solid <b>RED</b> LED ( <b>Reset State</b> ) indicating the disk type was successfully changed

**Important:** After changing the disk type, the diskAshur DT<sup>3</sup> completely resets and a new Admin PIN must be configured, refer to Section 28 on page 21 on 'How to Configure an Admin PIN after a Brute Force attack or Reset'.

## 44. How to check the Disk type setting

To check the diskAshur DT<sup>3</sup> disk type setting, first enter the **Admin Mode** as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid **BLUE** LED) proceed with the following steps.

1. In Admin Mode press and hold down both 'SHIFT (↑) + 8' buttons		Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs
2. Press the <b>Unlock</b> (🔓) button and the following happens:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>If the disk type is configured as 'Removable', the following happens:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second and then switch off.</li> <li>b. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second again and then switch off.</li> <li>d. LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol> </li> <li>• <b>If the disk type is configured as 'Local', the following happens:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>b. <b>GREEN</b> LED blinks once.</li> <li>c. All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li>d. LEDs return to solid <b>BLUE</b></li> </ol> </li> </ul>		


## 45. Initialising and formatting diskAshur DT<sup>3</sup> for Windows

After a 'Brute Force Attack' or a complete reset the diskAshur DT<sup>3</sup> will delete all PINs, data and the encryption key. You will need to initialise and format the diskAshur DT<sup>3</sup> before it can be used.

To format your diskAshur DT<sup>3</sup>, do the following:


1. Configure a new Admin PIN - see page 21, section 28, 'How to configure an Admin PIN after a Brute Force attack or reset'.
2. With the diskAshur DT<sup>3</sup> in standby state (RED LED), press the **Unlock** (🔓) button once and enter **New Admin PIN** to unlock (blinking GREEN LED).
3. **Windows 7:** Right click **Computer** and then click **Manage** and then select **Disk Management**  
**Windows 8:** Right-click left corner of desktop and select **Disk Management**  
**Windows 10:** Right click on the start button and select **Disk Management**
4. In the Disk Management window, the diskAshur DT<sup>3</sup> is recognised as an unknown device that is uninitialized and unallocated. A message box should appear for you to choose between MBR and GPT partition style. GPT stores multiple duplicates of this data over the disk, as a result it's much more robust. On an MBR disk, the partitioning and boot information is stored inside single place.

Select the partition style and click **OK**.

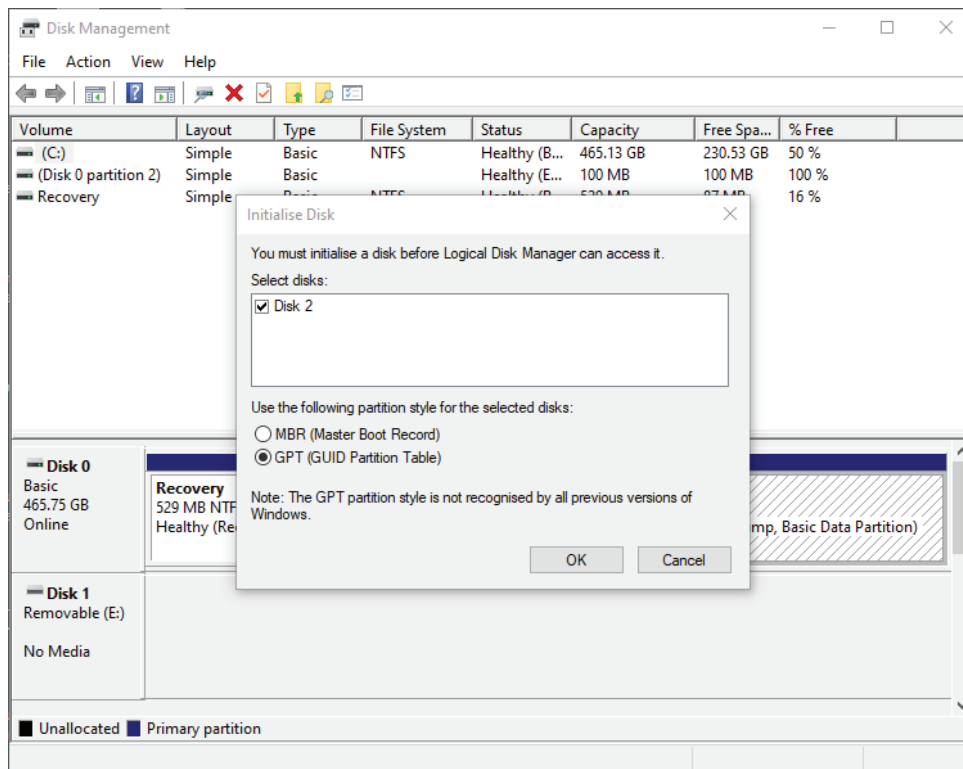




5. Right-click in the blank area over the **Unallocated** section, and then select **New Simple Volume**.

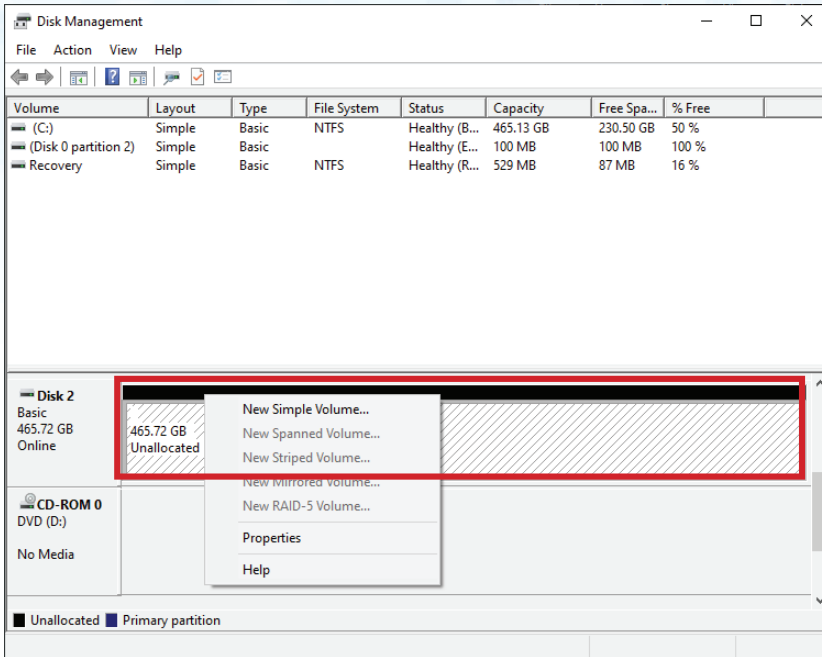

6. The Welcome to the New Simple Volume Wizard window opens. Click Next.

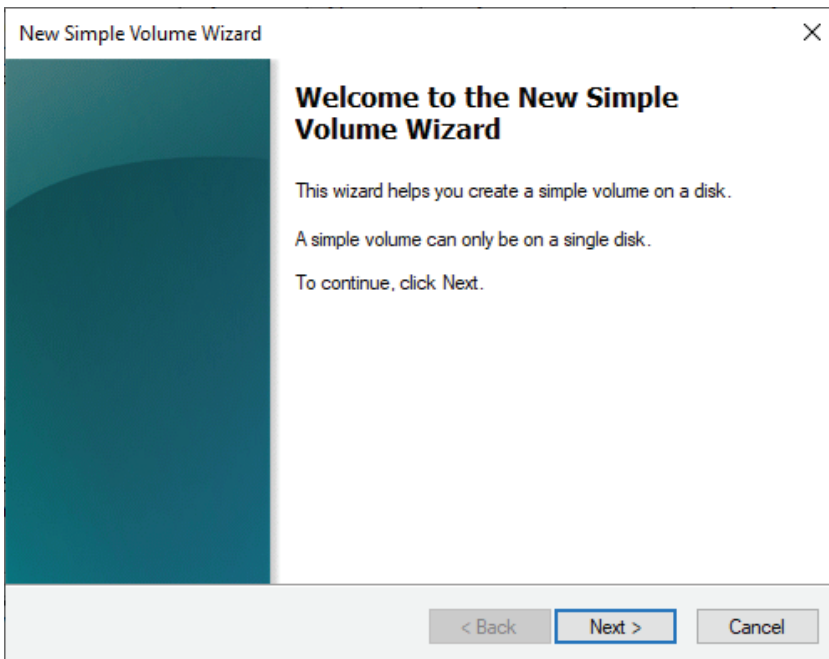


7. If you need only one partition, accept the default partition size and click **Next**.
8. Assign a drive letter or path and click **Next**.
9. Create a volume label, select Perform a quick format, and then click **Next**.
10. Click **Finish**.
11. Wait until the format process is complete. The diskAshur DT<sup>3</sup> will be recognised and it is available for use.

## 46. Initialising and formatting diskAshur DT<sup>3</sup> in Mac OS


After a 'Brute Force Attack' or a complete reset the diskAshur DT<sup>3</sup> will delete all PINs, data and the encryption key. You will need to initialise and format the diskAshur DT<sup>3</sup> before it can be used.

To initialize and format the diskAshur DT<sup>3</sup>:


1. Select diskAshur DT<sup>3</sup> from the list of drives and volumes. Each drive in the list will display its capacity, manufacturer, and product name, such as '**iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> Media**'.

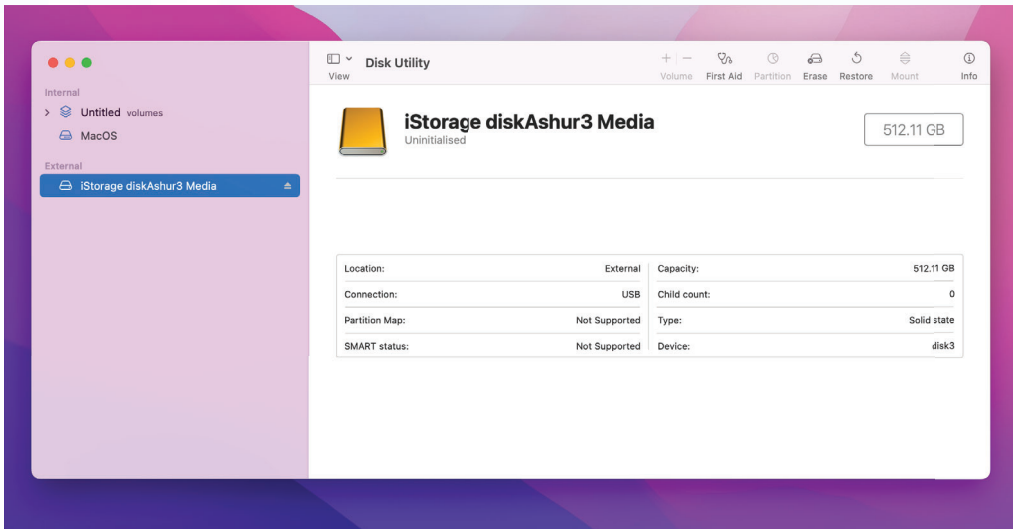


2. Click the '**Erase**' button under Disk Utility.
3. Enter a name for the drive. The default name is Untitled. The name of the drive will eventually appear on the desktop.

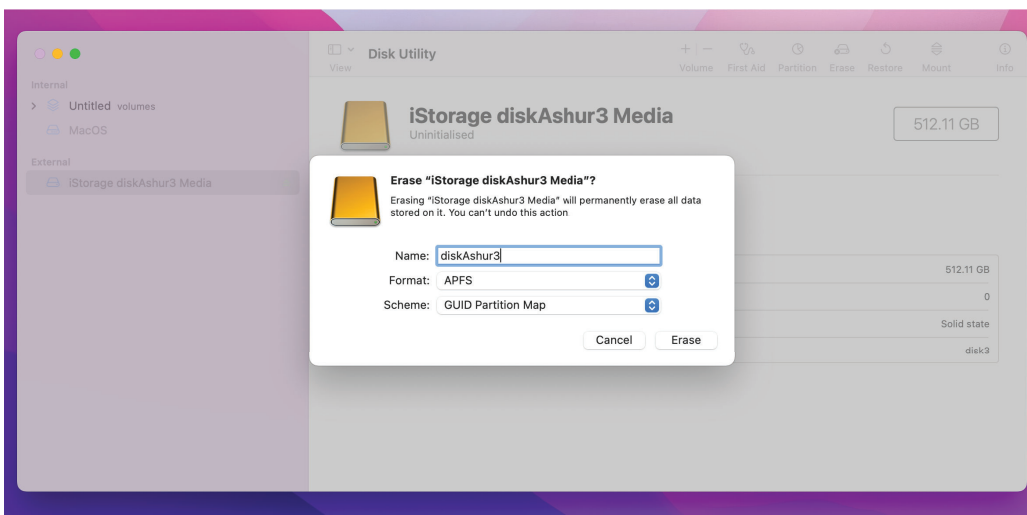

4. Select a scheme and volume format to use. The Volume Format dropdown menu lists the available drive formats that the Mac supports. The recommended format type is 'Mac OS Extended (Journaled).' For cross platform use exFAT. The scheme format dropdown menu lists the available schemes to use. We recommend using 'GUID Partition Map' on drives larger than 2TB.

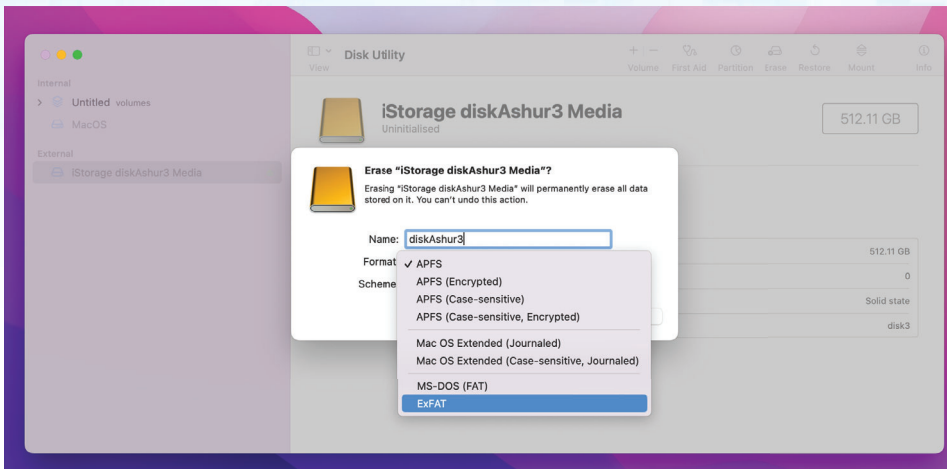


5. Click the 'Erase' button. Disk Utility will unmount the volume from the desktop, erase it, and then remount it on the desktop.

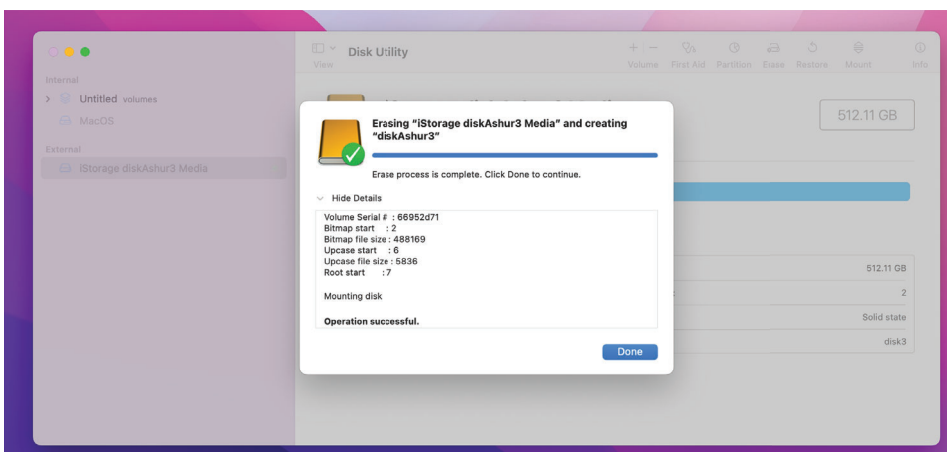


## 47. Initialising and formatting diskAshur DT<sup>3</sup> in Linux OS


1. Open **'Show Application'** and type **'Disks'** in the search box. Click on the **'Disks'** utility when displayed.

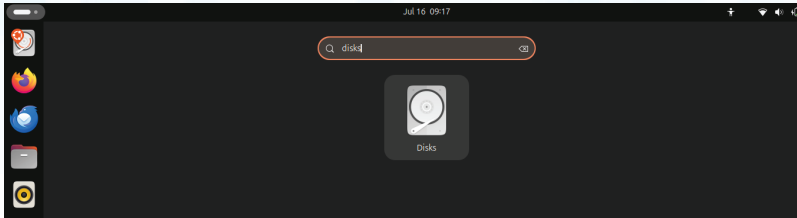


2. Click to select the drive (500 GB Hard Disk) under **'Devices'**. Next click on the gears icon under **'Volumes'** and then click on **'Format Partitons'**.

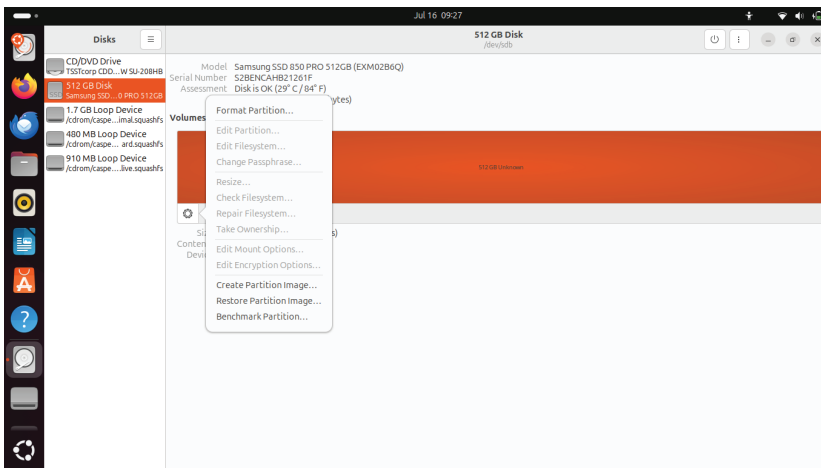


3. Select **'Compatible with all systems and devices (FAT)'** for the **'Type'** option. And enter a name for the drive, e.g: diskAshur DT<sup>3</sup>. Then, click the **'Format'** button.

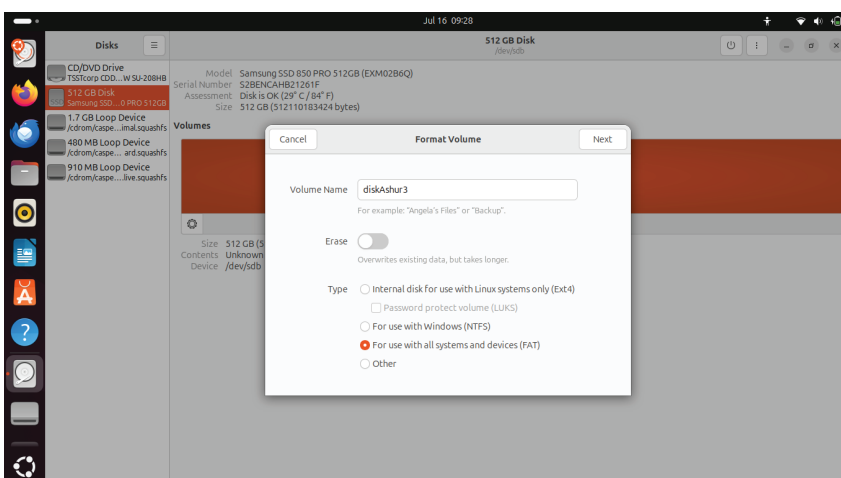


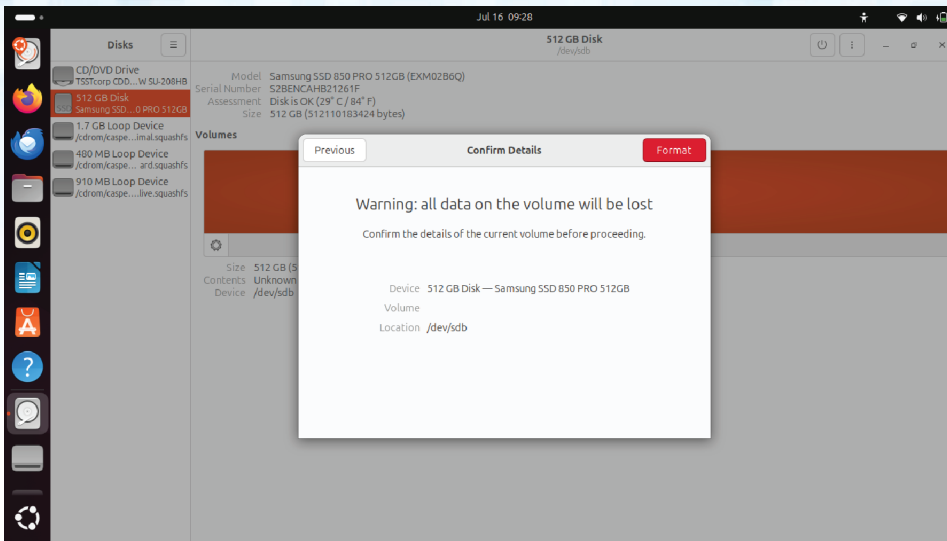


4. After the format process is finished, click Play button to mount the drive to Ubuntu.

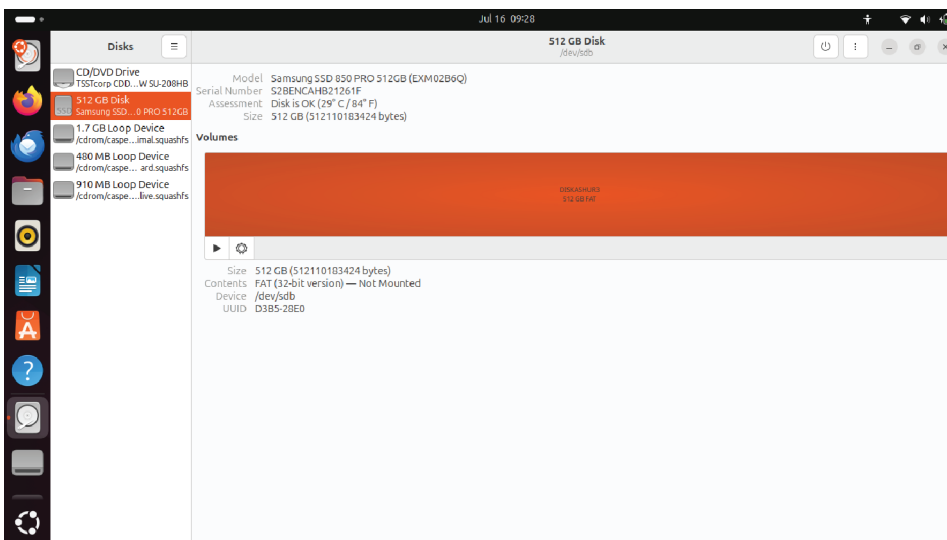

5. Now the drive should be mounted to Ubuntu and ready to use.

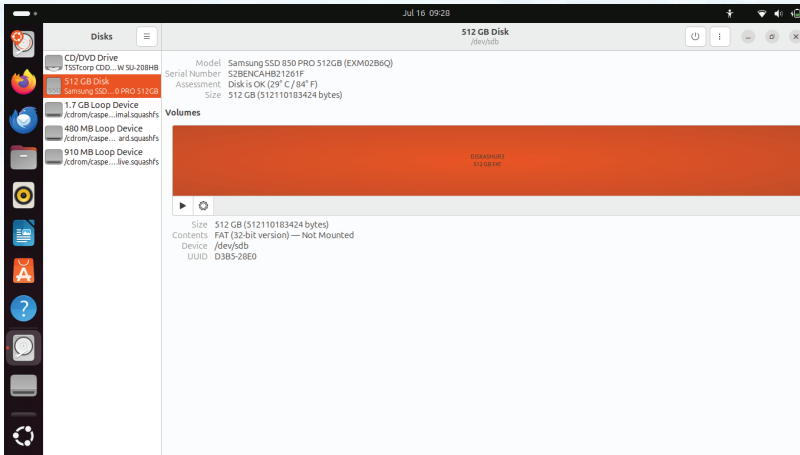

6. The disk will be shown as seen in the image below. You can click the disk icon to open your drive.

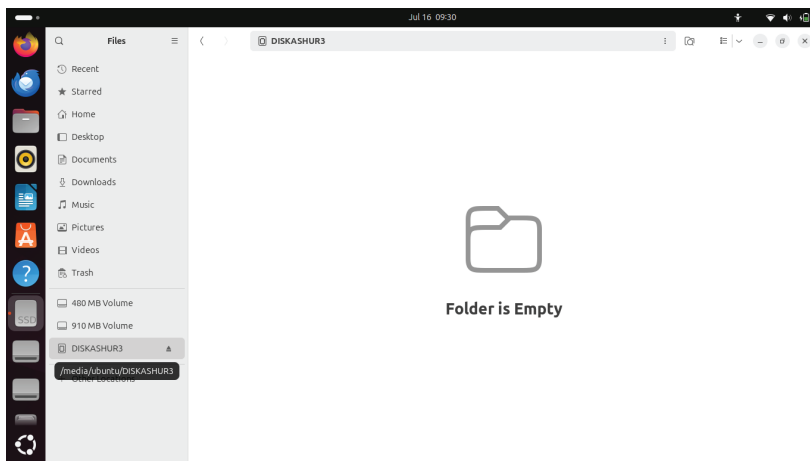

## 48. Hibernating, Suspending, or Logging off from the Operating System

Be sure to save and close all the files on your diskAshur DT<sup>3</sup> before hibernating, suspending, or logging off from the operating system.

It is recommended that you lock the diskAshur DT<sup>3</sup> manually before hibernating, suspending, or logging off from your system.

To lock the drive, safely eject the diskAshur DT<sup>3</sup> from your host operating system and then unplug from the USB port. If data is being written to the drive, safely ejecting and unplugging the diskAshur DT<sup>3</sup> will result in incomplete data transfer and possible data corruption.



**Attention:** To ensure your data is secure, be sure to lock your diskAshur DT<sup>3</sup> if you are away from your computer.

## 49. How to check Firmware in Admin mode


To check the firmware revision number, first enter the “Admin Mode” as described in section 6. Once the drive is in **Admin Mode** (solid BLUE LED) proceed with the following steps.

<p>1. In Admin mode press and hold down both “<b>3 + 8</b>” buttons</p>		<p>Solid BLUE LED will change to blinking GREEN and BLUE LEDs</p>
<p>2. Press the <b>Unlock</b> (🔓) button once and the following happens;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>All LED's (RED, GREEN &amp; BLUE) become solid for 1 second.</li> <li>RED LED blinks indicating the integral part of the firmware revision number.</li> <li>GREEN LED blinks indicating the fractional part.</li> <li>BLUE LED blinks indicating the last digit of the firmware revision number</li> <li>All LED's (RED, GREEN &amp; BLUE) become solid for 1 second.</li> <li>RED, GREEN &amp; BLUE LEDs switch to a solid BLUE LED</li> </ol>		

For example, if the firmware revision number is ‘1.9’, the RED LED will blink once (1) and the GREEN LED will blink nine (9) times. Once the sequence has ended the RED, GREEN & BLUE LED's will blink together once and then return to Admin mode, a solid BLUE LED.

## 50. How to check Firmware in User Mode

To check the firmware revision number, first enter the “**User Mode**” as described in section 14. Once the drive is in **User Mode** (solid **GREEN** LED) proceed with the following steps.

<p>1. In User mode press and hold down both “<b>3 + 8</b>” buttons until <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs blink together</p>		<p>Solid <b>GREEN</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs</p>
<p>2. Press the <b>Unlock</b> (🔓) button and the following happens;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li><b>RED</b> LED blinks indicating the integral part of the firmware revision number.</li> <li><b>GREEN</b> LED blinks indicating the fractional part.</li> <li><b>BLUE</b> LED blinks indicating the last digit of the firmware revision number</li> <li>All LED's (<b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b>) become solid for 1 second.</li> <li><b>RED</b>, <b>GREEN</b> &amp; <b>BLUE</b> LEDs switch to a solid <b>GREEN</b> LED</li> </ol>		

For example, if the firmware revision number is ‘**1.9**’, the **RED** LED will blink once (**1**) and the **GREEN** LED will blink nine (**9**) times. Once the sequence has ended the **RED**, **GREEN** & **BLUE** LED's will blink together once and then return to the User mode, a solid **GREEN** LED.



## 51. Technical Support

iStorage provides the following helpful resources for you:

Website:

<https://www.istorage-uk.com>

E-mail Support:

[support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)

Telephone Support:

**+44 (0) 20 8991-6260.**

iStorage Technical Support Specialists are available from 9:00 a.m. to 5:30 p.m. GMT - Monday through Friday.

## 52. Warranty and RMA information

### ISTORAGE PRODUCT DISCLAIMER AND WARRANTY

iStorage warrants that on delivery and for a period of 36 months from delivery, its Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described below. iStorage warrants that the Products comply with the standards listed in the relevant data sheet on our website at the time you place your order.

These warranties do not apply to any defect in the Products arising from:

- fair wear and tear;
- wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;
- if you or a third party fail(s) to operate or use the Products in accordance with the user instructions;
- any alteration or repair by you or by a third party who is not one of our authorised repairers; or
- any specification provided by you.

Under these warranties we will, at our option, either repair, replace, or refund you for, any Products found to have material defects, provided that upon delivery:

- you inspect the Products to check whether they have any material defects; and
- you test the encryption mechanism in the Products.

We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 30 days of delivery. We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products which are not ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 7 days of the time when you discover or ought to have become aware of such defects. We shall not be liable under these warranties if you make or anyone else makes any further use of the Products after discovering a defect. Upon notification of any defect, you should return the defective product to us. If you are a business, you will be responsible for the transportation costs incurred by you in sending any Products or parts of the Products to us under the warranty, and we will be responsible for any transportation costs we incur in sending you a repaired or replacement Product. If you are a consumer, please see our terms and conditions.

Products returned must be in the original packaging and in clean condition. Products returned otherwise will, at the Company's discretion, either be refused or a further additional fee charged to cover the additional costs involved. Products returned for repair under warranty must be accompanied by a copy of the original invoice, or must quote the original invoice number and date of purchase.

If you are a consumer, this warranty is in addition to your legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office.

The warranties set out in this clause apply only to the original purchaser of a Product from iStorage or an iStorage authorized reseller or distributor. These warranties are non-transferable.

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ISTORAGE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT. ISTORAGE DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE ERROR-FREE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

IN NO EVENT SHALL ISTORAGE BE LIABLE FOR ANY LOSS OR ANTICIPATED PROFITS, OR ANY INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, SPECIAL, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, DATA LOSS, OTHER LOSS OR RECOVERY OF DATA, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT, REGARDLESS OF WHETHER IT WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL ISTORAGE'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. | 4823-2548-5683.3

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup>

**iStorage®**

© iStorage, 2024. All rights reserved.  
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane  
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, England  
Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277  
e-mail: [info@istorage-uk.com](mailto:info@istorage-uk.com) | web: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup> Manuel d'utilisation



**Assurez-vous de vous souvenir de votre code PIN (mot de passe), sans lequel il est impossible d'accéder aux données du disque.**

Si vous avez des difficultés à utiliser votre diskAshur DT<sup>3</sup>, veuillez contacter notre service client par courriel - [support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com) ou par téléphone au +44 (0) 20 8991 6260.

Copyright © iStorage Limited 2024. Tous droits réservés.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques et droits d'auteur cités sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

La distribution de versions modifiées de ce document est interdite sans l'autorisation explicite du détenteur des droits d'auteur.

La distribution de l'ouvrage ou de ses dérivés sous forme de livre standard (papier) à des fins commerciales est interdite sans l'autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE TELLE QUELLE ET TOUTES LES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON, SONT REJETÉES, SAUF DANS LA MESURE OÙ CES REJETS SONT CONSIDÉRÉS COMME LÉGALEMENT INVALIDES



Toutes les marques et noms de marque sont la propriété de leurs propriétaires respectifs

Conformité à la loi sur les accords commerciaux (TAA)



## Table des matières

Introduction .....	46
Contenu de la boîte .....	46
Disposition du diskAshur DT <sup>3</sup> .....	46
1. Indicateurs LED et leur signification .....	47
2. États des LED .....	47
3. Connecter le diskAshur DT <sup>3</sup> .....	48
4. Première utilisation .....	48
5. Déverrouillage du diskAshur DT <sup>3</sup> à l'aide du code PIN administrateur .....	49
6. Comment passer en mode Administrateur .....	49
7. Modifier le code PIN administrateur .....	50
8. Définir une politique de code PIN utilisateur .....	51
9. Comment supprimer la politique de code PIN utilisateur .....	52
10. Comment vérifier la politique de code PIN utilisateur .....	52
11. Ajouter un nouveau code PIN utilisateur en mode Administrateur .....	53
12. Modifier le code PIN utilisateur en mode Administrateur .....	54
13. Supprimer le code PIN utilisateur en mode Administrateur .....	54
14. Comment déverrouiller le diskAshur DT <sup>3</sup> avec le code PIN utilisateur .....	55
15. Modifier le code PIN utilisateur en mode Utilisateur .....	55
16. Mise en marche du clavier à LED rétroéclairé .....	56
17. Mise à l'arrêt du clavier à LED rétroéclairé .....	56
18. Créer un code PIN utilisateur de récupération à usage unique .....	57
19. Supprimer le code PIN utilisateur de récupération à usage unique .....	57
20. Activer le mode récupération et créer un nouveau code PIN utilisateur .....	58
21. Définir le mode lecture seule pour l'utilisateur en mode administrateur .....	58
22. Activer le mode lecture/écriture pour l'utilisateur en mode administrateur .....	59
23. Définir le mode lecture seule globale en mode administrateur .....	59
24. Activer le mode lecture/écriture globale en mode administrateur .....	60
25. Comment configurer un code PIN d'autodestruction .....	60
26. Comment supprimer le code PIN d'autodestruction .....	61
27. Comment déverrouiller avec le code PIN d'autodestruction .....	61
28. Comment configurer un code PIN administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation .....	62
29. Régler le verrouillage automatique .....	62
30. Désactiver le verrouillage automatique en cas de non-utilisation .....	63
31. Comment vérifier le verrouillage automatique en cas de non-utilisation .....	64
32. Définir le mode lecture seule en mode utilisateur .....	64
33. Activer le mode lecture/écriture en mode utilisateur .....	65
34. Mécanisme de défense contre les tentatives de piratage par force brute .....	65
35. Comment définir la limite d'attaque par force brute du code PIN utilisateur .....	66
36. Comment vérifier la limite d'attaque par force brute du code PIN utilisateur .....	67
37. Comment effectuer une réinitialisation complète .....	68
38. Comment configurer diskAshur DT <sup>3</sup> comme disque bootable .....	68
39. Comment désactiver la fonctionnalité bootable du diskAshur DT <sup>3</sup> .....	69
40. Comment vérifier le paramètre disque bootable .....	69
41. Comment configurer le mode de chiffrement .....	70
42. Comment vérifier le mode de chiffrement .....	71
43. Comment configurer le type de disque .....	72
44. Comment vérifier le paramètre du type de disque .....	72
45. Initialiser et formater diskAshur DT <sup>3</sup> pour Windows .....	73
46. Initialiser et formater diskAshur DT <sup>3</sup> dans Mac OS .....	75
47. Initialiser et formater diskAshur DT <sup>3</sup> dans Linux OS .....	77
48. Mettre en veille prolongée, suspendre ou se déconnecter du système d'exploitation .....	80
49. Comment vérifier le firmware en mode Administrateur .....	80
50. Comment vérifier le firmware en mode Utilisateur .....	81
51. Assistance technique .....	82
52. Informations de garantie et de renvoi de matériel .....	82

## Introduction

Merci d'avoir acheté le nouveau disque diskAshur DT<sup>3</sup> d'iStorage.

Le diskAshur DT<sup>3</sup> est un disque dur de bureau facile à utiliser, ultra-sécurisé, protégé par mot de passe et chiffré matériellement, avec des capacités allant jusqu'à 24 To, voire plus. Le diskAshur DT<sup>3</sup> chiffre les données en transit et au repos à l'aide d'un chiffrement matériel de 256 bits sur l'ensemble du disque.

Le diskAshur DT<sup>3</sup> intègre un microprocesseur sécurisé certifié aux normes Critères Communs EAL 5+, qui utilise des mécanismes de protection physique intégrés conçus pour empêcher toute altération externe, attaque par contournement et injection de défauts. Contrairement à d'autres solutions, le diskAshur DT<sup>3</sup> réagit aux attaques automatisées en entrant dans un état de blocage, qui rend toutes ces attaques inutiles. Autrement dit, sans le code PIN, il est impossible d'accéder aux données !

## Contenu de la boîte

- iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>
- Câble C & A USB
- Adaptateur secteur universel
- Licence gratuite de Nero BackItUp et iStorageDriveSecurity valable un an
- GDR - Guide de démarrage rapide

## Disposition du diskAshur DT<sup>3</sup>



1. Interface USB 3,2 (Gen 1) Type-C  
*Câbles USB Type C et A inclus.*
2. Port d'alimentation secteur
3. Interrupteur Marche / Arrêt
4. Fente pour câble antivol de bureau
5. Lumières LED -  
*ROUGES - Verrouillé. VERT FIXE - déverrouillé. VERT CLIGNOTANT - transfert de données. BLEU : mode administrateur.*
6. Inviolable, avec témoins d'ouverture non autorisée *Tous les composants critiques sont recouverts d'une couche de résine époxy super résistante..*
7. Puce de chiffrement embarquée
8. Clavier alphanumérique rétroéclairé (sélectionnable par l'utilisateur), résistant à l'usure avec revêtement époxy.
9. Microprocesseur sécurisé dédié certifié Common Criteria EAL 5+
10. Touche MAJ.
11. Touche DÉVERROUILLAGE.

## 1. Indicateurs LED et leur signification

LED	Statut du LED	Description	LED	Statut du LED	Description
	<b>ROUGE</b> fixe 	Disque verrouillé (à l'état de Veille <b>ou de</b> Réinitialisation)		La <b>LED</b> bleue est fixe 	Disque en <b>mode administrateur</b>
	Double clignotement <b>ROUGE</b> 	Saisie incorrecte du code PIN	  	<b>ROUGE, VERT</b> et <b>BLEU</b> Clignotent simultanément   	En attente de saisie du code PIN <b>utilisateur</b>
	<b>VERT</b> fixe 	Disque <b>déverrouillé</b>	 	<b>VERT</b> et <b>BLEU</b> Clignotent ensemble  	En attente de saisie du code PIN <b>administrateur</b>
	<b>VERT</b> clignotant 	Transfert de données en cours			

## 2. États des LED

**Remarque :** Le fonctionnement normal du diskAshur DT<sup>3</sup> peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, redémarrez simplement le produit (éteindre/mettre hors tension puis sous tension) pour reprendre son fonctionnement normal. Si le fonctionnement normal du disque ne reprend pas, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit.

### Pour se réveiller de l'état Inactif

Le disque est à l'état inactif lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation et que toutes les LED sont éteintes.

Pour réveiller le diskAshur DT<sup>3</sup> de l'état inactif, faites ce qui suit :

Mettez le diskAshur DT <sup>3</sup> sous tension et raccordez-le à un port USB de votre ordinateur.		Une LED <b>ROUGE</b> continue s'allume indiquant que le disque est en mode Veille
---	--	---

### Pour entrer en état Inactif

pour forcer le diskAshur DT<sup>3</sup> à entrer en état inactif, exécutez l'une ou l'autre des opérations suivantes :

- Éjectez et déconnectez le disque de votre ordinateur en toute sécurité, le voyant **ROUGE** s'éteint (état inactif).

### États sous tension

Lorsque le disque sort de l'état Inactif, il passe à l'un des trois états possibles suivants présentés dans le tableau ci-dessous.

État de mise sous tension	Indication LED	Déverrouiller de chiffrement	PIN administrateur	Description
État d'expédition initial	<b>ROUGE</b> et <b>VERT</b> fixe	✓	✗	Attente de la configuration d'un code PIN administrateur (première utilisation)
Veille	<b>ROUGE</b> fixe	✓	✓	En attente de la saisie du code PIN administrateur ou utilisateur
Réinitialisation	<b>ROUGE</b> fixe	✗	✗	Attente de la configuration d'un code PIN administrateur

### 3. Connecter votre diskAshur DT<sup>3</sup>

Veillez à lire les informations suivantes avant de commencer à utiliser le diskAshur DT<sup>3</sup>.



**Attention** : utilisez uniquement les câbles fournis avec votre diskAshur DT<sup>3</sup>. Vous risquez d'endommager le lecteur si vous utilisez un câble non fourni avec le diskAshur DT<sup>3</sup>.

Vérifiez que l'interrupteur situé à l'arrière du diskAshur DT<sup>3</sup> est en position **OFF (Arrêt)**.

2. Branchez le diskAshur DT<sup>3</sup> à une prise de courant en utilisant l'adaptateur CA fourni.
3. Connectez le câble USB au disque diskAshur DT<sup>3</sup> et à un port USB disponible sur votre ordinateur.
4. Placez l'interrupteur situé à l'arrière du diskAshur DT<sup>3</sup> en position **ON (Marche)**.
5. Les voyants LED **ROUGE** et **VERT** s'allument en continu pour indiquer que le disque est en état de livraison initiale et que le code PIN administrateur doit être configuré comme décrit à la section 4 (Première utilisation). Une fois que vous aurez configuré le code PIN administrateur à partir de l'état d'expédition initial, seule une LED **ROUGE** fixe s'allumera à chaque fois que le diskAshur DT<sup>3</sup> sera mis sous tension.

### 4. Première utilisation

Le diskAshur DT<sup>3</sup> est fourni dans son « **état initial de livraison** », **sans code PIN administrateur prédéfini**. Un code PIN Administrateur composé de **8 à 64** chiffres doit être configuré avant de pouvoir utiliser le disque. Après avoir correctement configuré le code PIN administrateur, il n'est plus possible de remettre le disque en « état initial de livraison ».

#### Exigences relatives au code PIN :

- Doit comprendre de 8 à 64 chiffres.
- Ne doit contenir aucune répétition de chiffres, par ex. (3-3-3-3-3-3).
- Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- La touche Maj peut être utilisée pour d'autres combinaisons (par ex. **MAJ (↑)+ 1** produit une valeur différente de 1).

**Conseil pour le mot de passe** : Pour votre code PIN, vous pouvez utiliser une phrase, un nom ou un mot mémorables, ou toute autre combinaison alphanumérique en appuyant simplement sur les boutons indiquant les lettres correspondantes.

#### Voici des exemples de ces types de codes PIN alphanumériques :

- Pour « **password** » appuyez sur les boutons suivants :  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- Pour « **iStorage** » appuyez sur les boutons suivants :  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Cette méthode permet de configurer des codes PIN longs et faciles à mémoriser.



Une fois votre diskAshur DT<sup>3</sup> sous tension, suivez les instructions données dans le tableau ci-dessous afin de configurer un PIN Admin et de déverrouiller le diskAshur DT<sup>3</sup> pour la première fois.

Instructions - Première utilisation	LED	Statut du LED
1. Connectez le diskAshur DT <sup>3</sup> à un port USB branché sur votre ordinateur.		Les LED <b>ROUGE</b> et <b>VERTES</b> s'allument en continu pour indiquer que le lecteur est en état d'expédition initial
2. Appuyez sur les boutons <b>Déverrouiller (🔓) + 1</b> et maintenez-les enfoncés.		Les LED passent au <b>VERT</b> clignotant et <b>BLEU</b> fixe
3. Saisissez votre <b>nouveau code PIN administrateur</b> (de 8 à 64 chiffres) et appuyez une fois <b>sur le bouton Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe sont remplacées par une LED <b>VERTE</b> qui clignote, puis par les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe.
4. Veuillez saisir à nouveau votre <b>nouveau code PIN administrateur</b> et appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b> une fois		La LED <b>BLEUE</b> clignote rapidement avant de céder la place à la LED <b>BLEUE</b> continue, puis est finalement remplacée par une LED <b>VERTE</b> continue, ce qui indique que le code PIN administrateur a été correctement configuré, que le lecteur est déverrouillé et prêt à être utilisé

### Verrouiller le diskAshur DT<sup>3</sup>

Pour verrouiller le disque, éjectez-le en toute sécurité de votre système d'exploitation hôte, puis débranchez-le du port USB. Si des données sont en cours d'écriture sur le disque, le fait d'éjecter le diskAshur DT<sup>3</sup> se soldera par un transfert de données incomplet et entraînera potentiellement une corruption de données.

## 5. Déverrouillage du diskAshur DT<sup>3</sup> à l'aide du code PIN Administrateur

Pour déverrouiller le diskAshur DT<sup>3</sup> à l'aide du code PIN administrateur, suivez les étapes simples détaillées dans le tableau suivant.

1. Branchez le diskAshur DT <sup>3</sup> à un port USB sur votre ordinateur		Une LED <b>ROUGE</b> continue s'allume indiquant que le disque est en mode Veille
2. En état de veille (LED <b>ROUGE</b> allumée), appuyez une fois sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED <b>VERT</b> et <b>BLEUE</b> se mettent à clignoter simultanément.
3. Alors que les LED de couleur <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotent simultanément, saisissez votre code PIN administrateur et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller (🔓)</b> une fois		La LED <b>VERTE</b> clignote plusieurs fois, puis passe à une lumière <b>VERTE</b> continue indiquant que le disque a bien été déverrouillé en tant qu'Administrateur et prêt à être utilisé

## 6. Comment accéder au mode administrateur

Pour accéder au mode Administrateur, effectuez les étapes suivantes :

1. Branchez le diskAshur DT <sup>3</sup> à un port USB sur votre ordinateur		Une LED <b>ROUGE</b> continue s'allume indiquant que le disque est en mode Veille
2. En mode Veille (LED <b>ROUGE</b> continue), appuyez à la fois sur les boutons <b>Déverrouiller (🔓) + 1</b> et maintenez-les enfoncés		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> se mettent à clignoter simultanément
3. Saisissez votre code PIN administrateur et appuyez une fois sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b> une seule fois		Une LED <b>BLEUE</b> continue s'allume indiquant que le disque est en mode administrateur

## Pour quitter le mode Administrateur

Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ** (↑) pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu.

## 7. Changer le code PIN administrateur

### Exigences relatives au code PIN :

- Doit comporter entre 8 et 64 chiffres
- Ne doit pas contenir uniquement des nombres répétitifs, par exemple (3-3-3-3-3-3)
- Ne doit pas contenir uniquement des numéros consécutifs, par exemple (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

**Mot de passe :** Vous pouvez configurer un mot, un nom, une phrase ou toute autre combinaison de code PIN alphanumérique en appuyant simplement sur le bouton avec les lettres correspondantes.

### Voici des exemples de ces types de codes PIN alphanumériques :

- Pour « **password** » appuyez sur les boutons suivants :  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- Pour « **iStorage** » appuyez sur les boutons suivants :  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

En utilisant cette méthode, les codes PIN longs et faciles à mémoriser peuvent être configurés.

Pour modifier le code PIN administrateur, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les touches <b>Déverrouiller</b> (🔓) + <b>2</b> enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe
2. Saisissez le <b>NOUVEAU code PIN administrateur</b> , puis appuyez sur la <b>Déverrouiller</b> (🔓) une seule fois		Les LED passeront du <b>VERT</b> clignotant au <b>BLEUE</b> fixe pour revenir à une seule LED <b>VERTE</b> clignotante puis de retour à <b>VERT</b> clignotant puis <b>BLEUE</b> fixe
3. Ressaisissez ce <b>NOUVEAU code PIN administrateur</b> , puis appuyez sur la <b>Déverrouiller</b> (🔓) une seule fois		Les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe passent à une LED <b>BLEUE</b> clignotant rapidement et enfin à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que le code PIN d'administrateur a été modifié avec succès

**Remarque :** Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ** (↑) pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu

## 8. Définition d'une politique de code PIN utilisateur

L'administrateur peut définir une politique de restriction pour le code PIN utilisateur. Cette politique comprend le réglage de la longueur minimale du code PIN (de 8 à 64 chiffres), ainsi que l'obligation ou non de saisir un ou plusieurs « **caractères spéciaux** ». Le « caractère spécial » fonctionne comme si les deux touches « **MAJ (↑) + chiffre** » étaient enfoncées ensemble.

Pour définir une politique de code PIN utilisateur (restrictions), vous devrez saisir trois chiffres, par exemple « **091** », les deux premiers chiffres (**09**) indiquent la longueur minimale du code PIN (dans ce cas, 9) et le dernier chiffre (**1**) indique qu'un ou plusieurs « caractères spéciaux » doivent être utilisés, en d'autres termes « **MAJ (↑) + chiffre** ». De la même manière, une politique de code PIN utilisateur peut être définie sans avoir besoin d'un « caractère spécial », par exemple « **120** », les deux premiers chiffres (**12**) indiquent la longueur minimale du code PIN (dans ce cas, 12) et le dernier chiffre (0) signifie qu'aucun caractère spécial n'est requis.

Lorsque l'administrateur a défini la politique en matière de code PIN utilisateur, par exemple « **091** », un nouveau code PIN utilisateur devra être configuré - pour cela consultez la section 11, « Ajout d'un nouveau code PIN utilisateur en mode administrateur ». Si l'administrateur configure le code PIN de utilisateur comme étant « **247688314** » en utilisant un « **caractère spécial** » (**MAJ (↑) + chiffre enfoncé**), celui-ci peut être placé n'importe où le long de votre code PIN de 8 à 64 chiffres pendant le processus de création du code PIN de utilisateur, comme indiqué dans les exemples ci-dessous.

- A. 'MAJ (↑)+2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- B. '2', '4', 'MAJ (↑)+7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- C. '2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', 'MAJ (↑)+4',



### Remarque :

- Si un caractère spécial a été utilisé lors de la configuration du code PIN de l'utilisateur, par exemple « B » ci-dessus, alors le disque ne peut être déverrouillé qu'en entrant le code PIN avec le caractère spécial entré précisément dans l'ordre configuré, comme par exemple « B » ci-dessus - (« 2 », « 4 », « MAJ » (↑)+7, '6', '8', '8', '3', '1', '4').
- Vous pouvez utiliser plus d'un caractère spécial et le placer le long de votre code PIN de 8 à 64 chiffres.
- Les utilisateurs peuvent changer leur code PIN, mais ils sont obligés de se conformer à l'ensemble de la « Politique relative au code PIN des utilisateurs » (restrictions), si une telle politique est définie.
- La définition d'une nouvelle politique de code PIN utilisateur supprimera automatiquement le code PIN utilisateur s'il existe.
- Cette politique ne s'applique pas au « code PIN d'auto-destruction ». Le réglage de complexité pour le code PIN d'auto-destruction et le code PIN administrateur se compose toujours de 8 à 64 chiffres, sans caractère spécial requis.

Pour définir une **politique de code PIN utilisateur**, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit sous section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les boutons <b>Déverrouiller (🔑) + chiffre 7</b> enfoncés		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Saisissez vos <b>3 chiffres</b> , n'oubliez pas que les deux premiers chiffres indiquent la longueur minimale du code PIN et le dernier chiffre (0 ou 1) qu'un caractère spécial ait été utilisé ou non.		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotent toujours
3. Appuyez une fois sur la touche (↑) <b>MAJ</b>		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> passeront à une LED <b>VERTE</b> fixe puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que la politique de PIN utilisateur a été activée avec succès.

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ (↑)** et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 9. Comment supprimer la politique de code PIN utilisateur

Pour supprimer une **politique de code PIN utilisateur**, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les deux boutons <b>Déverrouiller</b> (🔓) + 7 enfoncés		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Saisissez <b>080</b> et appuyez une fois sur le bouton <b>MAJ</b> (↑)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> passeront à une LED <b>VERTE</b> fixe puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que la politique du code PIN utilisateur a été désactivée avec succès

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (↑) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 10. Comment vérifier la politique du code PIN utilisateur

L'administrateur est en mesure de vérifier la politique de code PIN de l'utilisateur et peut identifier la restriction minimale de longueur du code PIN et si oui ou non l'utilisation d'un caractère spécial a été définie en notant la séquence de LED comme décrit ci-dessous.

Pour vérifier la **politique du code PIN utilisateur**, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit sous section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les touches <b>MAJ</b> (↑) + 7 enfoncés		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller</b> (🔓) et voici ce qui se passe; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>b. Le clignotement d'une LED <b>ROUGE</b> équivaut à dix (10) unités d'un PIN.</li> <li>c. Chaque clignotement d'une LED <b>VERTE</b> équivaut à une (1) unité d'un PIN</li> <li>d. Un clignotement <b>BLEU</b> indique qu'un caractère spécial a été utilisé.</li> <li>e. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>f. Les LED redeviennent <b>BLEU</b> fixe</li> </ul>		

Le tableau ci-dessous décrit le comportement de la LED lors de la vérification de la politique du code PIN utilisateur, par exemple si vous avez défini un code PIN utilisateur à 12 chiffres avec l'utilisation d'un caractère spécial (**121**), la LED **ROUGE** clignotera une fois (**1**) et la LED **VERTE** clignotera deux fois (**2**) suivie d'un seul (**1**) clignotement de la LED **BLEUE** pour indiquer qu'un **caractère spécial** doit être utilisé.

Description du PIN	Configuration à 3 chiffres	ROUGE	VERT	BLEU
Code PIN à 12 chiffres avec utilisation d'un caractère spécial	121	1 Clignotant	2 Clignotants	1 Clignotant
Code PIN à 12 chiffres sans caractère spécial utilisé	120	1 Clignotant	2 Clignotants	0
Code PIN à 9 chiffres avec utilisation d'un caractère spécial	091	0	9 Clignotants	1 Clignotant
Code PIN à 9 chiffres sans caractère spécial utilisé	090	0	9 Clignote	0

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ (↑)** et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 11. Ajouter un nouveau code PIN utilisateur en mode Administrateur



**Important :** La création d'un nouveau code PIN utilisateur doit être conforme à la « politique du code PIN utilisateur » définie, si celle-ci a bien été configurée comme décrit sous section 8, qui impose une longueur minimale du code PIN et détermine si un « caractère spécial » a été utilisé. L'administrateur peut se référer à la section 10 pour vérifier les restrictions relatives au code PIN de l'utilisateur.

Exigences relatives au code PIN :

- Doit comporter entre 8 et 64 chiffres
- Ne doit pas contenir uniquement des nombres répétitifs, par exemple (3-3-3-3-3-3)
- Ne doit pas contenir uniquement des numéros consécutifs, par exemple (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
- Le bouton **MAJ (↑)** peut être utilisé pour d'autres combinaisons de code PIN - par exemple **MAJ (↑) + 1** est une valeur différente de 1. Voir la section 8, « Définition d'une politique d'utilisation du code PIN ».

Pour ajouter un nouveau **PIN utilisateur**, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les touches <b>Déverrouiller (🔓) + chiffre 3</b> enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe
2. Saisissez le <b>nouveau code PIN utilisateur</b> et appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED passeront du <b>VERT</b> clignotant au <b>BLEU</b> fixe pour revenir à une seule LED <b>VERTE</b> clignotante puis de retour à <b>VERT</b> clignotant puis <b>BLEU</b> fixe
3. Ressaisissez ce <b>nouveau code PIN utilisateur</b> et appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe passeront à une LED <b>VERTE</b> fixe puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant qu'un nouveau code PIN utilisateur a été configuré avec succès

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ (↑)** et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 12. Modification du code PIN utilisateur en mode administrateur



**Important :** La création d'un nouveau code PIN utilisateur doit être conforme à la « politique du code PIN utilisateur » définie, si celle-ci a bien été configurée comme décrit dans sous section 8, qui impose une longueur minimale du code PIN et détermine si un « caractère spécial » a été utilisé. L'administrateur peut se référer à la section 10 pour vérifier les restrictions relatives au code PIN de l'utilisateur.

Pour modifier un **code PIN utilisateur** existant, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit sous section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les touches <b>Déverrouiller (🔓) + 3</b> enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe
2. Saisissez un <b>nouveau code PIN utilisateur</b> et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller (🔓)</b> une seule fois		Les LED passeront du <b>VERT</b> clignotant au <b>BLEU</b> fixe pour revenir à une seule LED <b>VERTE</b> clignotante puis de retour à <b>VERT</b> clignotant puis <b>BLEU</b> fixe
3. Ressaisissez ce <b>nouveau code PIN utilisateur</b> et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller (🔓)</b> une seule fois		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> passeront à une LED <b>VERTE</b> clignotante puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que le code PIN utilisateur a été modifié avec succès

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ (↑)** et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 13. Suppression du code PIN utilisateur en mode administrateur

Pour supprimer un **code PIN utilisateur** existant, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit sous section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les deux touches <b>MAJ (↑) + 3</b> enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe va passer à une LED <b>ROUGE</b> clignotant
2. Pressez et maintenez enfoncées les deux touches <b>MAJ (↑) + 3</b> à nouveau		La LED <b>ROUGE</b> clignotante se transforme en LED <b>ROUGE</b> fixe, puis en LED <b>BLEUE</b> fixe, indiquant que le code PIN de l'utilisateur a été supprimé avec succès

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ (↑)** et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 14. Comment déverrouiller le diskAshur DT<sup>3</sup> avec le code PIN utilisateur

Pour déverrouiller le diskAshur DT<sup>3</sup> avec le **code PIN Utilisateur**, effectuez les étapes suivantes.

<p>1. En état de veille (LED <b>ROUGE</b> fixe) Appuyez et maintenez les deux touches <b>MAJ (↑) + Déverrouiller (🔓)</b> enfoncées</p>		<p>La LED <b>ROUGE</b> s'allume et s'éteint, les LED <b>ROUGE, VERTE &amp; BLEUE</b> clignotent</p>
<p>2. Saisissez le <b>code PIN utilisateur</b> et appuyez sur la <b>Déverrouiller (🔓)</b> une seule fois</p>		<p>Les LED clignotantes <b>ROUGE, VERTE et BLEUE</b> se mettent à clignoter en <b>VERT</b> puis au <b>VERT</b> fixe pour indiquer que le disque a bien été déverrouillé en mode Utilisateur</p>

## 15. Modifier le code PIN utilisateur en mode utilisateur



**Important :** le changement du code PIN utilisateur en mode utilisateur (LED **VERTE**) doit se conformer avec la « Politique de code PIN utilisateur » si elle a été établie telle que décrite à la section 8, ce qui impose une longueur minimum de PIN et si un « caractère spécial » a été utilisé.



<p>1. En mode Utilisateur (LED <b>VERTE</b>), appuyez et maintenez enfoncées les touches <b>Déverrouiller (🔓) + 4</b></p>		<p>La LED <b>VERTE</b> continue est remplacée par toutes les LED, <b>ROUGE, VERTE et BLEUE</b>, qui se mettent à clignoter</p>
<p>2. Saisissez votre PIN utilisateur existant et appuyez une fois sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b></p>		<p>Les LED passeront à une LED <b>VERTE</b> clignotante, puis de retour aux LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe</p>
<p>3. Saisissez le nouveau code PIN utilisateur et appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b> une fois</p>		<p>Les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe sont remplacées par une LED <b>VERTE</b> qui clignote une seule fois, puis par les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe</p>
<p>4. Saisissez à nouveau ce nouveau code PIN utilisateur et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller (🔓)</b> une fois</p>		<p>Les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> continue sont remplacées par la LED <b>VERTE</b> qui se met à clignoter rapidement avant d'être continue et <b>VERTE</b>, indiquant que le code PIN utilisateur a été correctement modifié</p>



**Important :** le changement du code PIN utilisateur en mode utilisateur (LED **VERTE**) doit se conformer avec la « Politique de code PIN utilisateur » si elle a été établie telle que décrite à la section 8, ce qui impose une longueur minimum de PIN et si un « caractère spécial » a été utilisé.

## 16. Mise en marche du clavier rétroéclairé à LED



Pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité, le diskAshur DT<sup>3</sup> est équipé d'un clavier rétroéclairé par LED. Pour activer le clavier rétroéclairé par LED, accédez d'abord au « **mode Administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. En mode Administrateur, appuyez sur les touches <b>2 &amp; 6</b> et maintenez-les enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes.
2. Appuyez sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes passeront à une LED <b>VERTE</b> puis à un LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que le clavier rétroéclairé par LED a été activé. Il s'allumera la prochaine fois que le disque est branché à un port USB alimenté.

**Remarque :** Après avoir configuré le diskAshur DT<sup>3</sup> de manière à activer le clavier rétroéclairé par LED, le disque doit d'abord être débranché du port USB alimenté, puis rebranché pour être activé. Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ** (⬆) pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu.

## 17. Désactiver le clavier rétroéclairé par LED

Pour désactiver le clavier rétroéclairé par LED, accédez d'abord au **mode Administrateur** tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. En mode Administrateur, appuyez sur les touches <b>2 &amp; 3</b> et maintenez-les enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes.
2. Appuyez sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes passent à une LED <b>VERTE</b> fixe, puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe, indiquant que le clavier rétroéclairé a été désactivé et qu'il s'éteindra la prochaine fois que le disque sera branché sur un port USB alimenté.

**Remarque :** Après avoir configuré le diskAshur DT<sup>3</sup> afin d'éteindre le clavier rétroéclairé par LED, le disque doit tout d'abord être débranché du port USB alimenté, puis rebranché afin d'être activé. Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ** (⬆) pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu.



## 18. Créer un code PIN utilisateur de récupération à usage unique

Le code PIN de récupération utilisateur à usage unique est extrêmement utile dans les situations où un utilisateur a oublié son code PIN, afin de déverrouiller le diskAshur DT<sup>3</sup>. Pour activer le mode Récupération, l'utilisateur doit d'abord saisir le code PIN de récupération à usage unique, si ce dernier a été configuré. Le processus de récupération du code PIN n'affecte pas les données, la clé de chiffrement et le code PIN administrateur. Cependant, l'utilisateur est contraint de configurer un nouveau code PIN utilisateur de 8 à 64 chiffres.

Pour configurer un code PIN utilisateur de récupération à usage unique de 8 à 64 chiffres, accédez d'abord au « **mode Administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. Appuyez à la fois sur les boutons <b>Déverrouiller</b> (🔓) + 4 et maintenez-les enfoncés.		La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe
2. Saisissez un code PIN de récupération à usage unique et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe sont remplacées par une LED <b>VERTE</b> qui clignote une seule fois, puis par les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe
3. Ressaisissez votre code PIN de récupération à usage unique et appuyez à nouveau sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe sont remplacées par la LED <b>VERTE</b> qui se met à clignoter rapidement avant de se fixer en <b>BLEU</b> indiquant que le code PIN de récupération à usage unique a été correctement configuré

**Remarque :** Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ** (↑) pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu.

## 19. Supprimer le code PIN utilisateur de récupération à usage unique

Pour supprimer la code PIN utilisateur de récupération à usage unique, accédez d'abord au « **mode administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. Appuyez sur les boutons <b>MAJ</b> (↑) + 4 et maintenez-les enfoncés		La LED <b>BLEUE</b> continue est remplacée par une LED <b>ROUGE</b> clignotante
2. Appuyez sur les boutons <b>MAJ</b> (↑) + 4 et maintenez-les enfoncés		La LED <b>ROUGE</b> clignotante devient <b>ROUGE</b> fixe, puis passe à une LED <b>BLEUE</b> fixe, indiquant que le code PIN de récupération à usage unique a été supprimé avec succès

**Remarque :** Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ** (↑) pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu.

## 20. Activer le mode récupération et créer un nouveau code PIN utilisateur

Le code PIN de récupération utilisateur à usage unique est extrêmement utile dans les situations où un utilisateur a oublié son code PIN, afin de déverrouiller le diskAshur DT<sup>3</sup>.

Pour activer le mode Récupération, l'utilisateur doit d'abord saisir le code PIN de récupération à usage unique, si ce dernier a été configuré. Le processus de récupération du code PIN utilisateur n'a pas d'impact sur les données, la clé de chiffrement et le code PIN administrateur. Cependant, l'utilisateur est contraint de configurer un nouveau code PIN utilisateur de 8 à 64 chiffres.

Pour activer le processus de récupération et configurer un nouveau code PIN utilisateur, effectuez les étapes suivantes :

1. En mode Veille (LED <b>ROUGE</b> ), appuyez sur les boutons <b>Déverrouiller (🔓) + 4</b> et maintenez-les enfoncés		La LED <b>ROUGE</b> fixe est remplacée par des LED <b>ROUGE</b> et <b>VERTE</b> clignotante
2. Saisissez le code PIN de récupération à usage unique et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> s'allument et s'éteignent en alternance, passent ensuite à une LED <b>VERTE</b> fixe, puis enfin à une LED clignotante <b>VERTE</b> et une LED <b>BLEUE</b> fixe
3. Saisissez le nouveau code PIN utilisateur et appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED passeront du <b>VERT</b> clignotant au <b>BLEU</b> fixe pour revenir à une seule LED <b>VERTE</b> clignotante puis de retour à <b>VERT</b> clignotant puis <b>BLEU</b> fixe
4. Veuillez saisir à nouveau votre code PIN utilisateur et appuyez à nouveau sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED <b>VERTES</b> clignotent rapidement, puis se fixent en <b>VERT</b> pour indiquer que le processus de récupération s'est correctement déroulé et qu'un nouveau code PIN utilisateur a été configuré



**Important :** La création d'un code PIN utilisateur doit se conformer à la « Politique de code PIN utilisateur », si cette dernière a été configurée de la manière décrite à la section 8, et qui impose une longueur minimale du code PIN et spécifie si un caractère spécial doit être utilisé. Reportez-vous à la section 10 pour vérifier les restrictions en matière de code PIN utilisateur.

## 21. Définir le mode de lecture seule utilisateur en mode administrateur

Étant donné le nombre de virus et de chevaux de Troie qui infectent les périphériques USB, la fonctionnalité Lecture seule est particulièrement utile si vous devez accéder au contenu du disque dans un environnement public. Cette fonctionnalité est également particulièrement utile dans le cadre d'opérations d'investigation/police scientifique, qui nécessitent que les données soient préservées dans leur état initial, sans altération, d'une manière qui empêche toute modification ou écrasement.

Lorsque l'administrateur configure le diskAshur DT<sup>3</sup> et limite l'accès utilisateur au mode Lecture seule, seul l'administrateur peut écrire sur le disque ou rétablir le paramètre en Lecture/écriture, tel que décrit dans la section 22. L'utilisateur est limité à un accès en Lecture seule et ne peut pas écrire sur le disque ni modifier ce paramètre en mode utilisateur.



Pour configurer le diskAshur DT<sup>3</sup> en mode lecture seule global, accédez d'abord au « **mode administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les deux boutons enfoncés « <b>7+ 6</b> ».		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Appuyez une fois sur la <b>Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> passeront à une LED <b>VERTE</b> fixe puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que le disque a été configuré et qu'il limite l'accès de l'utilisateur à la lecture seule

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (↑) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 22. Activer le mode lecture/écriture pour l'utilisateur en mode administrateur

Pour configurer le diskAshur DT<sup>3</sup> en mode lecture/écriture pour l'utilisateur en tant qu'administrateur, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » tel que cela est décrit à la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), procédez aux étapes suivantes.



1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les deux boutons « <b>7+9</b> » enfoncés.		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Appuyez une fois sur la <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> passent à une LED <b>VERTE</b> fixe puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que le disque est configuré en lecture/écriture

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (↑) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 23. Définir le mode de lecture seule global en mode administrateur

Lorsque l'administrateur configure le diskAshur DT<sup>3</sup> et le configure en mode Lecture seule global, ni l'administrateur ni l'utilisateur ne peuvent écrire sur le disque et tous deux sont limités à un accès en lecture seule. Seul l'administrateur peut modifier ce paramètre et le rétablir en mode Lecture/écriture, tel que décrit dans la section 24.

Pour configurer le diskAshur DT<sup>3</sup> en mode lecture seule global, accédez d'abord au « **mode administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez sur les touches « <b>5+6</b> » et maintenez-les enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes
2. Appuyez sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> sont remplacées par une LED <b>VERTE</b> continue, puis par une LED <b>BLEUE</b> fixe, ce qui indique que le disque a été configuré et limite l'accès global en Lecture seule

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (↑) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 24. Activer le mode lecture/écriture global en mode administrateur

Pour configurer le diskAshur DT<sup>3</sup> en mode lecture/écriture depuis le paramètre Lecture seule global, accédez d'abord au « **mode administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez à la fois sur les touches « <b>5 + 9</b> » et maintenez-les enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes
2. Appuyez sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> sont remplacées par une LED <b>VERTE</b> continue, puis par une LED <b>BLEUE</b> continue, indiquant que le disque est configuré en mode lecture/écriture

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (⬆) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 25. Instructions pour configurer un code PIN d'autodestruction

Vous pouvez configurer un code PIN d'autodestruction qui, une fois saisi, réalise un effacement cryptographique du disque (la clé de chiffrement est effacée). Ce processus supprime tous les codes PIN configurés et rend toutes les données stockées sur le disque inaccessibles (perdus à tout jamais). Le disque fera apparaître une LED **VERTE** déverrouillée. L'exécution de cette fonctionnalité engendrera l'auto-destruction du code PIN qui deviendra le nouveau code PIN utilisateur et le disque devra être formaté avant de pouvoir être réutilisé.



Pour configurer un code PIN d'autodestruction, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez enfoncés les boutons <b>Déverrouiller</b> (🔓) + <b>6</b>		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe
2. Configurez et entrez un <b>code PIN d'autodestruction</b> de 8 à 64 chiffres et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED passeront du <b>VERT</b> clignotant au <b>BLEU</b> fixe pour revenir à une seule LED <b>VERTE</b> clignotante puis de retour à <b>VERT</b> clignotant puis <b>BLEU</b> fixe
3. Ressaisissez ce <b>code PIN d'autodestruction</b> et appuyez sur la <b>Déverrouiller</b> (🔓)		La LED <b>VERTE</b> clignote rapidement pendant plusieurs secondes, puis passe à une LED <b>BLEUE</b> fixe pour indiquer que le code PIN d'autodestruction a été configuré avec succès

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (⬆) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 26. Instructions pour supprimer un code PIN d'autodestruction

Pour supprimer un code PIN d'autodestruction existant, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les touches <b>MAJ (↑) + 6</b> enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe va passer à une LED <b>ROUGE</b> clignotante
2. Appuyez et maintenez enfoncées les touches <b>MAJ (↑) + 6</b> de nouveau		La LED <b>ROUGE</b> clignote rapidement pendant plusieurs secondes, puis passe à une LED <b>BLEUE</b> fixe pour indiquer que le code PIN d'autodestruction a été configuré avec succès

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ (↑)** et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 27. Comment déverrouiller avec le code PIN d'autodestruction





**Attention :** lorsque le mécanisme d'autodestruction est activé, toutes les données, la clé de chiffrement et les codes PIN administrateur/utilisateur sont supprimés. **Le code PIN d'autodestruction devient le code PIN utilisateur.** Aucun code PIN administrateur n'existe après l'activation du mécanisme d'autodestruction. Le diskAshurDT<sup>3</sup> doit d'abord être réinitialisé (voir la section 37 « Comment effectuer une réinitialisation complète » à la page 68) afin de créer un code PIN administrateur avec les pleins privilèges administrateur, notamment la possibilité de créer un code PIN utilisateur.

Lorsqu'il est utilisé, le code PIN d'autodestruction **supprime TOUTES les données, les codes PIN administrateur/utilisateur**, puis déverrouille le disque.

Activer cette fonctionnalité définit le **code PIN d'autodestruction comme le nouveau code PIN utilisateur**, et le diskAshurDT<sup>3</sup> doit être formaté avant que toute nouvelle donnée puisse être ajoutée au disque.

Pour activer le mécanisme d'autodestruction, le disque doit être en état de veille (LED **ROUGE** continue), puis effectuez les étapes suivantes.

1. En état de Veille (LED <b>ROUGE</b> continue), appuyez sur les touches <b>MAJ (↑) + Déverrouiller (🔓)</b> et maintenez-les enfoncées		La LED <b>ROUGE</b> est remplacée par toutes les LED, <b>ROUGE</b> , <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> qui se mettent à clignoter
2. Saisissez le code PIN d'autodestruction et appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b>		Les LED <b>ROUGE</b> , <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes seront remplacées par une LED <b>VERTE</b> fixe, puis une LED <b>VERTE</b> fixe indiquant que l'auto-destruction du diskAshurDT <sup>3</sup> s'est correctement déroulée




## 28. Comment configurer un code PIN administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation

Cette étape sera nécessaire après une attaque par force brute ou lorsque le diskAshur DT<sup>3</sup> a été réinitialisé pour configurer un code PIN administrateur avant que le disque puisse être utilisé de nouveau.

### Exigences relatives au code PIN :

- Doit comporter entre 8 et 64 chiffres
- Ne doit pas contenir uniquement des nombres répétitifs, par exemple (3-3-3-3-3-3)
- Ne doit pas contenir uniquement des numéros consécutifs, par exemple (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
- La touche Maj peut être utilisée pour d'autres combinaisons (par ex. **MAJ + 1** produit une valeur différente de 1).

Si le diskAshur DT<sup>3</sup> a été brutalement forcé ou réinitialisé, le disque sera en état de veille (LED **ROUGE** fixe). pour réinitialiser le code PIN administrateur, suivez les étapes suivantes.



1. En état de veille (LED <b>ROUGE</b> ), appuyez et maintenez les boutons <b>MAJ (↑) + 1</b> enfoncés		La LED <b>ROUGE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> clignotante et <b>BLEUE</b> fixe
2. Saisissez un <b>nouveau code PIN administrateur</b> et appuyez sur la <b>Déverrouiller (↻)</b>		Les LED passeront du <b>VERT</b> clignotant au <b>BLEU</b> fixe pour revenir à une seule LED <b>VERTE</b> clignotante puis de retour à <b>VERT</b> clignotant puis <b>BLEU</b> fixe
3. Ressaisissez ce <b>nouveau code PIN administrateur</b> et appuyez sur la <b>Déverrouiller (↻)</b> button		La LED <b>VERTE</b> clignotante et la LED <b>BLEUE</b> fixe passent à la LED <b>BLEUE</b> en clignotant rapidement pendant quelques secondes, puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que le code PIN administrateur a été configuré avec succès.

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ (↑)** et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 29. Réglage du verrouillage automatique

Pour se protéger contre un accès non autorisé si le disque est déverrouillé et sans surveillance, le diskAshur DT<sup>3</sup> peut être configuré pour se verrouiller. Dans son état par défaut, le verrouillage automatique du diskAshur DT<sup>3</sup> est désactivé. Celui-ci peut être réglé pour s'activer entre 5 - 99 minutes.



Pour établir un verrouillage automatique, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les deux boutons <b>Déverrouiller</b> (🔓) + <b>5</b> enfoncés		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Saisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez définir la fonction d'autoverrouillage, la durée minimale qui peut être réglée est de 5 minutes et la durée maximale est de 99 minutes (5 à 99 minutes). Par exemple saisissez : <b>05 pour 5 minutes (appuyez sur « 0 » suivi d'un « 5 »)</b> <b>20 pour 20 minutes (appuyez sur « 2 » suivi d'un « 0 »)</b> <b>99 pour 99 minutes (appuyez sur « 9 » suivi d'un « 9 »)</b>		
3. Appuyez sur la touche (↑) <b>MAJ</b>		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes passent en <b>VERT</b> fixe pendant une seconde, puis en <b>BLEU</b> fixe pour indiquer que le délai de verrouillage automatique a été configuré avec succès.

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (↑) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 30. Désactiver le verrouillage automatique

Pour désactiver un verrouillage automatique, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), procédez aux étapes suivantes.


1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les deux boutons <b>Déverrouiller</b> (🔓) + <b>5</b> enfoncés		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Saisissez <b>00</b> et appuyez sur le bouton <b>MAJ</b> (↑)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> passeront à une LED <b>VERTE</b> fixe puis à une LED <b>BLEUE</b> fixe indiquant que la fonction de verrouillage automatique a été désactivée avec succès

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (↑) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 31. Comment vérifier le verrouillage automatique

L'administrateur est en mesure de vérifier et de déterminer la durée de la fonction de verrouillage automatique en notant simplement la séquence des LED comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Pour vérifier le verrouillage automatique, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les boutons <b>MAJ (↑) + 5</b> enfoncés		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller (↻)</b> et voici ce qui se passe ;		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>b. Le clignotement d'une LED <b>ROUGE</b> équivaut à dix (10) minutes.</li> <li>c. Le clignotement d'une LED <b>VERTE</b> équivaut à une (1) minute.</li> <li>d. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>e. Les LED redeviennent <b>BLEUE</b> fixe</li> </ul>		


Le tableau ci-dessous décrit le comportement de la LED lors de la vérification du verrouillage automatique. Par exemple, si vous avez réglé le disque pour qu'il se verrouille automatiquement après **25** minutes, la LED **ROUGE** clignotera deux fois (**2**) et la LED **VERTE** clignotera cinq (**5**) fois.

Auto-verrouillage en quelques minutes	<b>ROUGE</b>	<b>VERT</b>
5 minutes	0	5 clignotements
15 minutes	1 clignotement	5 clignotements
25 minutes	2 clignotements	5 clignotements
40 minutes	4 clignotements	0

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ (↑)** et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 32. Activer la fonction lecture seule en mode utilisateur

Pour configurer le diskAshur DT<sup>3</sup> en lecture seule, veuillez vous assurer d'être en « **mode utilisateur** » tel que cela est décrit à la section 14. Lorsque le disque est en **mode utilisateur** (LED **VERTE** fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode utilisateur, appuyez et maintenez les deux boutons « <b>7 + 6</b> » enfoncés. (7= <b>R</b> ead (lecture) + 6= <b>O</b> nly (Seule))		La LED <b>VERTE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Appuyez sur la <b>Déverrouiller (↻)</b>		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> se transforment en une LED <b>VERTE</b> fixe indiquant que le disque est configuré en lecture seule





- Remarque :** 1. Si un utilisateur définit le disque en lecture seule, l'administrateur peut changer cela en définissant le disque en lecture/écriture en mode administrateur.
2. Si l'administrateur définit le disque en lecture seule, l'utilisateur ne peut pas définir le disque en lecture/écriture.

### 33. Activer la lecture/écriture en mode utilisateur

Pour configurer le diskAshur DT<sup>3</sup>, en mode lecture/écriture pour utilisateur, veuillez vous assurer d'être en « **mode utilisateur** » tel que cela est décrit à la section 14. Lorsque le disque est en **mode Utilisateur** (LED VERTE fixe) procédez aux étapes suivantes.

1. En mode utilisateur, appuyez et maintenez les deux boutons « <b>7+9</b> » enfoncés. ( <b>7=Read</b> (lecture) + <b>9=Write</b> ) (écriture)		La LED VERTE fixe se transforme en LED VERTE et BLEUE clignotante
2. Appuyez sur la <b>Déverrouiller</b> (🔓)		Les LED VERTE et BLEUE se transforment en une LED VERTE fixe indiquant que le disque est configuré en lecture seule



- Remarque :** 1. Si un utilisateur définit le disque en lecture seule, l'administrateur peut changer cela en définissant le disque en lecture/écriture en mode administrateur.
2. Si l'administrateur définit le disque en lecture seule, l'utilisateur ne peut pas définir le disque en lecture/écriture.

### 34. Mécanisme de défense contre les tentatives de piratage par force brute

Le diskAshur DT<sup>3</sup> intègre un mécanisme de défense visant à protéger le disque contre les attaques par force brute. Par défaut, la limitation par force brute du **code PIN administrateur** et du **code PIN utilisateur** est configurée à **10** saisies consécutives de code PIN incorrectes. Pour le **code PIN de récupération**, ce chiffre passe à **5**. Trois compteurs de force brute indépendants permettent d'enregistrer les tentatives incorrectes pour chaque autorisation de code PIN. Si un utilisateur saisit un code PIN administrateur incorrect dix fois de suite (réparti en groupes de 5, 3, 2 comme décrit ci-dessous), le disque sera réinitialisé et toutes les données seront perdues à jamais. Si un utilisateur saisit un code PIN de récupération ou un code PIN d'utilisateur incorrect et dépasse les limites d'attaque par force brute respectives, les codes PIN correspondants seront effacés, toutefois les données seront toujours présentes sur le disque.

**Remarque :** la limitation d'attaque par force brute reprend ses valeurs initiales après réinitialisation complète du disque ou activation de la fonction d'autodestruction. Si l'administrateur modifie le code PIN de l'utilisateur ou qu'un nouveau code PIN est configuré lors de l'activation de la fonction de récupération, le compteur d'attaque par force brute du code PIN utilisateur est effacé, sans que la limitation d'attaques par force brute ne soit affectée. Si l'administrateur modifie le code PIN de récupération, le compteur d'attaques par force brute du code PIN de récupération est réinitialisé.

L'autorisation réussie d'un code PIN donné provoque une réinitialisation du compteur d'attaques par force brute pour ce code PIN, mais n'affecte pas le compteur de force brute des autres codes PIN. L'échec de l'autorisation d'un certain code PIN provoquera une incrémentation du compteur pour ce code PIN, mais n'affectera pas le compteur d'attaques par force brute des autres codes PIN.

- Si un utilisateur saisit un code **PIN utilisateur incorrect** 10 fois consécutives, le code PIN utilisateur sera supprimé mais les données, le code PIN administrateur et le code PIN de récupération resteront intacts et accessibles.
- Si un **code PIN de récupération incorrect** est saisi 5 fois consécutives, le code PIN de récupération est supprimé mais les données et le code PIN administrateur restent intacts et accessibles.
- Le **code PIN administrateur** utilise un mécanisme de défense sophistiqué par rapport aux codes PIN utilisateur et de récupération. Après **5 saisies consécutives incorrectes du code PIN administrateur**, le disque se verrouillera et des LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** fixes s'allumeront. À ce stade, les étapes suivantes doivent être suivies pour permettre à l'utilisateur de saisir **3** codes PIN supplémentaires.

- Saisissez le code PIN « 47867243 » et appuyez sur la touche **Déverrouiller** (🔓), les LED **VERTE** et **BLEUE** se mettent à clignoter en même temps. Le disque est maintenant prêt à accepter 3 autres saisies de PIN administrateur. Après un total de 8 saisies consécutives incorrectes du code PIN administrateur, le disque se verrouille et les LED **ROUGE**, **VERTE** et **BLEUE** se mettent à clignoter alternativement.
- À ce stade, les étapes suivantes doivent être suivies afin d'obtenir les **2** derniers codes PIN (10 au total).
- Saisissez le code PIN « **47867243** » et appuyez sur la **touche Déverrouiller** (🔓), les LED de couleur **VERTE** et **BLEUE** clignotent simultanément, le disque est maintenant prêt à accepter les **2** dernières saisies de code PIN (10 au total).
- Après un total de 10 tentatives de saisie d'un code PIN erroné, la clé de chiffrement sera effacée et toutes les données et les codes PIN stockés sur le disque seront perdus à jamais.

Le tableau ci-dessous suppose que les trois codes PIN ont été configurés et souligne les effets produits par le déclenchement du mécanisme de défense contre les attaques de force brute de chaque type de code PIN.

Code PIN utilisé pour déverrouiller le disque	Saisies consécutives d'un code PIN erroné	Description des conséquences
<b>Code PIN Utilisateur</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le code PIN utilisateur est supprimé.</li> <li>• Le code PIN de récupération, le code PIN administrateur et toutes les données restent intacts et accessibles.</li> </ul>
<b>Code PIN de récupération</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le code PIN de récupération est supprimé.</li> <li>• Le code PIN administrateur et toutes les données restent intacts et accessibles.</li> </ul>
<b>Code PIN Administrateur</b>	5 3 2 (10 au total)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après <b>5</b> saisies consécutives de code PIN administrateur erronées, le disque se verrouillera et toutes les LED s'allumeront en continu.</li> <li>• Entrez le code PIN « <b>47867243</b> » et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓) pour obtenir <b>3</b> tentatives supplémentaires de saisie du code PIN.</li> <li>• Après un total de <b>8</b> (5+3) saisies consécutives du code PIN d'administration erronées, le disque est verrouillé et les LED clignotent en alternance.</li> <li>• Saisissez le code PIN « <b>47867243</b> » et appuyez sur la touche <b>Déverrouiller</b> (🔓) pour obtenir les deux derniers codes PIN (10 au total).</li> <li>• Après un total de 10 saisies consécutives du code PIN Admin erronées, la clé de chiffrement sera supprimée et toutes les données et les codes PIN stockés sur le disque seront définitivement perdus.</li> </ul>





**Important :** un nouveau code PIN administrateur doit être configuré si le code PIN administrateur préexistant a fait l'objet d'une attaque par force brute. Se reporter à la section 28 à la page 62 « **Comment configurer un code PIN administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation** », le diskAshur DT<sup>3</sup> devra également être formaté avant que de nouvelles données ne puissent être ajoutées au disque.

## 35. Comment définir la limite d'attaques par force brute du code PIN utilisateur

**Remarque :** la limite d'attaques par force brute du code PIN utilisateur est définie par défaut sur 10 saisies de code PIN erroné, lorsque le disque est complètement réinitialisé, subit une attaque par force brute ou que le code PIN d'autodestruction est activé.

La limite d'attaques par force brute du code PIN utilisateur du diskAshur DT<sup>3</sup> peut être reprogrammée et définie par l'administrateur. Cette fonctionnalité peut être configurée de manière à permettre de 1 à 10 tentatives de saisie de code PIN erroné.

Pour configurer le nombre limite d'attaques par force brute du code PIN utilisateur, accédez d'abord au « **mode Administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.


<p>1. En mode Administrateur, appuyez sur les touches <b>7 + 0</b> et maintenez-les enfoncées</p>		<p>La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> qui clignotent simultanément</p>
<p>2. Saisissez le nombre de tentatives pour la limite d'attaques par force brute (entre 01 et 10). Par exemple, saisissez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01</b> pour 1 tentative</li> <li>• <b>10</b> pour 10 tentatives</li> </ul>		
<p>3. Appuyez une fois sur le bouton « <b>MAJ</b> » (↑)</p>		<p>Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes seront remplacées par une LED <b>VERTE</b> fixe pendant une seconde, puis par une LED <b>BLEUE</b> qui indique que la limite d'attaques par force brute a été configurée avec succès</p>

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (↑) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 36. Comment vérifier la limite d'attaque par force brute du code PIN utilisateur

L'administrateur peut observer et déterminer le nombre de saisies consécutives autorisées d'un code PIN utilisateur erroné avant de déclencher le mécanisme de défense contre l'attaque par force brute en notant simplement la séquence LED décrite ci-dessous.

Pour vérifier le paramètre de limite d'attaque par force brute, accédez d'abord au « **mode administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

<p>1. En mode administrateur, appuyez et maintenez les deux touches <b>2 + 0</b> enfoncées</p>		<p>La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante</p>
<p>2. Appuyez sur la <b>Déverrouiller</b> (🔓) et voici ce qui se passe ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>Le clignotement d'une LED <b>ROUGE</b> équivaut à dix (10) unités d'une limite de force brute.</li> <li>Chaque clignotement d'une LED <b>VERTE</b> équivaut à une (1) unité de limitation de force brute.</li> <li>Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>Les LED redeviennent <b>BLEU</b> fixe</li> </ol>		

Le tableau ci-dessous décrit le comportement de la LED lors de la vérification du réglage de la limitation par force brute. Par exemple, si vous avez réglé la limitation par force brute au bout de **5** entrées consécutives de code PIN incorrect, la LED **VERTE** clignotera cinq (**5**) fois.

Limitation de la force brute	ROUGE	VERT
2 tentatives	0	2 clignotements
5 tentatives	0	5 clignotements
10 tentatives	1 clignotement	0

**Remarque :** Pour quitter immédiatement le **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), appuyez sur le bouton **MAJ** (↑) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde - la LED **BLEUE** fixe passe à une LED **ROUGE** fixe

## 37. Comment effectuer une réinitialisation complète

Pour effectuer une réinitialisation complète, le diskAshur DT<sup>3</sup> doit être en état de veille (LED **ROUGE** fixe). Lorsque le disque est réinitialisé, tous les codes PIN administrateur/utilisateur, la clé de chiffrement et toutes les données seront supprimés et perdus à jamais et le disque devra être formaté avant de pouvoir être réutilisé. Pour réinitialiser le diskAshur DT<sup>3</sup>, suivez les étapes suivantes.

<p>1. En état de veille (LED <b>ROUGE</b> fixe), appuyez sur le bouton « <b>0</b> » et maintenez-le enfoncé</p>		<p>La LED <b>ROUGE</b> fixe passe aux LED, <b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> en clignotant en alternance</p>
<p>2. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons <b>2 + 7</b></p>		<p>Les LED alternantes <b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> deviennent fixes pendant une seconde, puis une LED <b>ROUGE</b> fixe indique que le disque a été réinitialisé.</p>



**Important :** Après une réinitialisation complète, un nouveau code PIN administrateur doit être configuré, voir section 28 page 62 sur **Comment configurer un code PIN administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation**, le diskAshur DT<sup>3</sup> devra également être formaté avant que de nouvelles données puissent être ajoutées au disque.

## 38. Comment configurer le diskAshur DT<sup>3</sup> en tant que disque Bootable



**Remarque :** Lorsque le disque est configuré comme étant bootable, l'éjection du disque du système d'exploitation ne force pas le LED à devenir **ROUGE**. Le disque reste en **VERT** fixe et doit être débranché pour la prochaine utilisation. Par défaut, diskAshur DT<sup>3</sup> est configuré comme non bootable

Le disque diskAshur DT<sup>3</sup> est équipé d'une fonctionnalité « disque bootable » qui permet la mise hors tension durant un processus de démarrage de l'hôte. Lorsque vous exécutez le démarrage à partir du diskAshur DT<sup>3</sup>, vous faites fonctionner votre ordinateur avec le système d'exploitation installé sur le diskAshur DT<sup>3</sup>.

Pour définir le disque comme bootable, accédez d'abord au « **mode administrateur** » tel que décrit dans la section 6. **Une fois que le disque est en mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

<p>1. En mode administrateur, appuyez sur les touches <b>Déverrouiller (🔓) + 9</b> et maintenez-les enfoncées</p>		<p>La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes.</p>
<p>2. Appuyez sur « <b>0</b> » suivi par un « <b>1</b> » (<b>01</b>)</p>		<p>Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> continueront de clignoter</p>
<p>3. Appuyez une fois sur le bouton <b>MAJ (↑)</b></p>		<p>Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes se transforment en LED <b>VERTE</b> fixe, puis en LED <b>BLEUE</b> fixe, ce qui indique que le disque a été configuré avec succès en tant que disque bootable</p>

**Remarque :** Pour quitter la mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ (↑)** pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu

## 39. Comment désactiver la fonctionnalité bootable du diskAshur DT<sup>3</sup>

Pour désactiver la fonctionnalité disque bootable du diskAshur DT<sup>3</sup> accédez d'abord au « mode administrateur » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. En mode administrateur, appuyez sur les touches <b>Déverrouiller (🔓) + 9</b> et maintenez-les enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes
2. Appuyer sur « <b>0</b> » suivi d'un autre « <b>0</b> » ( <b>00</b> )		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> continueront de clignoter
3. Appuyez une fois sur le bouton <b>MAJ (↑)</b>		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes sont remplacées par la LED <b>VERTE</b> fixe, puis une LED <b>BLEUE</b> fixe, indiquant que la fonctionnalité bootable a été correctement désactivée

**Remarque :** Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ (↑)** pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu

## 40. Comment vérifier le paramètre disque bootable

Pour vérifier le paramètre bootable, accédez d'abord au « **mode administrateur** » tel que décrit dans la section 6. **Une fois que le disque est en mode administrateur** (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. Appuyez sur les boutons <b>MAJ (↑) + 9</b> et maintenez-les enfoncés.		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante
2. Appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller (🔓)</b> et vous observerez l'un des deux scénarios suivants :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si diskAshur DT<sup>3</sup> est configuré comme étant bootable, il se passe ce qui suit :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>La LED <b>VERTE</b> clignote une fois.</li> <li>Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>Les LED reviennent au <b>BLEU continu</b>.</li> </ol> </li> <li>• <b>Si diskAshur DT<sup>3</sup> n'est PAS configuré comme étant bootable, il se produit ce qui suit :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>Toutes les LED s'éteignent</li> <li>Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>Les LED reviennent au <b>BLEU continu</b>.</li> </ol> </li> </ul>		

**Remarque :** Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ (↑)** pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu.

## 41. Comment configurer le mode de chiffrement



**ATTENTION :** Passer du mode de chiffrement AES-XTS (par défaut) aux modes AES-ECB ou AES-CBC ou vice versa, supprimera la clé de chiffrement se réinitialisera et rendra vos données inaccessibles et définitivement perdues !

Effectuez les étapes suivantes pour configurer le mode de chiffrement du diskAshur DT<sup>3</sup> sur **AES-ECB** indiqué par le numéro « **01** », ou **AES-XTS** indiqué par le numéro « **02** », ou **AES-CBC** indiqué par le numéro « **03** ». Cette fonctionnalité est paramétrée comme AES-XTS (02) par défaut. Veuillez noter que tous les paramètres critiques seront supprimés lorsqu'on passe à un autre mode de chiffrement et que cela entraînera une réinitialisation du disque.

Pour configurer le mode de chiffrement du diskAshur DT<sup>3</sup> accédez d'abord au « **mode Administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le diskAshur DT<sup>3</sup> est en **mode Administrateur** (LED **BLEUE** fixe), effectuez les étapes suivantes.


1. En mode Administrateur, appuyez sur les touches <b>Déverrouiller</b> (🔑) + <b>1</b> et maintenez-les enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes
2. Saisissez <b>01</b> pour choisir <b>AES-ECB</b> Saisissez <b>02</b> pour choisir <b>AES-XTS (par défaut)</b> Saisissez <b>03</b> pour choisir <b>AES-CBC</b>		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> continueront de clignoter
3. Appuyez une fois sur le bouton « <b>MAJ</b> » (↑)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes se transforment en LED <b>VERTE</b> fixe, puis en LED <b>ROUGE</b> fixe (état de réinitialisation) ce qui indique que le mode de chiffrement a été changé avec succès



**Important :** Après avoir configuré le mode de chiffrement, le diskAshur DT<sup>3</sup> se réinitialise totalement, et un nouveau code PIN Administrateur doit être configuré. Référez-vous à la Section 28 de la page 62 : « **Comment configurer un code PIN Administrateur après une attaque brutale ou une réinitialisation** ».

## 42. Comment vérifier le mode de chiffrement

Pour vérifier le mode de chiffrement diskAshur DT<sup>3</sup> accédez d'abord au « **mode Administrateur** » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en mode administrateur (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

<p>1. En mode Administrateur appuyez sur les touches « <b>MAJ</b> (↑) + <b>1</b> » et maintenez-les enfoncées</p>		<p>La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes.</p>
<p>2. Appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller</b> (🔓) et vous observerez ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si le mode de chiffrement est configuré AES-ECB :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>b. La LED <b>VERTE</b> clignote une fois.</li> <li>c. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>d. Les LED reviennent au <b>BLEU</b> continu.</li> </ol> </li> <li>• <b>Si le mode est configuré AES-XTS :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>b. La LED <b>VERTE</b> clignote deux fois.</li> <li>c. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>d. Les LED reviennent au <b>BLEU</b> continu.</li> </ol> </li> <li>• <b>Si le mode est configuré AES-CBC :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>b. La LED <b>VERTE</b> clignote trois fois.</li> <li>c. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>d. Les LED reviennent au <b>BLEU</b> continu.</li> </ol> </li> </ul>		

**Remarque :** Pour quitter le mode Administrateur (LED **BLEUE** continue) immédiatement, appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAJ** (↑) pendant une seconde - la LED **BLEUE** continue passe au **ROUGE** continu.

## 43. Comment configurer le type de disque

Le diskAshur DT<sup>3</sup> peut être configuré en tant que « disque amovible » ou « disque local (état par défaut) ». Le passage à un autre type de disque efface tous les paramètres critiques, supprime tous les codes PIN, la clé de chiffrement et les données, et entraîne la réinitialisation du disque.



**ATTENTION :** Changer le type de disque en « Disque amovible » ou « Disque local (état par défaut) » supprimera la clé de chiffrement et provoquera la réinitialisation du diskAshur DT<sup>3</sup> et rendra toutes les données inaccessibles et perdues à jamais !

Suivez les étapes suivantes pour configurer le type de disque diskAshur DT<sup>3</sup> en disque amovible (**00**) ou disque local (**01**). Par défaut, cette fonction est définie comme disque local (**01**). Veuillez noter que, lors du passage à un autre type de disque, tous les paramètres critiques seront effacés, ce qui entraînera une réinitialisation du disque.

Pour configurer le type de disque diskAshur DT<sup>3</sup> accédez d'abord au «**mode Administrateur**» tel que décrit dans la section 6. Une fois que le diskAshur DT<sup>3</sup> est en **mode Administrateur** (LED **BLEUE** fixe), effectuez les étapes suivantes.

1. En mode Administrateur, appuyez sur les touches « <b>Déverrouiller</b> (🔑) + <b>8</b> » et maintenez-les enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes
2. Saisissez <b>00</b> pour choisir <b>Disque amovible</b> Saisissez <b>01</b> pour choisir <b>Disque local (par défaut)</b>		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> continueront de clignoter
3. Appuyez une fois sur le bouton « <b>MAJ</b> » (↑)		Les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> seront remplacées par une LED <b>VERTE</b> fixe, puis une LED <b>ROUGE</b> fixe ( <b>État de Réinitialisation</b> ) indique que le type de disque a bien été changé



**Important :** après avoir changé le type de disque, le diskAshur DT<sup>3</sup> se réinitialise complètement et un nouveau code PIN administrateur doit être configuré, reportez-vous à la section 28 à la page 62 sur « **Comment configurer un code PIN administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation** »

## 44. Comment contrôler le paramètre de type de disque

Pour vérifier le paramètre de type de disque du diskAshur DT<sup>3</sup>, accédez d'abord au « mode administrateur » tel que décrit dans la section 6. Une fois que le disque est en mode administrateur (LED **BLEUE** continue), effectuez les étapes suivantes.

1. En mode Administrateur appuyez, sur les touches « <b>MAJ</b> (↑) + <b>8</b> » et maintenez-les enfoncées		La LED <b>BLEUE</b> fixe est remplacée par les LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotantes
2. Appuyez sur le bouton <b>Déverrouiller</b> (🔑) et vous observerez ce qui suit :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si le type de disque est configuré comme « amovible », il se produit ce qui suit :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) s'allument pendant 1 seconde puis s'éteignent.</li> <li>b. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument à nouveau pendant 1 seconde, puis s'éteignent.</li> <li>d. Les LED reviennent au <b>BLEU</b> continu.</li> </ol> </li> <li>• <b>Si le type de disque est configuré comme « local », il se produit ce qui suit :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>b. La LED <b>VERTE</b> clignote une fois.</li> <li>c. Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b>) s'allument en continu pendant 1 seconde.</li> <li>d. Les LED reviennent au <b>BLEU</b> continu.</li> </ol> </li> </ul>		



## 45. Initialisation et formatage du diskAshur DT<sup>3</sup> pour Windows

Après une « attaque par force brute » ou une réinitialisation complète du diskAshur DT<sup>3</sup> toutes les données, les données et la clé de chiffrement sont supprimés. Vous devez initialiser et formater le diskAshur DT<sup>3</sup> avant de pouvoir l'utiliser.

Pour formater votre diskAshur DT<sup>3</sup>, procédez comme suit :

1. Configurez un nouveau code PIN administrateur : voir page 62, section 28 « Comment configurer un code PIN administrateur après une attaque par force brute ou une réinitialisation »
2. Lorsque le diskAshur DT<sup>3</sup> est en état de veille (LED **ROUGE**), appuyez une fois sur la touche Déverrouiller (🔓) et saisissez le nouveau code PIN administrateur pour le déverrouiller (LED **VERTE** clignotante).


3. **Windows 7** : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Ordinateur**, puis cliquez sur **Gestion** et sélectionnez **Gestion des disques**

**Windows 8** : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le coin gauche du bureau et sélectionnez **Gestion des disques**


**Windows 10** : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Gestion des disques**

4. Dans la fenêtre de gestion des disques, le diskAshur DT<sup>3</sup> est reconnu comme un périphérique inconnu, non initialisé et non alloué. Une fenêtre de message s'affiche pour vous permettre de choisir entre le style de partition MBR et le style de partition GPT. GPT stocke plusieurs copies de ces données sur le disque, ce qui le rend beaucoup plus robuste. Sur un disque MBR, les informations de partitionnement et de démarrage sont stockées au même endroit.


Sélectionnez le style de partition et cliquez sur **OK**.

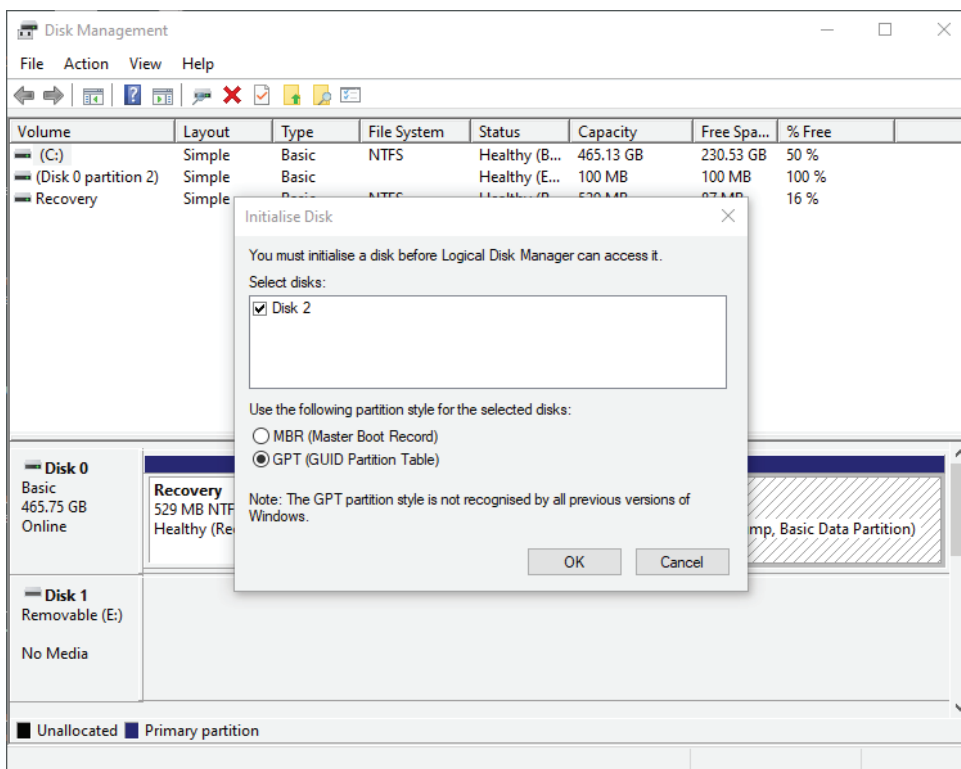

5. Faites un clic droit dans la zone vide située sur la section **Non alloué**, puis sélectionnez **Nouveau volume simple**.

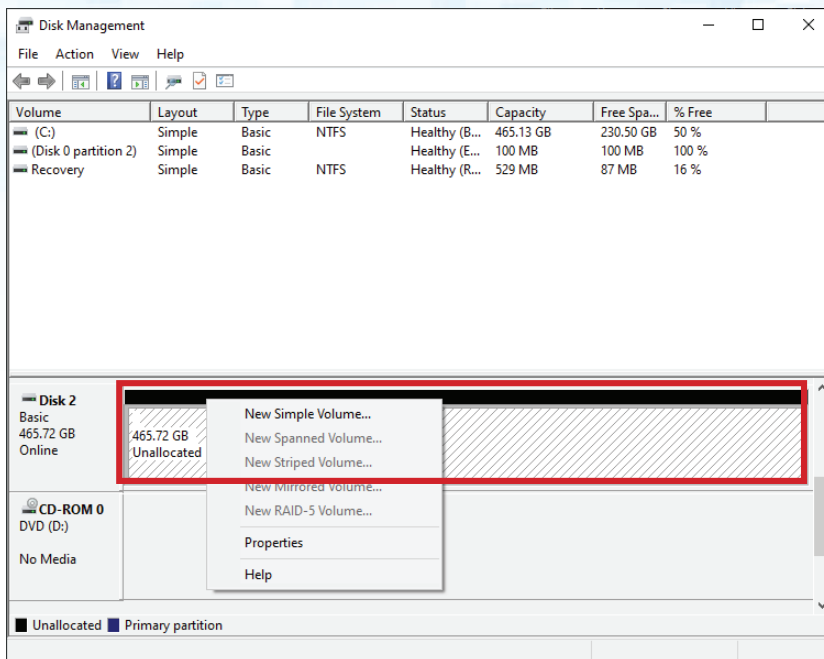

6. La fenêtre Bienvenue de l'assistant Nouveau volume simple s'ouvre. Cliquez sur Suivant.

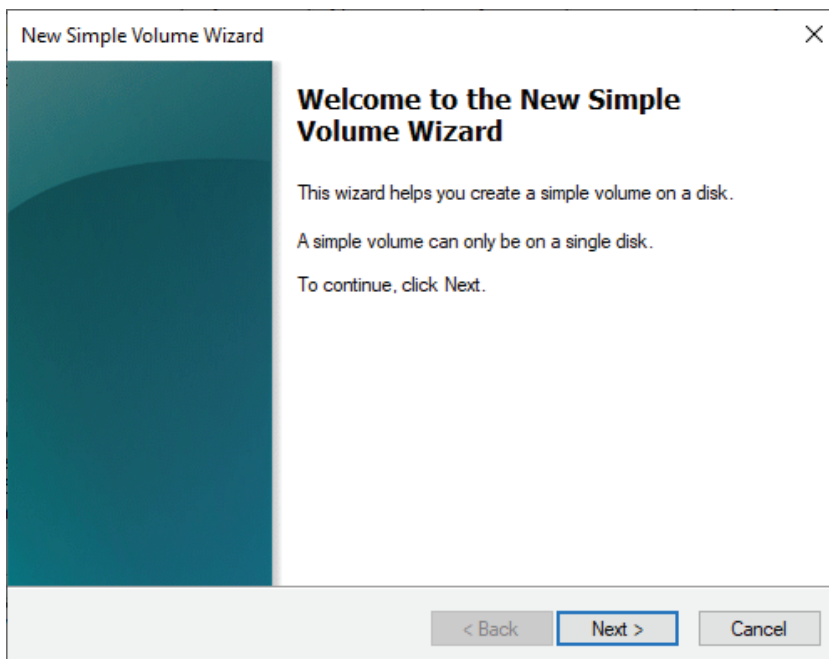

7. Si vous avez besoin d'une seule partition, acceptez la taille de partition par défaut et cliquez sur **Suivant**.

8. Affectez une lettre ou un chemin de lecteur et cliquez sur **Suivant**.

9. Créez un libellé de volume, sélectionnez Effectuer un formatage rapide, puis cliquez sur Suivant.

10. Cliquez sur Terminer.


11. Patientez jusqu'à la fin du formatage. Le diskAshur DT<sup>3</sup> est reconnu et peut être utilisé.

## 46. Initialisation et formatage du diskAshur DT<sup>3</sup> sous Mac OS


Après une « attaque par force brute » ou une réinitialisation complète du diskAshur DT<sup>3</sup> toutes les données, les données et la clé de chiffrement sont supprimés. Vous devez initialiser et formater le diskAshur DT<sup>3</sup> avant de pouvoir l'utiliser.

Pour initialiser et formater le diskAshur DT<sup>3</sup> :


1. Sélectionnez diskAshur DT<sup>3</sup> dans la liste des lecteurs et des volumes. Chaque disque de la liste affiche sa capacité, son fabricant et le nom du produit, par exemple « **iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> Media** ».

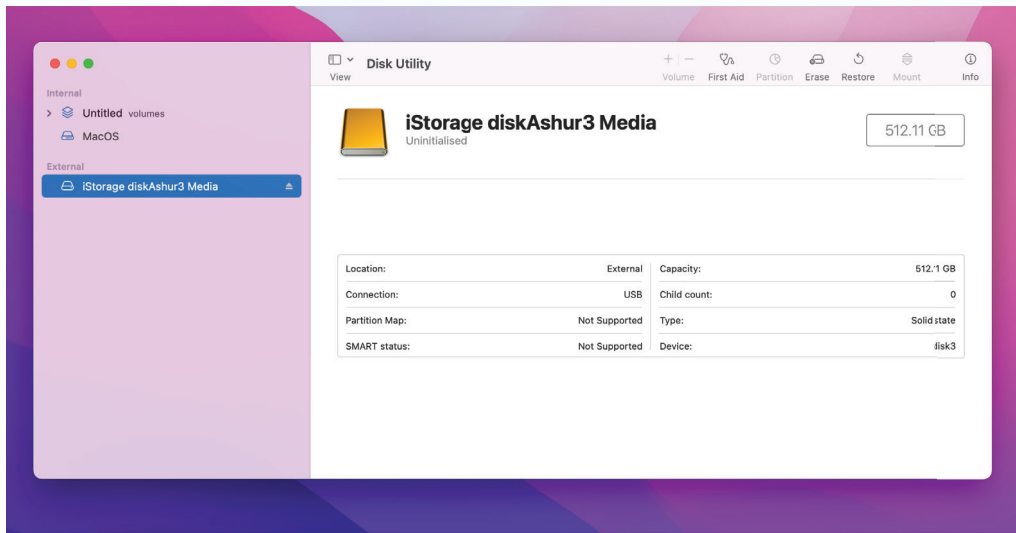


2. Cliquez sur la touche « **Effacer** » de l'Utilitaire de disque.
3. Saisissez un nom pour le disque. Le nom par défaut est Sans titre. Le nom du disque finit par apparaître sur le bureau.

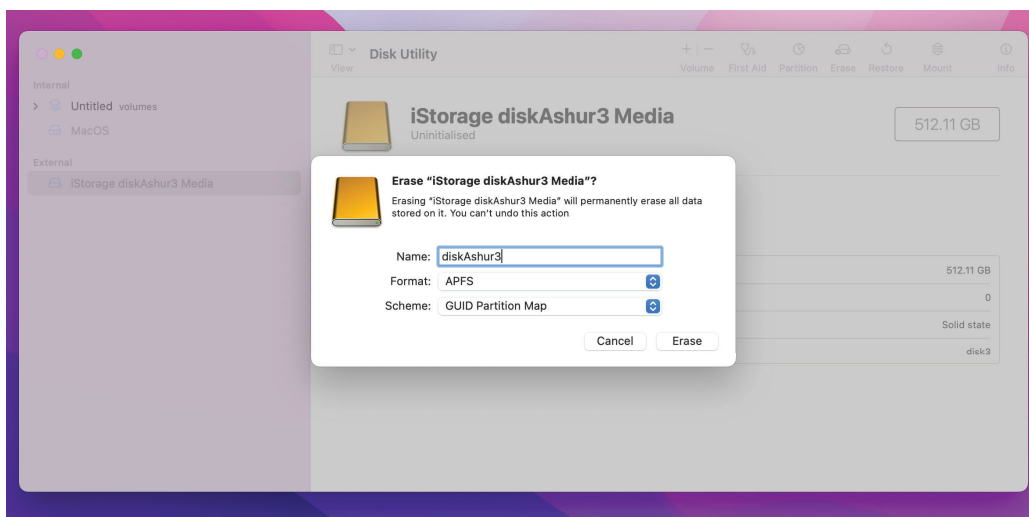

4. Sélectionnez un format de modèle et de volume à utiliser. Le menu déroulant Volume Format (Format du volume) (répertorie les formats de lecteur pris en charge par le Mac. Le type de format recommandé est « Mac OS Extended (Journaled) ». Pour les plates-formes multiples, utilisez exFAT. Le menu déroulant du format de schéma répertorie les schémas disponibles à utiliser. Nous vous recommandons d'utiliser « GUID Partition Map » sur les disques d'une capacité supérieure à 2 To.

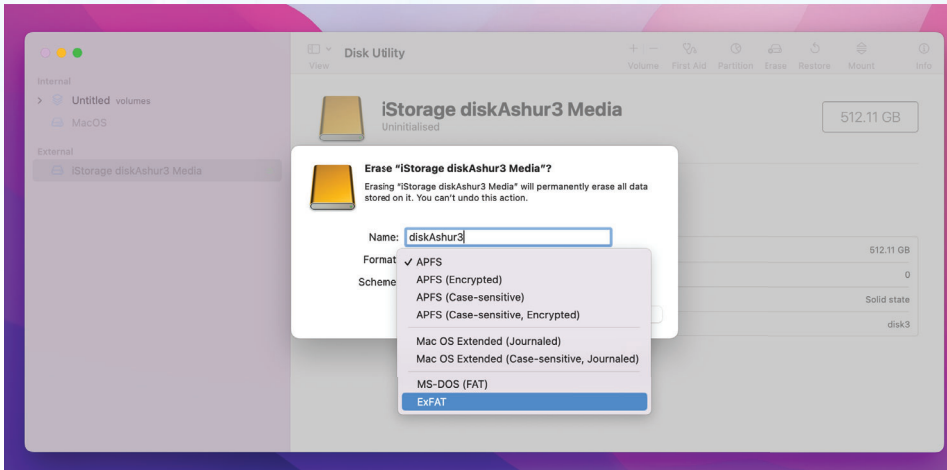


5. Cliquez sur le bouton « Effacer ». L'utilitaire de disque démonte le volume du bureau, l'efface et le remonte sur le bureau.

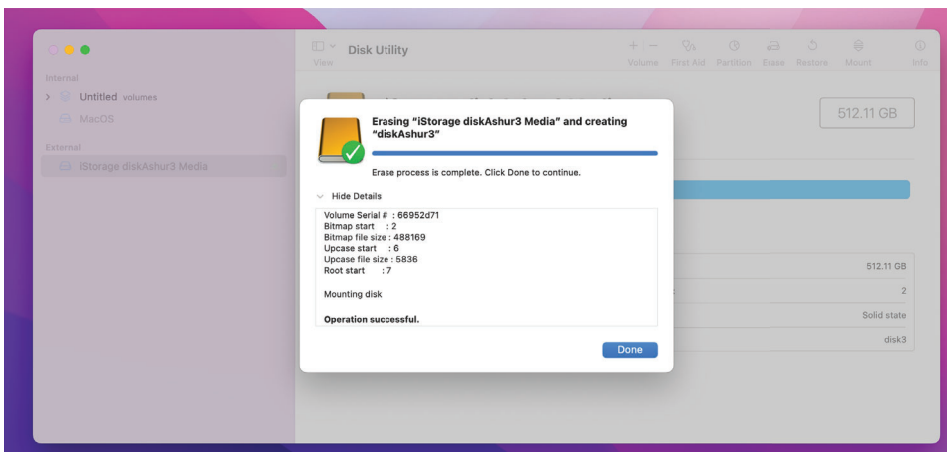


## 47. Initialisation et formatage de diskAshur DT<sup>3</sup> sous Linux OS


1. Ouvrez « **Afficher application** » et tapez « **Disques** » dans la case de recherche. Cliquez sur l'utilitaire Disques lorsqu'il est affiché.

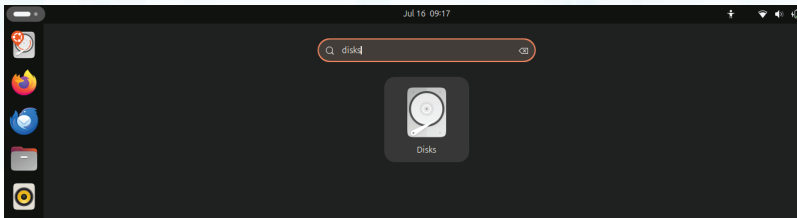


2. Cliquez pour sélectionner le disque (disque dur de 500 Go) sous « **Périphériques** ». Ensuite, cliquez sur l'icône d'engrenage sous Volumes, puis cliquez sur Formater des partitions.

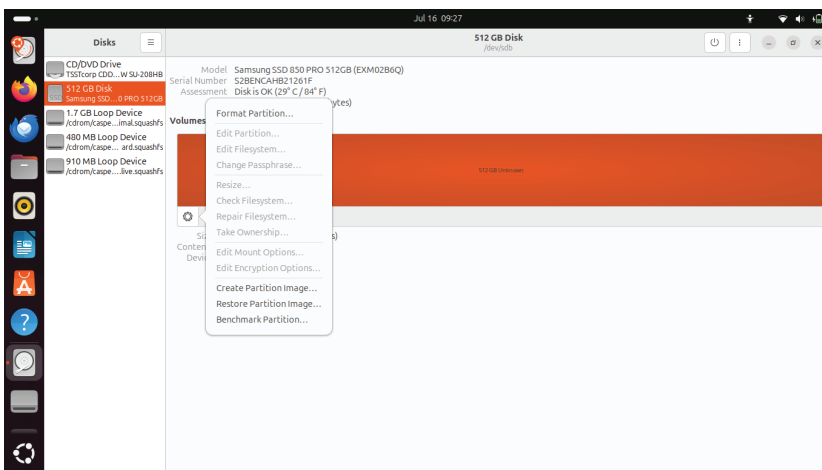


3. Sélectionnez « **Compatible avec tous les systèmes et appareils (FAT)** » dans l'option « **Type** ». Saisissez un nom pour le disque, par exemple : diskAshur DT<sup>3</sup>. Ensuite, cliquez sur la touche « **Formater** ».

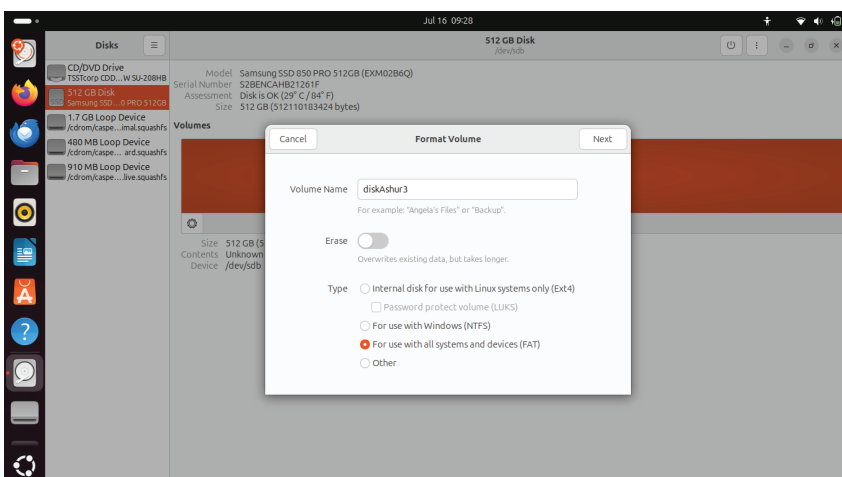


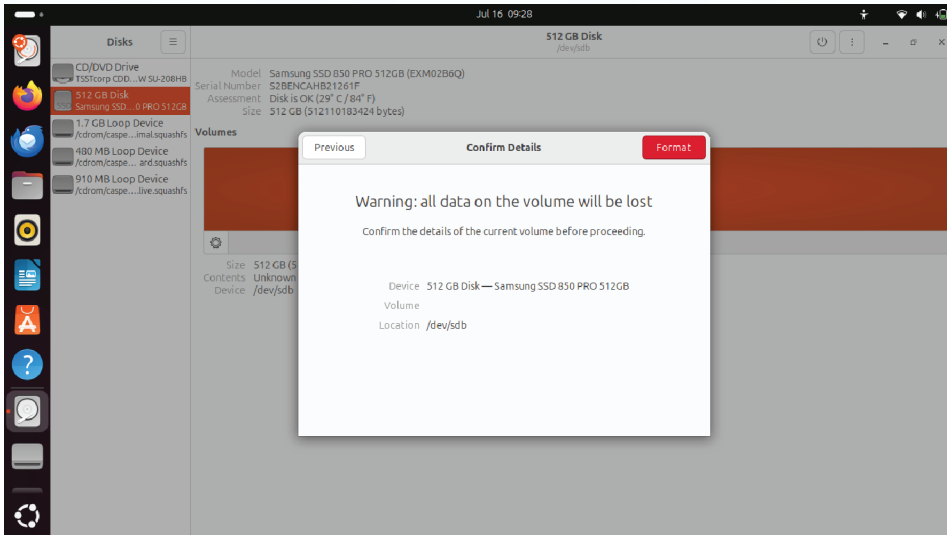


4. Une fois le processus de formatage terminé, cliquez sur le bouton Lancer le montage du disque dans Ubuntu.

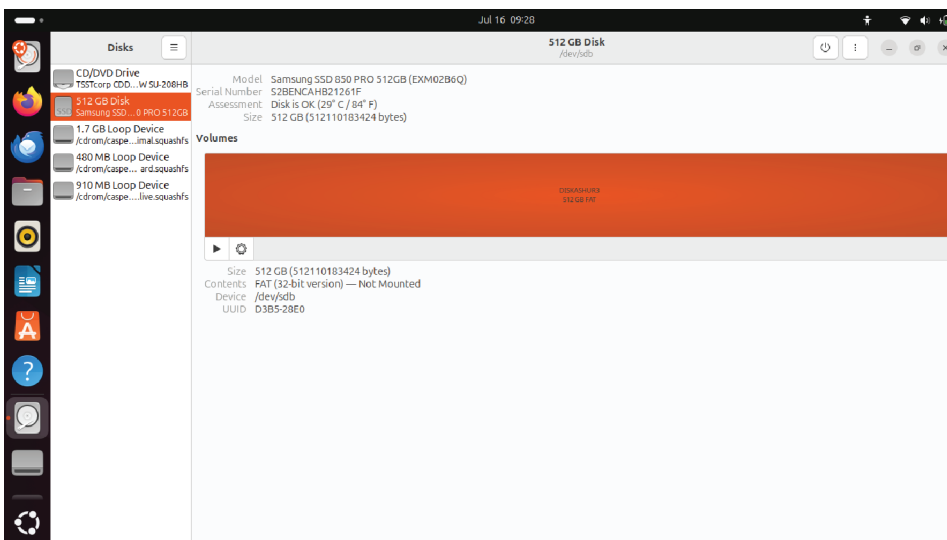

5. Maintenant, le disque est monté sous Ubuntu et prêt à être utilisé.

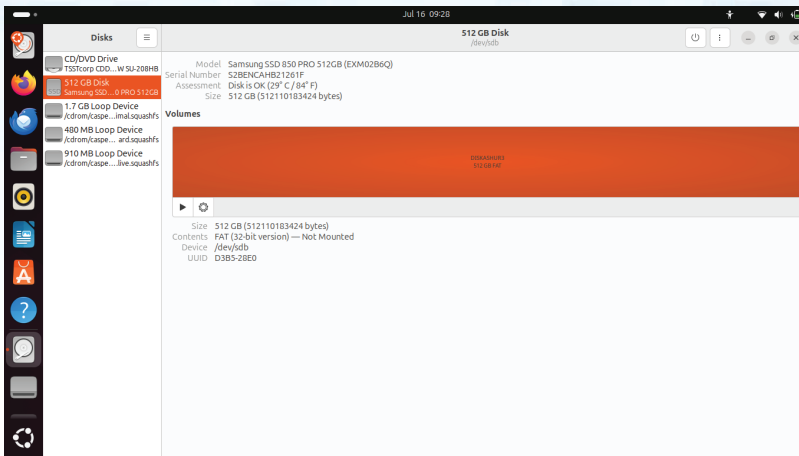

6. 'icône en forme de disque s'affichera, comme illustré dans l'image ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de disque pour ouvrir votre lecteur.

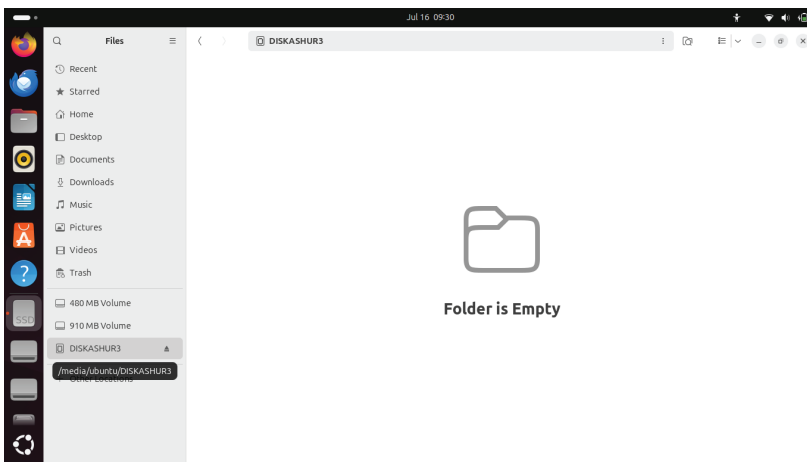

## 48. Hibernation, suspension ou déconnexion du système d'exploitation

Veillez à sauvegarder et à fermer tous les fichiers de votre diskAshur DT<sup>3</sup> avant d'hiberner, de suspendre ou de vous déconnecter du système d'exploitation.

Il est recommandé de verrouiller le diskAshur DT<sup>3</sup> manuellement avant de le mettre en veilleuse, de le suspendre ou de le déconnecter du système.


Pour verrouiller le disque, éjectez le diskAshur DT<sup>3</sup> de votre système d'exploitation hôte en toute sécurité, puis débranchez-le du port USB. Si des données sont en cours d'écriture sur le disque, la déconnexion du diskAshur DT<sup>3</sup> entraînera un transfert de données incomplet et une éventuelle corruption des données.



**Attention:** Pour garantir la sécurité de vos données, assurez-vous de verrouiller votre diskAshur DT<sup>3</sup> si vous n'êtes pas sur votre ordinateur.

## 49. Comment vérifier le firmware en mode administrateur

Pour vérifier la version du firmware, veuillez vous assurer d'être en « **mode administrateur** » comme décrit à la section 6. Lorsque le disque est en **mode administrateur** (LED **BLEUE** fixe), procédez aux étapes suivantes.


<p>1. En mode administrateur et maintenez les deux boutons « <b>3 + 8</b> » enfoncés</p>		<p>La LED <b>BLEUE</b> fixe se transforme en LED <b>VERTE</b> et <b>BLEUE</b> clignotante</p>
<p>2. Appuyez sur la <b>Déverrouiller</b> (  ) et voici ce qui se passe :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>La LED <b>ROUGE</b> clignote, indiquant la partie intégrante du numéro de la version du firmware.</li> <li>La LED <b>VERTE</b> clignote pour indiquer la partie fractionnaire.</li> <li>La LED <b>BLEUE</b> clignote, indiquant la partie intégrante du numéro de la version du firmware</li> <li>Toutes les LED (<b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b>) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>Les LED <b>ROUGE</b>, <b>VERTE</b> &amp; <b>BLEUE</b> passent à une LED <b>BLEUE</b> fixe</li> </ol>		

Par exemple, si la version du firmware est « **2.3** », la LED **ROUGE** clignotera deux (**2**) fois et la LED **VERTE** trois (**3**) fois. Une fois la séquence terminée, les **ROUGE**, **VERTE** & **BLEUE** clignotent ensemble une fois, puis reviennent en mode administrateur, une LED **BLEUE** fixe apparaît alors.



## 50. Comment vérifier le firmware en mode utilisateur

Pour vérifier la version du firmware, veuillez vous assurer d'être en « **mode utilisateur** » comme décrit à la section 14. Lorsque le disque est en **mode utilisateur** (LED VERTE fixe), procédez aux étapes suivantes.

<p>1. En mode utilisateur, appuyez sur les deux boutons « <b>3 + 8</b> » et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que les LED VERTE et BLEUE clignotent ensemble</p>		<p>La LED VERTE fixe se transforme en LED VERTE et BLEUE clignotante</p>
<p>2. Appuyez sur la <b>Déverrouiller</b> (🔓) et voici ce qui se passe :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Toutes les LED (ROUGE, VERTE &amp; BLEUE) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>La LED ROUGE clignote, indiquant la partie intégrante du numéro de la version du firmware.</li> <li>La LED VERTE clignote pour indiquer la partie fractionnaire.</li> <li>La LED BLEUE clignote, indiquant la partie intégrante du numéro de la version du firmware</li> <li>Toutes les LED (ROUGE, VERTE &amp; BLEUE) deviennent fixes pour 1 seconde.</li> <li>Les LED ROUGE, VERTE &amp; BLEUE passent à une LED BLEUE fixe</li> </ol>		

Par exemple, si la version du firmware est « **2.3** », la LED ROUGE clignotera deux (**2**) fois et la LED VERTE trois (**3**) fois. Une fois la séquence terminée, les LED ROUGE, VERTE & BLEUE clignotent ensemble une fois, puis reviennent au mode utilisateur avec une LED VERTE fixe.

## 51. Support technique

iStorage met à votre disposition les ressources utiles suivantes :

Site internet :

<https://www.istorage-uk.com>

Support e-mail :

[support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)

Support téléphonique :

**+44 (0) 20 8991-6260.**

Les spécialistes du support technique d'iStorage sont disponibles de 9h00 à 17h30 GMT - du lundi au vendredi.

## 52. Informations sur la garantie et le RMA

### ISTORAGE CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET GARANTIE DU PRODUIT

iStorage garantit qu'à la livraison et pendant une période de 36 mois à compter de la livraison, ses produits sont exempts de défauts matériels. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas dans les circonstances décrites ci-dessous. iStorage garantit que les produits sont conformes aux normes énumérées dans la fiche technique correspondante sur notre site web au moment où vous passez votre commande.

Ces garanties ne s'appliquent pas à tout défaut des produits découlant de :

- de l'usure normale ;
- d'un dommage intentionnel, de conditions de stockage ou de travail anormales, d'un accident, d'une négligence de votre part ou de la part d'un tiers ;
- si vous ou un tiers ne faites pas fonctionner ou n'utilisez pas les produits conformément aux instructions d'utilisation ;
- toute modification ou réparation effectuée par vous ou par un tiers qui n'est pas un de nos réparateurs agréés ; ou
- toute spécification fournie par vous.

Dans le cadre de ces garanties, nous nous engageons, à notre choix, à réparer, remplacer ou rembourser tout produit présentant un défaut matériel, à condition que lors de la livraison :

- vous inspectiez les produits pour vérifier s'ils présentent des défauts matériels ; et
- vous testez le mécanisme de cryptage dans les produits.

Nous ne sommes pas responsables des défauts matériels ou des défauts du mécanisme de cryptage des produits constatés lors de l'inspection à la livraison, sauf si vous nous les signalez dans les 30 jours suivant la livraison. Nous ne sommes pas responsables des défauts matériels ou des défauts du mécanisme de cryptage des produits qui ne peuvent être constatés lors de l'inspection à la livraison, sauf si vous nous les signalez dans les 7 jours suivant le moment où vous les avez découverts ou auriez dû en prendre connaissance. Nous ne sommes pas responsables au titre de ces garanties si vous ou toute autre personne utilisez les produits après avoir découvert un défaut. Dès la notification d'un défaut, vous devez nous retourner le produit défectueux. Si vous êtes une entreprise, vous serez responsable des frais de transport que vous aurez engagés pour nous envoyer tout produit ou partie de produit au titre de la garantie, et nous serons responsables de tous les frais de transport que nous aurons engagés pour vous envoyer un produit réparé ou de remplacement. Si vous êtes un consommateur, veuillez consulter nos conditions générales.

Les produits retournés doivent être dans l'emballage d'origine et en bon état de propreté. Les produits retournés autrement seront, à la discrétion de la société, soit refusés, soit des frais supplémentaires seront facturés pour couvrir les coûts supplémentaires impliqués. Les produits retournés pour réparation sous garantie doivent être accompagnés d'une copie de la facture originale, ou doivent mentionner le numéro de la facture originale et la date d'achat.

Si vous êtes un consommateur, cette garantie s'ajoute à vos droits légaux en ce qui concerne les produits défectueux ou non conformes à la description. Des conseils sur vos droits légaux sont disponibles auprès de votre bureau local de conseil aux citoyens ou de votre bureau des normes commerciales.

Les garanties énoncées dans la présente clause s'appliquent uniquement à l'acheteur initial d'un produit d'iStorage ou d'un revendeur ou distributeur agréé par iStorage. Ces garanties ne sont pas transférables.

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉVUE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, ET DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, ISTORAGE DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-CONTREFAÇON. ISTORAGE NE GARANTIT PAS QUE LE PRODUIT FONCTIONNERA SANS ERREUR. DANS LA MESURE OÙ DES GARANTIES IMPLICITES PEUVENT NÉANMOINS EXISTER EN VERTU DE LA LOI, CES GARANTIES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE CE PRODUIT, TEL QUE PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, EST VOTRE SEUL RECOURS.

EN AUCUN CAS ISTORAGE NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT PROFIT ANTICIPÉ, OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, PUNITIF, EXEMPLAIRE, SPÉCIAL, DE CONFIANCE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES DE REVENUS, DE PROFITS, D'UTILISATION DE LOGICIELS, DE DONNÉES, TOUTE AUTRE PERTE OU RÉCUPÉRATION DE DONNÉES, LES DOMMAGES AUX BIENS ET LES RÉCLAMATIONS DE TIERS, DÉCOULANT DE TOUTE THÉORIE DE RÉCUPÉRATION, Y COMPRIS LA GARANTIE, LE CONTRAT, LA LOI OU LE DÉLIT, QU'IL AIT ÉTÉ OU NON INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. NONOBTANT LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE LIMITÉE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE PRÉVUE PAR LA LOI, OU DANS LE CAS OÙ UNE GARANTIE LIMITÉE NE REMPLIRAIT PAS SON OBJECTIF ESSENTIEL, LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'ISTORAGE NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRÉSENT PRODUIT. | 4823-2548-5683.3

## iStorage®

Copyright © iStorage Limited 2024. Tous droits réservés.  
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane  
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, Angleterre  
Tél. : +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277  
e-mail: [info@istorage-uk.com](mailto:info@istorage-uk.com) | web: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup> Benutzerhandbuch



**Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich Ihre PIN (Passwort) merken. Ohne die PIN gibt es keine Möglichkeit, auf die Daten auf dem Laufwerk zuzugreifen.**

Wenn Sie Probleme bei der Verwendung Ihres diskAshur DT<sup>3</sup> haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail – [support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com) oder telefonisch unter +44 (0) 20 8991 6260.

Copyright © iStorage Limited 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Alle anderen genannten Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Verbreitung von modifizierten Versionen dieses Dokuments ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Copyright-Inhabers verboten.

Die Verbreitung des Werkes oder davon abgeleiteter Werke in einer Standardbuchform (Papier) für kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige Genehmigung des Urheberrechtsinhabers verboten.

DIE DOKUMENTATION WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN BEDINGUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH JEDER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHT-VERLETZUNG VON RECHTEN, SIND AUSGESCHLOSSEN, ES SEI DENN, SOLCHE AUSSCHLÜSSE WERDEN FÜR RECHTLICH UNGÜLTIG ERKLÄRT



Alle Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber

Konform mit dem Trade Agreements Act (TAA)



## Inhaltsverzeichnis

Einführung .....	87
Verpackungsinhalt .....	87
diskAshur DT <sup>3</sup> -Layout .....	87
1. LED-Anzeigen und ihre Funktionen.....	88
2. LED-Zustände .....	88
3. Anschließen Ihrer diskAshur DT <sup>3</sup> .....	89
4. Erstmalige Verwendung.....	89
5. Entsperren des diskAshur DT <sup>3</sup> mit der Admin-PIN .....	90
6. Wechsel in den Admin-Modus .....	90
7. Ändern der Admin-PIN .....	91
8. Einstellen einer Benutzer-PIN-Richtlinie .....	92
9. Löschen der Benutzer-PIN-Richtlinie .....	93
10. Überprüfen der Benutzer-PIN-Richtlinie .....	93
11. Hinzufügen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus .....	94
12. Ändern der Benutzer-PIN im Admin-Modus .....	95
13. Löschen der Benutzer-PIN im Admin-Modus .....	95
14. Entsperren des diskAshur DT <sup>3</sup> mit der Benutzer-PIN .....	96
15. Ändern der Benutzer-PIN im Benutzermodus .....	96
16. Einschalten des beleuchteten LED-Tastenfelds .....	97
17. Ausschalten des beleuchteten LED-Tastenfelds .....	97
18. Erstellen einer einmaligen Benutzerwiederherstellungs-PIN .....	98
19. Löschen der einmaligen Benutzerwiederherstellungs-PIN .....	98
20. Aktivieren des Wiederherstellungsmodus und Erstellen einer neuen Benutzer-PIN .....	99
21. Einstellen des schreibgeschützten Benutzerzugriffs im Admin-Modus .....	99
22. Aktivieren des Lese-/Schreibzugriffs für Benutzer im Admin-Modus .....	100
23. Einstellen des globalen Lese-/Schreibzugriffs im Admin-Modus .....	100
24. Aktivieren des globalen Lese-/Schreibzugriffs im Admin-Modus .....	101
25. Konfigurieren einer Selbstzerstörungs-PIN .....	101
26. Löschen der Selbstzerstörungs-PIN .....	102
27. Entsperren mit der Selbstzerstörungs-PIN .....	102
28. Konfigurieren einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder einer Rücksetzung .....	103
29. Einstellen von „Automatische Sperre, wenn unbeaufsichtigt“ .....	103
30. Deaktivieren von „Automatische Sperre, wenn unbeaufsichtigt“ .....	104
31. Überprüfen von „Automatische Sperre, wenn unbeaufsichtigt“ .....	105
32. Einstellen des schreibgeschützten Zugriffs im Benutzermodus .....	105
33. Aktivieren des Lese-/Schreibzugriffs im Benutzermodus .....	106
34. Abwehrmechanismus gegen Brute-Force-Hacker-Angriffe .....	106
35. Einstellen der Brute-Force-Beschränkung für die Benutzer-PIN .....	107
36. Überprüfen der Brute-Force-Beschränkung für die Benutzer-PIN .....	108
37. Durchführen einer kompletten Rücksetzung .....	109
38. Konfigurieren der Bootfähigkeitsfunktion des diskAshur DT <sup>3</sup> .....	109
39. Deaktivieren der Bootfähigkeitsfunktion des diskAshur DT <sup>3</sup> .....	110
40. Überprüfen der Bootfähigkeitseinstellung .....	110
41. Konfigurieren des Verschlüsselungsmodus .....	111
42. Überprüfen des Verschlüsselungsmodus .....	112
43. Konfigurieren des Datenträgertyps .....	113
44. Überprüfen der Datenträgertyp-Einstellung .....	113
45. Initialisierung und Formatierung des diskAshur DT <sup>3</sup> für Windows .....	114
46. Initialisierung und Formatierung des diskAshur DT <sup>3</sup> unter Mac OS.....	116
47. Initialisierung und Formatierung des diskAshur DT <sup>3</sup> unter Linux OS .....	118
48. Ruhezustand, Anhalten oder Abmelden vom Betriebssystem .....	121
49. Überprüfen der Firmware im Admin-Modus .....	121
50. Überprüfen der Firmware im Benutzermodus .....	122
51. Technischer Support .....	123
52. Garantie- und RMA-Informationen .....	123

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des neuen iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>.

Der diskAshur DT<sup>3</sup> ist eine einfach zu verwendende, ultrasichere, passwortgeschützte und Hardwareverschlüsselung und Kapazitäten von bis zu 24 TB und mehr. Der diskAshur DT<sup>3</sup> verschlüsselt Daten während der Übertragung und im Ruhezustand mit einer 256-Bit-Hardwareverschlüsselung.

Der diskAshur DT<sup>3</sup> verfügt über einen nach Common Criteria EAL 5+ hardwarezertifizierten sicheren Mikroprozessor mit integrierten physischen Schutzmechanismen, die vor externen Manipulationen, Umgehungsangriffen und Fehlerinjektionen schützen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen reagiert der diskAshur DT<sup>3</sup> auf einen automatisierten Angriff, indem er in den Deadlock-Zustand wechselt (einfriert), sodass alle derartigen Angriffe vergeblich sind. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN ist kein Zugriff möglich!

## Verpackungsinhalt

- iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>
- USB-Kabel (Typ C und A)
- Universal-Netzteil
- Kostenlose 1-jährige Lizenz für Nero BackIt-up und iStorage DriveSecurity
- Schnellanleitung

## Aufbau des diskAshur DT<sup>3</sup>



1. USB 3,2 (Gen 1) Typ-C-Schnittstelle  
*USB-Kabel des Typs C und des Typs A sind enthalten.*
2. Netzstrom-Anschluss
3. Netzschalter EIN/AUS
4. Anschluss für Kensington-Schloss
5. LED-Leuchten  
*ROT – Gesperrt DURCHGEHEND GRÜN – Entsperrt BLINKT  
GRÜN – Datenübertragung BLAU – Admin-Modus*
6. Manipulationsgeschütztes Design, das zudem Manipulationsversuche sichtbar macht  
*Alle wichtigen Komponenten sind mit äußerst widerstandsfähigem Epoxidharz beschichtet.*
7. Crypto-Chip im Gerät
8. Epoxidbeschichtetes, verschleißfestes, beleuchtetes (vom Benutzer wählbar), alphanumerisches Tastenfeld.
9. Geräteinterner, nach Common Criteria EAL 5+ zertifizierter, sicherer Mikroprozessor.
10. UMSCHALT-Taste
11. ENTPERREN-Taste

## 1. LED-Anzeigen und ihre Aktionen

LED	LED-Zustand	Beschreibung	LED	LED-Zustand	Beschreibung
	<b>ROT</b> Dauerlicht 	Gesperrter Datenträger (entweder im <b>Standby</b> - oder im <b>Zurücksetz</b> -Status)		<b>BLAU</b> Dauerlicht 	Datenträger im <b>Admin-Modus</b>
	<b>ROT</b> Doppelblinker 	Falsche PIN-Eingabe	  	<b>ROT, GREEN</b> und <b>BLAU</b> blinken gleichzeitig   	Wartet auf die Eingabe der <b>Benutzer-PIN</b>
	<b>GRÜN</b> leuchtet durchgehend 	Datenträger <b>entsperrt</b>	 	<b>GREEN</b> und <b>BLAU</b> blinken gleichzeitig  	Warten auf Eingabe der <b>Admin-PIN</b>
	<b>GRÜN</b> blinkt 	Datenübertragung erfolgt			

## 2. LED-Zustände

### Aktivieren aus dem Ruhezustand

Der Ruhezustand ist als der Zustand definiert, in dem der Datenträger nicht verwendet wird und alle LEDs erloschen sind.

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> aus dem Ruhezustand zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie das diskAshur DT <sup>3</sup> ein und verbinden Sie es mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.		Eine durchgehend <b>ROT</b> leuchtende LED zeigt an, dass sich der Datenträger im Standby-Modus befindet.
--	--	---

### Wechseln in den Ruhezustand

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> in den Ruhezustand zu versetzen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Werfen Sie den Datenträger aus und trennen Sie ihn von Ihrem Computer. Die **ROTE** LED erlischt (Ruhezustand).

### Eingeschaltete Zustände

Nach dem Aktivieren aus dem Ruhezustand wechselt der Datenträger in einen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zustand.

Eingeschalteter Zustand	LED-Anzeige	Verschlüsselungsschlüssel	Admin-PIN	Beschreibung
Auslieferungszustand	<b>ROT</b> und <b>GRÜN</b> – Dauerlicht	✓	✗	Wartet auf die Konfiguration einer Admin-PIN (erstmalige Verwendung)
Standby	<b>ROT</b> – Dauerlicht	✓	✓	Wartet auf die Eingabe der Admin-, Benutzer- oder Wiederherstellungs-PIN
Rücksetzung	<b>ROT</b> – Dauerlicht	✗	✗	Wartet auf die Konfiguration einer Admin-PIN



### 3. Anschließen Ihres diskAshur DT<sup>3</sup>

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie die diskAshur DT<sup>3</sup> verwenden.



**Achtung:** Verwenden Sie nur die mit Ihrem diskAshur DT<sup>3</sup> gelieferten Kabel. Sie könnten die Festplatte beschädigen, wenn Sie ein Kabel verwenden, das nicht im Lieferumfang der diskAshur DT<sup>3</sup> enthalten ist.

Sorgen Sie dafür, dass sich der Netzschalter auf der Rückseite der diskAshur DT<sup>3</sup> in der **AUS**-Position befindet.

2. Schließen Sie die diskAshur DT<sup>3</sup> über das mitgelieferte Netzteil an einer Steckdose an.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an die diskAshur DT<sup>3</sup>-Festplatte und einen verfügbaren USB-Port an Ihrem Computer an.
4. Stellen Sie den Netzschalter auf der Rückseite der diskAshur DT<sup>3</sup> wieder auf die **EIN**-Position.
5. Die Anzeigelampen wechseln zu einem durchgehenden **ROTE** und **GRÜNEN** LED, was anzeigt, dass sich das Laufwerk im Zustand der Erstauslieferung befindet und eine Admin-PIN konfiguriert werden muss, wie in Abschnitt 4 (Erster Gebrauch) beschrieben. Sobald eine Admin-PIN aus dem 'Erstauslieferungszustand' konfiguriert wurde, wird bei jedem Einschalten des diskAshur DT<sup>3</sup> nur eine durchgehende **ROTE** LED eingeschaltet.

### 4. Erstmalige Verwendung

Der iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> wird im Auslieferungszustand ohne voreingestellte **Admin-PIN** geliefert. Bevor der Datenträger verwendet werden kann, muss eine **8-64**-stellige Admin-PIN konfiguriert werden. Sobald eine Admin-PIN erfolgreich konfiguriert wurde, kann der Datenträger nicht mehr in den „Auslieferungszustand“ versetzt werden.

#### PIN-Anforderungen:

- Muss zwischen 8 und 64 Stellen lang sein
- Darf nicht ausschließlich sich wiederholende Ziffern enthalten, wie z. B. (3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht ausschließlich sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- Die UMSCHALT-Taste kann für zusätzliche Kombinationen verwendet werden (z. B. **UMSCHALTEN** (↑) + **1** ergibt einen anderen Wert als nur 1.

**Passwort-Tipp:** Sie können einen einprägsamen Begriff, Namen, Ausdruck oder eine andere alphanumerische PIN-Kombination erstellen, indem Sie einfach die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben drücken.

#### Beispiele für alphanumerische PINs sind:

- Für „**Password**“ drücken Sie die folgenden Tasten:  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- Für „**iStorage**“ drücken Sie die folgenden Tasten:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Mit dieser Methode können lange und einfach zu merkende PINs konfiguriert werden.

Wenn Ihr diskAshur DT<sup>3</sup> eingeschaltet ist, folgen Sie den Anweisungen in der untenstehenden Tabelle, um eine Admin-PIN zu konfigurieren und das diskAshur DT<sup>3</sup> zum ersten Mal zu entsperren.

Anweisungen – erstmalige Verwendung	LED	LED-Status
1. Schließen Sie den diskAshur DT <sup>3</sup> an einen stromführenden USB-Anschluss Ihres Computers an.		Die <b>ROTE</b> und die <b>GRÜNE</b> LED leuchten durchgehend und zeigen an, dass sich der Datenträger im Auslieferungszustand befindet.
2. Halten Sie die Tasten <b>Entsperren (🔓)</b> und <b>1</b> gedrückt.		Die <b>GRÜNE</b> LED blinkt und die <b>BLAUE</b> LED leuchtet durchgehend.
3. Geben Sie eine <b>neue Admin-PIN</b> (8–64 Ziffern) ein und drücken Sie einmal die Taste <b>Entsperren (🔓)</b> .		Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zuerst zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und dann wieder zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.
4. Geben Sie Ihre <b>neue Admin-PIN</b> erneut ein und drücken Sie einmal die Taste <b>Entsperren (🔓)</b> .		Die <b>BLAUE</b> LED blinkt schnell. Die Anzeige wechselt dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> und schließlich zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass die Admin-PIN erfolgreich konfiguriert wurde und der Datenträger entsperrt und einsatzbereit ist.

## Sperrung des diskAshur DT<sup>3</sup>

Um den Datenträger zu sperren, werfen Sie ihn sicher aus Ihrem Host-Betriebssystem aus und ziehen Sie dann den Stecker vom USB-Anschluss ab. Wenn gerade Daten auf den Datenträger geschrieben werden, führt das Auswerfen des diskAshur DT<sup>3</sup> zu einer unvollständigen Datenübertragung und zu einer möglichen Datenbeschädigung.

## 5. Entsperren des diskAshur DT<sup>3</sup> mit der Admin-PIN

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> mit der Admin-PIN zu entsperren, befolgen Sie bitte die einfachen Schritte in der nachstehenden Tabelle.

1. Schließen Sie den diskAshur DT <sup>3</sup> an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.		Eine durchgehend <b>ROT</b> leuchtende LED zeigt an, dass sich der Datenträger im Standby-Modus befindet.
2. Drücken Sie im Standby-Modus ( <b>ROTE</b> LED leuchtet durchgehend) einmal die Taste <b>Entsperren (🔓)</b> .		Die <b>GRÜNE</b> und die <b>BLAUE</b> LED blinken gleichzeitig.
3. Wenn die <b>GRÜNE</b> und die <b>BLAUE</b> LED gleichzeitig blinken, geben Sie Ihre Admin-PIN ein und drücken Sie einmal die Taste <b>Entsperren (🔓)</b> .		Die <b>GRÜNE</b> LED blinkt mehrmals und leuchtet dann durchgehend <b>GRÜN</b> . Damit wird angezeigt, dass der Datenträger erfolgreich mit der Admin-PIN entsperrt wurde und betriebsbereit ist.

## 6. Wechsel in den Admin-Modus

Um in den Admin-Modus zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den diskAshur DT <sup>3</sup> an einen stromführenden USB-Anschluss Ihres Computers an.		Eine durchgehend <b>ROT</b> leuchtende LED zeigt an, dass sich der Datenträger im Standby-Modus befindet.
2. Halten Sie im Standby-Modus ( <b>ROTE</b> LED leuchtet durchgehend) die Tasten <b>Entsperren (🔓)</b> und <b>1</b> gedrückt.		Die <b>GRÜNE</b> und die <b>BLAUE</b> LED blinken gleichzeitig.
3. Geben Sie Ihre Admin-PIN ein und drücken Sie einmal die Taste <b>Entsperren (🔓)</b> .		Die <b>BLAUE</b> LED leuchtet durchgehend. Damit wird angezeigt, dass sich der Datenträger im Admin-Modus befindet.

## Beenden des Admin-Modus

Um den Admin-Modus (BLAUE LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 7. Ändern der Admin-PIN

### PIN-Anforderungen:

- Muss zwischen 8 und 64 Ziffern lang sein
- Darf nicht nur sich wiederholende Zahlen enthalten, z. B. (3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht nur aufeinanderfolgende Zahlen enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
- Die UMSCHALT-Taste kann für zusätzliche Kombinationen verwendet werden (z. B. **UMSCHALTEN** (↑) + **1** ergibt einen anderen Wert als nur 1.

**Passwort-Tipp:** Sie können ein einprägsames Wort, einen Namen, einen Satz oder eine beliebige andere alphanumerische PIN-Kombination konfigurieren, indem Sie einfach die Taste mit den entsprechenden Buchstaben drücken.

### Beispiele für solche alphanumerischen PINs sind:

- Drücken Sie für „**Passwort**“ die folgenden Tasten:  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **8** (tuv)
- Drücken Sie für „**iStorage**“ die folgenden Tasten:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Mit dieser Methode können Sie lange PINs konfigurieren, die man sich dennoch leicht merken kann.

Um die Admin-PIN zu ändern, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>SCHLÜSSEL-Taste</b> (↵) und die <b>2</b>		Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED schaltet zur blinkend <b>GRÜNEN</b> und durchgehend <b>BLAUEN</b> LEDs
2. Geben Sie die <b>NEUE Admin-PIN</b> ein und drücken Sie dann die <b>SCHLÜSSEL-Taste</b> (↵) einmal		Die blinkende <b>GRÜNE</b> und durchgehend <b>BLAUE</b> LED schalten zu einer <b>GRÜN</b> blinkenden LED und schließlich wieder zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED
3. Geben Sie die <b>NEUE Admin-PIN</b> erneut ein und drücken Sie dann die <b>SCHLÜSSEL-Taste</b> (↵) einmal		Die blinkend <b>GRÜNE</b> und durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechseln zu einer schnell blinkenden <b>BLAUEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED, die anzeigt, dass die Admin-PIN erfolgreich geändert wurde

**Hinweis:** Um den Admin-Modus (BLAUE LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 8. Festlegen einer Benutzer-PIN-Richtlinie

Der Administrator kann eine einschränkende Richtlinie für die Benutzer-PIN festlegen. Diese Richtlinie umfasst die Festlegung der Mindestlänge der PIN (8 bis 64 Ziffern) sowie die Anforderung, ein oder mehrere „Sonderzeichen“ einzugeben bzw. nicht. Das „Sonderzeichen“ steht für eine der **Zifferntasten**, die zusammen mit der **UMSCHALT-Taste (↑)** gedrückt werden.

Um eine Benutzer-PIN-Richtlinie (Einschränkungen) festzulegen, müssen Sie 3 Ziffern eingeben. In der Ziffernfolge „091“ geben zum Beispiel die ersten beiden Ziffern (**09**) die Mindestlänge der PIN an (in diesem Fall 9) und die letzte Ziffer (**1**) gibt an, dass ein oder mehrere „Sonderzeichen“ verwendet werden müssen, also: „**UMSCHALT (↑) + Ziffer**“. Ganz ähnlich kann eine Benutzer-PIN-Richtlinie so festgelegt werden, dass kein „Sonderzeichen“ erforderlich ist. Bei „120“ geben etwa die ersten beiden Ziffern (**12**) die Mindestlänge der PIN an (in diesem Fall **12**) und die letzte Ziffer (**0**) gibt an, dass kein Sonderzeichen erforderlich ist.

Sobald der Administrator die Benutzer-PIN-Richtlinie festgelegt hat, zum Beispiel „091“, muss eine neue Benutzer-PIN konfiguriert werden – siehe Abschnitt 10, „Hinzufügen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus“. Wenn der Administrator die Benutzer-PIN als „247688314“ unter Verwendung eines „Sonderzeichens“ (**UMSCHALT-Taste (↑) + gleichzeitig gedrückte Ziffern-Taste**) konfiguriert, kann dies während des Erstellungsprozesses der Benutzer-PIN an einer beliebigen Stelle Ihrer 8-64-stelligen PIN platziert werden, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

- A. „**UMSCHALT (↑) + 2**“, „4“, „7“, „6“, „8“, „8“, „3“, „1“, „4“,
- B. „2“, „4“, „**UMSCHALT (↑) + 7**“, „6“, „8“, „8“, „3“, „1“, „4“,
- C. „2“, „4“, „7“, „6“, „8“, „8“, „3“, „1“, „**UMSCHALT (↑) + 4**“,



### Anmerkung:

- Wenn bei der Konfiguration der Benutzer-PIN ein „Sonderzeichen“ verwendet wurde, z. B. Option „B“ oben, dann kann das Laufwerk nur durch Eingabe der PIN mit dem „Sonderzeichen“ entriegelt werden, und zwar genau in der konfigurierten Reihenfolge des obigen Beispiels „B“ – („2“, „4“, „**SHIFT (↑) + 7**“, „6“, „8“, „8“, „3“, „1“, „4“).
- Es kann mehr als ein „Sonderzeichen“ verwendet und in Ihrer 8-64-stelligen PIN platziert werden.
- Benutzer können ihre PIN ändern, sind aber gezwungen, die festgelegten „Benutzer-PIN-Richtlinie“ (Einschränkungen) einzuhalten, falls und soweit zutreffend.
- Das Einstellen einer neuen Benutzer-PIN-Richtlinie löscht automatisch die Benutzer-PIN, falls diese existiert.
- Diese Richtlinie gilt nicht für die „Selbsterstörungs-PIN“. Die Komplexitätseinstellung für die Selbsterstörungs-PIN und die Admin-PIN beträgt immer 8-64 Ziffern, wobei kein Sonderzeichen erforderlich ist.



Um die Benutzer-PIN-Richtlinie zu ändern, wechseln Sie zunächst in den „Admin-Modus“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>SCHLÜSSEL- (⏏)</b> und die <b>7-Taste</b> gleichzeitig gedrückt		Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechselt zu blinkend <b>GRÜNEN</b> und <b>BLAUEN</b> LEDs
2. Geben Sie Ihre <b>3 Ziffern</b> ein und bedenken Sie daran, dass die ersten beiden Ziffern die Mindestlänge der PIN angibt und die letzte Ziffer (0 oder 1) festlegt, ob ein Sonderzeichen verwendet wird.		Die blinkende <b>GRÜNE</b> und <b>BLAUE</b> LED blinkt weiter
3. Drücken Sie die <b>UMSCHALT-Taste (↑)</b> einmal		Die blinkende <b>GRÜNE</b> und <b>BLAUE</b> LED wechselt zu einer durchgehend <b>GRÜNEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED, die anzeigt, dass die Benutzer-PIN-Richtlinie erfolgreich eingestellt wurde.

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT-Taste (↑)** und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 9. Löschen der Benutzer-PIN-Richtlinie

Um die **Benutzer-PIN-Richtlinie** zu löschen, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (BLAUE LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:


<p>1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>Entsperren</b> (🔑) und <b>7</b> gedrückt.</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>2. Geben Sie <b>080</b> ein und drücken Sie einmal die <b>UMSCHALT</b>-Taste (⬆)</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass die Benutzer-PIN-Richtlinie erfolgreich gelöscht wurde.</p>

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (⬆) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 10. Überprüfen der Benutzer-PIN-Richtlinie

Der Administrator hat die Möglichkeit, die Benutzer-PIN-Richtlinie zu überprüfen und kann abfragen, welche minimale Länge die PIN haben muss, und ob die Verwendung eines Sonderzeichens festgelegt wurde oder nicht, indem er oder sie die LED-Sequenz wie unten beschrieben beobachtet.

Um die Benutzer-PIN-Richtlinie zu überprüfen, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

<p>1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>UMSCHALT</b>-Taste (⬆) und die <b>7</b> gleichzeitig gedrückt</p>		<p>Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechselt zu blinkend <b>GRÜNEN</b> und <b>BLAUEN</b> LEDs</p>
<p>2. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b>-Taste (🔑) und Folgendes geschieht;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten eine Sekunde lang durchgehend.</li> <li>Jedes Blinken der <b>ROTEN</b> LED entspricht zehn (10) Stellen einer PIN.</li> <li>Jedes Blinken der <b>GRÜNEN</b> LED entspricht einer (1) Stelle einer PIN</li> <li>Ein Blinken der <b>BLAUEN</b> LED zeigt an, dass ein „Sonderzeichen“ verwendet wurde.</li> <li>Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten eine Sekunde lang durchgehend.</li> <li>LEDs schalten zu einem durchgehenden <b>BLAU</b> zurück</li> </ol>		

Die folgende Tabelle beschreibt die Signale der LED bei der Überprüfung der Benutzer-PIN-Richtlinie. Wenn Sie z. B. eine 12-stellige Benutzer-PIN mit einem Sonderzeichen (**121**), festgelegt haben, blinkt die **ROTE** LED einmal (**1**), die **GRÜNE** LED blinkt zweimal (**2**) und die **BLAUE** LED blinkt einmal (**1**), um anzuzeigen, dass ein **Sonderzeichen** verwendet werden muss.

PIN-Beschreibung	3-Ziffern-Wert	ROT	GRÜN	BLAU
12-stellige PIN mit einem Sonderzeichen	121	1-faches Blinken	2-faches Blinken	1-faches Blinken
12-stellige PIN OHNE Sonderzeichen	120	1-faches Blinken	2-faches Blinken	0
9-stellige PIN mit einem Sonderzeichen	091	0	9-faches Blinken	1-faches Blinken
9-stellige PIN OHNE Sonderzeichen	090	0	9-faches Blinken	0

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 11. Hinzufügen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus



**Wichtig:** Eine neue Benutzer-PIN muss unter Einhaltung der „Benutzer-PIN-Richtlinie“ erstellt werden, wenn eine solche Richtlinie wie in Abschnitt 8 beschrieben konfiguriert wurde. Die Benutzer-PIN-Richtlinie legt die PIN-Mindestlänge fest und ob ein „Sonderzeichen“ verwendet wurde. Der Administrator kann zur Überprüfung der Benutzer-PIN-Beschränkungen Abschnitt 10 zu Rate ziehen.

PIN-Anforderungen:

- Muss zwischen 8 und 64 Ziffern lang sein
- Darf nicht nur sich wiederholende Zahlen enthalten, z. B. (3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht nur aufeinanderfolgende Zahlen enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
- Die **UMSCHALT**-Taste (↑) kann für zusätzliche PIN-Kombinationen verwendet werden – z. B. ist **UMSCHALT (↑) + 1** ein anderer Wert als einfach nur 1. Siehe Abschnitt 8, „Festlegen einer Benutzer-PIN-Richtlinie“.

Um eine **neue Benutzer-PIN** hinzuzufügen, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>SCHLÜSSEL</b> - (⏏) und die 3-Taste gleichzeitig gedrückt		Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED schaltet zur blinkend <b>GRÜNEN</b> und durchgehend <b>BLAUEN</b> LEDs
2. Geben Sie die <b>neue Benutzer-PIN</b> ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b> -Taste (⏏)		Die blinkende <b>GRÜNE</b> und durchgehend <b>BLAUE</b> LED schalten zu einer <b>GRÜN</b> blinkenden LED und schließlich wieder zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED
3. Geben Sie Ihre <b>neue Benutzer-PIN</b> erneut ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b> -Taste (⏏) erneut		Die blinkend <b>GRÜNE</b> und durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechseln zu einer schnell blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED, die angeben, dass erfolgreich eine neue Benutzer-PIN eingestellt wurde

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 12. Ändern der Benutzer-PIN im Admin-Modus



**Wichtig:** Das Ändern der Benutzer-PIN muss mit der „Benutzer-PIN-Richtlinie“ übereinstimmen, wenn eine solche wie in Abschnitt 8 beschrieben konfiguriert wurde. Darin wird die Mindestlänge der PIN und die Verwendung von „Sonderzeichen“ festgelegt. In Abschnitt 10 kann der Administrator erfahren, wie die Einschränkungen der Benutzer-PIN überprüft werden können.

Um eine bestehende **Benutzer-PIN** zu ändern, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

<p>1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>SCHLÜSSEL-</b> (⏏) und die <b>3</b>-Taste gleichzeitig gedrückt</p>		<p>Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED schaltet zur blinkend <b>GRÜNEN</b> und durchgehend <b>BLAUEN</b> LEDs</p>
<p>2. Geben Sie die <b>neue Benutzer-PIN</b> ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL-</b>Taste (⏏)</p>		<p>Die blinkende <b>GRÜNE</b> und durchgehend <b>BLAUE</b> LED schalten zu einer <b>GRÜN</b> blinkenden LED und schließlich wieder zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED</p>
<p>3. Geben Sie Ihre <b>neue Benutzer-PIN</b> erneut ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL-</b>Taste (⏏) einmal</p>		<p>Die blinkend <b>GRÜNE</b> und durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechseln zu einer schnell blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED, die anzeigt, dass die Benutzer-PIN erfolgreich geändert wurde</p>

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT-**Taste (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 13. Löschen der Benutzer-PIN im Admin-Modus

Um eine bestehende **Benutzer-PIN** zu löschen, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

<p>1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>UMSCHALT-Taste</b> (↑) und die <b>3</b> gleichzeitig gedrückt</p>		<p>Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechselt zur blinkenden <b>ROTEN</b> LED</p>
<p>2. Drücken und halten Sie die <b>UMSCHALT-Taste</b> (↑) und die <b>3</b> gleichzeitig gedrückt</p>		<p>Die blinkende <b>ROTE</b> LED wechselt zu einer durchgehend <b>ROTEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED, die anzeigt, dass die Benutzer-PIN erfolgreich gelöscht wurde</p>

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT-Taste** (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 14. Entsperren des diskAshur DT<sup>3</sup> mit der Benutzer-PIN

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> mit der **Benutzer-PIN** zu entsperren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im Standby-Modus (<b>ROTE</b> LED leuchtet durchgehend) die Tasten <b>UMSCHALTEN</b> (↵) und <b>Entsperren</b> (🔓) gedrückt.</p>		<p>Anstatt der <b>ROTEN</b> LED leuchten alle LEDs auf (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) und blinken abwechselnd.</p>
<p>2. Geben Sie die <b>Benutzer-PIN</b> ein und drücken Sie einmal die Taste <b>Entsperren</b> (🔓)</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>ROTEN</b>, einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zuerst zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass der Datenträger erfolgreich im Benutzermodus entsperrt wurde.</p>

## 15. Ändern der Benutzer-PIN im Benutzermodus

**Wichtig:** Wenn die Benutzer-PIN im Benutzermodus (**GRÜNE** LED) geändert wird, muss diese Änderung mit der „Benutzer-PIN-Richtlinie“ übereinstimmen, falls eine solche wie in Abschnitt 8 beschrieben konfiguriert wurde. Die Benutzer-PIN-Richtlinie legt die PIN-Mindestlänge fest und ob ein „Sonderzeichen“ verwendet wurde.



Um die **Benutzer-PIN** zu ändern, entsperren Sie zuerst den diskAshur DT<sup>3</sup> mit der Benutzer-PIN wie in Abschnitt 14 beschrieben. Wenn sich der Datenträger im **Benutzermodus** befindet (**GRÜNE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im Benutzermodus (<b>GRÜNE</b> LED) die Tasten <b>Entsperren</b> (🔓) und <b>4</b> gedrückt.</p>		<p>Anstatt der durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED leuchten alle LEDs auf (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) und blinken abwechselnd.</p>
<p>2. Geben Sie Ihre <b>bestehende Benutzer-PIN</b> ein und drücken Sie einmal die <b>Taste</b> Entsperren (🔓)</p>		<p>Die LED-Anzeige wechselt zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und dann wieder zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>3. Geben Sie die <b>neue Benutzer-PIN</b> ein und drücken Sie einmal <b>die Taste</b> Entsperren (🔓)</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und dann wieder zurück zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>4. Geben Sie die neue Benutzer-PIN erneut ein und drücken Sie einmal die Taste Entsperren (🔓)</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zuerst zu einer schnell blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass die Benutzer-PIN erfolgreich geändert wurde.</p>



## 16. Einschalten des beleuchteten LED-Tastenfelds



Für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen wurde der diskAshur DT<sup>3</sup> mit einem beleuchteten LED-Tastenfeld ausgestattet. Um das beleuchtete LED-Tastenfeld einzuschalten, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (BLAUE LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>2 und 6</b> gedrückt.		Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.
2. Drücken Sie die Taste Entsperren (🔒)		Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED und dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass das beleuchtete Tastenfeld aktiviert wurde. Es wird eingeschaltet, sobald der Datenträger das nächste Mal an einen stromführenden USB-Anschluss angeschlossen wird.

**Hinweis:** Nachdem Sie den diskAshur DT<sup>3</sup> so eingestellt haben, dass die Beleuchtung des LED-Tastenfelds eingeschaltet ist, müssen Sie den Datenträger zur Aktivierung zuerst vom stromführenden USB-Anschluss trennen und dann wieder anschließen. Um den Admin-Modus (BLAUE LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (⬆) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 17. Ausschalten des beleuchteten LED-Tastenfelds

Um das beleuchtete LED-Tastenfeld auszuschalten, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (BLAUE LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>2 und 3</b> gedrückt.		Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.
2. Drücken Sie die Taste Entsperren (🔒)		Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED und dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass das beleuchtete Tastenfeld deaktiviert wurde. Es wird ausgeschaltet, sobald der Datenträger das nächste Mal an einen stromführenden USB-Anschluss angeschlossen wird.

**Hinweis:** Nachdem Sie den diskAshur DT<sup>3</sup> so eingestellt haben, dass die Beleuchtung des LED-Tastenfelds ausgeschaltet ist, müssen Sie den Datenträger zur Aktivierung zuerst vom stromführenden USB-Anschluss trennen und dann wieder anschließen. Um den Admin-Modus (BLAUE LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (⬆) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 18. Erstellen einer einmaligen Benutzerwiederherstellungs-PIN

Die Benutzerwiederherstellungs-PIN ist sehr nützlich in Situationen, in denen ein Benutzer seine PIN zum Entsperren des diskAshur DT<sup>3</sup> vergessen hat. Um den Wiederherstellungsmodus zu aktivieren, muss der Benutzer zuerst die richtige einmalige Wiederherstellungs-PIN eingeben, sofern eine solche konfiguriert wurde. Der Benutzer-PIN-Wiederherstellungsprozess hat keine Auswirkungen auf die Daten, den Verschlüsselungsschlüssel und die Admin-PIN. Allerdings muss der Benutzer eine neue 8–64-stellige Benutzer-PIN konfigurieren.

Um eine einmalige 8–64-stellige Benutzerwiederherstellungs-PIN zu konfigurieren, müssen Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“ wechseln. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>Entsperren (🔓)</b> und <b>4</b> gedrückt.</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>2. Geben Sie eine <b>einmalige Wiederherstellungs-PIN</b> ein und drücken Sie die Taste <b>Entsperren (🔓)</b></p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und dann wieder zurück zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>3. Geben Sie Ihre <b>einmalige Wiederherstellungs-PIN</b> erneut ein und drücken Sie erneut die Taste <b>Entsperren (🔓)</b></p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer schnell blinkenden <b>GRÜNEN</b> und schließlich zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass die einmalige Wiederherstellungs-PIN erfolgreich konfiguriert wurde.</p>

**Hinweis:** Um den Admin-Modus (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (**🔓**) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 19. Löschen der einmaligen Benutzerwiederherstellungs-PIN

Um die einmalige Benutzerwiederherstellungs-PIN zu löschen, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>UMSCHALTEN (⬆)</b> und <b>4</b> gedrückt</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>ROTEN</b> LED.</p>
<p>2. Halten Sie erneut die Tasten <b>UMSCHALTEN (⬆)</b> und <b>4</b> gedrückt</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>ROTEN</b> LED zuerst zu einer durchgehend leuchtenden <b>ROTEN</b> LED und dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass die einmalige Benutzerwiederherstellungs-PIN erfolgreich gelöscht wurde.</p>

**Hinweis:** Um den Admin-Modus (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (**🔓**) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 20. Aktivieren des Wiederherstellungsmodus und Erstellen einer neuen Benutzer-PIN

Die Benutzerwiederherstellungs-PIN ist sehr nützlich in Situationen, in denen ein Benutzer seine PIN zum Entsperren des diskAshur DT<sup>3</sup> vergessen hat. Um den Wiederherstellungsmodus zu aktivieren, muss der Benutzer zuerst die richtige einmalige Wiederherstellungs-PIN eingeben, sofern eine solche konfiguriert wurde. Der Benutzer-PIN-Wiederherstellungsprozess hat keine Auswirkungen auf die Daten, den Verschlüsselungsschlüssel und die Admin-PIN. Allerdings muss der Benutzer eine neue 8–64-stellige Benutzer-PIN konfigurieren.

Führen Sie zum Aktivieren des Wiederherstellungsprozesses und zum Konfigurieren einer neuen Benutzer-PIN die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im <b>Standby-Modus</b> (ROTE LED) die Tasten <b>Entsperren</b> (🔓) und <b>4</b> gedrückt.</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>ROTEN</b> LED zu einer blinkenden <b>ROTEN</b> und einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED.</p>
<p>2. Geben Sie die einmalige <b>Wiederherstellungs-PIN</b> ein und drücken Sie die Taste <b>Entsperren</b> (🔓)</p>		<p>Die <b>GRÜNE</b> und <b>BLAUE</b> LED blinken abwechseln. Dann wechselt die Anzeige zuerst zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED und schließlich zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>3. Geben Sie eine neue Benutzer-PIN ein und drücken Sie die Taste Entsperren (🔓)</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zunächst zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> LED und dann wieder zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>4. Geben Sie Ihre neue Benutzer-PIN erneut ein und drücken Sie erneut die Taste Entsperren (🔓)</p>		<p>Die <b>GRÜNE</b> LED blinkt schnell und leuchtet dann durchgehend <b>GRÜN</b>. Damit wird angezeigt, dass der Wiederherstellungsprozess erfolgreich durchgeführt und eine neue Benutzer-PIN konfiguriert wurde.</p>



**Wichtig:** Eine neue Benutzer-PIN muss unter Einhaltung der „Benutzer-PIN-Richtlinie“ erstellt werden, wenn eine wie in Abschnitt 8 beschrieben konfiguriert wurde. Die Benutzer-PIN-Richtlinie legt die PIN-Mindestlänge fest und ob ein „Sonderzeichen“ verwendet wurde. Siehe Abschnitt 10 für die Überprüfung von Benutzer-PIN-Beschränkungen.

## 21. Einstellen des schreibgeschützten Benutzerzugriffs im Admin-Modus

Es gibt unzählige Viren und Trojaner, mit denen USB-Datenträger infiziert werden können. Deshalb ist die Schreibschutzfunktion besonders nützlich, wenn Sie in einem öffentlichen Raum auf die Daten auf dem USB-Datenträger zugreifen müssen. Es ist auch eine grundlegende Funktion für forensische Zwecke, wenn die Daten in ihrem ursprünglichen und unveränderten Zustand, der nicht modifiziert oder überschrieben werden darf, bewahrt werden müssen.

Wenn der Administrator den diskAshur DT<sup>3</sup> konfiguriert und den Benutzerzugriff auf den schreibgeschützten Zugriff beschränkt, kann nur der Administrator auf den Datenträger schreiben oder die Einstellung wie in Abschnitt 22 beschrieben wieder in „Lesen/Schreiben“ ändern. Der Benutzer ist auf den schreibgeschützten Zugriff beschränkt und kann weder auf den Datenträger schreiben noch diese Einstellung im Benutzermodus ändern.

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> entsprechend einzustellen und den Benutzerzugriff auf den schreibgeschützten Zugriff zu beschränken, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (BLAUE LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die Tasten „7 + 6“.		Die durchgehend BLAUE LED wechselt zu blinkend GRÜNEN und BLAUEN LEDs
2. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b> -Taste (🔑) einmal		Die GRÜNE und BLAUE LED schalten auf eine durchgehend GRÜNE LED und dann zu einer durchgehend BLAUEN LED, die anzeigt, dass das Laufwerk konfiguriert wurde und den Benutzerzugriff auf Lesezugriff einschränkt

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende BLAUE LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (⬆) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend BLAUE LED schaltet zur durchgehend ROTEN LED um.

## 22. Benutzer auf Lese-/Schreibzugriff im Admin-Modus einstellen

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> so einzustellen, dass der Benutzerzugriff als Lese-/Schreibzugriff aktiviert ist, gehen Sie zuerst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald das Laufwerk im **Admin-Modus** (durchgehend BLAUE LED) ist, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die Tasten „7 + 9“.		Die durchgehend BLAUE LED wechselt zu blinkend GRÜNEN und BLAUEN LEDs
2. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b> -Taste (🔑) einmal		Die GRÜNE und BLAUE LED wechseln zu einer durchgehend GRÜNEN LED und schließlich zu einer durchgehend BLAUEN LED. So wird angezeigt, dass das Laufwerk für Lese-/Schreibzugriff konfiguriert ist

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende BLAUE LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (⬆) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend BLAUE LED schaltet zur durchgehend ROTEN LED um.

## 23. Globalen Schreibschutz im Admin-Modus einstellen

Wenn der Administrator den diskAshur DT<sup>3</sup> konfiguriert und auf globalen Lesezugriff beschränkt, dann können weder der Administrator noch der Benutzer auf das Laufwerk schreiben und beide sind auf den Lesezugriff beschränkt. Nur der Administrator ist in der Lage, die Einstellung wieder auf Lese-/Schreibzugriff zurückzusetzen, wie in Abschnitt 24 beschrieben.

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> so einzustellen, dass der globale Zugriff auf Lesezugriff beschränkt ist, gehen Sie zuerst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend BLAUE LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die Tasten „5 + 6“.		Die durchgehend BLAUE LED wechselt zu blinkend GRÜNEN und BLAUEN LEDs
2. Drücken Sie die <b>Schlüssel</b> -Taste (🔑)		Die GRÜNE und BLAUE LED schalten auf eine durchgehend GRÜNE LED und dann zu einer durchgehend BLAUEN LED, die anzeigt, dass das Laufwerk konfiguriert wurde und der globale Zugriff auf Lesezugriff eingeschränkt ist

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 24. Aktivieren des globalen Lese-/Schreibzugriffs im Admin-Modus

Um die Einstellung des diskAshurDT<sup>3</sup> vom globalen schreibgeschützten Zugriff wieder in „Lesen/Schreiben“ zu ändern, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten „5 und 9“ gedrückt.</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>2. Drücken Sie die Taste <b>Entsperren</b> (↻)</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> und dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass für den Datenträger die Einstellung „Lesen/Schreiben“ konfiguriert wurde.</p>

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 25. Konfigurieren einer Selbstzerstörungs-PIN

Sie können eine Selbstzerstörungs-PIN konfigurieren, bei deren Eingabe ein Crypto-Erase auf dem Datenträger ausgeführt wird (der Verschlüsselungsschlüssel wird gelöscht). Dieser Prozess löscht alle konfigurierten PINs und macht alle auf dem Datenträger gespeicherten Daten unzugänglich (für immer verloren). Der Datenträger wird daraufhin als entsperrt angezeigt (**GRÜNE** LED). Wenn diese Funktion ausgeführt wird, wird die Selbstzerstörungs-PIN zur neuen Benutzer-PIN und der Datenträger muss neu formatiert werden, bevor er erneut verwendet werden kann.

Um die Selbstzerstörungs-PIN zu ändern, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

<p>1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>SCHLÜSSEL-Taste</b> (↻) und die <b>6</b> gleichzeitig gedrückt</p>		<p>Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED schaltet zur blinkend <b>GRÜNEN</b> und durchgehend <b>BLAUEN</b> LEDs</p>
<p>2. Konfigurieren Sie eine 8-64-stellige <b>Selbstzerstörungs-PIN</b>, geben Sie diese ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL-Taste</b> (↻)</p>		<p>Die blinkende <b>GRÜNE</b> und durchgehend <b>BLAUE</b> LED schalten zu einer <b>GRÜN</b> blinkenden LED und schließlich wieder zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED</p>
<p>3. Geben Sie Ihre <b>Selbstzerstörungs-PIN</b> erneut ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL-Taste</b> (↻)</p>		<p>Die <b>GRÜNE</b> LED blinkt schnell einige Sekunden lang und anschließend leuchtet die <b>BLAUE</b> LED durchgehend und zeigt so an, dass die Selbstzerstörungs-PIN erfolgreich konfiguriert wurde</p>

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 26. Löschen der Selbstzerstörungs-PIN

Um die Selbstzerstörungs-PIN zu ändern, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>UMSCHALT</b> -Taste und die <b>6</b> gleichzeitig gedrückt		Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechselt zur blinkenden <b>ROTEN</b> LED
2. Drücken und halten Sie die <b>UMSCHALT-Taste (↑)</b> und die <b>6</b> gleichzeitig gedrückt		Die <b>ROTE</b> LED blinkt und leuchtet dann durchgehend, anschließend leuchtet die <b>BLAUE</b> LED durchgehend und zeigt so an, dass die Selbstzerstörungs-PIN erfolgreich gelöscht wurde

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (**↑**) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 27. Entsperren mit der Selbstzerstörungs-PIN



**Warnung:** Wenn der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert wird, werden alle Daten, der Verschlüsselungsschlüssel und die Admin-/Benutzer-PINs gelöscht. **Die Selbstzerstörungs-PIN wird zur neuen Benutzer-PIN.** Nach Aktivierung des Selbstzerstörungsmechanismus ist keine Admin-PIN mehr vorhanden. Der diskAshur DT<sup>3</sup> muss zuerst zurückgesetzt werden (siehe Abschnitt 37 „Durchführen einer kompletten Rücksetzung“ auf Seite 109), damit eine Admin-PIN mit umfassenden Admin-Privilegien (einschließlich der Erstellung einer neuen Benutzer-PIN) konfiguriert werden kann.

Die Selbstzerstörungs-PIN **löscht ALLE Daten, den Verschlüsselungsschlüssel und die Admin-/Benutzer-PINs** und entsperrt anschließend den Datenträger. Die Aktivierung dieser Funktion führt dazu, dass die **Selbstzerstörungs-PIN zur neuen Benutzer-PIN** wird. Der diskAshur DT<sup>3</sup> muss neu formatiert werden, bevor neue Daten zum Datenträger hinzugefügt werden können.

Damit der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert werden kann, muss sich der Datenträger im Standby-Modus (**ROTE** LED leuchtet durchgehend) befinden. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie im <b>Standby-Modus (ROTE</b> LED leuchtet durchgehend) die Tasten <b>UMSCHALTEN (↑)</b> und <b>Entsperren (↻)</b> gedrückt.		Anstatt der <b>ROTEN</b> LED leuchten alle LEDs auf ( <b>ROT</b> , <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b> ) und blinken abwechselnd.
2. Geben Sie die <b>Selbstzerstörungs-PIN</b> ein und drücken Sie die Taste <b>Entsperren (↻)</b>		Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>ROTEN</b> , <b>GRÜNEN</b> und <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass der Selbstzerstörungsprozess für den diskAshur DT <sup>3</sup> erfolgreich durchgeführt wurde.




## 28. Erstellen einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder nach dem Zurücksetzen

Nach einem Brute-Force-Angriff oder wenn Sie den diskAshur DT<sup>3</sup> zurückgesetzt haben, muss eine neue Admin-PIN erstellt werden, bevor das Laufwerk verwendet werden kann.

### PIN-Anforderungen:

- Muss zwischen 8 und 64 Ziffern lang sein
- Darf nicht nur sich wiederholende Zahlen enthalten, z. B. (3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht nur aufeinanderfolgende Zahlen enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
- Die UMSCHALT-Taste kann für zusätzliche Kombinationen verwendet werden (z. B. **UMSCHALTEN** (↑) + **1** ergibt einen anderen Wert als nur 1.

Wenn der diskAshur DT<sup>3</sup> per Brute-Force angegriffen oder zurückgesetzt wurde, befindet sich das Laufwerk im Standby-Zustand (durchgehend **ROTE** LED). Um eine Admin-PIN zu konfigurieren, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.



1. Drücken und halten Sie im Standby-Zustand (durchgehend leuchtende <b>ROTE</b> LED) die <b>UMSCHALT</b> -Taste (↑) und die <b>1</b> gedrückt		Die durchgehend <b>ROTE</b> LED schaltet zur <b>GRÜN</b> blinkenden und durchgehend <b>BLAUEN</b> LED
2. Geben Sie die <b>neue Admin-PIN</b> ein und drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b> -Taste (↵)		Die <b>GRÜN</b> blinkende und durchgehend <b>BLAUE</b> LED schalten auf eine ein Mal <b>GRÜN</b> aufleuchtende LED um, und anschließend wieder auf eine <b>GRÜN</b> blinkende und durchgehend <b>BLAUE</b> LED
3. Geben Sie die <b>neue Admin-PIN</b> erneut ein und drücken Sie dann die <b>Schlüssel</b> -Taste (↵)		Die <b>GRÜN</b> blinkende LED und die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechseln für einige Sekunden zu einer schnell blinkenden <b>BLAUEN</b> LED. Schließlich leuchtet wieder die <b>BLAUE</b> LED durchgehend und zeigt an, dass die Admin-PIN erfolgreich konfiguriert wurde.

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 29. Einstellen der automatischen Sperre bei Abwesenheit

Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff kann der diskAshur DT<sup>3</sup> so eingestellt werden, dass er nach einer voreingestellten Zeitspanne automatisch gesperrt wird, wenn er freigeschaltet und unbeaufsichtigt ist. In der Standardeinstellung ist die automatische Sperre des diskAshur DT<sup>3</sup> deaktiviert. Die automatische Sperre bei Abwesenheit kann so eingestellt werden, dass sie zwischen 5 und 99 Minuten aktiviert wird.



Um die automatische Sperre bei Abwesenheit einzustellen, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>SCHLÜSSEL-Taste</b> (🔑) und die 5 gleichzeitig gedrückt		Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechselt zu blinkend <b>GRÜNEN</b> und <b>BLAUEN</b> LEDs
2. Geben Sie die Zeitspanne ein, auf die die automatische Sperre eingestellt werden soll. Die minimale Zeitspanne beträgt 5 Minuten und die maximale Zeitspanne 99 Minuten (5–99 Minuten). Sie können zum Beispiel Folgendes eingeben: <b>05 für 5 Minuten (drücken Sie „0“ und anschließend „5“)</b> <b>20 für 20 Minuten (drücken Sie „2“ und anschließend „0“)</b> <b>99 für 99 Minuten (drücken Sie „9“ und anschließend „9“)</b>		
3. Drücken Sie die <b>UMSCHALT-Taste</b> (↑)		Die blinkende <b>GRÜNE</b> und <b>BLAUE</b> LED wechseln für eine Sekunde zu einer durchgehend <b>GRÜNEN</b> LED und schließlich zu einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED, die anzeigt, dass die Zeitspanne für die automatische Sperrung erfolgreich konfiguriert wurde

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT-Taste** (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 30. Deaktivieren der automatischen Sperre bei Abwesenheit

Um die unbeaufsichtigte Zeitüberschreitungsfunktion für die automatische Sperre zu deaktivieren, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>SCHLÜSSEL-Taste</b> (🔑) und die 5 gleichzeitig gedrückt		Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechselt zu blinkend <b>GRÜNEN</b> und <b>BLAUEN</b> LEDs
2. Geben Sie <b>00</b> erneut ein und drücken Sie die <b>UMSCHALT-Taste</b> (↑)		Die <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b> blinkenden LEDs werden auf für eine Sekunde auf durchgehend <b>GRÜN</b> geschaltet, und anschließend auf durchgehend <b>BLAU</b> LED, wodurch angezeigt wird, dass die Zeitspanne für die automatische Sperre erfolgreich deaktiviert wurde




**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT-Taste** (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.



## 31. Überprüfen der automatischen Sperre bei Abwesenheit

Der Administrator kann die Zeitspanne, die für die automatische Sperre bei Abwesenheit eingestellt wurde, überprüfen und ermitteln, indem er oder sie einfach die LED-Sequenz beobachtet, wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben.

Um die automatische Sperre bei Abwesenheit zu überprüfen, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die <b>UMSCHALT</b> -Taste (  ) und die 5 gleichzeitig gedrückt		Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechselt zu blinkend <b>GRÜNEN</b> und <b>BLAUEN</b> LEDs
2. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b> -Taste (  ) und Folgendes geschieht; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten eine Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Jedes Blinken der <b>ROTEN</b> LED entspricht zehn (10) Minuten.</li> <li>c. Jedes Blinken der <b>GRÜNEN</b> LED entspricht zehn (1) Minuten.</li> <li>d. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten eine Sekunde lang durchgehend.</li> <li>e. LEDs schalten zu einem durchgehenden <b>BLAU</b> zurück</li> </ul>		




Die folgende Tabelle beschreibt die Signale der LEDs bei der Überprüfung der automatischen Sperre. Wenn Sie z. B. das Laufwerk so eingestellt haben, dass es sich nach **25** Minuten automatisch sperrt, wird die **ROTE** LED zweimal (**2**) blinken und die **GRÜNE** LED fünf (**5**) Mal.

Automatische Sperre in Minuten	<b>ROT</b>	<b>GRÜN</b>
5 Minuten	0	5-faches Blinken
15 Minuten	1-faches Blinken	5-faches Blinken
25 Minuten	2-faches Blinken	5-faches Blinken
40 Minuten	4-faches Blinken	0

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (  ) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTEN** LED um.

## 32. Schreibschutz im Benutzermodus einstellen

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> ausschließlich auf Lesezugriff einzustellen, gehen Sie zuerst in den „**Benutzermodus**“, wie in Abschnitt 14 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Benutzermodus** befindet (durchgehend **GRÜNE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Benutzermodus die Tasten „ <b>7 + 6</b> “ gedrückt. (7= <b>R</b> ead + 6= <b>O</b> nly)		Die <b>GRÜNE</b> LED schaltet zu blinkend <b>GRÜN</b> , und die <b>BLAUE</b> LEDs ebenfalls
2. Drücken Sie die <b>Schlüssel</b> -Taste (  )		Die <b>GRÜNE</b> und <b>BLAUE</b> LED wechseln zu einer durchgehenden <b>GRÜNEN</b> LED, die anzeigt, dass das Laufwerk als schreibgeschützt konfiguriert ist



- Anmerkung:** 1. Wenn ein Benutzer das Laufwerk als schreibgeschützt festgelegt hat, kann der Admin dies außer Kraft setzen, indem er das Laufwerk im Admin-Modus auf Lese-/Schreibzugriff stellt.
2. Wenn der Administrator das Laufwerk als schreibgeschützt festgelegt hat, kann der Benutzer das Laufwerk nicht für den Lese-/Schreibzugriff aktivieren.

## 33. Lese-/Schreibzugriff im Benutzermodus einstellen

Um den diskAshur DT<sup>3</sup> auf Lese-/Schreibzugriff einzustellen, gehen Sie zuerst in den „**Benutzermodus**“, wie in Abschnitt 14 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Benutzermodus** befindet (durchgehend GRÜNE LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Benutzermodus die Tasten „7 + 9“ gedrückt. (7=Read + 9=Write)		Die GRÜNE LED schaltet zu blinkend GRÜN, und die BLAUE LEDs ebenfalls
2. Drücken Sie die Schlüssel-Taste (🔑)		Die GRÜNE und BLAUE LED wechseln zu einer durchgehenden GRÜNEN LED, die anzeigt, dass das Laufwerk für Lese-/Schreibzugriff konfiguriert ist



- Anmerkung:** 1. Wenn ein Benutzer das Laufwerk als schreibgeschützt festgelegt hat, kann der Admin dies außer Kraft setzen, indem er das Laufwerk im Admin-Modus auf Lese-/Schreibzugriff stellt.
2. Wenn der Administrator das Laufwerk als schreibgeschützt festgelegt hat, kann der Benutzer das Laufwerk nicht für den Lese-/Schreibzugriff aktivieren.

## 34. Abwehrmechanismus gegen Brute-Force-Hacker-Angriffe

Der diskAshur DT<sup>3</sup> verfügt über einen Abwehrmechanismus, der den Datenträger vor Brute-Force-Angriffen schützt. Standardmäßig ist die Brute-Force-Beschränkung für die **Admin-PIN** und die **Benutzer-PIN** auf **10** aufeinanderfolgende falsche PIN-Eingaben eingestellt. Die Anzahl für die **Wiederherstellungs-PIN** beträgt **5**. Drei voneinander unabhängige Brute-Force-Zähler werden verwendet, um die Fehlversuche für jede PIN-Autorisierung aufzuzeichnen. Wenn ein Benutzer zehnmal hintereinander eine falsche Admin-PIN eingibt (wie nachstehend beschrieben aufgeteilt in Gruppen von 5, 3 und 2), wird der Datenträger zurückgesetzt und alle Daten gehen für immer verloren. Wenn ein Benutzer eine falsche Wiederherstellungs-PIN oder Benutzer-PIN eingibt und die jeweilige Brute-Force-Beschränkung überschreitet, werden die entsprechenden PINs gelöscht, aber die Daten sind weiterhin auf dem Datenträger vorhanden.

**Hinweis:** Für die Brute-Force-Beschränkung werden die Anfangswerte wiederhergestellt, wenn der Datenträger vollständig zurückgesetzt oder die Selbstzerstörungsfunktion aktiviert wird. Wenn der Administrator die Benutzer-PIN ändert oder wenn bei Aktivierung der Wiederherstellungsfunktion eine neue Benutzer-PIN eingestellt wird, wird der Brute-Force-Zähler der Benutzer-PIN gelöscht. Das hat jedoch keine Auswirkung auf die Brute-Force-Beschränkung. Wenn der Administrator die Wiederherstellungs-PIN ändert, wird der Brute-Force-Zähler der Wiederherstellungs-PIN gelöscht.

Durch die erfolgreiche Autorisierung einer bestimmten PIN wird der Brute-Force-Zähler für die betreffende PIN gelöscht. Das hat jedoch keine Auswirkung auf den Brute-Force-Zähler der anderen PINs. Durch die fehlgeschlagene Autorisierung einer bestimmter PIN erhöht sich der Brute-Force-Zähler für die betreffende PIN. Das hat jedoch keine Auswirkung auf den Brute-Force-Zähler der anderen PINs.

- Wenn ein Benutzer zehnmal hintereinander eine **falsche Benutzer-PIN** eingibt, wird die Benutzer-PIN gelöscht. Die Daten sowie die Admin-PIN und die Wiederherstellungs-PIN bleiben jedoch intakt und zugänglich.
- Wenn fünfmal hintereinander eine **falsche Wiederherstellungs-PIN** eingegeben wird, wird die Wiederherstellungs-PIN gelöscht. Die Daten und die Admin-PIN bleiben jedoch intakt und zugänglich.
- Die **Admin-PIN** verwendet einen ausgefeilteren Schutzmechanismus als die Benutzer- und Wiederherstellungs-PINs. Nach **5 aufeinanderfolgenden falschen Admin-PIN-Eingaben** wird der Datenträger gesperrt und die **ROTE, GRÜNE** und **BLAUE** LED leuchten durchgehend. Jetzt müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um dem Benutzer **3** weitere PIN-Eingaben zu ermöglichen.

- Geben Sie die PIN „**47867243**“ ein und drücken Sie die Taste **SCHLÜSSEL** ( ). Die **GRÜNE** und die **BLAUE** LED blinken gleichzeitig. Der Datenträger akzeptiert jetzt **3** weitere Admin-PIN-Eingaben.
- Nach insgesamt 8 aufeinanderfolgenden falschen Admin-PIN-Eingaben wird der Datenträger gesperrt und die **ROTE**, **GRÜNE** und **BLAUE** LED blinken abwechselnd. Nun müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um die letzten **2** PIN-Eingaben zu ermöglichen (insgesamt 10).
- Geben Sie die PIN „**47867243**“ ein und drücken Sie die Taste **SCHLÜSSEL** ( ). Die **GRÜNE** und **BLAUE** LED blinken gleichzeitig. Der Datenträger ist jetzt bereit für die letzten **2** PIN-Eingaben (insgesamt 10).
- Nach insgesamt 10 falschen Admin-PIN-Eingaben wird der Verschlüsselungsschlüssel gelöscht und alle Daten und PINs auf dem Laufwerk gehen unwiderruflich verloren.

In der nachfolgenden Tabelle wird davon ausgegangen, dass alle drei PINs eingerichtet wurden. Es werden die Auswirkungen eines ausgelösten Brute-Force-Abwehrmechanismus für jede einzelne PIN beschrieben.

Zum Entsperren des Datenträgers verwendete PIN	Aufeinanderfolgende falsche PIN-Eingaben	Beschreibung der Auswirkungen
<b>Benutzer-PIN</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Benutzer-PIN wird gelöscht.</li> <li>• Die Wiederherstellungs-PIN, die Admin-PIN und alle Daten bleiben intakt und zugänglich.</li> </ul>
<b>Wiederherstellungs-PIN</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Wiederherstellungs-PIN wird gelöscht.</li> <li>• Die Admin-PIN und alle Daten bleiben intakt und zugänglich.</li> </ul>
<b>Admin-PIN</b>	5 3 2 (insgesamt 10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach <b>5</b> aufeinanderfolgenden falschen Admin-PIN-Eingaben wird der Datenträger gesperrt und alle LEDs leuchten durchgehend.</li> <li>• Geben Sie die PIN „<b>47867243</b>“ ein und drücken Sie die Taste <b>SCHLÜSSEL</b> (  ), um <b>3</b> weitere PIN-Eingaben zu ermöglichen.</li> <li>• Nach insgesamt <b>8</b> (5 + 3) aufeinanderfolgenden falschen Admin-PIN-Eingaben wird der Datenträger gesperrt und die LEDs blinken abwechselnd.</li> <li>• Geben Sie die PIN „<b>47867243</b>“ ein und drücken Sie die Taste <b>SCHLÜSSEL</b> (  ), um die letzten <b>2</b> PIN-Eingaben zu ermöglichen (insgesamt 10).</li> <li>• Nach insgesamt 10 aufeinanderfolgenden falschen Admin-PIN-Eingaben wird der Verschlüsselungsschlüssel gelöscht und alle Daten und PINs auf dem Datenträger gehen unwiderruflich verloren.</li> </ul>



**Wichtig:** Es muss eine neue Admin-PIN konfiguriert werden, wenn auf die vorherige Admin-PIN ein Brute-Force-Angriff erfolgt ist. Lesen Sie dazu Abschnitt 28 „**Konfigurieren einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder einer Rücksetzung**“ auf Seite 103. Der diskAshur DT<sup>3</sup> muss außerdem formatiert werden, bevor neue Daten zum Datenträger hinzugefügt werden können.

## 35. Einstellen der Brute-Force-Beschränkung für die Benutzer-PIN

**Hinweis:** Die Brute-Force-Beschränkung für die Benutzer-PIN ist standardmäßig auf 10 aufeinanderfolgende falsche PIN-Eingaben eingestellt, wenn der Datenträger vollständig zurückgesetzt wird, ein Brute-Force-Angriff erfolgt oder die Selbsterstörungs-PIN aktiviert wird.

Die Brute-Force-Beschränkung für die Benutzer-PIN des diskAshur DT<sup>3</sup> kann vom Administrator neu programmiert und eingestellt werden. Diese Funktion kann so eingestellt werden, dass 1 bis 10 aufeinanderfolgende Versuche für die Eingabe einer falschen PIN zulässig sind.

Um eine Brute-Force-Beschränkung für die Benutzer-PIN zu konfigurieren, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>7</b> und <b>0</b> gedrückt.</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer <b>GRÜNEN</b> und <b>BLAUEN</b> LED, die gleichzeitig blinken.</p>
<p>2. Geben Sie die Anzahl der zulässigen Versuche für die Brute-Force-Beschränkung (zwischen 01 und 10) ein – zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01</b> für 1 Versuch</li> <li>• <b>10</b> für 10 Versuche</li> </ul>		
<p>3. Drücken Sie einmal die <b>UMSCHALT</b>-Taste (↑)</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zuerst zu einer <b>GRÜNEN</b> LED, die eine Sekunde lang durchgehend leuchtet, und dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass die Brute-Force-Begrenzung erfolgreich konfiguriert wurde.</p>

**Hinweis:** Um den Admin-Modus (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 36. Überprüfen der Brute-Force-Beschränkung für die Benutzer-PIN

Der Administrator kann die Anzahl der zulässigen aufeinanderfolgenden Eingaben einer falschen Benutzer-PIN vor dem Auslösen des Brute-Force-Abwehrmechanismus beobachten und bestimmen, indem er einfach die LED-Sequenz wie nachfolgend beschrieben notiert.

Um die Einstellung der Brute-Force-Beschränkung zu überprüfen, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>2</b> und <b>0</b> gedrückt.</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>2. Drücken Sie die Taste <b>Entsperren</b> (↵) Es geschieht Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Jedes Blinken einer <b>ROTEN</b> LED entspricht zehn (10) Einheiten einer Brute-Force-Beschränkungsanzahl.</li> <li>c. Jedes Blinken einer <b>GRÜNEN</b> LED entspricht einer (1) einzelnen Einheit einer Brute-Force-Beschränkungsanzahl.</li> <li>d. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> UND <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde durchgehend.</li> <li>e. Die Anzeige wechselt wieder zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</li> </ol>		

In der nachstehenden Tabelle wird das LED-Verhalten bei der Überprüfung der Brute-Force-Beschränkungseinstellung beschrieben. Wenn Sie den Datenträger beispielsweise auf eine Brute-Force-Reaktion nach **5** aufeinanderfolgenden falschen PIN-Eingaben eingestellt haben, blinkt die **GRÜNE** LED fünfmal (**5**).

Brute-Force-Beschränkungseinstellung	ROT	GRÜN
2 Versuche	0	2 Blinkzeichen
5 Versuche	0	5 Blinkzeichen
10 Versuche	1 Blinkzeichen	0

**Anmerkung:** Um den Admin-Modus (durchgehend leuchtende **BLAUE** LED) sofort zu beenden, drücken Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt – die durchgehend **BLAUE** LED schaltet zur durchgehend **ROTE** LED um.

## 37. Vollständiges Zurücksetzen des Geräts

Um das Gerät vollständig zurückzusetzen, muss sich der diskAshur DT<sup>3</sup> im Standby-Zustand befinden (durchgehend **ROTE** LED). Sobald das Laufwerk zurückgesetzt wurde, werden die Admin-/Benutzer-PINs, der Schlüssel und alle Daten gelöscht und gehen für immer verloren. Das Laufwerk muss formatiert werden, bevor er wieder verwendet werden kann. Um den diskAshur DT<sup>3</sup> zurückzusetzen, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Im Standby-Zustand (durchgehend <b>ROTE</b> LED), drücken und halten Sie die Taste „ <b>0</b> “ gedrückt	→ →	Die durchgehend <b>ROTE</b> LED geht aus und alle LEDs fangen an, abwechselnd zu blinken, <b>ROT</b> , <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b> .
2. Drücken und halten Sie die <b>Tasten 2 und 7</b>	→ →	Die <b>ROT</b> , <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b> blinkenden LEDs leuchten eine Sekunde lang durchgehend und anschließend leuchtet die <b>ROTE</b> LED durchgehend und zeigt an, dass das Laufwerk zurückgesetzt wurde

**Wichtig:** Wenn das Gerät vollständig zurückgesetzt wurde, muss eine neue Admin-PIN konfiguriert werden, siehe Abschnitt 28 auf Seite 103: „**Erstellen einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder nach dem Zurücksetzen**“. Der diskAshur DT<sup>3</sup> muss auch Formatiert werden, bevor neue Daten zum Laufwerk hinzugefügt werden können.

## 38. Konfigurieren der Bootfähigkeitsfunktion des diskAshur DT<sup>3</sup>

**Hinweis:** Bei aktivierter Bootfähigkeitsfunktion des Datenträgers leuchtet die LED nicht **ROT**, wenn Sie den Datenträger aus dem Betriebssystem auswerfen. Stattdessen leuchtet die **GRÜNE** LED durchgehend, und der Datenträger muss zuersvom Computer getrennt werden, bevor er wieder verwendet werden kann. Standardmäßig ist der diskAshur DT<sup>3</sup> als nicht bootfähig konfiguriert.

Der diskAshur DT<sup>3</sup> verfügt über eine Bootfähigkeitsfunktion, mit der ein Neustart während eines Host-Bootprozesses überbrückt werden kann. Beim Booten vom diskAshur DT<sup>3</sup> wird Ihr Computer mit dem Betriebssystem ausgeführt, das auf dem diskAshur DT<sup>3</sup> installiert ist.

Um den Datenträger als bootfähig zu konfigurieren, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>Entsperren</b> (🔑) und <b>9</b> gedrückt.	→ →	Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.
2. Drücken Sie zuerst auf „ <b>0</b> “ und dann auf „ <b>1</b> “ ( <b>01</b> ).	→ →	Die <b>GRÜNE</b> und die <b>BLAUE</b> LED blinken weiter.
3. Drücken Sie einmal die UMSCHALT-Taste (↑)	→ →	Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zuerst zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> und schließlich zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass der Datenträger erfolgreich als bootfähig konfiguriert wurde.

iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>® User Manual v1.5

**Hinweis:** Um den Admin-Modus (BLAUE LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 39. Deaktivieren der Bootfähigkeitsfunktion des diskAshur DT<sup>3</sup>

Um die Bootfähigkeitsfunktion des diskAshur DT<sup>3</sup> zu deaktivieren, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „**Admin-Modus**“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (BLAUE LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten <b>Entsperren (↵) und 9</b> gedrückt.		Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.
2. Drücken Sie zuerst auf „0“ und dann erneut auf „0“ (00).		Die <b>GRÜNE</b> und die <b>BLAUE</b> LED blinken weiter.
3. Drücken Sie einmal die <b>UMSCHALT</b> -Taste (↑)		Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> und schließlich zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED. Damit wird angezeigt, dass die Bootfähigkeitsfunktion erfolgreich deaktiviert wurde.

**Hinweis:** Um den Admin-Modus (BLAUE LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 40. Überprüfen der Bootfähigkeitseinstellung

Um die Bootfähigkeitseinstellung zu überprüfen, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den „Admin-Modus“. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (BLAUE LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie im Admin-Modus die <b>Tasten UMSCHALTEN (↑) und 9</b> gedrückt.		Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.
2. Drücken Sie die Taste <b>Entsperren (↵)</b> und eines der beiden folgenden Szenarien tritt ein:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wenn der diskAshur DT<sup>3</sup> als bootfähig konfiguriert wurde, geschieht Folgendes:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Die <b>GRÜNE</b> LED blinkt einmal.</li> <li>c. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>d. Die Anzeige wechselt wieder zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</li> </ol> </li> <li>• <b>Wenn der diskAshur DT<sup>3</sup> NICHT als bootfähig konfiguriert wurde, geschieht Folgendes:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Alle LEDs erlöschen.</li> <li>c. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>d. Die Anzeige wechselt wieder zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</li> </ol> </li> </ul>		

**Hinweis:** Um den Admin-Modus (BLAUE LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (↵) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden **BLAUEN** LED zu einer durchgehend leuchtenden **ROTEN** LED.

## 41. Konfigurieren des Verschlüsselungsmodus



**WARNUNG:** Wenn der Verschlüsselungsmodus von AES-XTS (Standardeinstellung) in AES-ECB oder AES-CBC geändert wird, wird der Verschlüsselungsschlüssel gelöscht. Außerdem wird der diskAshur DT<sup>3</sup> zurückgesetzt und alle Daten werden unzugänglich und sind für immer verloren!

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um für den Verschlüsselungsmodus des diskAshur DT<sup>3</sup> entweder die Option **AES-ECB**, angegeben durch die Nummer „01“, oder die Option **AES-XTS**, angegeben durch die Nummer „02“, oder die Option **AES-CBC**, angegeben durch die Nummer „03“, zu konfigurieren. Die Standardeinstellung dieser Funktion lautet „AES-XTS“ (02). Bitte beachten Sie, dass beim Wechsel zu einem anderen Verschlüsselungsmodus alle wichtigen Parameter gelöscht werden und der Datenträger zurückgesetzt wird.

Um den Verschlüsselungsmodus des diskAshur DT<sup>3</sup> einzustellen, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den **Admin-Modus**. Wenn sich der diskAshur DT<sup>3</sup> im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:


<p>1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten „<b>SCHLÜSSEL</b> (🔑) und <b>1</b>“ gedrückt.</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.</p>
<p>2. Geben Sie <b>01</b> ein, um <b>AES-ECB</b> einzustellen. Geben Sie <b>02</b> ein, um <b>AES-XTS</b> einzustellen (Standardeinstellung). Geben Sie <b>03</b> ein, um <b>AES-CBC</b> einzustellen</p>		<p>Die <b>GRÜNE</b> und die <b>BLAUE</b> LED blinken weiter.</p>
<p>3. Drücken Sie einmal die <b>UMSCHALT</b>-Taste (↑)</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> LED und dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>ROTEN</b> LED (Zurücksetz-Status). <b>Damit wird angezeigt, dass der Verschlüsselungsmodus erfolgreich geändert wurde.</b></p>



**Wichtig:** Nach der Konfiguration des Verschlüsselungsmodus wird der diskAshur DT<sup>3</sup> vollständig zurückgesetzt, und es muss eine neue Admin-PIN konfiguriert werden. Siehe hierzu Abschnitt 28 „Konfigurieren einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder einer Rücksetzung“ auf Seite 103.

## 42. Überprüfen des Verschlüsselungsmodus

Um den Verschlüsselungsmodus des diskAshur DT<sup>3</sup> zu überprüfen, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den **Admin-Modus**. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (BLAUE LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

<p>1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten „UMSCHALTEN (↑) und 1“ gedrückt.</p>		<p>Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden BLAUEN LED zu einer blinkenden GRÜNEN und einer blinkenden BLAUEN LED.</p>
<p>2. Drücken Sie die Taste <b>SCHLÜSSEL</b> (↵) und Folgendes geschieht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wenn für den Verschlüsselungsmodus die Option „AES-ECB“ konfiguriert wurde, geschieht Folgendes:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (ROT, GRÜN und BLAU) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Die GRÜNE LED blinkt einmal.</li> <li>c. Alle LEDs (ROT, GRÜN und BLAU) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>d. Die Anzeige wechselt wieder zu einer durchgehend leuchtenden BLAUEN LED.</li> </ol> </li> <li>• <b>Wenn für den Verschlüsselungsmodus die Option „AES-XTS“ konfiguriert wurde, geschieht Folgendes:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (ROT, GRÜN und BLAU) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Die GRÜNE LED blinkt zweimal.</li> <li>c. Alle LEDs (ROT, GRÜN und BLAU) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>d. Die Anzeige wechselt wieder zu einer durchgehend leuchtenden BLAUEN LED.</li> </ol> </li> <li>• <b>Wenn für den Verschlüsselungsmodus die Option „AES-CBC“ konfiguriert wurde, geschieht Folgendes:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (ROT, GRÜN und BLAU) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Die GRÜNE LED blinkt dreimal.</li> <li>c. Alle LEDs (ROT, GRÜN und BLAU) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>d. Die Anzeige wechselt wieder zu einer durchgehend leuchtenden BLAUEN LED.</li> </ol> </li> </ul>		

**Hinweis:** Um den Admin-Modus (BLAUE LED leuchtet durchgehend) sofort zu verlassen, halten Sie die **UMSCHALT**-Taste (↑) eine Sekunde lang gedrückt – die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden BLAUEN LED zu einer durchgehend leuchtenden ROTEN LED.



## 43. Konfigurieren des Datenträgertyps

Der diskAshur DT<sup>3</sup> kann entweder als „Wechseldatenträger“ oder als „Lokaler Datenträger (Standardeinstellung)“ konfiguriert werden. Beim Wechsel zu einem anderen Datenträgertyp werden alle wichtigen Parameter – alle PINs, der Verschlüsselungsschlüssel und die Daten – gelöscht und der Datenträger wird zurückgesetzt.

**WARNUNG:** Wenn die Datenträgertyp-Einstellung – entweder „Wechseldatenträger“ oder „Lokaler Datenträger (Standardeinstellung)“ – geändert wird, wird der Verschlüsselungsschlüssel gelöscht. Außerdem wird der diskAshur DT<sup>3</sup> zurückgesetzt und alle Daten werden unzugänglich und sind für immer verloren!

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Datenträgertyp des diskAshur DT<sup>3</sup> entweder als „Wechseldatenträger“ (**00**) oder als „Lokaler Datenträger“ (**01**) zu konfigurieren. Diese Funktion ist standardmäßig auf „Lokaler Datenträger“ (**01**) eingestellt. Bitte beachten Sie, dass beim Wechsel zu einem Datenträgertyp anderen alle wichtigen Parameter gelöscht werden und der Datenträger zurückgesetzt wird.

Um den Datenträgertyp des diskAshur DT<sup>3</sup> einzustellen, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den **Admin-Modus**. Wenn sich der diskAshur DT<sup>3</sup> im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie im Admin-Modus die Tasten „ <b>SCHLÜSSEL</b> () und <b>8</b> “ gedrückt.		Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.
2. Geben Sie <b>00</b> ein, um die Option <b>Wechseldatenträger</b> einzustellen. Geben Sie <b>01</b> ein, um die Option <b>Lokaler Datenträger (Standardeinstellung)</b> einzustellen.		Die <b>GRÜNE</b> und die <b>BLAUE</b> LED blinken weiter.
3. Drücken Sie einmal die <b>UMSCHALT</b> -Taste ()		Die Anzeige wechselt von einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer durchgehend leuchtenden <b>GRÜNEN</b> und dann zu einer durchgehend leuchtenden <b>ROTEN</b> LED (Zurücksetz-Status). Damit wird angezeigt, dass der Datenträgertyp <b>erfolgreich geändert wurde</b> .

**Wichtig:** Nach der Änderung des Datenträgertyps wird der diskAshur DT<sup>3</sup> vollständig zurückgesetzt, und es muss eine neue Admin-PIN konfiguriert werden. Siehe hierzu Abschnitt 28 „Konfigurieren einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder einer Rücksetzung“ auf Seite 103.

## 44. Überprüfen der Datenträgertyp-Einstellung

Um die Datenträgertyp-Einstellung des diskAshur DT<sup>3</sup> zu überprüfen, wechseln Sie zuerst wie in Abschnitt 6 beschrieben in den **Admin-Modus**. Wenn sich der Datenträger im **Admin-Modus** befindet (**BLAUE** LED leuchtet durchgehend), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie im Admin-Modus <b>die Tasten „SCHLÜSSEL</b> () und <b>8</b> “ gedrückt.		Die Anzeige wechselt von einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED zu einer blinkenden <b>GRÜNEN</b> und einer blinkenden <b>BLAUEN</b> LED.
2. Drücken Sie die Taste <b>SCHLÜSSEL</b> () und Folgendes geschieht:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wenn der Datenträgertyp als „Wechseldatenträger“ konfiguriert wurde, geschieht Folgendes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend und erlöschen dann.</li> <li>b. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten erneut 1 Sekunde lang durchgehend und erlöschen dann.</li> <li>d. Die Anzeige wechselt wieder zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</li> </ul> </li> <li>• <b>Wenn der Datenträgertyp als „Lokal“ konfiguriert wurde, geschieht Folgendes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Die <b>GRÜNE</b> LED blinkt einmal.</li> <li>c. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten 1 Sekunde lang durchgehend.</li> <li>d. Die Anzeige wechselt wieder zu einer durchgehend leuchtenden <b>BLAUEN</b> LED.</li> </ul> </li> </ul>		


## 45. Initialisieren und Formatieren des diskAshur DT<sup>3</sup> für Windows

Nach einem „Brute-Force-Angriff“ oder einer kompletten Rücksetzung löscht der diskAshur DT<sup>3</sup> alle PINs und Daten sowie den Verschlüsselungsschlüssel. Sie müssen den diskAshur DT<sup>3</sup> initialisieren und formatieren, bevor er wieder verwendet werden kann.


Um Ihren diskAshur DT<sup>3</sup> zu formatieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie eine neue Admin-PIN – siehe Seite 103, Abschnitt 28 „Konfigurieren einer Admin-PIN nach einem Brute-Force-Angriff oder einer Rücksetzung“.
2. Versetzen Sie den diskAshur DT<sup>3</sup> in den Standby-Modus (ROTE LED). Drücken Sie einmal die Taste **Entsperren** (🔓) und geben Sie zum Entsperren die **neue Admin-PIN** ein (GRÜNE LED blinkt).
3. **Windows 7:** Rechtsklicken Sie auf **Computer**. Klicken Sie dann auf **Verwalten** und wählen Sie **Datenträgerverwaltung aus**.  
**Windows 8:** Rechtsklicken Sie auf die linke Ecke des Desktops und wählen Sie **Datenträgerverwaltung aus**.  
**Windows 10:** Rechtsklicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Datenträgerverwaltung aus**.
4. Im Fenster Datenträgerverwaltung wird der diskAshur DT<sup>3</sup> als ein unbekanntes Gerät erkannt, das nicht initialisiert und nicht zugewiesen ist. Es erscheint ein Meldungsfenster, in dem Sie zwischen MBR- und GPT-Partitionen wählen können. GPT speichert mehrere Duplikate dieser Daten auf dem Datenträger und ist daher viel robuster. Auf einem MBR-Datenträger werden die Partitionierungs- und Bootinformationen an einem einzigen Ort gespeichert.


Wählen Sie den Partitionsstil aus und klicken Sie auf **OK**.

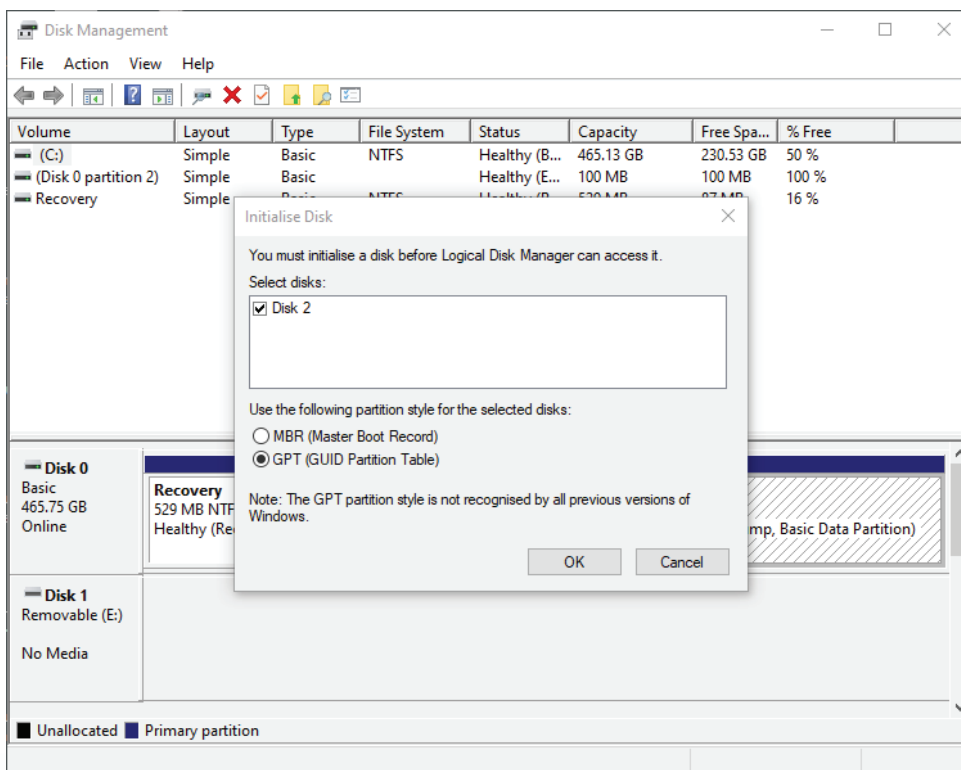

5. Rechtsklicken Sie in den leeren Bereich über dem Bereich **Nicht zugeordnet** und wählen Sie dann **Neues einfaches Volume** aus.

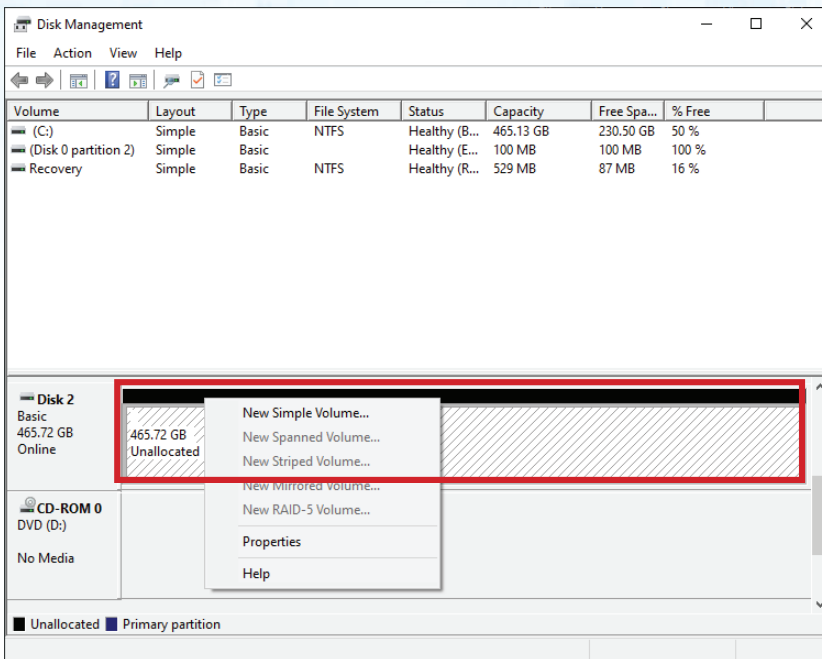

6. Das Fenster „Willkommen“ des Assistenten zum Erstellen neuer einfacher Volumes wird geöffnet. Klicken Sie auf „Weiter“.

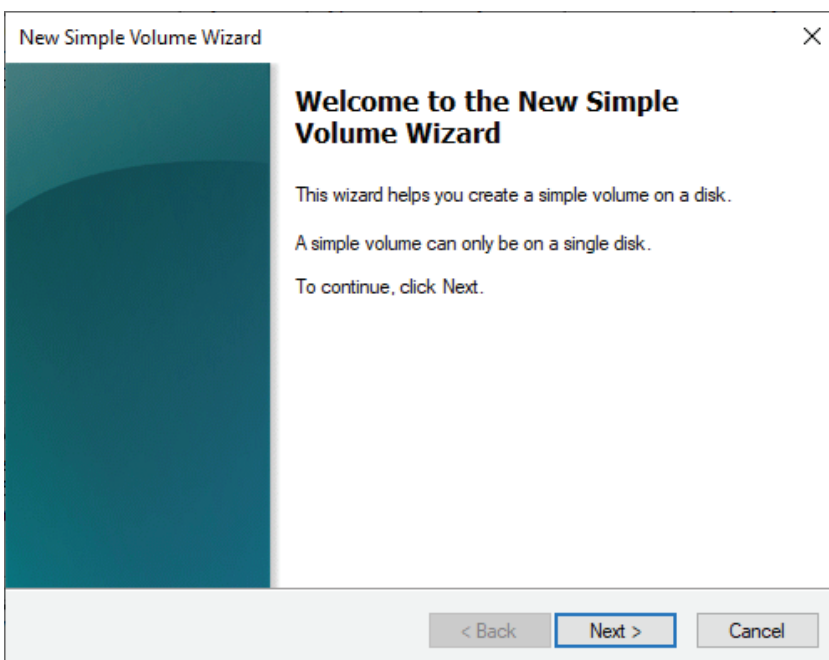


7. Wenn Sie nur eine Partition benötigen, übernehmen Sie die Standardpartitionsgröße und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Weisen Sie einen Laufwerksbuchstaben oder Pfad zu und klicken Sie auf **Weiter**.
9. Erstellen Sie eine Volumebezeichnung, wählen Sie „Schnellformatierung durchführen“ aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.
10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
11. Warten Sie, bis der Formatierungsprozess abgeschlossen ist. Der diskAshur DT<sup>3</sup> wird erkannt und kann verwendet werden.

## 46. Initialisieren und Formatieren des diskAshur DT<sup>3</sup> unter Mac OS


Nach einem „Brute-Force-Angriff“ oder einer kompletten Rücksetzung löscht der diskAshur DT<sup>3</sup> alle PINs und Daten sowie den Verschlüsselungsschlüssel. Sie müssen den diskAshur DT<sup>3</sup> initialisieren und formatieren, bevor er wieder verwendet werden kann.

Initialisieren und Formatieren des diskAshur DT<sup>3</sup>:


1. Wählen Sie den diskAshur DT<sup>3</sup> aus der Liste der Laufwerke und Volumes aus. Für jedes Laufwerk in der Liste werden die Kapazität, der Hersteller und der Produktname angezeigt, wie z. B. „**iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> Media**“.

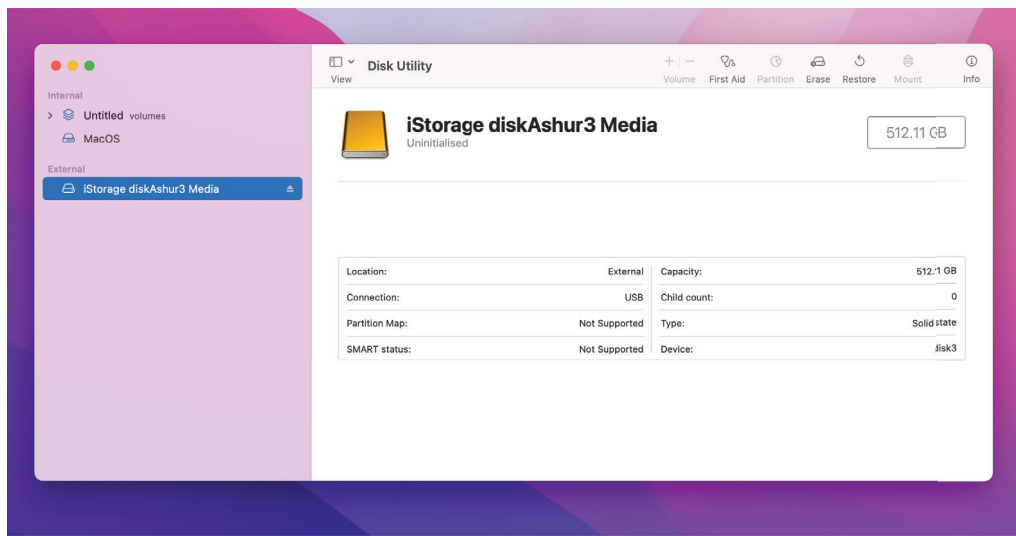


2. Klicken Sie im Datenträger-Dienstprogramm auf die Schaltfläche „**Löschen**“.
3. Geben Sie einen Namen für das Laufwerk ein. Der Standardname ist „Unbenannt“. Der Name des Laufwerks wird schließlich auf dem Desktop angezeigt.

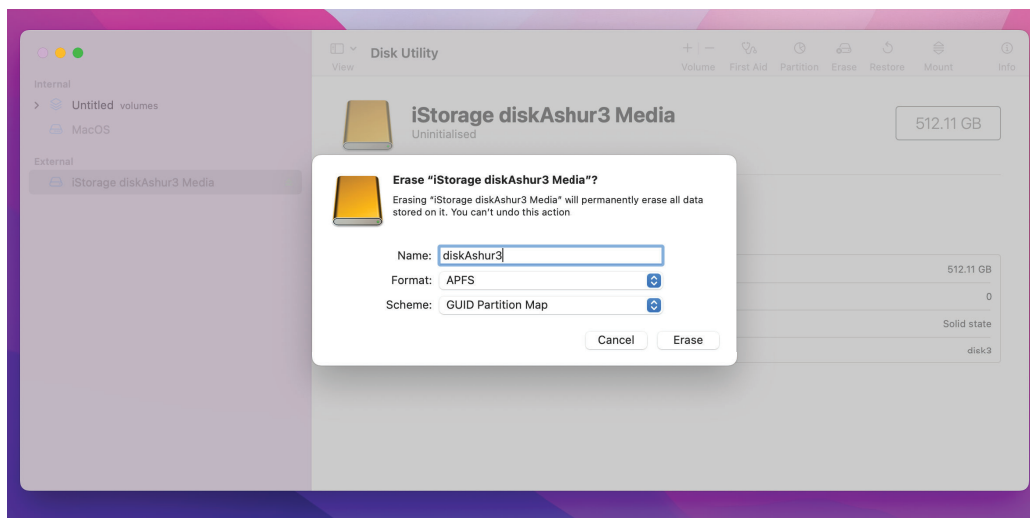

4. Wählen Sie ein Schema- und Volume-Format aus. Im Dropdown-Menü „Volumeformat“ werden alle vom Mac unterstützten Laufwerkformate angezeigt. Der empfohlene Formattyp ist „Mac OS Extended (Journaled)“. Für plattformübergreifende Anwendungen verwenden Sie „exFAT“. Im Dropdown-Menü „Schema“ werden die verfügbaren Schemata aufgelistet. Für Laufwerke, die größer als 2 TB sind, empfehlen wir die Option „GUID-Partitionstabelle“.

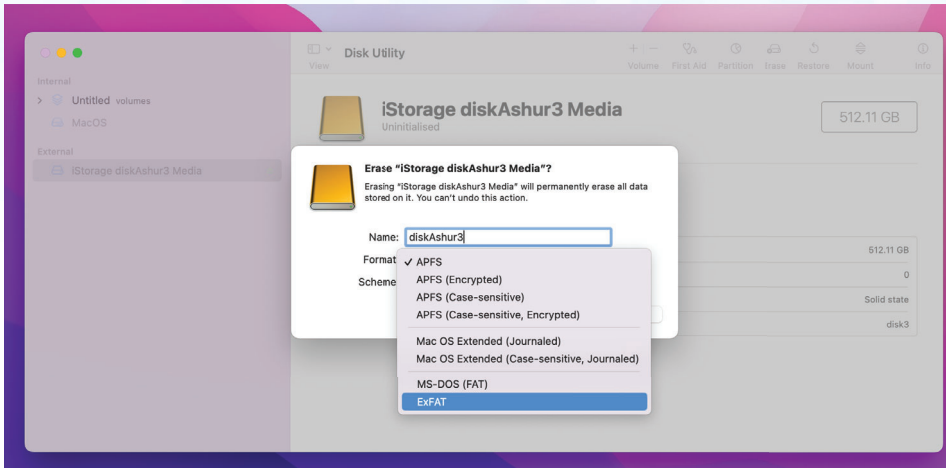


5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“. Das Datenträger-Dienstprogramm deinstalliert das Volume vom Desktop, löscht es und installiert es dann wieder auf dem Desktop.

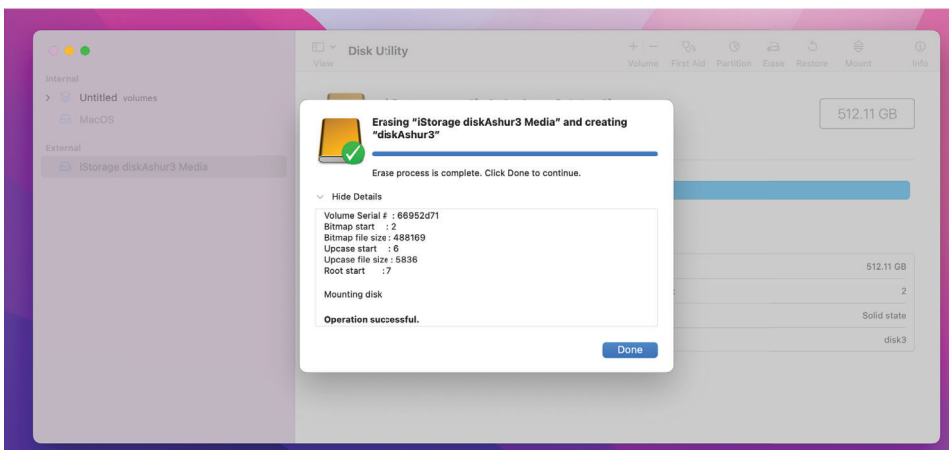


## 47. Initialisieren und Formatieren des diskAshur DT<sup>3</sup> unter Linux OS


1. Öffnen Sie „**Show Application**“ (Anwendung anzeigen) und geben Sie „**Disks**“ (Datenträger) in das Suchfeld ein. Klicken Sie auf das Dienstprogramm „**Disks**“ (Datenträger), wenn es angezeigt wird.

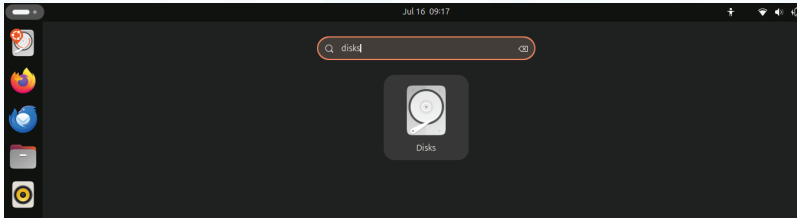


2. Wählen Sie unter „**Devices**“ (Geräte) das Laufwerk (500 GB Hard Disk) mit einem Mausklick aus. Klicken Sie als Nächstes unter „**Volumes**“ (Volumen) auf das Zahnrad-Symbol und dann auf „**Format Partitions**“ (Partitionen formatieren).

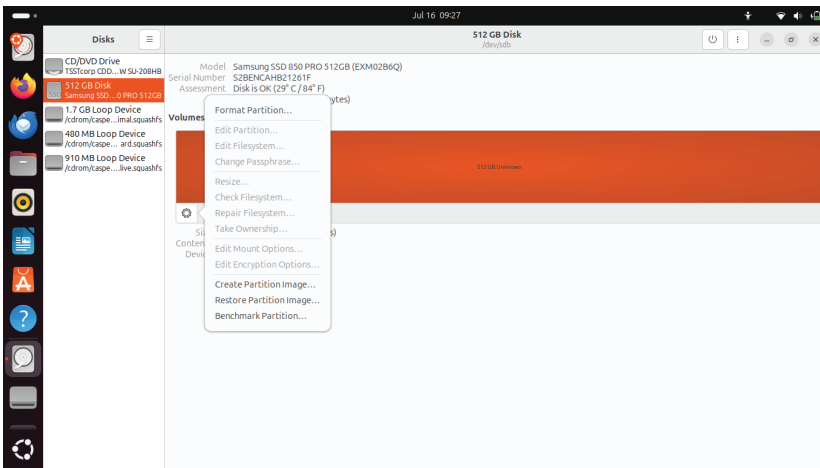


3. Wählen Sie für „**Type**“ (Typ) die Option „Compatible with all systems and devices (FAT)“ (Kompatibel mit allen Systemen und Geräten [FAT]) aus. Und geben Sie einen Namen für den Datenträger ein, wie z. B.: diskAshur DT<sup>3</sup>. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Format**“ (Formatieren).

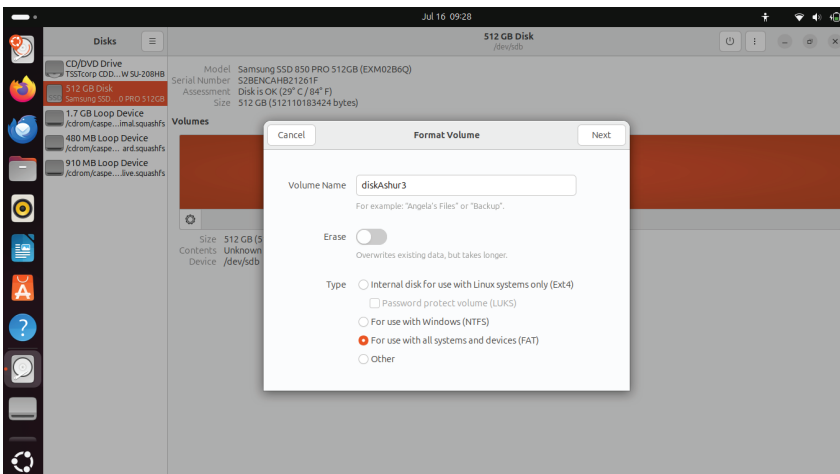


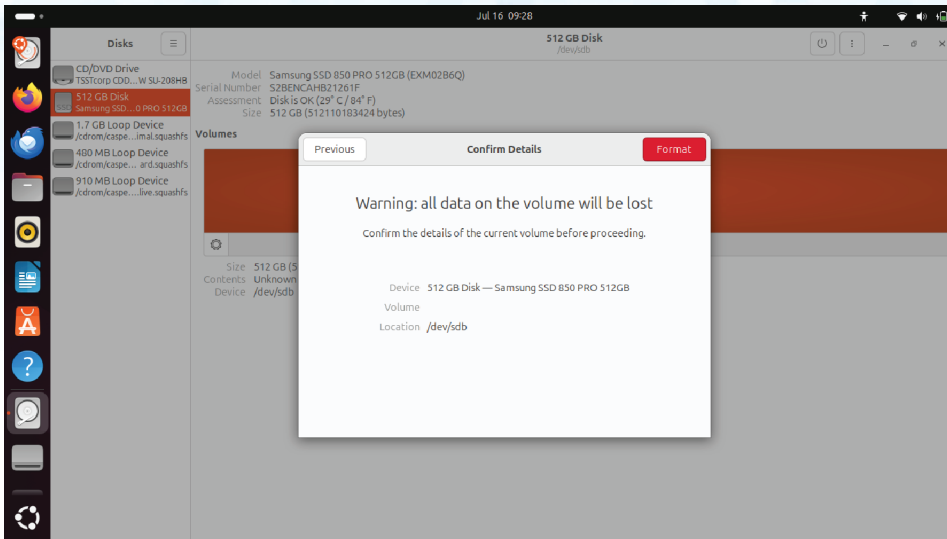


4. Wenn der Formatierungsvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Wiedergabe-Schaltfläche, um den Datenträger in Ubuntu einzubinden.

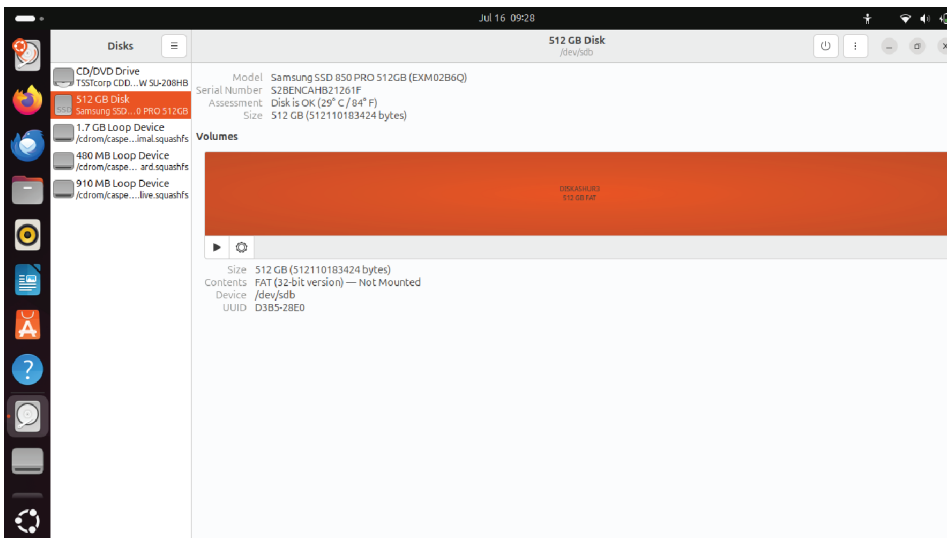

5. Jetzt sollte der Datenträger in Ubuntu eingebunden und betriebsbereit sein.

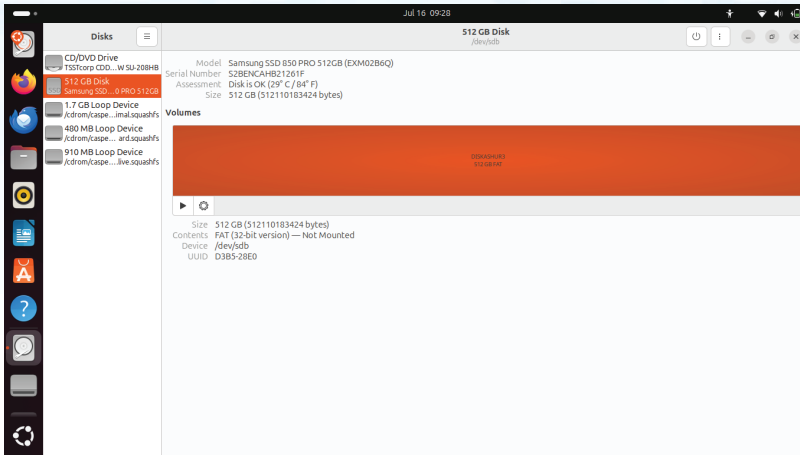

6. Der Datenträger wird wie in der nachstehenden Abbildung zu sehen ist angezeigt. Sie können auf das Datenträgersymbol klicken, um Ihren Datenträger zu öffnen.

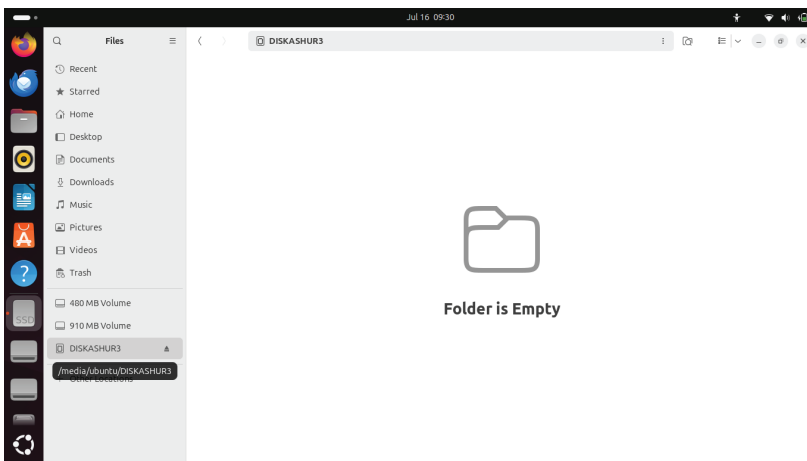



## 48. In den Ruhezustand versetzen, anhalten oder vom Betriebssystem abmelden

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Dateien auf Ihrem diskAshur DT<sup>3</sup> speichern und schließen, bevor Sie es in den Ruhezustand versetzen, es anhalten oder sich vom Betriebssystem abmelden.

Es wird empfohlen, den diskAshur DT<sup>3</sup> manuell zu sperren, bevor Sie den Ruhezustand aktivieren, ihn anhalten oder sich von Ihrem System abmelden.


Um das Laufwerk zu sperren, werfen Sie den diskAshur DT<sup>3</sup> sicher von Ihrem Host-Betriebssystem aus und ziehen Sie das Laufwerk aus dem USB-Anschluss. Wenn Daten auf das Laufwerk geschrieben werden, führt das Abziehen des diskAshur DT<sup>3</sup> zu unvollständiger Datenübertragung und möglicherweise zu Schäden an den Daten.



**Achtung:** Damit Ihre Daten sicher sind, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Ihren diskAshur DT<sup>3</sup> sperren, wenn Sie sich nicht an Ihrem Computer befinden.

## 49. Überprüfen der Firmware im Admin-Modus



Um die Firmware-Revisionsnummer zu überprüfen, wechseln Sie zunächst in den „**Admin-Modus**“, wie in Abschnitt 6 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend **BLAUE** LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

<p>1. Drücken und halten Sie im Admin-Modus die Tasten „<b>3 + 8</b>“ gedrückt</p>		<p>Die durchgehend <b>BLAUE</b> LED wechselt zu blinkend <b>GRÜNEN</b> und <b>BLAUEN</b> LEDs</p>
<p>2. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b>-Taste () einmal und Folgendes geschieht;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten eine Sekunde lang durchgehend.</li> <li>b. Die <b>ROTE</b> LED blinkt und zeigt den ganzzahligen Teil der Firmware-Revisionsnummer an.</li> <li>c. Die <b>GRÜNE</b> LED blinkt und zeigt den Dezimalteil an.</li> <li>d. Die <b>BLAUE</b> LED blinkt und zeigt die letzte Ziffer der Firmware-Revisionsnummer an</li> <li>e. Alle LEDs (<b>ROT</b>, <b>GRÜN</b> und <b>BLAU</b>) leuchten eine Sekunde lang durchgehend.</li> <li>f. Die <b>ROTE</b>, <b>GRÜNE</b> und <b>BLAUE</b> LEDs wechseln zu einer durchgehend <b>BLAUEN</b> LED</li> </ul>		

Wenn zum Beispiel die Firmware-Revisionsnummer „**2.3**“ ist, blinkt die **ROTE** LED zwei Mal (**2**) und die **GRÜNE** LED drei Mal (**3**). Sobald die Sequenz beendet ist, blinken die **ROTE**, **GRÜNE** und **BLAUE** LED einmal zusammen und kehren dann in den Admin-Modus zurück, also zur durchgehend **BLAUEN** LED.

## 50. Überprüfen der Firmware im Benutzermodus

Um die Firmware-Revisionsnummer zu überprüfen, wechseln Sie zunächst in den „**Benutzermodus**“, wie in Abschnitt 14 beschrieben. Sobald sich das Laufwerk im **Admin-Modus** befindet (durchgehend leuchtende GRÜNE LED), fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

1. Drücken und halten Sie im Benutzermodus die Tasten „ <b>3 + 8</b> “ gleichzeitig gedrückt, bis die GRÜNE und BLAUE LED gleichzeitig blinken		Die GRÜNE LED schaltet zu blinkend GRÜN, und die BLAUE LEDs ebenfalls
<p>2. Drücken Sie die <b>SCHLÜSSEL</b>-Taste () und Folgendes geschieht;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alle LEDs (ROT, GRÜN und BLAU) leuchten eine Sekunde lang durchgehend.</li> <li>Die ROTE LED blinkt und zeigt den ganzzahligen Teil der Firmware-Revisionsnummer an.</li> <li>Die GRÜNE LED blinkt und zeigt den Dezimalteil an.</li> <li>Die BLAUE LED blinkt und zeigt die letzte Ziffer der Firmware-Revisionsnummer an</li> <li>Alle LEDs (ROT, GRÜN und BLAU) leuchten eine Sekunde lang durchgehend.</li> <li>Die ROTE, GRÜNE und BLAUE LEDs wechseln zu einer durchgehend BLAUEN LED</li> </ol>		

Wenn zum Beispiel die Firmware-Revisionsnummer „**2.3**“ ist, blinkt die ROTE LED zwei Mal (**2**) und die GRÜNE LED drei Mal (**3**). Sobald die Sequenz beendet ist, blinken die ROTE, GRÜNE und BLAUE LED einmal zusammen und kehren dann in den Benutzermodus zurück, also zur durchgehend GRÜNEN LED.

## 51. Technische Unterstützung

iStorage stellt die folgenden nützlichen Ressourcen für Sie bereit:

Website:

<https://www.istorage-uk.com>

E-Mail-Support:

[support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)

Telefonischer Support:

**+44 (0) 20 8991-6260.**

Die Spezialisten des technischen Supports von iStorage sind von 9:00 bis 17:30 Uhr GMT verfügbar, von Montag bis Freitag.

## 52. Garantie- und RMA-Informationen

### ISTORAGE-PRODUKTHAFTUNG UND -GARANTIE

iStorage garantiert, dass seine Produkte bei Lieferung und für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Lieferung frei von Materialfehlern sind. Diese Garantie gilt jedoch nicht unter den nachfolgend beschriebenen Umständen. iStorage garantiert, dass die Produkte den Standards entsprechen, die im entsprechenden Datenblatt auf unserer Website zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung aufgeführt sind.

Diese Garantien gelten nicht für Mängel an den Produkten, die sich aus Folgendem ergeben:

- angemessene Abnutzung;
- mutwillige Beschädigung, anormale Lagerungs- oder Arbeitsbedingungen, Unfall, Fahrlässigkeit Ihrerseits oder durch Dritte;
- wenn Sie oder eine Drittpartei die Produkte nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung betreiben oder verwenden;
- jede Änderung oder Reparatur durch Sie oder durch einen Dritten, der nicht zu unseren autorisierten Reparaturdienstleistern gehört; oder
- jede von Ihnen zur Verfügung gestellte Spezifikation.

Im Rahmen dieser Garantien reparieren, ersetzen oder erstatten wir Ihnen nach unserem Ermessen alle Produkte, bei denen Materialfehler festgestellt wurden, vorausgesetzt, dass Sie bei der Lieferung folgende Maßnahmen durchführen:

- Sie inspizieren die Produkte, um zu prüfen, ob sie Materialfehler aufweisen; und
- Sie testen den Verschlüsselungsmechanismus in den Produkten.

Wir haften nicht für Sachmängel oder Mängel im Verschlüsselungsmechanismus der Produkte, die bei der Prüfung bei Lieferung feststellbar sind, sofern Sie uns diese Mängel nicht innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung mitteilen. Wir haften nicht für Sachmängel oder Mängel im Verschlüsselungsmechanismus der Produkte, die nicht bei der Prüfung bei Lieferung feststellbar sind, sofern Sie uns diese Mängel nicht innerhalb von 7 Tagen mitteilen, nachdem Sie diese Mängel feststellen oder feststellen sollten. Wir sind im Rahmen dieser Garantien nicht haftbar, wenn Sie oder eine andere Person die Produkte weiterhin verwendet, nachdem ein Mangel festgestellt wurde. Nach der Mitteilung eines Defekts sollten Sie das defekte Produkt an uns zurücksenden. Wenn Sie ein Unternehmen sind, sind Sie für die Transportkosten verantwortlich, die Ihnen entstehen, wenn Sie Produkte oder Teile der Produkte im Rahmen der Garantie an uns senden, und wir sind für alle Transportkosten verantwortlich, die uns entstehen, wenn wir Ihnen ein repariertes oder Ersatzprodukt schicken. Wenn Sie eine Privatperson sind, lesen Sie bitte unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Produkte, die zurückgegeben werden, müssen in der Originalverpackung und in sauberem Zustand sein. Zurückgegebene Produkte, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, werden nach Ermessen des Unternehmens entweder abgelehnt oder es wird eine weitere zusätzliche Gebühr zur Deckung der zusätzlichen Kosten erhoben. Produkten, die zur Reparatur im Rahmen der Garantie zurückgesandt werden, muss eine Kopie der Originalrechnung beiliegen, oder es müssen die Originalrechnungsnummer und das Kaufdatum angegeben werden.

Wenn Sie eine Privatperson sind, gilt diese Garantie zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten in Bezug auf Produkte, die fehlerhaft sind oder nicht der Beschreibung entsprechen. Beratung über Ihre gesetzlichen Rechte erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Bürgerberatungsbüro oder bei Ihrem Gewerbeaufsichtsamt

Die in diesem Abschnitt dargelegten Garantien gelten nur für den ursprünglichen Käufer eines Produkts von iStorage oder einem von iStorage autorisierten Wiederverkäufer oder Vertreter. Diese Gewährleistungen sind nicht übertragbar.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG UND SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, LEHNT ISTORAGE ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB, EINSCHLIESSLICH ALLER GEWÄHRLEISTUNGEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. ISTORAGE GARANTIERE NICHT, DASS DAS PRODUKT FEHLERFREI FUNKTIONIERT. SOWEIT VON RECHTS WEGEN DENNOCH STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN BESTEHEN, SIND DIESE GEWÄHRLEISTUNGEN AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. DIE REPARATUR ODER DER ERSATZ DIESES PRODUKTS, WIE HIERIN VORGESEHEN, IST IHR AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL.

IN KEINEM FALL IST ISTORAGE HAFTBAR FÜR VERLUSTE ODER ERWARTETE GEWINNE ODER FÜR MITTELBARE, STRAF-, BEISPIELHAFT, BESONDERE, VERTRAUENS- ODER FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENE EINKÜNFEN, ENTGANGENE GEWINNE, NUTZUNGS-AUSFALL VON SOFTWARE, DATENVERLUST, ANDERWEITIGEN DATENVERLUST ODER -WIEDERHERSTELLUNG, SACHSCHÄDEN UND ANSPRÜCHE DRITTER, DIE SICH AUS EINER BELIEBIGEN WIEDERHERSTELLUNGSTHEORIE ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH GARANTIE, VERTRAG, GESETZ ODER UNERLAUBTER HANDLUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. UNGEACHTET DER LAUFZEIT EINER BESCHRÄNKTEN GARANTIE ODER EINER GESETZLICH IMPLIZIERTEN GARANTIE ODER FÜR DEN FALL, DASS EINE BESCHRÄNKTE GARANTIE IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHRT, ÜBERSTIEGT DIE GESAMTE HAFTUNG VON ISTORAGE IN KEINEM FALL DEN KAUFPREIS DIESES PRODUKTS. | 4823-2548-5683.3

## iStorage®

Copyright © iStorage Limited 2024. Alle Rechte vorbehalten.  
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane  
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, England  
Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277  
E-Mail: [info@istorage-uk.com](mailto:info@istorage-uk.com) | Web: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup> Manuale utente



**Tenere a mente il proprio PIN (password): senza di esso non è possibile accedere ai dati sul disco.**

Se si riscontrano difficoltà nell'uso di diskAshur DT<sup>3</sup> si prega di contattare il nostro servizio assistenza via e-mail - [support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com) o telefono al numero +44 (0) 20 8991 6260.

Copyright © iStorage Limited 2024. Tutti i diritti riservati.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri marchi commerciali e i copyright a cui si fa riferimento sono proprietà dei rispettivi titolari.

La distribuzione di versioni modificate del presente documento è proibita senza il consenso esplicito del titolare di copyright.

La distribuzione dell'opera o derivate in qualsivoglia forma standard di libro (cartaceo) per scopi commerciali è proibita salvo espressa autorizzazione ottenuta dal titolare di copyright.

LA DOCUMENTAZIONE È FORNITA NELLA SUA VERSIONE DEFINITIVA E TUTTE LE CONDIZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O GARANZIE DI NON VIOLAZIONE, SONO ESCLUSE, TRANNE NELLA MISURA IN CUI TALI ESCLUSIONI SONO RITENUTE NON VALIDE DAL PUNTO DI VISTA LEGALE



Tutti i marchi commerciali e i copyright a cui si fa riferimento sono proprietà dei rispettivi titolari

Conforme al Trade Agreements Act (TAA)



## Sommaro

Introduzione .....	128
Contenuto della confezione .....	128
diskAshur DT <sup>3</sup> Layout .....	128
1. LED e azioni relative.....	129
2. Stati dei LED .....	129
3. Collegamento del tuo diskAshur DT <sup>3</sup> .....	130
4. Primo utilizzo .....	130
5. Sbloccare diskAshur DT <sup>3</sup> con il PIN amministratore .....	131
6. Accedere alla modalità amministratore .....	131
7. Cambiare il PIN amministratore .....	132
8. Impostazione di un criterio del PIN utente .....	133
9. Eliminare il criterio del PIN utente .....	134
10. Verificare il criterio del PIN utente.....	134
11. Aggiungere un nuovo PIN utente in modalità amministratore .....	135
12. Cambiare il PIN utente in modalità amministratore .....	136
13. Eliminare il PIN utente in modalità amministratore .....	136
14. Sbloccare diskAshur DT <sup>3</sup> con il PIN utente .....	137
15. Cambiare il PIN utente in modalità utente .....	137
16. Accendere la tastiera a LED retroilluminata .....	138
17. Spegnere la tastiera LED retroilluminata .....	138
18. Creazione di un PIN di ripristino utente una tantum .....	139
19. Eliminazione del PIN di ripristino utente una tantum .....	139
20. Attivazione della modalità di ripristino e creazione di un nuovo PIN utente .....	140
21. Impostare la sola lettura per un utente in modalità amministratore .....	140
22. Abilitare la lettura/scrittura per un utente in modalità amministratore .....	141
23. Impostare la sola lettura globale in modalità amministratore .....	141
24. Abilitare la lettura/scrittura globale in modalità amministratore .....	142
25. Configurare il PIN di autodistruzione .....	142
26. Eliminare il PIN di autodistruzione .....	143
27. Eseguire lo sblocco con il PIN di autodistruzione .....	143
28. Configurare un PIN amministratore dopo un attacco "brute force" o un reset.....	144
29. Impostare il blocco automatico non presidiato .....	144
30. Disattivare il blocco automatico non presidiato .....	145
31. Verificare il blocco automatico non presidiato.....	146
32. Impostare la sola lettura nella modalità utente .....	146
33. Abilitare la lettura/scrittura in modalità utente .....	147
34. Meccanismo di difesa dagli attacchi "brute force" .....	147
35. Impostare il limite per gli attacchi "brute force" del PIN utente .....	148
36. Verificare il limite per gli attacchi "brute force" del PIN utente .....	149
37. Eseguire una reimpostazione completa .....	150
38. Configurare diskAshur DT <sup>3</sup> come unità di avvio .....	150
39. Disattivare la funzione di avvio di diskAshur DT <sup>3</sup> .....	151
40. Verificare l'impostazione di avvio .....	151
41. Configurare la modalità di crittografia .....	152
42. Verificare la modalità di crittografia .....	153
43. Configurare il tipo di disco .....	154
44. Controllare l'impostazione del tipo di disco .....	154
45. Inizializzazione e formattazione di diskAshur DT <sup>3</sup> su Windows .....	155
46. Inizializzazione e formattazione di diskAshur DT <sup>3</sup> su Mac OS.....	157
47. Inizializzare e formattare diskAshur DT <sup>3</sup> su Linux .....	159
48. Ibernazione, sospensione o disconnessione dal sistema operativo .....	162
49. Verificare il firmware in modalità amministratore .....	162
50. Verificare il firmware in modalità utente .....	163
51. Supporto tecnico.....	164
52. Garanzia e informazioni sul reso .....	164

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il nuovo iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>.

diskAshur DT<sup>3</sup> è un'unità facile da usare, ultra-sicura, protetta da password, con crittografia hardware e capacità fino a 24 TB e oltre. diskAshur DT<sup>3</sup> esegue la crittografia dei dati in transito e di quelli inutilizzati mediante una procedura hardware a 256 bit.

diskAshur DT<sup>3</sup> dispone di un microprocessore sicuro certificato Common Criteria EAL 5+ Hardware, che utilizza meccanismi di protezione fisica incorporati in grado di prevenire manomissioni esterne, attacchi di bypass e iniezioni di errore.

A differenza delle altre soluzioni, diskAshur DT<sup>3</sup> reagisce agli eventuali attacchi automatizzati attivando lo stato di blocco, che rende vano qualsiasi attacco. In parole chiare e semplici, senza PIN non è possibile accedere al disco.

## Contenuto della confezione

- iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>
- Cavi USB C e A
- Adattatore di rete universale
- Licenza gratuita di 1 anno di Nero BackItUp e iStorage DriveSecurity
- Guida rapida

## Layout diskAshur DT<sup>3</sup>



1. **Interfaccia USB 3,2 (Gen 1) Type-C**  
*Cavi USB Type C e A inclusi.*
2. **Porta di alimentazione di rete**
3. **Interruttore di alimentazione ON/OFF**
4. **Slot per l'alloggiamento del dispositivo**
5. **Luci LED**  
*ROSSO: bloccato. VERDE FISSO: sbloccato. VERDE LAMPEGGIANTE: trasferimento dati. BLU: modalità amministratore*
6. **Design a prova di manomissione e in grado di evidenziare i tentativi di forzatura.**  
*Tutti i componenti critici sono ricoperti da uno strato di resina epossidica super resistente.*
7. **Chip crittografico sul dispositivo.**
8. **Tastierino alfanumerico con rivestimento epossidico, resistente all'usura e con retroilluminazione (selezionabile dall'utente).**
9. **Microprocessore sicuro con certificazione Common Criteria EAL 5+.**
10. **Pulsante SHIFT (Maiuscole)**
11. **Pulsante UNLOCK (Sblocca).**



## 1. LED e azioni relative

LED	Stato dei LED	Descrizione	LED	Stato dei LED	Descrizione
	<b>ROSSO</b> Fisso 	Unità bloccata (negli stati di <b>standby</b> o <b>reset</b> )		<b>BLU</b> Fisso 	Unità in <b>Modalità amministratore</b>
	<b>ROSSO</b> Doppio lampeggio 	Inserimento del PIN errato	  	LED <b>ROSSO</b> , <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> ampeggianti insieme   	In attesa dell'inserimento del PIN <b>Utente</b>
	<b>VERDE</b> Fisso 	Unità <b>sbloccata</b>	 	<b>VERDE</b> e <b>BLU</b> ampeggianti insieme  	In attesa di inserimento del PIN <b>amministratore</b>
	<b>VERDE</b> Lampeggiante 	Trasferimento dati in corso			

## 2. Stati dei LED

### Ripristinare l'unità dallo stato di inattività

Lo stato di inattività si verifica quando l'unità è inutilizzata e tutti i LED sono spenti.

Per ripristinare diskAshur DT<sup>3</sup> dallo stato di inattività, procedere come segue:

Accendi e collega il diskAshur DT <sup>3</sup> a una porta USB del tuo computer.		Il LED diventa <b>ROSSO</b> fisso, a indicare che l'unità è in stato di standby
--	--	---

### Entrare nello stato di inattività

Per collocare manualmente diskAshur DT<sup>3</sup> nello stato di inattività, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Espellere e scollegare in modo sicuro l'unità dal computer. Il LED **ROSSO** si spegnerà (stato di inattività).

### Stati di accensione

Quando l'unità è stata ripristinata dallo stato di inattività, entrerà in uno degli stati indicati nella tabella seguente.

Stato di accensione	Indicazione LED	Chiave di crittografia	PIN amministratore	Descrizione
Stato di fabbrica	<b>ROSSO</b> e <b>VERDE</b> fisso	✓	✗	Attesa della configurazione di un PIN amministratore (primo utilizzo)
Standby	<b>ROSSO</b> fisso	✓	✓	Attesa per l'inserimento del PIN amministratore, utente o di ripristino
Reset	<b>ROSSO</b> fisso	✗	✗	Attesa per la configurazione di un PIN amministratore

### 3. Connettere diskAshur DT<sup>3</sup>

Assicurati di leggere le seguenti informazioni prima di iniziare a usare il diskAshur DT<sup>3</sup>.



**Attenzione:** usare solo i cavi in dotazione a diskAshur DT<sup>3</sup>.  
Potresti danneggiare l'unità se usi un cavo non incluso con il diskAshur DT<sup>3</sup>.

1. Assicurati che l'interruttore di accensione sul retro del diskAshur DT<sup>3</sup> sia in posizione **OFF**.
2. Collega il diskAshur DT<sup>3</sup> a una presa di corrente utilizzando l'adattatore CA incluso.
3. Collega il cavo USB al diskAshur DT<sup>3</sup> e a una porta USB disponibile del tuo computer.
4. Accendi l'interruttore di accensione sul retro del diskAshur DT<sup>3</sup> in posizione **ON**.
5. Le spie diventeranno un LED **ROSSO** e **VERDE** fisso, a indicare che l'unità si trova nello stato di fabbrica e che occorrerà configurare un PIN amministratore come indicato nella sezione 4 ("Primo utilizzo"). Una volta configurato un PIN amministratore nello stato di fabbrica, si accenderà solo un LED **ROSSO** fisso ogni volta che diskAshur DT<sup>3</sup> verrà acceso.

### 4. Primo utilizzo

iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> viene fornito nello "**Stato iniziale**" **senza alcun PIN amministratore preimpostato**. Configurare un PIN amministratore di **8-64** cifre prima di usare l'unità. Una volta configurato correttamente il PIN amministratore, non sarà possibile riportare l'unità allo "stato di fabbrica".

#### Requisiti del PIN:

- Deve essere lungo tra 8 e 64 cifre
- Non deve contenere solo numeri ripetitivi, es. (3-3-3-3-3-3-3-3)
- Non deve contenere solo numeri consecutivi, es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- È possibile usare il tasto SHIFT (Maiuscole) per inserire combinazioni aggiuntive (es. **SHIFT (↑) e 1** è un valore diverso dal solo 1).

**Suggerimento per la password:** è possibile inserire una parola, un nome, una frase facile da ricordare o qualsiasi altra combinazione alfanumerica da usare come PIN premendo il tasto dotato delle lettere corrispondenti.

#### Alcuni esempi di questo tipo di PIN alfanumerici:

- Per "**Password**" premere i seguenti pulsanti  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- Per "**iStorage**" premere i seguenti pulsanti:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Utilizzando questo metodo è possibile creare PIN lunghi e facili da ricordare.

Una volta acceso diskAshur DT<sup>3</sup>, seguire le istruzioni indicate nella tabella seguente per configurare un PIN amministratore e sbloccare diskAshurDR<sup>3</sup> per la prima volta.

Istruzioni per il primo utilizzo	LED	Stato dei LED
1. Collegare diskAshur DT <sup>3</sup> a una porta USB alimentata del computer in uso		I LED <b>ROSSO</b> e <b>VERDE</b> fisso si accendono in modo fisso, a indicare che l'unità si trova nello stato di fabbrica
2. Tenere premuti entrambi i pulsanti <b>Unlock (Sblocca)</b> () e <b>1</b>		I LED diventano <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
3. Inserire un <b>nuovo PIN</b> amministratore (8-64 cifre) e premere una volta il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> ()		Il LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventeranno un LED <b>VERDE</b> lampeggiante e quindi di nuovo uno <b>VERDE</b> lampeggiante e uno <b>BLU</b> fisso
4. Reinserire il <b>nuovo PIN</b> amministratore e premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> () per una volta		Il LED <b>BLU</b> lampeggia rapidamente, quindi diventa <b>BLU</b> fisso e infine <b>VERDE</b> fisso, a indicare che il PIN amministratore è stato configurato correttamente e che l'unità è sbloccata e pronta per l'uso

## Bloccare diskAshur DT<sup>3</sup>

Per bloccare il disco, espellerlo in modo sicuro dal sistema operativo e scollegarlo dalla porta USB. Se è in corso la scrittura di dati sull'unità, l'espulsione di diskAshur DT<sup>3</sup> comporterà un trasferimento incompleto dei dati e il possibile danneggiamento degli stessi.

## 5. Sblocco di diskAshur DT<sup>3</sup> con il PIN amministratore

Per sbloccare diskAshur DT<sup>3</sup> con il PIN amministratore, attenersi ai semplici passaggi riportati nella tabella seguente:

1. Collegare diskAshur DT <sup>3</sup> a una porta USB del computer in uso		Il LED diventa <b>ROSSO</b> fisso, a indicare che l'unità è in stato di standby
2. In stato di standby (LED <b>ROSSO</b> fisso), premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> () per una volta		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggiano insieme
3. Con i LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti insieme, inserire il PIN amministratore e premere per una volta il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> () per una volta		Il LED <b>VERDE</b> lampeggia più volte e quindi diventa <b>VERDE</b> fisso, a indicare che l'unità è stata sbloccata correttamente dall'amministratore ed è pronta per l'uso

## 6. Accedere alla modalità amministratore

Per entrare in modalità amministratore, procedere come segue.

1. Collegare diskAshur DT <sup>3</sup> a una porta USB alimentata del computer in uso		Il LED diventa <b>ROSSO</b> fisso, a indicare che l'unità è in stato di standby
2. In stato di standby (LED <b>ROSSO</b> fisso), tenere premuti entrambi i pulsanti <b>Unlock (Sblocca)</b> () e <b>1</b>		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggiano insieme
3. Inserire il PIN amministratore e premere di nuovo il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> ()		Il LED <b>BLU</b> fisso si accende a indicare che l'unità è in modalità amministratore

## Per uscire dalla modalità amministratore

Per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole) (↑)** per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 7. Modifica del PIN amministratore

### Requisiti del PIN:

- Deve essere lungo tra 8 e 64 cifre
- Non deve contenere solo numeri ripetitivi, es. (3-3-3-3-3-3-3-3)
- Non deve contenere solo numeri consecutivi, es. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- È possibile usare il tasto SHIFT (Maiuscole) per inserire combinazioni aggiuntive (es. **SHIFT (↑) e 1** è un valore diverso dal solo 1).




**Suggerimento per la password:** È possibile configurare una parola, un nome, una frase o qualsiasi altra combinazione di PIN alfanumerici facile da ricordare semplicemente premendo il pulsante con le lettere corrispondenti.

### Esempi di questi tipi di PIN alfanumerici sono i seguenti:

- Per **"Password"** premere i seguenti tasti:  
**7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)**
- Per **"iStorage"** premere i seguenti tasti:  
**4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)**

Con questo metodo si possono configurare PIN lunghi e facili da ricordare.

Per modificare il PIN Amministratore, occorre prima entrare in **"Modalità amministratore"** come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLUE** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>KEY (🔑) + 2</b> buttons		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
2. Inserire il <b>Nuovo PIN Amministratore</b> e premere una volta il tasto <b>KEY (🔑)</b> button once		I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso lampeggiano una volta in <b>VERDE</b> poi ridiventano <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
3. Inserire il <b>Nuovo PIN Amministratore</b> e premere una volta il tasto <b>KEY (🔑)</b> button once		I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventano <b>BLU</b> che lampeggia rapidamente e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare che il PIN Amministratore è stato modificato con successo

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole) (↑)** per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 8. Impostare una Politica Codice PIN Utente

L'amministratore può impostare regole restrittive per il PIN Utente. Questa politica include l'impostazione di una lunghezza minima del PIN (da 8 a 64 cifre) e la possibilità di richiedere l'inserimento di uno o più **"Caratteri speciali"**. Il "Carattere speciale" si ha quando entrambi i pulsanti **"SHIFT (↑) + cifra"** vengono premuti insieme.

Per impostare una politica di PIN Utente (con restrizioni), è necessario inserire 3 cifre, ad esempio **"091"**, le prime due cifre (**09**) indicano la lunghezza minima del PIN (in questo caso, **9**) e l'ultima cifra (**1**) indica che uno o più 'Caratteri speciali' devono essere utilizzati, in altre parole **"MAIUSCOLO (↑) + cifra"**. Allo stesso modo, è possibile impostare una Politica Codice PIN Utente senza richiedere alcun "Carattere speciale"; ad esempio in **"120"**, le prime due cifre (**12**) indicano la lunghezza minima del PIN (in questo caso, **12**) e l'ultima cifra (**0**), il che significa che non è richiesto alcun Carattere speciale.

Una volta che l'amministratore ha impostato la Politica Codice PIN Utente, ad esempio **"091"**, sarà necessario configurare un nuovo PIN utente - vedi Sezione 11 "Aggiunta di un Nuovo PIN Utente in Modalità amministratore". Se l'amministratore configura il PIN utente come **"247688314"** con l'uso di un **"Carattere speciale"** (**SHIFT (↑) + cifra** premuti insieme), questo può essere posizionato in qualsiasi punto del PIN a 8-64 cifre durante il processo di creazione del PIN utente, come mostrato negli esempi seguenti.

- A. 'SHIFT (↑)+2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- B. '2', '4', 'SHIFT (↑)+7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- C. '2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', 'SHIFT (↑)+4',



### Nota:

- Se durante la configurazione del PIN Utente è stato utilizzato un "Carattere speciale", come nell'esempio **"B"** di cui sopra, l'unità può essere sbloccata solo inserendo il PIN con il "Carattere speciale" inserito esattamente nell'ordine configurato, come nell'esempio **"B"** di cui sopra - ('2', '4', 'SHIFT (↑)+7', '6', '8', '8', '3', '1', '4').
- More than one 'Special Character' can be used and placed along your 8-64 digit PIN.
- È possibile utilizzare più di un "Carattere speciale" e posizionarlo lungo il PIN a 8-64 cifre.
- Gli utenti possono modificare il proprio PIN, ma devono rispettare la "Politica Codice PIN Utente" (restrizioni), se e quando applicabile.
- L'impostazione di un nuovo codice PIN Utente cancella automaticamente il PIN Utente precedente se attivo.
- Questa politica non si applica al "PiN Auto-Cancellabile". L'impostazione della complessità per il PIN Auto-Cancellabile e il PIN Amministratore è sempre di 8-64 cifre, senza bisogno di caratteri speciali.

Per impostare una **Politica Codice PIN Utente**, occorre prima entrare in **"Modalità amministratore"** come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>KEY (🔑) + 7</b> buttons		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Inserire le proprie <b>3 cifre</b> , ricordando che le prime due cifre indicano la lunghezza minima del PIN e l'ultima cifra (0 o 1) se è stato utilizzato o meno un carattere speciale.		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti continueranno a lampeggiare
3. Premere una volta il tasto <b>SHIFT (↑)</b>		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventano <b>VERDE</b> fisso e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare che la Politica Codice PIN Utente è stata impostata con successo.

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 9. Eliminare il criterio del PIN utente

Per eliminare il **criterio del PIN utente**, entrare in "**modalità amministratore**" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵) e <b>7</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso diventerà <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggiante
2. Inserire <b>080</b> e premere una volta il tasto <b>SHIFT (Maiuscole)</b> (⇧)		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventeranno <b>VERDE</b> fisso e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare la corretta eliminazione del criterio del PIN utente

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT** (⇧) per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 10. Come verificare la Politica Codice PIN Utente

L'amministratore può verificare la Politica Codice PIN Utente, individuare la restrizione di lunghezza minima del PIN e se l'uso di un Carattere speciale è stato impostato o meno, annotando la sequenza di LED come descritto di seguito.

Per verificare la Politica Codice PIN Utente, occorre prima entrare in "**Modalità amministratore**" come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>SHIFT</b> (⇧) + <b>7</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premendo il tasto <b>KEY</b> (↵) accade quanto segue;		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> &amp; <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>Un lampeggio del LED <b>ROSSO</b> equivale a dieci (10) unità di un PIN.</li> <li>Ogni lampeggio del LED <b>VERDE</b> equivale a dieci (1) unità di un PIN.</li> <li>Un lampeggio <b>BLU</b> indica che è stato utilizzato un 'Carattere speciale'.</li> <li>Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> &amp; <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>I LED ritornano al <b>BLU</b> fisso</li> </ol>		

La tabella seguente descrive il comportamento del LED durante la verifica della Politica Codice PIN Utente; ad esempio se si è impostato un PIN Utente a 12 cifre con l'uso di un Carattere speciale (**121**), il LED **ROSSO** lampeggerà una volta (**1**) e il LED **VERDE** lampeggerà due volte (**2**) seguito da un singolo (**1**) lampeggio **BLU** che indica che è necessario utilizzare un **Carattere speciale**.

Descrizione PIN	Configurazione a 3 cifre	ROSSO	VERDE	BLU
PIN a 12 cifre con l'utilizzo di un Carattere speciale	121	1 Lampeggio	2 Lampeggi	1 Lampeggio
PIN a 12 cifre SENZA Caratteri speciali	120	1 Lampeggio	2 Lampeggi	0
PIN a 9 cifre con l'utilizzo di un Carattere speciale	091	0	9 Lampeggi	1 Lampeggio
PIN a 9 cifre SENZA Caratteri speciali	090	0	9 Lampeggi	0

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 11. Aggiunta di un nuovo PIN utente in modalità amministratore



**Importante:** la creazione di un nuovo PIN utente deve essere conforme al "criterio del PIN utente", se configurato come descritto nella sezione 8, aspetto che impone una lunghezza minima del PIN e l'utilizzo di un "carattere speciale". L'amministratore può consultare la sezione 10 per verificare le restrizioni del PIN utente.

Requisiti PIN:

- Deve essere di lunghezza compresa tra 8 e 64 cifre
- Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad esempio (3-3-3-3-3-3-3-3)
- Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad esempio (1-2-3-4-4-5-6-7), (7-8-9-0-0-1-2-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
- Il tasto **SHIFT (↑)** può essere utilizzato per ulteriori combinazioni - es. **SHIFT (↑) + 1** iè un valore diverso da solo 1. Vedere la sezione 8, "Impostare una Politica Codice PIN Utente".

Per impostare un **Nuovo PIN Utente**, occorre prima entrare in "**Modalità amministratore**" come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>KEY (🔑) + 3</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
2. Inserire il <b>Nuovo PIN Utente</b> e premere il tasto <b>KEY (🔑)</b>		I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso lampeggiano una volta in <b>VERDE</b> poi ridiventano <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
3. Reinscrivere il <b>Nuovo PIN Utente</b> e premere il tasto <b>KEY (🔑)</b> nuovamente		I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventano <b>VERDE</b> che lampeggia rapidamente e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare che il Nuovo PIN Utente è stato configurato con successo

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 12. Modifica del PIN Utente in Modalità amministratore



**Importante:** La modifica del PIN Utente deve essere conforme alla “Politica Codice PIN Utente”, se configurata come descritto nella sezione 8, che impone una lunghezza minima del PIN e l’eventuale richiesta di un “Carattere speciale”. L’amministratore può fare riferimento alla sezione 10 per verificare le restrizioni del PIN Utente.







Per modificare un **PIN Utente esistente**, occorre prima entrare in “**Modalità amministratore**” come descritto nella sezione 6. Una volta che l’unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>KEY (🔑) + 3</b>	 → 	Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
2. Inserire il <b>Nuovo PIN Utente</b> e premere una volta il tasto <b>KEY (🔑)</b>	 →   → 	I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso lampeggiano una volta in <b>VERDE</b> poi ridiventano <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
3. Reinserire il <b>Nuovo PIN Utente</b> e premere il tasto <b>KEY (🔑)</b> una volta	 →   → 	I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventano <b>VERDE</b> che lampeggia rapidamente e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare il NPIN Utente è stato modificato con successo

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 13. Cancellare il PIN utente in Modalità amministratore

Per cancellare un PIN Utente esistente, occorre prima entrare in “**Modalità amministratore**” come descritto nella sezione 6. Una volta che l’unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.



1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>SHIFT (↑) + 3</b>	 → 	Il LED <b>BLU</b> fisso diventa <b>ROSSO</b> lampeggiante
2. Premere e tenere premuti entrambi <b>SHIFT (↑) + 3</b> di nuovo	 →   → 	Il LED <b>ROSSO</b> lampeggiante diventa <b>ROSSO</b> fisso e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare che il PIN Utente è stato eliminato con successo

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.



## 14. Sbloccare diskAshur DT<sup>3</sup> con il PIN utente

Per sbloccare diskAshur DT<sup>3</sup> con il **PIN utente**, procedere come segue:





<p>1. Nello stato di standby (LED <b>ROSSO</b> fisso), tenere premuti entrambi i pulsanti SHIFT (Maiuscole) (↑) e <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵)</p>		<p>Il LED <b>ROSSO</b> lascerà il posto a tutti i LED, <b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>, lampeggianti</p>
<p>2. Inserire il <b>PIN utente</b> e premere una volta il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵)</p>		<p>I LED <b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventeranno <b>VERDE</b> lampeggiante e quindi <b>VERDE</b> fisso, a indicare lo sblocco dell'unità in modalità utente</p>

## 15. Cambiare il PIN utente in modalità utente






**Importante:** la modifica del PIN utente in modalità utente (**LED VERDE**) deve essere conforme al "criterio del PIN utente", se configurato come descritto nella sezione 8, che impone una lunghezza minima del PIN e l'utilizzo di un "carattere speciale".

Per modificare il **PIN utente**, sbloccare prima diskAshur DT<sup>3</sup> usando il PIN utente come descritto nella sezione 14. Quando l'unità si trova in **modalità utente** (LED **VERDE** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

<p>1. In modalità utente (LED <b>VERDE</b>), tenere premuti entrambi i pulsanti <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵) e <b>4</b></p>		<p>Il LED <b>VERDE</b> fisso diventerà <b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggiante</p>
<p>2. Immettere il proprio <b>PIN utente esistente</b> e premere una volta il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵)</p>		<p>I LED diventeranno un solo LED <b>VERDE</b> lampeggiante e quindi un LED <b>VERDE</b> lampeggiante e uno <b>BLU</b> fisso</p>
<p>3. Inserire il <b>nuovo PIN utente</b> e premere una volta il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵)</p>		<p>I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventeranno un LED <b>VERDE</b> lampeggiante e quindi un LED <b>VERDE</b> lampeggiante e uno <b>BLU</b> fisso</p>
<p>4. Reinserire il nuovo PIN utente e premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵) per una volta</p>		<p>I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso si spegneranno, quindi si accenderà un LED <b>VERDE</b> lampeggiante rapidamente e quindi <b>VERDE</b> fisso, a indicare la corretta modifica del PIN utente</p>

## 16. Accensione della tastiera a LED retroilluminata




Per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, diskAshur DT<sup>3</sup> è dotato di una tastiera retroilluminata a LED. Per accendere la tastiera retroilluminata a LED, attivare la "modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:


1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>2 e 6</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso diventerà <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggiante
2. Premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (  )		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventeranno un LED <b>VERDE</b> fisso e quindi uno <b>BLU</b> fisso, a indicare l'attivazione della tastiera retroilluminata, che si accenderà alla prossima connessione dell'unità a una porta USB alimentata.

**Nota:** per eseguire l'attivazione, una volta configurato diskAshur DT<sup>3</sup> per accendere la tastiera retroilluminata a LED, scollegare e ricollegare l'unità dalla porta USB alimentata. Per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole)** (  ) per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 17. Spegnimento della tastiera a LED retroilluminata

Per spegnere la tastiera retroilluminata a LED, accedere prima alla "modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>2 e 3</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso diventerà <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggiante
2. Premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (  )		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventeranno un LED <b>VERDE</b> fisso e quindi uno <b>BLU</b> fisso, a indicare la disattivazione della tastiera retroilluminata, che si spegnerà alla prossima connessione dell'unità a una porta USB alimentata.




**Nota:** una volta configurato lo spegnimento della tastiera retroilluminata a LED di diskAshur DT<sup>3</sup>, per eseguire l'attivazione scollegare l'unità dalla porta USB alimentata, quindi ricollegarla. Per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole)** (  ) per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 18. Creazione di un PIN di ripristino utente una tantum

Il PIN di ripristino utente è utile nelle situazioni in cui un utente dimentica il PIN necessario per sbloccare diskAshur DT<sup>3</sup>.

Per attivare la modalità di ripristino, inserire prima il corretto PIN di ripristino, se configurato. Il processo di ripristino del PIN utente non influisce sui dati, sulla chiave di crittografia e sul PIN amministratore, ma richiede la configurazione di un nuovo PIN utente di 8-64 cifre.



Per configurare il PIN di ripristino utente una tantum, lungo da 8 a 64 cifre, accedere alla "**modalità amministratore**" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵) e <b>4</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso diventerà <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
2. Inserire il <b>PIN di ripristino una tantum</b> e premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵)		I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventeranno un LED <b>VERDE</b> lampeggiante e quindi un LED <b>VERDE</b> lampeggiante e uno <b>BLU</b> fisso
3. Reinserire il <b>PIN di ripristino una tantum</b> e premere nuovamente il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵)		I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventeranno un LED <b>VERDE</b> lampeggiante rapidamente e infine un LED <b>BLU</b> fisso, a indicare la corretta configurazione del PIN di ripristino una tantum

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole)** (⇧) per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 19. Eliminare il PIN di ripristino utente una tantum









Per eliminare il PIN di ripristino utente una tantum, accedere alla "**modalità amministratore**" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>SHIFT (Maiuscole)</b> (⇧) e <b>4</b> .		Il LED <b>BLU</b> fisso diventerà <b>ROSSO</b> lampeggiante
2. Tenere premuti entrambi i pulsanti <b>SHIFT (Maiuscole)</b> (⇧) e <b>4</b> ancora una volta		Il LED <b>ROSSO</b> lampeggiante diventerà <b>ROSSO</b> fisso e quindi <b>BLU</b> fisso, a indicare la corretta eliminazione del PIN di ripristino utente una tantum

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole)** (⇧) per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 20. Attivazione della modalità di ripristino e creazione di un nuovo PIN utente

Il PIN di ripristino utente è utile nelle situazioni in cui un utente dimentica il PIN necessario per sbloccare diskAshur DT<sup>3</sup>. Per attivare la modalità di ripristino, inserire prima il corretto PIN di ripristino, se configurato. Il processo di ripristino del PIN utente non influisce sui dati, sulla chiave di crittografia e sul PIN amministratore, ma richiede la configurazione di un nuovo PIN utente di 8-64 cifre. Per attivare il processo di ripristino e configurare un nuovo PIN utente, procedere come indicato di seguito.

1. Nello <b>stato di standby</b> (LED <b>ROSSO</b> ), tenere premuti i pulsanti <b>Unlock (Sblocca)</b> (🔓) e <b>4</b>	 → 	Il LED <b>ROSSO</b> fisso cambierà in <b>ROSSO</b> e <b>VERDE</b> lampeggiante
2. Inserire il <b>PIN di ripristino una tantum</b> e premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (🔓)	 → 	I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggeranno, per poi diventare <b>VERDE</b> fisso e infine <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
3. Inserire un nuovo PIN utente e premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (🔓)	 → 	I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventeranno un LED <b>VERDE</b> lampeggiante e quindi un LED <b>VERDE</b> lampeggiante e uno <b>BLU</b> fisso
4. Reinserire il nuovo PIN utente e premere nuovamente il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (🔓)	 → 	Il LED <b>VERDE</b> lampeggerà rapidamente, per poi diventare <b>VERDE</b> fisso, a indicare che il processo di ripristino è andato a buon fine e che è avvenuta la configurazione di un nuovo PIN utente

**Importante:** la creazione di un nuovo PIN utente deve essere conforme al "criterio del PIN utente", se configurato come descritto nella sezione 8, che impone una lunghezza minima del PIN e l'utilizzo di un carattere speciale. Consultare la sezione 10 per le restrizioni del PIN utente.

## 21. Impostare la sola lettura per un utente in modalità amministratore

Alla luce della grande quantità di virus e trojan in grado di colpire le unità USB, la funzione di sola lettura consente di accedere ai dati contenuti nell'unità USB negli ambienti pubblici. Si tratta di una funzionalità importante anche per scopi forensi, che richiedono la conservazione dei dati nello stato originario e inalterato, senza possibilità di modifica o sovrascrittura.

Quando l'amministratore configura diskAshur DT<sup>3</sup> limitando l'accesso dell'utente in sola lettura, solo l'amministratore potrà scrivere sull'unità o modificare l'impostazione in "lettura/scrittura" come descritto nella sezione 22. L'utente potrà accedere solo in lettura senza la possibilità di scrivere sull'unità o modificare l'impostazione in modalità utente.





Per impostare diskAshur DT<sup>3</sup> in modo da limitare l'accesso dell'utente in sola lettura, accedere prima alla "**modalità amministratore**" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti " <b>7 + 6</b> ".	 → 	Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere una volta il tasto <b>KEY</b> (🔓)	 → 	I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> saranno sostituiti da LED <b>VERDE</b> fisso e poi <b>BLU</b> fisso, a indicare che l'unità è stata configurata e limita l'accesso dell'Utente alla Sola Lettura Utente.

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT** (↑) per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 22. Abilitare Lettura/Scrittura Utente in Modalità

Per reimpostare diskAshur DT<sup>3</sup> e consentire la Lettura/Scrittura, occorre prima entrare in "**Modalità amministratore**" come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.





1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti "7 + 9".	 → 	Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere una volta il tasto <b>KEY</b> (↵)	 → 	I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> diventano <b>VERDE</b> fisso e poi <b>BLU</b> fisso che indica che l'unità è configurata per la Lettura/Scrittura

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT** (↑) per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 23. Impostare la sola lettura globale in modalità amministratore

Quando l'amministratore configura diskAshur DT<sup>3</sup> in sola lettura a livello globale, l'amministratore e l'utente non potranno scrivere sull'unità, ma solo accedervi in lettura. Solo l'amministratore può modificare l'impostazione in lettura/scrittura, come descritto nella sezione 24.



Per impostare diskAshur DT<sup>3</sup> in modo da limitare l'accesso in sola lettura globale, accedere prima alla "**modalità amministratore**" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti "5 e 6".	 → 	Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (↵)	 → 	I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> diventeranno <b>VERDE</b> fisso e quindi <b>BLU</b> fisso, a indicare l'avvenuta configurazione dell'unità con accesso globale in sola lettura

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT** (↑) per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 24. Abilitare la lettura/scrittura globale in modalità amministratore

Per riportare diskAshur DT<sup>3</sup> in modalità lettura/scrittura dopo l'impostazione globale della modalità di sola lettura, accedere alla "modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:




1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti "5 e 9"		Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (🔓)		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> diventeranno <b>VERDE</b> fisso e quindi <b>BLU</b> fisso, a indicare che l'unità è configurata in lettura/scrittura

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT** (↑) per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 25. Configurare il PIN di autodistruzione

È possibile configurare un PIN di autodistruzione che, una volta inserito, esegua una cancellazione crittografica dell'unità, compresa la chiave di crittografia e tutti i PIN configurati, rendendo inaccessibili tutti i dati memorizzati sull'unità per sempre. Quindi, l'unità viene visualizzata come sbloccata (LED **VERDE**). Eseguendo questa funzione, il PIN di autodistruzione diventerà il nuovo PIN utente e occorrerà formattare l'unità prima di poterla riutilizzare.



Per impostare il PIN Auto-Cancellabile, occorre prima entrare in "Modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti i tasti <b>KEY</b> (🔑) + <b>6</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
2. Configurare e inserire un <b>PIN Auto-Cancellabile</b> di 8-64 cifre e premere il tasto <b>KEY</b> (🔑)		I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso lampeggiano una volta in <b>VERDE</b> poi ridiventano <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
3. Inserire nuovamente il <b>PIN Auto-Cancellabile</b> e premere il tasto <b>KEY</b> (🔑)		Il LED <b>VERDE</b> lampeggia rapidamente per diversi secondi e poi diventa <b>BLU</b> fisso, a indicare che il PIN Auto-Cancellabile è stato configurato con successo

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT** (↑) per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 26. Come cancellare il PIN Auto-Cancellabile

Per cancellare il PIN Auto-Cancellabile, occorre prima entrare in “**Modalità amministratore**” come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>SHIFT (↑) + 6</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso diventa <b>ROSSO</b> lampeggiante
2. Premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>SHIFT (↑) + 6</b>		Il LED <b>ROSSO</b> lampeggiante diventa fisso e diventa <b>BLU</b> fisso, indicando che il PIN Auto-Cancellabile è stato cancellato con successo

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.



## 27. Eseguire lo sblocco con il PIN di autodistruzione



**Attenzione:** attivando il meccanismo di autodistruzione, tutti i dati, la chiave di crittografia e i PIN amministratore/utente verranno eliminati. **Il PIN di autodistruzione diventerà il PIN utente.** Dopo l'attivazione del meccanismo di autodistruzione non sarà presente alcun PIN amministratore. Occorrerà reimpostare diskAshur DT<sup>3</sup> (vedi "Eseguire una reimpostazione completa", sezione 37, pagina 150) per configurare un PIN amministratore dotato di tutti i privilegi amministrativi, compresa la possibilità di configurare un nuovo PIN utente.

Se utilizzato, il PIN di autodistruzione **eliminerà TUTTI i dati, la chiave di crittografia, i PIN amministratore/utente** e quindi sbloccherà l'unità. Attivando questa funzione, il PIN di autodistruzione **diventerà il nuovo PIN utente** e occorrerà formattare diskAshur DT<sup>3</sup> per aggiungere nuovi dati all'unità.

Per attivare il meccanismo di autodistruzione, l'unità deve trovarsi nello stato di standby (LED **ROSSO** fisso). Quindi, sarà possibile procedere con i seguenti passaggi:

1. In <b>stato di standby</b> (LED <b>ROSSO</b> fisso), tenere premuti entrambi i pulsanti <b>SHIFT (Maiuscole) (↑)</b> e <b>Unlock (Sblocca) (↵)</b>		Il LED <b>ROSSO</b> lascerà il posto a tutti i LED, <b>ROSSO</b> , <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> , lampeggianti
2. Inserire il <b>PIN di autodistruzione</b> e premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca) (↵)</b>		I LED <b>ROSSO</b> , <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggiante diventeranno <b>VERDE</b> lampeggiante e quindi <b>VERDE</b> fisso, a indicare l'avvenuta autodistruzione di diskAshur DT <sup>3</sup>

## 28. Come configurare un PIN Amministratore dopo un Attacco

Dopo un Attacco di Forza Bruta o quando diskAshur DT<sup>3</sup> è stato resettato occorre configurare un PIN Amministratore prima di potere utilizzare l'unità.

Requisiti PIN:

- Deve essere di lunghezza compresa tra 8 e 64 cifre
- Non deve contenere solo numeri ripetitivi, ad esempio (3-3-3-3-3-3-3-3)
- Non deve contenere solo numeri consecutivi, ad esempio (1-2-3-4-4-5-6-7), (7-8-9-0-0-1-2-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
- Il tasto **SHIFT** (↑) può essere utilizzato per ulteriori combinazioni - es. **SHIFT** (↑) + **1** iè un valore diverso da solo 1. Vedere la sezione 8, "Impostare una Politica Codice PIN Utente".

Se diskAshur DT<sup>3</sup> è stato sottoposto a un Attacco di Forza Bruta o a reset, l'unità si troverà in Stato di standby (LED **ROSSO** fisso). Per configurare un PIN Amministratore, procedere come segue.

1. In Stato di Standby (LED <b>ROSSO</b> fisso), premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>SHIFT</b> (↑) + <b>1</b>	 →   → 	Il LED <b>ROSSO</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
2. Inserire il Nuovo PIN Amministratore e premere il tasto <b>KEY</b> (🔑)	 →   → 	I LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso lampeggiano una volta in <b>VERDE</b> poi ridiventano <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso
3. Inserire il Nuovo PIN Amministratore e premere il tasto <b>KEY</b> (🔑)	 →   → 	Il LED <b>VERDE</b> lampeggiante e <b>BLU</b> fisso diventano un <b>BLU</b> che lampeggia rapidamente per alcuni secondi infine e poi <b>BLU</b> fisso, a indicare che il PIN Amministratore è stato configurato con successo.

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT** (↑) per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 29. Impostare il Blocco Automatico Incustodito

Per proteggersi da accessi non autorizzati se l'unità è sbloccata e incustodita, diskAshur DT<sup>3</sup> può essere impostato in modo da bloccarsi automaticamente dopo un periodo di tempo prestabilito. Nel suo stato predefinito, la funzione di time-out del Blocco Automatico Incustodito di diskAshur DT<sup>3</sup> è disattivata. È possibile impostare il Blocco Automatico Incustodito perché si attivi dopo un lasso di tempo compreso tra i 5 e i 99 minuti.



Per impostare la funzione di time-out del Blocco Automatico Incustodito, occorre prima entrare in “**Modalità amministratore**” come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>KEY (⏏) + 5</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Inserire il lasso di tempo desiderato per la funzione di time-out del Blocco Automatico: il tempo minimo impostabile è di 5 minuti, quello massimo di 99 minuti (5-99 minuti). Ad esempio, inserire: <b>05 per 5 minuti (premere '0' seguito da un '5')</b> <b>20 per 20 minuti (premere '2' seguito da uno '0')</b> <b>99 per 99 minuti (premere '9' seguito da un altro '9')</b>		
3. Premere il tasto <b>SHIFT (↑)</b>		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventano <b>VERDE</b> fisso per un secondo e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare che il timeout del Blocco Automatico è stato configurato con successo.

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 30. Disattivare il Blocco Automatico Incustodito

Per disattivare la funzione di time-out del Blocco Automatico Incustodito, occorre prima entrare in “**Modalità amministratore**” come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.


1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti entrambi i tasti i tasti <b>KEY (⏏) + 5</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Inserire <b>00</b> e premere una volta il tasto <b>SHIFT (↑)</b>		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventeranno <b>VERDE</b> fisso per un secondo e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare che il time-out del Blocco Automatico è stato disattivato con successo.

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 31. Come verificare il Blocco Automatico Incustodito

L'Amministratore può controllare e determinare la durata impostata della funzione di time-out del Blocco Automatico Incustodito semplicemente annotando la sequenza di LED come descritto nella tabella sottostante.

Per verificare il Blocco Automatico Incustodito, occorre prima entrare in **"Modalità amministratore"** come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità amministratore premere e tenere premuti <b>SHIFT (↑) + 5</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premendo il tasto <b>KEY (↵)</b> accade quanto segue; <ol style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> &amp; <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>Un lampeggio del LED <b>ROSSO</b> equivale a dieci (10) minuti.</li> <li>Un lampeggio del LED <b>VERDE</b> equivale a un (1) minuto.</li> <li>Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> &amp; <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>I LED ritornano al <b>BLU</b> fisso</li> </ol>		


La tabella seguente descrive il comportamento dei LED durante la verifica del Blocco Automatico Incustodito, ad esempio se si è impostata l'unità in modo che si blocchi automaticamente dopo **25** minuti, il LED **ROSSO** lampeggerà due volte (**2**) e il LED **VERDE** lampeggerà cinque (**5**) volte.

Blocco Automatico in minuti	<b>ROSSO</b>	<b>VERDE</b>
5 minuti	0	5 Lampeggi
15 minuti	1 Lampeggio	5 Lampeggi
25 minuti	2 Lampeggi	5 Lampeggi
40 minuti	4 Lampeggi	0

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT (↑)** per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 32. Impostare Sola Lettura in Modalità Utente

Per impostare diskAshur DT<sup>3</sup> in modalità Sola Lettura, occorre prima entrare in **"Modalità amministratore"** come descritto nella sezione 14. Una volta che l'unità è in modalità utente (LED **VERDE** fisso) procedere come segue.





1. In Modalità Utente, premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>"7 + 6"</b> (7= <b>R</b> ead + 6= <b>O</b> nly) (sola lettura)		Il LED <b>VERDE</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere il tasto <b>KEY (↵)</b>		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> diventeranno <b>VERDE</b> fisso, a indicare che l'unità è configurata come Sola Lettura



- Nota:** 1. Se un Utente ha impostato l'unità come Sola Lettura, l'Amministratore può annullare questa impostazione impostando l'unità come Lettura/Scrittura in Modalità amministratore.
2. Se l'Amministratore ha impostato l'unità come Sola Lettura, l'Utente non può impostare l'unità come Lettura/Scrittura.

### 33. Attivare Lettura/Scrittura in Modalità Utente

Per impostare diskAshur DT<sup>3</sup> in modalità Lettura/Scrittura, occorre prima entrare in "Modalità utente" come descritto nella sezione 14. Una volta che l'unità è in Modalità utente (LED VERDE fisso) procedere come segue.

1. In Modalità Utente, premere e tenere premuti entrambi i tasti "7 + 9" (7=Read + 9=Write) (7=lettura + 9 = scrittura)	 → 	Il LED VERDE fisso si trasformerà in LED VERDE e BLU lampeggianti
2. Premere il tasto KEY (🔒)	 → 	I LED VERDE e BLU diventerà VERDE fisso, a indicare che l'unità è configurata come Lettura/Scrittura



- Nota:** 1. Se un Utente ha impostato l'unità come Sola Lettura, l'Amministratore può annullare questa impostazione impostando l'unità come Lettura/Scrittura in Modalità amministratore.
2. Se l'Amministratore ha impostato l'unità come Sola Lettura, l'Utente non può impostare l'unità come Lettura/Scrittura.

### 34. Meccanismo di difesa dagli attacchi "brute force"

diskAshur DT<sup>3</sup> dispone di un meccanismo di difesa che protegge l'unità da un attacco "brute force". Per impostazione predefinita, il limite per gli attacchi "brute force" per il **PIN amministratore** e il **PIN utente** è impostato su **10** inserimenti consecutivi di un PIN errato, mentre per il **PIN di ripristino** è pari a **5** tentativi. Tre contatori "brute force" indipendenti registrano i tentativi errati per ciascuna autorizzazione del PIN. Se un utente inserisce un PIN amministratore errato per dieci volte consecutive (suddivise in gruppi di 5, 3 e 2, come descritto di seguito) l'unità verrà reimpostata e tutti i dati andranno perduti per sempre. Se un utente inserisce un PIN di ripristino o un PIN utente errato superando il limite per gli attacchi "brute force" corrispondente, i PIN corrispondenti verranno eliminati, ma i dati resteranno presenti sull'unità.

**Nota:** il limite per gli attacchi "brute force" viene riportato sui valori iniziali quando l'unità viene completamente reimpostata o viene attivata la funzione di autodistruzione. Se l'amministratore modifica il PIN utente o ne imposta uno nuovo attivando la funzione di ripristino, il contatore del PIN utente per gli attacchi "brute force" viene azzerato, ma il limite per gli attacchi "brute force" non viene interessato in alcun modo. Se l'amministratore modifica il PIN di ripristino, il contatore degli attacchi "brute force" del PIN di ripristino viene azzerato.

L'autorizzazione di un determinato PIN azzerà il contatore "brute force" per tale PIN, ma non influisce su quello degli altri PIN. La mancata autorizzazione di un determinato PIN incrementerà il contatore "brute force" per tale PIN specifico, ma non influirà su quello degli altri PIN.

- Se un utente inserisce un **PIN utente errato** per 10 volte consecutive, tale PIN utente verrà eliminato, ma i dati, il PIN amministratore e quello di ripristino resteranno intatti e accessibili.
- Se viene immesso un **PIN di ripristino** erroneo per 5 volte consecutive, il PIN di ripristino verrà eliminato, ma i dati e il PIN amministratore resteranno intatti e accessibili.
- Il **PIN amministratore** utilizza un meccanismo di difesa più sofisticato rispetto ai PIN utente e di ripristino. Dopo **5 inserimenti consecutivi del PIN amministratore errato**, l'unità verrà bloccata e i LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** si accenderanno, restando fissi. A questo punto occorrerà procedere come segue per consentire all'utente di inserire altri **3** PIN.

- Inserire il PIN "**47867243**" e premere il tasto **KEY (Chiave)** (🔑) : i LED **VERDE** e **BLU** lampeggeranno entrambi. L'unità è pronta ad accettare altri **3** tentativi di immissione del PIN amministratore
- Dopo un totale di 8 tentativi consecutivi di immissione del PIN amministratore errato, l'unità si bloccherà e i LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno alternativamente. A questo punto, per ottenere gli ultimi **2** tentativi di inserimento del PIN (per un totale di 10), eseguire i seguenti passaggi.
- Inserire il PIN "**47867243**" e premere il tasto **KEY (Chiave)** (🔑) . I LED **VERDE** e **BLU** lampeggeranno assieme, indicando che l'unità è pronta ad accettare gli ultimi **2** tentativi di inserimento del PIN (per un totale di 10).
- Dopo un totale di 10 tentativi errati di immissione del PIN amministratore, la chiave di crittografia verrà eliminata e tutti i dati e PIN memorizzati sull'unità andranno perduti per sempre.

La tabella seguente ipotizza l'impostazione di tutti i tre PIN ed evidenzia l'effetto dell'attivazione del meccanismo di difesa dagli attacchi "brute force" per ciascun singolo PIN.

PIN per lo sblocco dell'unità	Inserimento consecutivo di un PIN errato	Descrizione dell'azione eseguita dal prodotto
<b>PIN utente</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il PIN utente viene eliminato.</li> <li>• Il PIN di ripristino, il PIN amministratore e tutti i dati resteranno intatti e accessibili.</li> </ul>
<b>PIN di ripristino</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il PIN di ripristino viene eliminato.</li> <li>• Il PIN amministratore e tutti i dati resteranno intatti e accessibili.</li> </ul>
<b>PIN amministratore</b>	5 3 2 (10 in totale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo <b>5</b> inserimenti consecutivi del PIN amministratore errato, l'unità si bloccherà e tutti i LED si accenderanno in modo fisso.</li> <li>• Immettere il PIN "<b>47867243</b>" e premere il tasto <b>KEY (Chiave)</b> (🔑) per ottenere altri <b>3</b> tentativi per l'inserimento del PIN.</li> <li>• Dopo un totale di <b>8</b> (5+3) inserimenti consecutivi di un PIN amministratore errato, l'unità viene bloccata e i LED lampeggiano in modo alternato.</li> <li>• Immettere il PIN "<b>47867243</b>" e premere il tasto <b>KEY (Chiave)</b> (🔑) per ottenere gli ultimi <b>2</b> tentativi di immissione del PIN (per un totale di 10).</li> <li>• Dopo un totale di 10 tentativi di inserimento consecutivi del PIN amministratore errato, la chiave di crittografia verrà eliminata e tutti i dati e PIN memorizzati sull'unità andranno perduti per sempre.</li> </ul>





**Importante:** configurare un nuovo PIN amministratore se quello preesistente è stato sottoposto a un attacco "brute force". Fare riferimento alla sezione 28, pagina 144, "**Configurare un PIN amministratore dopo un attacco brute force o un reset**". Inoltre, occorrerà formattare diskAshur DT<sup>3</sup> prima di aggiungere nuovi dati all'unità.

## 35. Impostare il limite per gli attacchi "brute force" del PIN utente

**Nota:** l'impostazione del limite per gli attacchi "brute force" del PIN utente è predefinita a 10 inserimenti consecutivi di un PIN errato quando l'unità viene completamente reimpostata, sottoposta a un attacco "brute force" o nel caso in cui venga attivato il PIN di autodistruzione.

L'amministratore può riprogrammare e impostare il limite per gli attacchi "brute force" per il PIN utente di diskAshur DT<sup>3</sup>. È possibile impostare questa funzione per consentire da 1 a 10 inserimenti consecutivi dei PIN errati.

Per configurare il limite per gli attacchi "brute force" per il PIN utente, accedere alla "modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:


1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>7 e 0</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso lascerà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti insieme
2. Inserire il numero di tentativi per il limite per gli attacchi "brute force" (01-10), ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01</b> per 1 tentativo</li> <li>• <b>10</b> per 10 tentativi</li> </ul>		
3. Premere il pulsante <b>SHIFT (Maiuscole)</b> (↑) per una volta.		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventeranno <b>VERDE</b> fisso per un secondo e quindi <b>BLU</b> fisso, a indicare la corretta configurazione del limite per gli attacchi "brute force"

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole)** (↑) per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 36. Verificare il limite per gli attacchi "brute force" del PIN utente

L'amministratore può osservare e determinare il numero di volte consecutive in cui è consentito inserire un PIN utente errato prima di attivare il meccanismo di difesa dagli attacchi "brute force" osservando la sequenza di LED descritta di seguito:

Per verificare l'impostazione del limite per gli attacchi "brute force", accedere alla "modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>2 e 0</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca)</b> (⏏) per eseguire quanto segue. <ol style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>Ciascun lampeggio del LED <b>ROSSO</b> equivale a dieci (10) unità del numero limite per gli attacchi "brute force".</li> <li>Ogni lampeggio del LED <b>VERDE</b> equivale a una (1) singola unità del numero limite per gli attacchi "brute force".</li> <li>Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventeranno fissi per 1 secondo.</li> <li>I LED tornano <b>BLU</b> fisso</li> </ol>		

La tabella seguente descrive il comportamento dei LED durante il controllo dell'impostazione del limite per gli attacchi "brute force". Ad esempio, se tale limite è stato impostato su **5** inserimenti consecutivi di un PIN errato, il LED **VERDE** lampeggerà cinque (**5**) volte.

Impostazione del limite per gli attacchi "brute force"	<b>ROSSO</b>	<b>VERDE</b>
2 tentativi	0	2 lampeggi
5 tentativi	0	5 lampeggi
10 tentativi	1 lampeggio	0

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole)** (↑) per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

**Nota:** Per uscire immediatamente dalla Modalità amministratore (LED **BLU** fisso), premere e tenere premuto il tasto **SHIFT** (↑) per un secondo - il LED **BLU** fisso diventa **ROSSO** fisso.

## 37. Come eseguire un reset completo

Per eseguire un reset completo, diskAshur DT<sup>3</sup> deve essere in stato di standby (LED **ROSSO** fisso). Una volta che l'unità è stata resettata, allora tutti i PIN Amministratore/Utente, la chiave di crittografia e tutti i dati saranno cancellati e persi per sempre e l'unità dovrà essere formattata prima di poter essere riutilizzata. Per resettare diskAshur DT<sup>3</sup>, procedere come segue.

1. In stato di standby (LED <b>ROSSO</b> fisso), premere e tenere premuto il tasto "0"		Il LED <b>ROSSO</b> fisso sarà sostituito dai LED <b>ROSSO</b> , <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> che si attivano e disattivano
2. Premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>2 + 7</b>		I LED <b>ROSSO</b> , <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> alternati diventeranno fissi per un secondo, per essere sostituiti da un <b>ROSSO</b> fisso a indicare che l'unità è stata resettata



**Importante:** Adopo un reset completo occorre configurare un Nuovo PIN Amministratore; fare riferimento alla Sezione 28 a pagina 144 su "Come configurare un PIN Amministratore dopo un Attacco di Forza Bruta o un Reset". Inoltre, diskAshur DT<sup>3</sup> dovrà essere formattato prima di poter aggiungere nuovi dati all'unità.

## 38. Configurare diskAshur DT<sup>3</sup> come unità di avvio



**Nota:** quando l'unità è impostata come avviabile, l'espulsione della stessa dal sistema operativo non farà diventare il LED **ROSSO**. L'unità resterà **VERDE** fisso e occorrerà scollegarla per l'uso successivo. L'impostazione predefinita di diskAshur DT<sup>3</sup> è "non di avvio".

diskAshur DT<sup>3</sup> è dotato di una funzione di avvio, che consente di accendere e spegnere il sistema durante il processo di avvio dell'host. Quando si esegue l'avvio da diskAshur DT<sup>3</sup>, il computer caricherà il sistema operativo installato su diskAshur DT<sup>3</sup>.

Per configurare l'unità come di avvio, accedere alla "modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>Unlock (Sblocca) e 9</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere "0" e quindi "1" (01)		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> continueranno a lampeggiare
3. Premere il pulsante <b>SHIFT (Maiuscole)</b> (↑) per una volta.		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventeranno <b>VERDE</b> fisso e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare la corretta configurazione dell'unità come di avvio

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole)** (↑) per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 39. Disattivare la funzione di avvio di diskAshur DT<sup>3</sup>

Per disabilitare la funzione di avvio di diskAshur DT<sup>3</sup>, accedere alla "modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>Unlock (Sblocca) e 9</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere "0" e quindi "0" (00)		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> continueranno a lampeggiare
3. Premere il pulsante <b>SHIFT (Maiuscole) (↑)</b> per una volta.		I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti diventeranno <b>VERDE</b> fisso e infine <b>BLU</b> fisso, a indicare la corretta disabilitazione della funzione di avvio dell'unità

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole) (↑)** per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 40. Verificare l'impostazione di avvio

Per verificare l'impostazione di avvio, accedere alla "modalità amministratore" come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>SHIFT (Maiuscole) (↑) e 9</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere il pulsante <b>Unlock (Sblocca) (🔓)</b> per attivare uno dei due scenari seguenti:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se diskAshur DT<sup>3</sup> è configurato come di avvio, si verifica quanto segue:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>b. Il LED <b>VERDE</b> lampeggia una volta.</li> <li>c. Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>f. I LED tornano <b>BLU</b> fisso</li> </ol> </li> <li>• <b>Se diskAshur DT<sup>3</sup> NON è configurato come di avvio, si verifica quanto segue:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>b. Tutti i LED si spengono</li> <li>c. Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>f. I LED tornano <b>BLU</b> fisso</li> </ol> </li> </ul>		

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole) (↑)** per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.










## 41. Configurare la modalità di crittografia



**ATTENZIONE:** la modifica della modalità di crittografia da AES-XTS (predefinita) a AES-ECB o AES-CBC eliminerà la chiave crittografica causando la reimpostazione di diskAshur DT<sup>3</sup>, che renderà tutti i dati inaccessibili e perduti per sempre.

Eseguire i seguenti passaggi per configurare la modalità di crittografia di diskAshur DT<sup>3</sup> su **AES-ECB**, indicata dal numero **"01"**, su **AES-XTS**, indicata da **"02"**, o **AES-CBC**, indicata da **"03"**. Per impostazione predefinita, questa funzione è AES-XTS (02). Attivando una diversa modalità di crittografia, tutti i parametri critici verranno eliminati e l'unità verrà reimpostata.

Per impostare la modalità della crittografia di diskAshur DT<sup>3</sup>, entrare in **modalità amministratore** come descritto nella sezione 6. Quando diskAshur DT<sup>3</sup> si trova in **modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>KEY (Chiave)</b> (  ) e <b>1</b> .	 → 	Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Digitare <b>01</b> per impostare <b>AES-ECB</b> Digitare <b>02</b> per impostare <b>AES-XTS (predefinito)</b> Digitare <b>03</b> per impostare <b>AES-CBC</b>	 →   → 	I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> continueranno a lampeggiare
3. Premere il pulsante <b>SHIFT (Maiuscole)</b> (  ) per una volta.	 →   → 	I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> diventeranno <b>VERDE</b> fisso e quindi <b>ROSSO</b> fisso ( <b>stato di reimpostazione</b> ) a indicare che la modalità di crittografia è stata modificata correttamente




**Importante:** dopo aver configurato la modalità di crittografia, diskAshur DT<sup>3</sup> viene reimpostato completamente e occorrerà configurare un nuovo PIN amministratore (fare riferimento alla Sezione 28 a pagina 144 su "Configurare un PIN amministratore dopo un attacco brute force o un reset").



## 42. Verificare la modalità di crittografia

Per verificare la modalità di crittografia di diskAshur DT<sup>3</sup>, accedere prima alla **modalità amministratore** come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti **SHIFT (Maiuscole)** (↑) e **1**



Il LED **BLU** fisso cederà il passo ai LED **VERDE** e **BLU** lampeggianti

2. Premere il pulsante **KEY (Chiave)** (↵) per eseguire quanto segue:

• **Se la modalità di crittografia è configurata su AES-ECB, si verifica quanto segue:**

- Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) diventano fissi per 1 secondo.
- Il LED **VERDE** lampeggia una volta.
- Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) diventano fissi per 1 secondo.
- I LED tornano **BLU** fisso

• **Se la modalità di crittografia è configurata su AES-XTS, si verifica quanto segue:**

- Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) diventano fissi per 1 secondo.
- Il LED **VERDE** lampeggia due volte.
- Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) diventano fissi per 1 secondo.
- I LED tornano **BLU** fisso

• **Se la modalità di crittografia è configurata su AES-CBC, si verifica quanto segue:**

- Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) diventano fissi per 1 secondo.
- Il LED **VERDE** lampeggia tre volte.
- Tutti i LED (**ROSSO**, **VERDE** e **BLU**) diventano fissi per 1 secondo.
- I LED tornano **BLU** fisso

**Nota:** per uscire immediatamente dalla modalità amministratore (LED **BLU** fisso), tenere premuto il pulsante **SHIFT (Maiuscole)** (↑) per un secondo: il LED **BLU** fisso diventerà **ROSSO** fisso.

## 43. Configurare il tipo di disco

È possibile configurare diskAshur DT<sup>3</sup> come "Removable Disk" (disco removibile) o "Disco locale (stato predefinito)". Scegliendo un altro tipo di disco, tutti i parametri critici verranno eliminati, così come tutti i PIN, la chiave di crittografia e i dati, collocando l'unità nello stato di reimpostazione.



**ATTENZIONE:** la modifica del tipo di disco da "Removable Disk" (disco removibile) o "Local Disk" (disco locale, predefinita) eliminerà la chiave crittografica e causerà la reimpostazione di diskAshur DT<sup>3</sup>, rendendo tutti i dati inaccessibili e perduti per sempre.

Eseguire i seguenti passaggi per configurare il tipo di disco di diskAshur DT<sup>3</sup> come Removable Disk (disco removibile) (**00**) o Local Disk (disco locale) (**01**). Questa funzione è Local Disk (disco locale) (**01**) per impostazione predefinita. Passando a un tipo di disco diversa, tutti i parametri critici verranno eliminati causando la reimpostazione dell'unità.

Per impostare la tipo di disco di diskAshur DT<sup>3</sup>, entrare in **modalità amministratore** come descritto nella sezione 6. Quando diskAshur DT<sup>3</sup> si trova in **modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>KEY (Chiave)</b> (  ) e <b>8</b> .	 → 	Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Digitare <b>00</b> per impostare " <b>Removable Disk</b> " (disco removibile) Digitare <b>01</b> per impostare " <b>Local Disk</b> " (disco locale, predefinita)	 → 	I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> continueranno a lampeggiare
3. Premere il pulsante <b>SHIFT (Maiuscole)</b> (  ) per una volta.	 → 	I LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> diventeranno <b>VERDE</b> fisso e quindi <b>ROSSO</b> fisso ( <b>stato di reimpostazione</b> ) a indicare la corretta modifica del tipo di disco



**Importante:** dopo aver modificato il tipo di disco, diskAshur DT<sup>3</sup> verrà reimpostato completamente e occorrerà configurare un nuovo PIN amministratore (fare riferimento alla sezione 28 a pagina 144 "**Configurare un PIN amministratore dopo un attacco "brute force" o un reset**").

## 44. Controllare l'impostazione del tipo di disco

Per verificare l'impostazione del tipo di disco di diskAshur DT<sup>3</sup>, accedere prima alla **modalità amministratore** come descritto nella sezione 6. Quando l'unità si trova in **modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere con i seguenti passaggi:

1. In modalità amministratore, tenere premuti entrambi i pulsanti <b>SHIFT (Maiuscole)</b> (  ) e <b>8</b>	 → 	Il LED <b>BLU</b> fisso cederà il passo ai LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
2. Premere il pulsante <b>KEY (Chiave)</b> (  ) per eseguire quanto segue:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se il tipo di disco è configurato come "Removable" (Removibile), si verifica quanto segue:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo e quindi si spengono.</li> <li>b. Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano di nuovo fissi per 1 secondo e quindi si spengono.</li> <li>d. I LED tornano <b>BLU</b> fisso</li> </ol> </li> <li>• <b>Se il tipo di disco è configurato come "Local" (Locale), si verifica quanto segue:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>b. Il LED <b>VERDE</b> lampeggia una volta.</li> <li>c. Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>f. I LED tornano <b>BLU</b> fisso</li> </ol> </li> </ul>		


## 45. Inizializzazione e formattazione di diskAshur DT<sup>3</sup> su Windows

Dopo un attacco "brute force" o una reimpostazione completa, diskAshur DT<sup>3</sup> eliminerà tutti i PIN, i dati e la chiave di crittografia. Occorrerà inizializzare e formattare diskAshur DT<sup>3</sup> prima di poterlo utilizzare.


Per formattare diskAshur DT<sup>3</sup>, procedere come segue:

1. Configurare un nuovo PIN amministratore, vedere a pagina 144, sezione 28 "Configurare un PIN amministratore dopo un attacco "brute force" o un reset".
2. Quando diskAshur DT<sup>3</sup> è in stato di standby (LED **ROSSO**), premere una volta il pulsante **Unlock (Sblocca)** (🔓) e digitare il **nuovo PIN amministratore** per eseguire lo sblocco (LED **VERDE** lampeggiante).
3. **Windows 7:** fare clic con il tasto destro del mouse su **Computre** e quindi su **Gestione**. Infine, selezionare **Gestione disco**  
**Windows 8:** fare clic con il tasto destro del mouse sull'angolo sinistro del desktop e selezionare **Gestione disco**  
**Windows 10:** fare clic con il tasto destro del mouse sul pulsante Start e selezionare **Gestione disco**
4. Nella finestra Gestione disco, diskAshur DT<sup>3</sup> viene riconosciuto come un dispositivo sconosciuto, non inizializzato e non allocato. Dovrebbe essere visualizzata una finestra in cui è possibile scegliere tra una partizione MBR e GPT. GPT consente di memorizzare duplicati dei dati sul disco ed è quindi più sicuro. In un disco MBR, le informazioni di partizionamento e avvio vengono memorizzate in un unico luogo.


Selezionare il tipo di partizione e fare clic su **OK**.

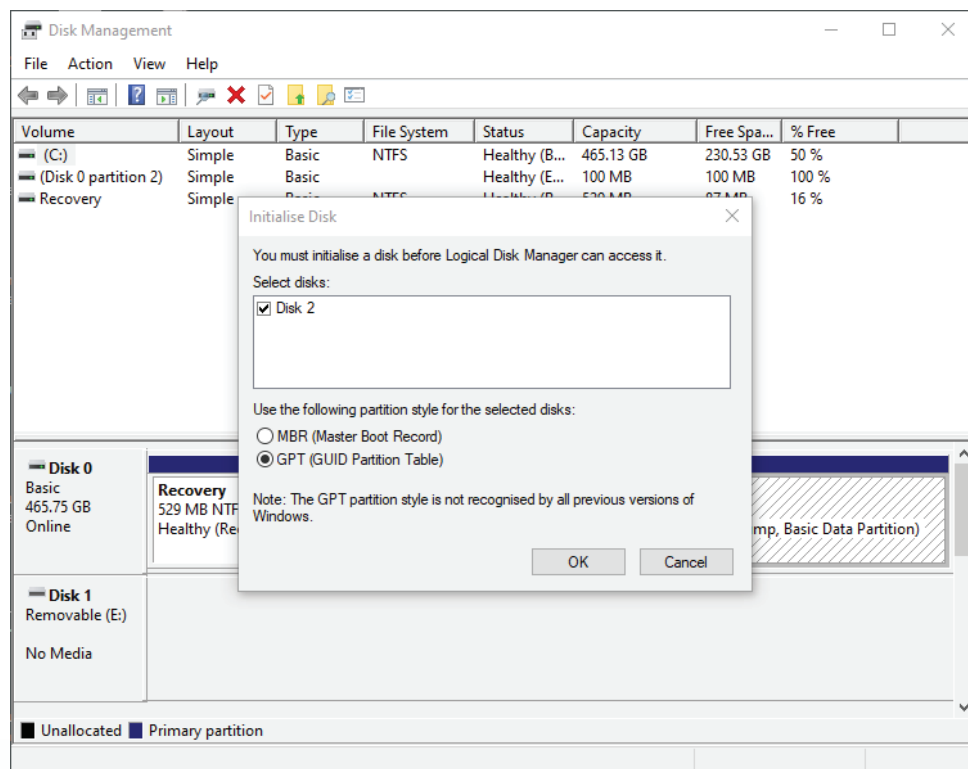

5. Fare clic con il tasto destro del mouse nell'area vuota posta sopra la sezione **Non allocato** e quindi selezionare **Nuovo volume semplice**.

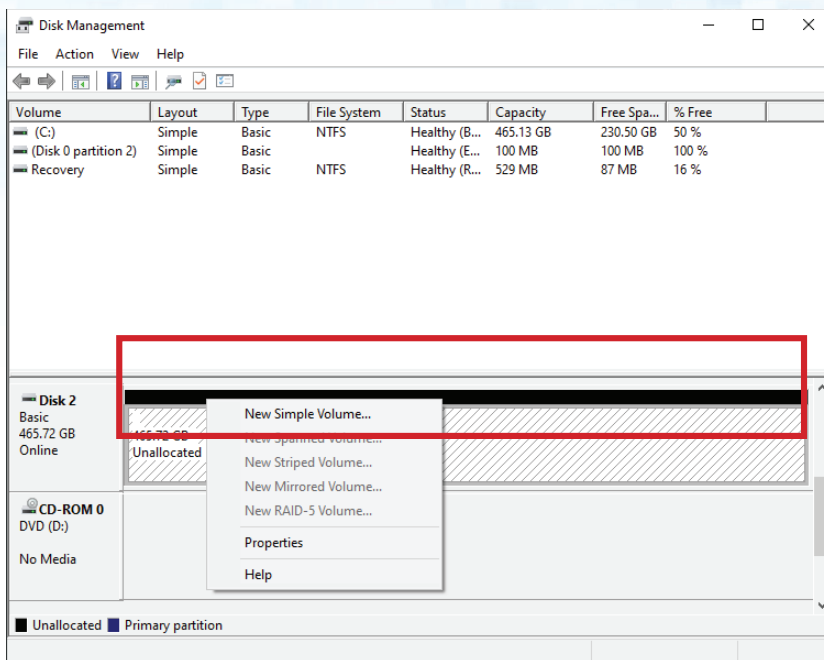

6. Viene visualizzata la finestra di benvenuto della procedura guidata per la creazione di un nuovo volume semplice. Fare clic su **Avanti**.

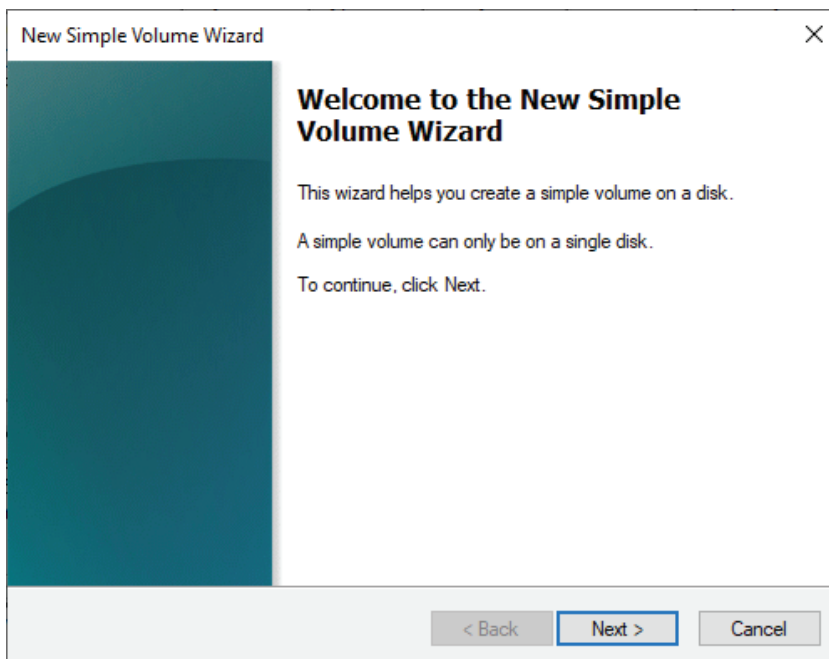


7. Per creare una singola partizione, accettare le dimensioni predefinite della partizione e fare clic su **Avanti**.
8. Assegnare una lettera di unità o un percorso e fare clic su **Avanti**.
9. Creare un'etichetta di volume, selezionare Formattazione rapida e quindi fare clic su **Avanti**.
10. Fare clic su **Fine**.
11. Attendere il completamento del processo di formattazione. diskAshur DT<sup>3</sup> verrà riconosciuto dal sistema e sarà disponibile per l'uso.

## 46. Inizializzazione e formattazione di diskAshur DT<sup>3</sup> su Mac OS


Dopo un attacco "brute force" o una reimpostazione completa, diskAshur DT<sup>3</sup> eliminerà tutti i PIN, i dati e la chiave di crittografia. Occorrerà inizializzare e formattare diskAshur DT<sup>3</sup> prima di poterlo utilizzare.

Per inizializzare e formattare diskAshur DT<sup>3</sup>:


1. Selezionare diskAshur DT<sup>3</sup> dall'elenco delle unità e dei volumi. Ciascuna unità nell'elenco indicherà informazioni sulla capacità, sul produttore e sul nome del prodotto, ad esempio "iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> Media".

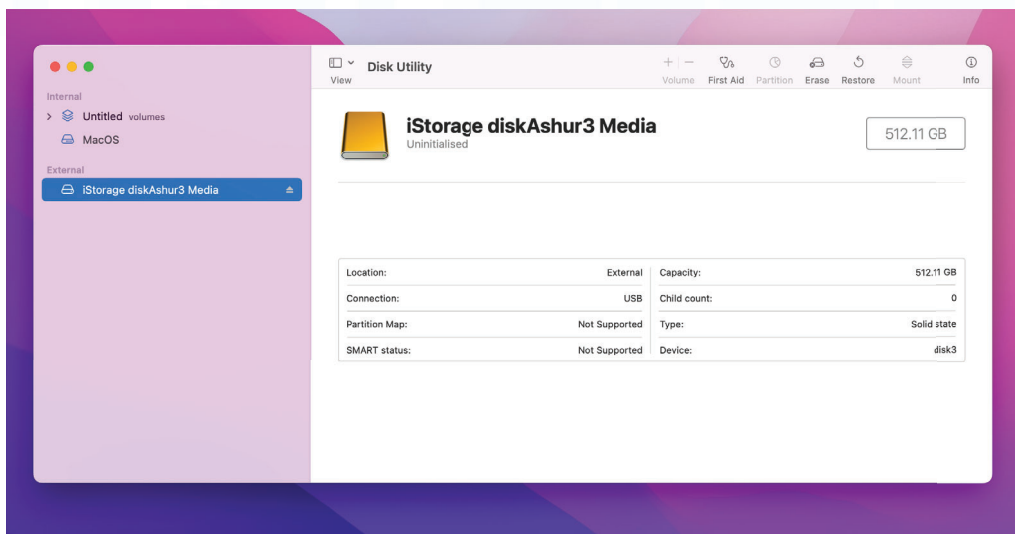


2. Fare clic sul pulsante "Cancella" in Utility Disco.
3. Inserire un nome per l'unità. Il nome predefinito è "Senza titolo". Il nome dell'unità verrà visualizzato sul desktop alla fine del processo.

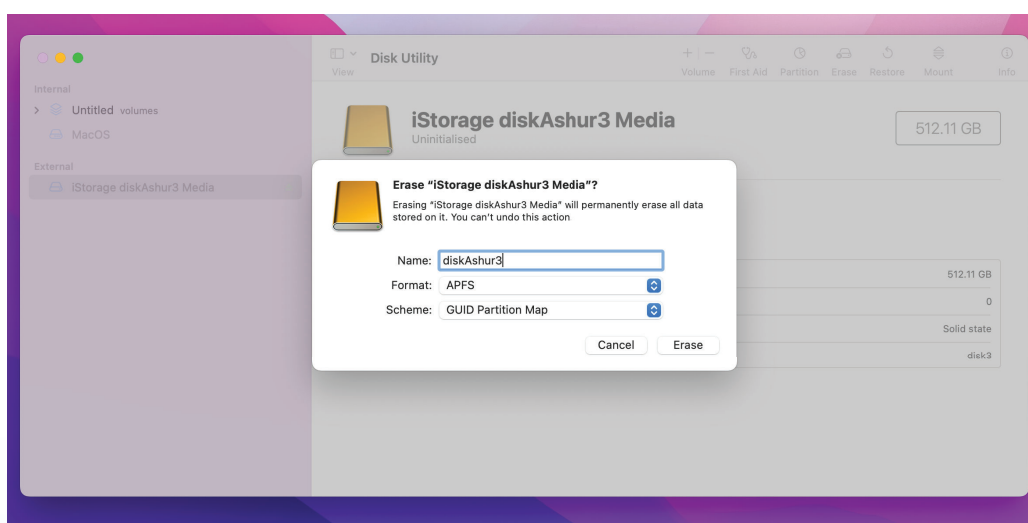

4. Selezionare uno schema e un formato per il volume da utilizzare. Il menu a discesa "Formato volume" elenca i formati di unità supportati da Mac. Il formato consigliato è "Mac OS esteso, journaled". Se si intende usare il prodotto su più piattaforme, scegliere il formato exFAT. Il menu a discesa del formato elenca gli schemi disponibili. Consigliamo di utilizzare "Mappa partizione GUID" per le unità di dimensioni superiori a 2 TB.

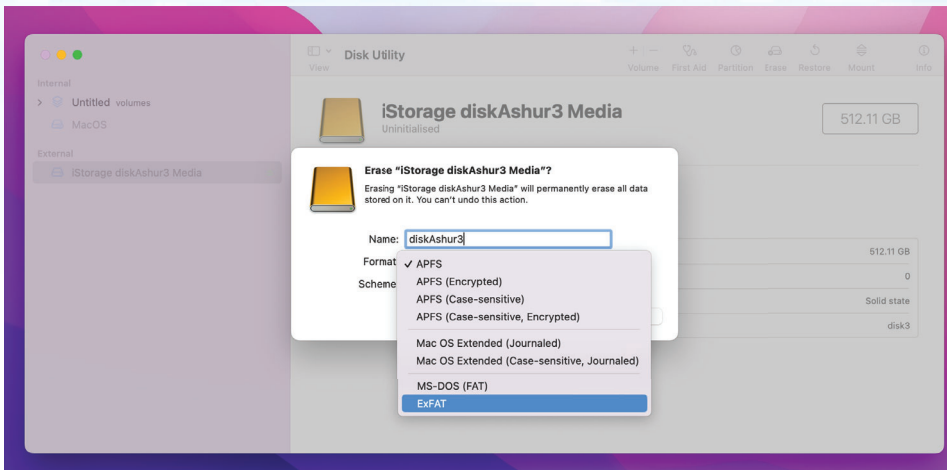


5. Fare clic sul pulsante "Cancella". Utility Disco smonterà il volume dal desktop, lo cancellerà e lo rimonterà sul desktop.

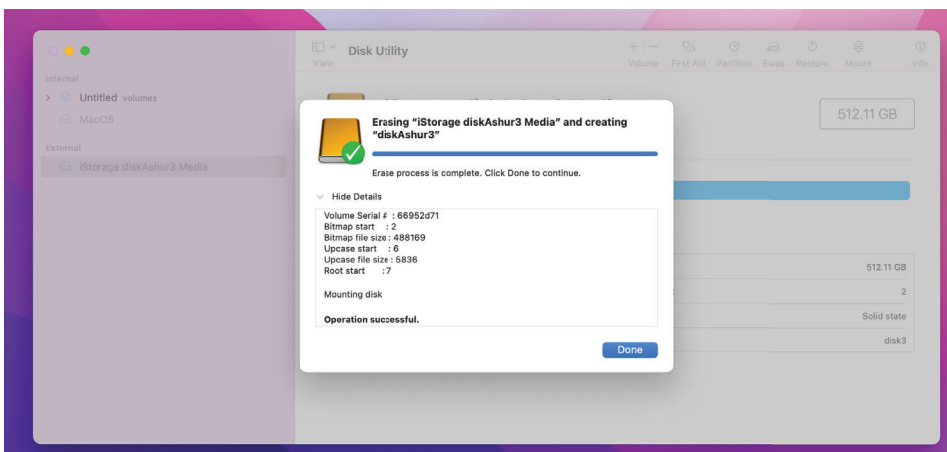


## 47. Inizializzare e formattare diskAshur DT<sup>3</sup> su Linux


1. Aprire **Visualizza applicazione** e digitare "**Dischi**" nella casella di ricerca. Fare clic sul programma "**Dischi**" una volta visualizzata.

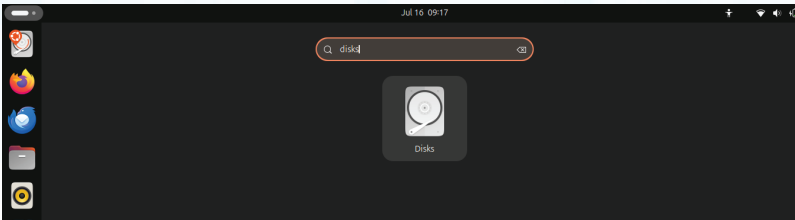


2. Fare clic per selezionare l'unità (hard disk da 500 GB) in "**Dispositivi**". In seguito, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio sotto "**Volumi**" e quindi su "**Formatta partizioni**".

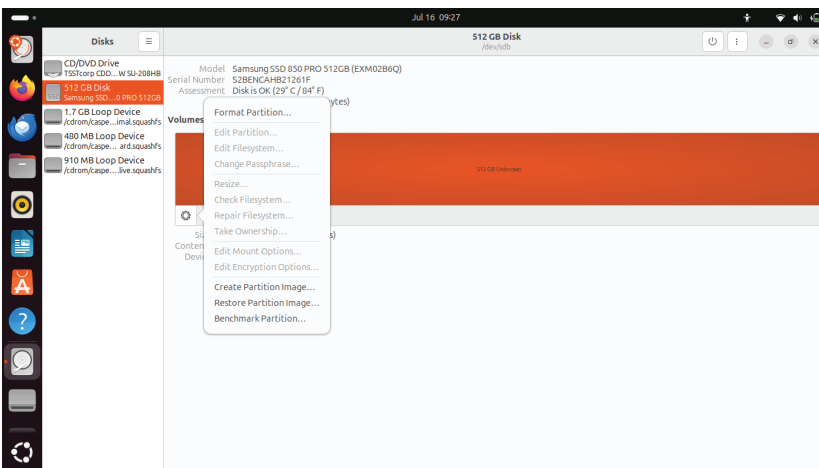


3. Selezionare "**Compatibile con tutti i sistemi e dispositivi, FAT**" per l'opzione "**Tipo**". Inserire un nome per l'unità, ad esempio: diskAshur DT<sup>3</sup>. Quindi, fare clic sul pulsante "**Formatta**".

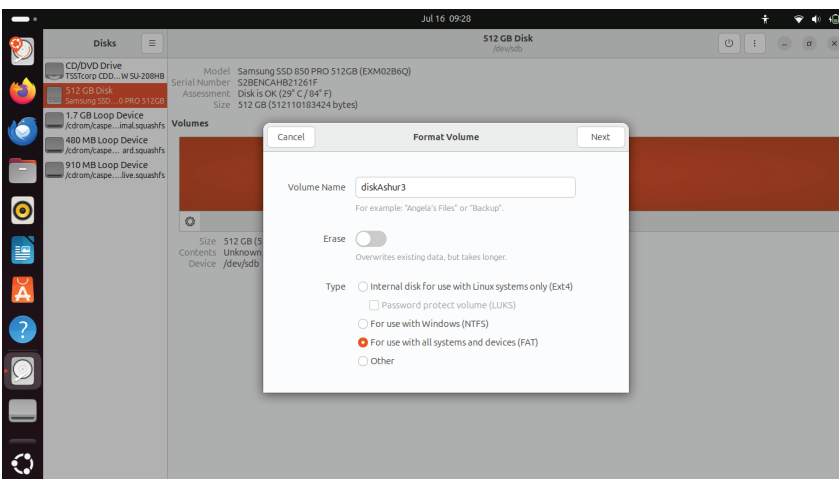

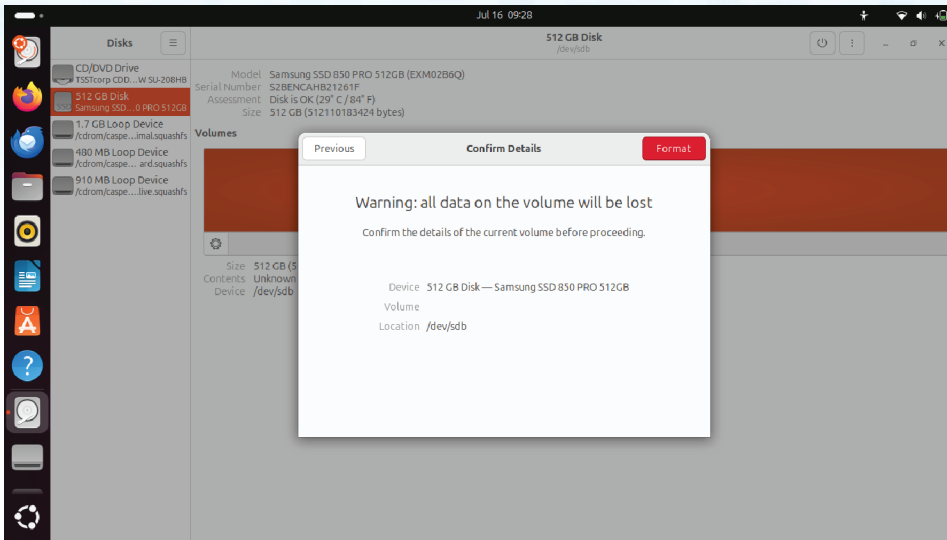


4. Al termine del processo di formattazione, fare clic sul pulsante Play per montare l'unità su Ubuntu.

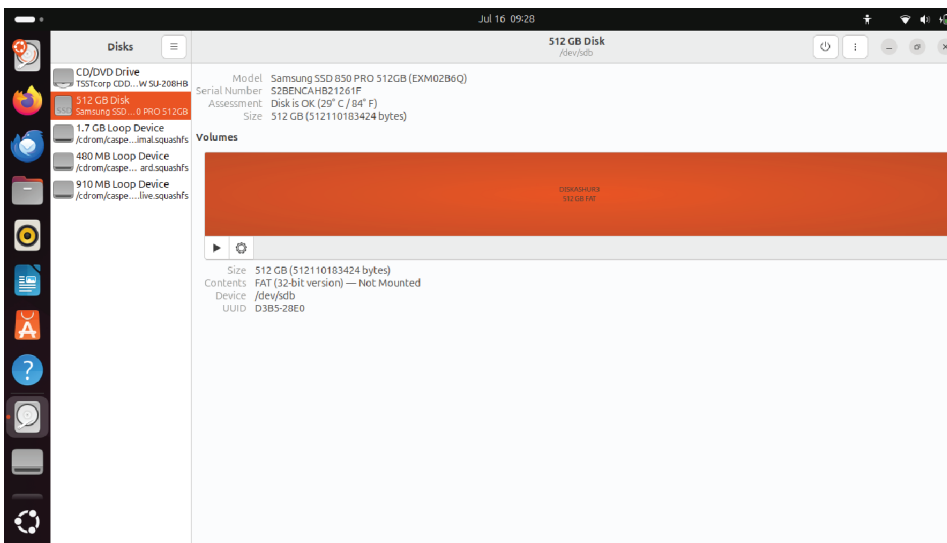




5. L'unità verrà montata su Ubuntu e sarà pronta per l'uso.

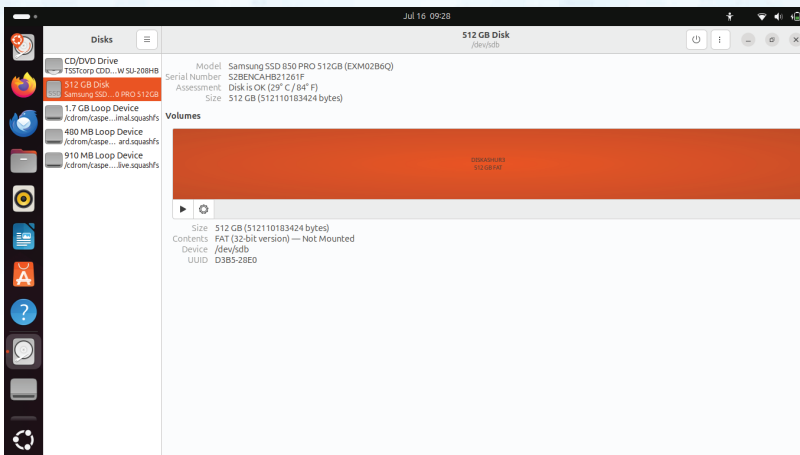

6. Il disco verrà visualizzato come indicato nell'immagine seguente. Per aprire l'unità, fare clic sull'icona del disco.

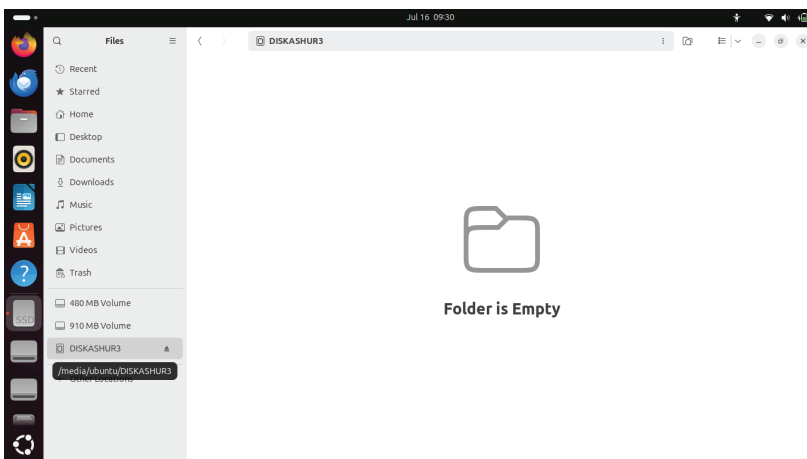

## 48. Ibernazione, Sospensione o Uscita dal Sistema Operativo

Accertarsi di salvare e chiudere tutti i file su diskAshur DT<sup>3</sup> prima di ibernare, sospendere o uscire dal sistema operativo.

Si raccomanda di bloccare manualmente diskAshur DT<sup>3</sup> prima di ibernare, sospendere o uscire dal sistema.

Per bloccare l'unità, espellere in modo sicuro diskAshur DT<sup>3</sup> dal sistema operativo host e quindi scollegarlo dalla porta USB. Se si stanno scrivendo dati sull'unità, scollegare diskAshur DT<sup>3</sup> comporterà un trasferimento di dati incompleto e una possibile corruzione dei dati.



**Attenzione:** Per garantire la sicurezza dei dati, accertarsi di bloccare diskAshur DT<sup>3</sup> se ci si allontana dal proprio computer.

## 49. Come verificare il Firmware in Modalità amministratore



Per verificare il numero di revisione del firmware, occorre prima entrare in **"Modalità amministratore"** come descritto nella sezione 6. Una volta che l'unità è in **Modalità amministratore** (LED **BLU** fisso) procedere come segue.

1. In Modalità Amministratore, premere e tenere premuti entrambi i tasti <b>"3 + 8"</b>		Il LED <b>BLU</b> fisso sarà sostituito da LED <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> lampeggianti
<p>2. Premendo una volta il tasto <b>KEY (🔑)</b> accade quanto segue;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> &amp; <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>Il LED <b>ROSSO</b> lampeggia indicando la parte totale del numero di revisione del firmware.</li> <li>Il LED <b>VERDE</b> lampeggia indicando la parte parziale.</li> <li>Il LED <b>BLU</b> lampeggia indicando l'ultima cifra del numero di revisione del firmware</li> <li>Tutti i LED (<b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> &amp; <b>BLU</b>) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>I LED <b>ROSSO</b>, <b>VERDE</b> e <b>BLU</b> si trasformano in <b>BLU</b> fisso</li> </ol>		

Ad esempio, se il numero di revisione del firmware è **'2.3'**, il LED **ROSSO** lampeggerà due volte (**2**) e il LED **VERDE** tre (**3**) volte. Una volta terminata la sequenza, i LED **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** lampeggeranno insieme una volta e poi torneranno in Modalità amministratore, un LED **BLU** fisso.

## 50. Come verificare il Firmware in Modalità Utente

Per verificare il numero di revisione del firmware, occorre prima entrare in “**Modalità amministratore**” come descritto nella sezione 14. Una volta che l’unità è in Modalità utente (LED VERDE fisso) procedere come segue.

<p>1. In Modalità Utente, premere e tenere premuti entrambi i pulsanti “3 + 8” fino a quando i LED VERDE e BLU lampeggiano insieme</p>		<p>Il LED VERDE fisso si trasformerà in LED VERDE e BLU lampeggianti</p>
<p>2. Premendo il tasto <b>KEY</b> (  ) accade quanto segue;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED (ROSSO, VERDE &amp; BLU) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>Il LED ROSSO lampeggia indicando la parte totale del numero di revisione del firmware.</li> <li>Il LED VERDE lampeggia indicando la parte parziale.</li> <li>Il LED BLU lampeggia indicando l’ultima cifra del numero di revisione del firmware</li> <li>Tutti i LED (ROSSO, VERDE &amp; BLU) diventano fissi per 1 secondo.</li> <li>I LED ROSSO, VERDE e BLU si trasformano in un LED BLU fisso</li> </ol>		

Ad esempio, se il numero di revisione del firmware è “2.3”, il LED ROSSO lampeggerà due volte (2) e il LED VERDE tre (3) volte. Una volta terminata la sequenza, i LED ROSSO, VERDE e BLU lampeggeranno insieme una volta e poi torneranno in Modalità Utente, un LED VERDE fisso.

## 51. Assistenza Tecnica

iStorage mette a disposizione le seguenti utili risorse:

Sito web:

<https://www.istorage-uk.com>

Assistenza via e-mail:

[support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)

Assistenza telefonica:

**+44 (0) 20 8991-6260.**

Gli specialisti dell'Assistenza Tecnica iStorage sono disponibili dalle 9:00 alle 17:30 GMT - dal lunedì al venerdì.

## 52. Garanzia e Informazioni RMA

### LIBERATORIA E GARANZIA DEL PRODOTTO ISTOREAGE

iStorage garantisce che i propri Prodotti sono esenti da difetti materiali, alla consegna e per un periodo di 36 mesi successivi alla consegna. Tuttavia, questa garanzia non si applica nelle circostanze descritte di seguito. iStorage garantisce che i Prodotti sono conformi agli standard elencati nella relativa scheda tecnica sul nostro sito web al momento dell'ordine.

Queste garanzie non si applicano a qualsiasi difetto dei Prodotti derivante da:

- una discreta usura;
- danni intenzionali, condizioni anomale di conservazione o funzionamento, incidenti, negligenza da parte del cliente o di terzi;
- se il cliente o terzi non riescono a far funzionare o a utilizzare i Prodotti in conformità con le istruzioni per l'uso;
- qualsiasi modifica o riparazione da parte del cliente o di terzi che non siano nostri riparatori autorizzati; oppure
- qualsiasi specifica fornita dal cliente.

In base a queste garanzie, ci riserviamo di riparare, sostituire o rimborsare a nostra discrezione i Prodotti che risultino avere difetti materiali, a condizione che alla consegna:

- i Prodotti vengano ispezionati per verificare se presentano difetti materiali; e
- si sottoponga a una prova il meccanismo di crittografia nei Prodotti.

Non saremo responsabili di eventuali difetti materiali o difetti nel meccanismo di crittografia dei Prodotti verificabili al momento dell'ispezione alla consegna, a meno che tali difetti non ci vengano notificati entro 30 giorni dalla consegna. Non saremo responsabili di eventuali difetti materiali o difetti nel meccanismo di crittografia dei Prodotti non verificabili al momento dell'ispezione alla consegna, a meno che tali difetti non ci vengano notificati entro 7 giorni dal momento in cui vengono riscontrati o il cliente dovrebbe avere riscontrato tali difetti. Ai sensi di tali garanzie, non saremo responsabili dell'eventuale uso ulteriore dei Prodotti dopo che il cliente o terzi hanno riscontrato eventuali difetti. Al momento della notifica di qualsiasi difetto, è necessario restituirci il prodotto difettoso. Se il cliente è un'azienda, sarà responsabile dei costi di trasporto sostenuti per l'invio di qualsiasi Prodotto o parte dei Prodotti in garanzia, e noi saremo responsabili di qualsiasi costo di trasporto sostenuto per l'invio di un Prodotto riparato o sostitutivo. Se il cliente è un consumatore, si prega di consultare i nostri termini e condizioni.

I prodotti restituiti devono essere nella confezione originale e puliti. In caso contrario, i prodotti restituiti, a discrezione della Società, potranno essere rifiutati o sottoposti ad addebito di ulteriore costo per coprire le spese aggiuntive. I prodotti restituiti per la riparazione in garanzia devono essere accompagnati da una copia della fattura originale, oppure riportare il numero di fattura originale e la data di acquisto.

Se il cliente è un consumatore, questa garanzia si aggiunge ai diritti legali in relazione ai Prodotti che risultano difettosi o diversi da come descritto. È possibile ricevere una consulenza in merito ai diritti legali del cliente presso l'Ufficio di Consulenza per i cittadini o l'Ufficio per gli Standard Commerciali.

Le garanzie di cui alla presente clausola si applicano solo agli acquirenti originali dei Prodotti iStorage o a rivenditori o distributori autorizzati iStorage. Queste garanzie non sono trasferibili.

FATTA ECCEZIONE PER LA GARANZIA LIMITATA IVI PREVISTA, E NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, ISTOREAGE DECLINA OGNI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ; IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI, NON VIOLAZIONE. ISTOREAGE DECLINA QUALSIASI GARANZIA IN MERITO AL FUNZIONAMENTO SENZA ERRORI DEL PRODOTTO. NELLA MISURA IN CUI EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE POSSONO COMUNQUE SUSSISTERE PER EFFETTO DI LEGGE, ESSE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DI QUESTO PRODOTTO, COME QUI PREVISTO, È RIMEDIO ESCLUSIVO DEL CLIENTE.

IN NESSUN CASO ISTOREAGE SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIVOGLIA PERDITA, MANCATO GUADAGNO PREVISTO, DANNO ACCIDENTALE, PUNITIVO, ESEMPLARE, SPECIALE, DI FIDUCIA O CONSEGUENZIALE, INCLUSI, MA NON LIMITATAMENTE A, MANCATI RICAVI, MANCATI PROFITTI, PERDITA DI UTILIZZO DEL SOFTWARE, PERDITA DI DATI, ALTRE PERDITE O RECUPERO DI DATI, DANNI ALLA PROPRIETÀ, E RECLAMI DI TERZI, DERIVANTI DA QUALSIASI IPOTESI DI COMPENSAZIONE, INCLUSA LA GARANZIA, IL 44. Assistenza Tecnica CONTRATTO, LA LEGGE O L'ILLECITO CIVILE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO DI ESSERE STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NONOSTANTE LA DURATA DI QUALSIASI GARANZIA LIMITATA O COMUNQUE IMPLICITA PER LEGGE, O NEL CASO IN CUI UNA GARANZIA LIMITATA NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO ESSENZIALE, IN NESSUN CASO L'INTERA RESPONSABILITÀ DI ISTOREAGE SUPERERÀ IL PREZZO DI ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO. | 4823-2548-5683.3

## iStorage®

Copyright © iStorage Limited 2024. Tutti i diritti riservati.  
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane  
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, Inghilterra  
Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 89916277  
e-mail: [info@istorage-uk.com](mailto:info@istorage-uk.com) | web: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup> ユーザーガイド



**それなしであなたのピン(パスワード)をメモしてくださいドライブ上のデータにアクセスする方法はありません。**

diskAshurDT<sup>3</sup>の使用に問題がある場合、<sup>2</sup>メール([support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com))または電話(+44 (0) 20 8991 6260)でサポートチームに連絡してください。

著作権©iStorageで、2020年株式会社.無断複写・転載を禁じます。

ウィンドウズは、マイクロソフトの登録商標です。

記載されているその他すべての商標および著作権は、それぞれの所有者に帰属します。

このドキュメントの変更されたバージョンの配布は、著作権所有者の明示的な許可なしに禁止されています。著作権者の事前の許可なしに、作品または派生物を標準的な本(紙)形式で商業目的で配布することは禁止されています。

ドキュメントは現状のまま提供され、すべての明示的または黙示的な条件、表現、および商品性、特定への適合性の黙示の保証を含む保証

これらの免責事項が法的に無効である場合を除き、目的または非侵害は否認されるものとします。。

すべての商標およびブランド名は、それぞれの所有者に帰属します



すべての商標およびブランド名は、それぞれの所有者に帰属します

貿易協定法 (TAA) に準拠



## 目次

はじめに .....	169
梱包内容 .....	169
diskAshurDT <sup>3</sup> のレイアウト .....	169
1. LED インジケータおよび動作 .....	170
2. LED の状態 .....	170
3. diskAshur DT <sup>3</sup> を接続する .....	171
4. 使用開始 .....	171
5. diskAshur DT <sup>3</sup> を管理者 PIN を使ってアンロックする .....	172
6. 管理者モードに入る方法 .....	172
7. 管理者 PIN の変更 .....	173
8. ユーザー PIN ポリシーの設定 .....	174
9. ユーザー PIN ポリシーの削除方法 .....	175
10. ユーザー PIN ポリシーの確認方法 .....	175
11. 管理者モードでの新しいユーザー PIN の追加 .....	176
12. 管理者モードでのユーザー PIN の変更 .....	177
13. 管理者モードでのユーザー PIN の削除 .....	177
14. ユーザー PIN を使った diskAshurDT <sup>3</sup> のアンロック方法 .....	178
15. ユーザー モードでのユーザー PIN の変更 .....	178
16. LED バックライト付きキーパッドのスイッチ オン .....	179
17. LED バックライト付きキーパッドのスイッチ オフ .....	179
18. ワンタイム ユーザー回復 PIN の作成 .....	180
19. ワンタイム ユーザー回復 PIN の削除 .....	180
20. 回復モードのアクティブ化と新しいユーザー PIN の作成 .....	181
21. 管理者モードでのユーザーの読み取り専用設定 .....	181
22. 管理者モードでのユーザーの読み取り/書き込みの有効化 .....	182
23. 管理者モードでのグローバル読み取り専用設定 .....	182
24. 管理者モードでのグローバル読み取り/書き込みの有効化 .....	183
25. 自己破壊 PIN の設定方法 .....	183
26. 自己破壊 PIN の削除方法 .....	184
27. 自己破壊 PIN を使ったアンロック方法 .....	184
28. ブルートフォース攻撃またはリセット後の管理者 PIN の設定方法 .....	185
29. 無人自動ロックの設定 .....	185
30. 無人自動ロックをオフにする .....	186
31. 無人自動ロックの確認方法 .....	187
32. ユーザー モードでの読み取り専用設定 .....	187
33. ユーザー モードでの読み取り/書き込みの有効化 .....	188
34. ブルートフォースハックの防御メカニズム .....	188
35. ユーザー PIN ブルートフォース制限の設定方法 .....	189
36. ユーザー PIN ブルートフォース制限の確認方法 .....	190
37. 完全なリセットの実行方法 .....	191
38. diskAshurDT <sup>3</sup> を起動可能に設定する方法 .....	191
39. diskAshurDT <sup>3</sup> の起動可能機能を無効にする方法 .....	192
40. 起動可能設定の確認方法 .....	192
41. 暗号化モードの設定方法 .....	193
42. 暗号化モードの確認方法 .....	194
43. ディスクの種類の設定方法 .....	195
44. ディスクの種類設定の確認方法 .....	195
45. Windows 用 diskAshurDT <sup>3</sup> の初期化とフォーマット .....	196
46. Mac OS での diskAshurDT <sup>3</sup> の初期化とフォーマット .....	198
47. Linux OS での diskAshurDT <sup>3</sup> の初期化とフォーマット .....	200
48. 休止状態、サスペンド、またはオペレーティングシステムからのログオフ .....	203
49. 管理者モードでのファームウェアの確認方法 .....	203
50. ユーザー モードでのファームウェアの確認方法 .....	204
51. テクニカル サポート .....	205
52. 保証と RMA 情報 .....	205



## 前書き

iStorage diskAshurDT<sup>3</sup> をお買い上げいただき有難うございます。

diskAshurDT<sup>3</sup> は、パスワード保護およびハードウェア暗号化を備えた、セキュリティに優れた使い易いポータブルハードドライブで、24TB の容量を持ちます。diskAshurDT<sup>3</sup> は、256 ビットのフル ディスクハードウェア暗号化を使用して、転送中および保存中のデータを暗号化します。

diskAshurDT<sup>3</sup> には、Common Criteria EAL 5+ ハードウェア認定セキュア マイクロプロセッサが組み込まれており、外部からの改ざん、バイパス攻撃、フォールトインジェクションから防護するように設計された組み込み型の物理保護メカニズムが採用されています。他のソリューションとは異なり、diskAshurDT<sup>3</sup> はデッドロック凍結状態に入ることによって自動化された攻撃に反応し、そのような攻撃はすべて役に立たないものにします。簡単に言えば、PINがなければ入る方法はありません。

## ボックスの内容

- iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>
- USB C & A ケーブル
- ユニバーサル電源アダプター
- Nero BackItUpの1年間無料ライセンスおよびiStorage DriveSecurity
- クイックスタートガイド & 製品免責事項

## diskAshurDT<sup>3</sup> レイアウト



1. USB 3.2 (Gen 1) Type-C インターフェース  
USB Type C & A ケーブル付属。
2. 主電源ポート
3. 電源スイッチのオン/オフ
4. デスク ロック スロット
5. LED ライト  
赤 - ロックされています。緑の点灯 - アンロックされています。  
緑の点滅 - データ転送。青 - 動作モード
6. 改ざん防止・タンパーエビデンス (不正開封防止) 設計。  
すべての重要コンポーネントは、超強靱エポキシ樹脂層で覆われています。
7. オンデバイス暗号化チップ。
8. エポキシコーティング、耐摩耗性、バックライト付き (ユーザー 選択可能)、英数字キーパッド。
9. オンデバイス Common Criteria EAL 5+ 認定のセキュア マイクロプロセッサ。
10. シフトボタン
11. アンロックボタン

## 1. LEDディスプレイとその動作

LED	ステータス	説明	LED	ステータス	説明
	赤ソリッド	ロックされたドライブ (両方でスタンバイまたはリセットステータス)		ブルーソリッド	管理者モードで続行します
	赤のダブルフラッシュ	間違ったピン入力	  	赤、緑、青が点滅 一緒	ユーザーピンが入力されるのを待ちます
	緑の固体	ドライブのロックが解除されました	 	緑と青 一緒に点滅	管理者ピンが入力されるのを待ちます
	グリーンフラッシュ	データ転送が実行されています			

## 2. LEDの状態



**注意:** '強い電磁波障害によりdiskAshurDT<sup>3</sup>の通常の機能に不具合が生じる場合があります。そのような場合、商品の電源操作 (電源をオフにしてからオンすること) を行うと通常に稼働するようになります。それでも通常に稼働しない場合、本商品を違う場所で使ってみてください。'

### アイドル状態から復帰する:

アイドル状態は、ドライブが使用されておらず、すべてのLEDがオフになっている状態として定義されます。

diskAshurDT<sup>3</sup>をアイドル状態から復帰させるには、次の操作を行います。

diskAshurDT <sup>3</sup> の電源を入れ、コンピュータのUSBポートに接続します。		赤のLEDが点灯し、ドライブが待機状態であることを示します。
--	--	--------------------------------

### アイドル状態に入る:

強制的にdiskAshurDT<sup>3</sup>をアイドル状態にするには、次のいずれかの操作を実行します。

- ドライブを安全に取り出してコンピュータから接続を外すと、赤のLEDが消灯します (アイドル状態)。

### 電源オン状態:

ドライブがアイドル状態から復帰すると、次の表に示すいずれかの状態になります。

電源投入時の状態	LEDディスプレイ	暗号化キー	管理者ピン	説明
初期出荷状況	赤と緑の固体	✓	✗	管理者ピンの設定を待っています (初回使用)
待機する	REDソリッド	✓	✓	管理者またはユーザーのピンが入力されるのを待っています
デフォルトにリセット	REDソリッド	✗	✗	管理者ピンの設定を待っています

### 3. diskAshur DT<sup>3</sup>を接続する

diskAshur DT<sup>3</sup>の使用を開始する前に、下記の情報をよくお読みください。



**注意:** diskAshur DT<sup>3</sup> に付属しているケーブルのみを使用してください。  
diskAshur DT<sup>3</sup> に付属のケーブル以外を使用すると、ドライブを損傷する場合があります。

1. diskAshur DT<sup>3</sup> の背面にある電源スイッチが、オフの位置になっていることを確認します。
2. 付属の AC アダプターを使用して、diskAshur DT<sup>3</sup> を電源コンセントに接続します。
3. USB ケーブルを diskAshur DT<sup>3</sup> に取り付け、さらにコンピュータの USB ポートに接続します。
4. diskAshur DT<sup>3</sup> の背面にある電源スイッチをオンの位置にします。
5. インジケータのライトが、赤と緑の LED 点灯に切り替わり、ドライブが出荷時の初期状態にあり、セクション 4 (「使用開始」) の説明に従って管理者 PIN を設定する必要があることを示します。「出荷時の初期状態」から管理者 PIN が設定されると、diskAshur DT<sup>3</sup> の電源が入っている時は必ず<sup>※</sup>の LED のみが点灯します。

### 4. 初めての使用

iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> は、「出荷時の初期状態」では管理者 PIN なしで供給されます。ドライブをご使用になる前に 8~64桁の管理者 PIN を設定する必要があります。いったん管理者 PIN が正常に設定されると、ドライブを「出荷時の初期状態」に戻すことはできません。

#### ピンの要件:

- 長さは 8~64桁の範囲内であること
- 同じ数字のみを繰り返す番号ではないこと、例: (3-3-3-3-3-3-3-3)
- 通し番号ではないこと、例: (1-2-3-4-5-6-7-8)、(7-8-9-0-1-2-3-4)、(8-7-6-5-4-3-2-1)
- シフトキーを使って、違う組み合わせを使用できます (例:シフト() + 1 は、1 とは別の値です)。

**パスワードのヒント:** 記憶に残る単語、名前、フレーズ、または英数字の PIN の組み合わせは、対応する文字が書かれたボタンを押すだけで設定できます。

これらのタイプの英数字ピンの例は次のとおりです。

- 「パスワード」については、次のボタンを押します:  
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
- 「iストレージ」については、次のボタンを押します:  
4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)

この方法を使用すると、長くて覚えやすい PIN を設定できます。

diskAshur DT<sup>3</sup> の電源を入れた状態で、下記の表にある指示に従って管理者 PIN を設定し、使用開始前に diskAshurDT<sup>3</sup> をアンロックします。

手順-初めての使用	LED	LEDステータス
1. diskAshurDT <sup>3</sup> をコンピュータの電源付き USB ポートに接続します。		赤と緑の LED が点灯し、ドライブが出荷時の初期状態であることを示します。
2. アンロック ( ) + 1 の両方のボタンを押したままにします。		LED が緑の点滅と青の点灯に変わります。
3. 新しい管理者 PIN (8~64 桁) を入力して、アンロック ( ) ボタンを 1 回押します。		点滅中の緑と点灯中の青の LED が緑の点滅に切り替わってから、元のように点滅する緑と点灯する青の LED に戻ります。
4. 新しい管理者 PIN を再入力して、を入力して、アンロック ( ) ボタンを 1 回押します。		青の LED がすばやく点滅してから青の点灯状態に切り替わり、最後に緑の LED が点灯し、管理者 PIN が正常に設定されてドライブがアンロックされ、使用準備ができたことを示します。

## diskAshurDT<sup>3</sup>のロック

ロックドライブをロックするには、diskAshurDT<sup>3</sup>をホストオペレーティングシステムから安全に取り出し、電源コードを電源コンセントから抜きます。データがドライブに書き込まれている場合、diskAshurDT<sup>3</sup>のプラグを抜くと、データ転送が不完全になり、データが破損する可能性があります。

## 5. 管理者ピンを使用してdiskAshurDT<sup>3</sup>のロックを解除する

管理者ピンを使用してdiskAshurDT<sup>3</sup>のロックを解除するには、以下の表の簡単な手順に従ってください。

1. diskAshurDT <sup>3</sup> をコンピュータのUSBポートに接続します		赤、緑、青のLEDが1回点滅します 次に、緑色のLEDが2回点滅し、最後に赤色のLEDが点灯して、ドライブがスタンバイ状態にあることを示します。
2. スタンバイモード (赤色の連続LED) でボタンを押しますキー ( ) ボタンを1回		緑と青のLEDが一緒に点滅します
3. LEDが緑と青で一緒に点滅すると、管理者ピンを入力し、キー ( ) ボタンを押しますもう一度		緑と青のLEDが交互に点滅します 数回、次に点灯した青色LED ドライブが管理者として正常にロック解除されたことを示す緑色のLED に変わります

## 6. 管理者モードを呼び出す方法

管理者モードに入るには、次の手順に従います。

1. diskAshurDT <sup>3</sup> を接続します の電源付きUSBポートに コンピューター		赤、緑、青のLEDが1回点滅します 赤、緑、青のLEDが1回点滅します次に、緑色のLEDが2回点滅し、最後に赤色のLEDが点灯して、ドライブがスタンバイ状態にあることを示します。
2. スタンバイモード (赤色の連続LED) で、両方のキー +1 ボタンを押し続けます		緑と青のLEDが一緒に点滅します
3. 管理者ピンを入力し、キー ボタンを1回押します		数回押ししてから、緑色のLEDに切り替え、最後に青色のLEDに切り替えて、ドライブが管理モードになっていることを示します。

### 管理モードを終了する方法

(管理者モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキー( )を1秒間押し続けます。青色のLEDが赤色の点灯に変わります。

## 7. 管理者ピンを変更します

### ピンの要件:

- 8~64文字の長さである必要があります
- 繰り返し番号のみを含めることはできません(例:B)。(3-3-3-3-3-3)
- 連続した数字だけを含めることはできません。例:B。(1-2-3-4-5-6-7)、(7-8-9-0-1-2-3-4)、(7-6-5-4)-3-2-1)




**パスワードのヒント:** 対応する文字のキーを押すだけで、覚えやすい単語、名前、フレーズ、またはその他の英数字のピンの組み合わせを構成できます。

これらのタイプの英数字ピンの例は次のとおりです。

- 「パスワード」の場合は、次のキーを押します。  
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
- 「iStorage」の場合は、次のキーを押します。  
4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)

この方法は、長くて覚えやすいピンを構成するために使用できます。

管理者ピンを変更するには、最初にセクション6の説明に従って「管理者モード」に移動します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、以下の手順に従います。

1. 管理者モードで、両方を押し続けますキーキー+2		点灯している青色LEDが点滅している緑色と点灯している青色LEDに変わります
2. 新しい管理者ピンを入力し、ボタンを押しますキーボタンを1回		緑と青のLEDの点滅は、緑のLEDの1回の点滅と交互になり、その後、緑と青のLEDの点滅に戻ります。
3. 新しい管理者ピンをもう一度入力し、キーボタンを1回押します		緑の点滅と青のLEDの点灯がに変わります急速に点滅する青色LED、そして最後に点灯するLED 青色のLEDは、管理者ピンが正常に変更されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 8. ユーザーピンポリシーを設定します

管理者は、ユーザーピンの制限ポリシーを設定できます。このポリシーには、ピンの最小長(8~64桁)の指定、および1つ以上の「特殊文字」の入力を要求するかどうかの指定が含まれます。特殊文字は、両方のキー「シフト + 数字」を同時に押すと機能します。

ユーザーピンポリシー(制限)を設定するには、B. '091'のように3桁の数字を入力する必要があります。最初の2桁(09)は、ピンの最小長(この場合は9)と最後の桁(1)を示します。1つ以上の「特殊文字」、つまり「シフト + 数字」を使用する必要があることを意味します。同様に、B. "120"などの特殊文字を使用せずに、ユーザーピンポリシーを設定できます。最初の2桁(12)は最小ピン長(この場合は12)を示し、最後の桁(0)は特殊文字が不要であることを意味します。

管理者がユーザーピンポリシー(B. '091'など)を設定した後、新しいユーザーピンを構成する必要があります。セクション10「管理者モードでの新しいユーザーピンの追加」を参照してください。管理者が特殊文字を使用してユーザーピンを「247688314」として構成する場合(シフト + 数字を同時に押す)、以下に示すユーザーピンを作成するときに、これを8~64桁のピンのどこにでも配置できます。

- A. 'シフト + 2'、'4'、'7'、'6'、'8'、'8'、'3'、'1'、'4'、
- B. '2'、'4'、'シフト + 7'、'6'、'8'、'8'、'3'、'1'、'4'、
- C. '2'、'4'、'7'、'6'、'8'、'8'、'3'、'1'、'シフト + 4'、



### 注意:

- ・ ユーザーPINの構成時に「特殊文字」が使用された場合(例:B)。上記の例「B」では、PINを入力することによってのみドライブのロックを解除できます。これにより、「特殊文字」は例のように構成された順序で正確に入力されました上記の「B」-('2'、'4'、'シフト 0 + 7'、'6'、'8'、'8'、'3'、'1'、'4')。
- ・ 複数の特殊文字を使用して、8~64桁のPINの横に配置できます。
- ・ ユーザーはPINを変更できますが、設定されている「ユーザーPINガイドライン」(制限)に準拠する必要がある場合があります。
- ・ 新しいユーザーPINポリシーを設定すると、ユーザーPINが存在する場合は自動的に削除されます。
- ・ このポリシーは、自己破壊PINには適用されません。SelfDestruct PINとAdminPINの複雑さの設定は、特殊文字を必要とせずに、常に8~64桁です。



ユーザーピンポリシーを設定するには、最初にセクション6の説明に従って「管理者モード」に移動します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで、両方を押し続けますキー+7 キー		点灯している青色LEDは緑色に点滅し、青色LED
2. 3桁を入力し、最初の2桁を覚えておいてください ピンの最小長と最後の桁(0または1)を示します 特殊文字が使用されたかどうか		点滅している緑と青のLEDが点滅し続けます
3. シフトキーを1回押します		LEDの緑と青の点滅がに変わります緑色のLEDが点灯し、最後に青色のLEDが点灯しますユーザーピンポリシーが成功したことの表示合わせる。

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 9. ユーザーピンポリシーを削除する方法

ユーザーピンポリシーを削除するには、最初にセクション6の説明に従って「管理者モード」に移動します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、次の手順に進みます。


1. 管理者モードで、両方を押し続けますキー+7 キー		点灯している青色LEDが点滅する緑色と青色LEDに変わります
2. <b>070</b> と入力し、シフトキーを1回押します。		LEDの緑と青の点滅がに変わります緑色のLEDが点灯し、最後に青色のLEDが点灯しますユーザーピンポリシーが成功したことの表示削除

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 10. ユーザーピンポリシーを確認する方法

管理者は、ユーザーのピンポリシーを確認し、ピンの長さの最小制限を決定し、以下に説明するLEDシーケンスに注意することで、特殊文字の使用が指定されているかどうかを判断できます。

ユーザーピンポリシーを確認するには、セクション6の説明に従って、最初にオプション「管理者モード」を入力します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)になったら、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで、両方を押し続けますシフト +7 キー		点灯している青色LEDが点滅する緑色と青色LEDに変わります
2. キーボタンを押すと、次のようになります。		
a) すべてのLED(赤、緑、青)が1秒間点灯します。 b) 1回の赤色LEDの点滅は、10ユニットのピンに対応します。 c) 各緑色のLEDの点滅は、ピンの単一のユニットに対応します d) 青い点滅は、特殊文字が使用されたことを示します。 e) すべてのLED(赤、緑、青)が1秒間点灯します。 f) LEDが再び青色に点灯します		

次の表に、ユーザーピンポリシーを確認するときのLEDの動作を示します。たとえば、特殊文字(121)を使用して12桁のユーザーピンを設定した場合、赤のLEDが1回点滅し(1)、緑のLEDが2回点滅し(2)、その後に青みがかかったLEDが1回点滅します。特殊文字を使用する必要があることを示します。

ピンの説明	3桁のセットアップ	赤	緑	青い
特殊文字を使用した12桁のピン	121	1回点滅	2回点滅	1回点滅
特殊文字なしの12桁のピン	120	1回点滅	2回点滅	0
特殊文字を使用した9桁のピン	091	0	9回点滅	1回点滅
特殊文字なしの9桁のピン	090	0	9回点滅	0

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 11. 管理者モードで新しいユーザーピンを追加する



**重要:** 新しいユーザーピンの作成は、ピンの最小長を規定するセクション8に従って説明されている場合、および「特殊文字」が使用されている場合は、「ユーザーピンポリシー」に準拠する必要があります。管理者は、セクション10でユーザーピンの制限を確認できます。

ピンの要件:

- 8~64文字の長さである必要があります
- 繰り返し番号のみを含めることはできません(例:B)。(3-3-3-3-3-3)
- 連続した数字だけを含めることはできません。例:B。(1-2-3-4-5-6-7)、(7-8-9-0-1-2-3-4)、(7-6-5-4)-3-2-1)
- シフトボタン(⇧)は、追加のピンの組み合わせに使用できます(例:B)。シフト(⇧)+1は、1以外の値です。セクション8「ユーザーピンポリシーの設定」を参照してください。

新しいユーザーピンを追加するには、セクション6の説明に従って、最初に「管理者モード」を呼び出します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで、両方を押し続けますキー+3 キー		点灯している青色LEDが点滅している緑色と点灯している青色LEDに変わります
2. 新規ユーザーのピンを入力し、キーを押します		緑と青のLEDの点滅は、緑のLEDの1回の点滅と交互になり、その後、緑と青のLEDの点滅に戻ります。
3. 新しいユーザーピンをもう一度入力し、ボタンをもう一度押します		緑の点滅と青のLEDの点灯が緑のLEDが急速に点滅し、最後に点灯します青色のLEDは、新しいユーザーピンが利用可能であることを示します正常に構成されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色



## 12. 管理者モードでユーザーピンを変更します



**重要:** ユーザーピンの変更は、セクション8で説明されているように構成されている場合、および「特殊文字」が使用されている場合は、「ユーザーピンポリシー」に準拠する必要があります。管理者は、セクション10でユーザーPINの制限を確認できます。

既存のユーザーピンを変更するには、最初にセクション6の説明に従って「管理者モード」を呼び出します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで、両方を押し続けますキー (🔒)+3キー		点灯している青色LEDが点滅している緑色と点灯している青色LEDに変わります
2. 新しいユーザーのピンを入力し、キー (🔒)ボタンを1回押します		緑と青のLEDの点滅は、緑のLEDの1回の点滅と交互になり、その後、緑と青のLEDの点滅に戻ります。
3. 新しいユーザーピンをもう一度入力し、キー (🔒)を押します。		緑の点滅と青のLEDの点灯が緑のLEDが急速に点滅し、最後に点灯します青色のLEDは、ユーザーピンが正常に変更されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 13. 管理者モードでユーザーピンを削除します



既存のユーザーピンを削除するには、最初にセクション6で説明されている「管理者モード」を呼び出します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、以下の手順に従います。

1. 管理者モードで両方のシフト + 3キーを押し続けます		点灯している青色LEDが点滅している赤色LEDに変わります
2. 両方のシフト + 3キーをもう一度押し続けます		点滅している赤色のLEDが赤色のLEDに変わります次に、ユーザーを示す青色のLEDが点灯しますピンは正常に削除されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色





## 14. ユーザーピンを使用してdiskAshur DT<sup>3</sup>のロックを解除する方法

以下の手順に従って、ユーザーピンでdiskAshur DT<sup>3</sup>のロックを解除します。

1. スタンバイモード (赤色のLEDが点灯) で、シフトキーとキーの両方を押し続けます		赤LEDは、赤、緑、およびすべてのLEDに切り替わります。BLUEが点滅します
2. ユーザーピンを入力し、ボタンを1回押します		点滅するLEDの赤、緑、青が変化します。緑と青のLEDを交互に使用し、次に緑色のLEDが点灯し、ドライブが成功したことを示します。ユーザーモードでロック解除

## 15. ユーザーモードでユーザーピンを変更します

ユーザーピンを変更するには、セクション14の説明に従って、最初にユーザーピンを使用してdiskAshur DT<sup>3</sup>のロックを解除します。ドライブがユーザーモード (緑色のLEDが点灯) になったら、次の手順を実行します。



1. ユーザーモードで、(緑色のLED)を押し続けます。両方のボタン (⏏) + 4つのボタン		連続した緑のLEDがすべてのLED、赤、グリーン&ブルーフラッシュのオンとオフ
2. 既存のユーザーピンを入力し、ボタンを押し、1回押す		緑と青のLEDが交互にオンとオフになります。オフにしてから、単一の緑色のLEDに切り替えます。点滅してから、緑色の点滅に戻ります。青色LED
3. 新しいユーザーピンを入力し、ボタンを押し、1回押す		緑と青のLEDの点滅は、緑のLEDの1回の点滅と交互になり、その後、緑と青のLEDの点滅に戻ります。
4. 新しいユーザーピンをもう一度入力し、ボタンを押し、1回押す		緑の点滅と青のLEDの点灯が切り替わります。急速に点滅する緑色のLEDに、次に緑色のLEDが点灯している場合は、ユーザーピンが正常に変更されたことを示しています。



**重要:** ユーザーモード (緑色のLED) でのユーザーPINの変更は、セクション8で説明されているように構成されており、最小のPIN長が必要であり、「特殊文字」が使用されている場合は、「ユーザーPINポリシー」に準拠する必要があります。

## 16. LED バックライト付きキーパッドのスイッチ オン



暗い場所での視認性を高めるため、diskAshur DT<sup>3</sup> には LED バックライト付きキーパッドが装備されています。LED バックライト付きキーパッドをオンにするには、セクション 6の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。ドライブが管理者モード (青の LED 点灯) になったら、次の手順に進みます。

1.管理者モードで 2 & 6 の両方のボタンを押したままにします。		点灯中の青の LED が緑と青の LED の点滅に変わります。
2.アンロック () ボタンを押します。		点滅中の緑と青の LED は、緑の LED の点灯に切り替わり、その後、青の LED が点灯して、バックライト付きキーパッドがアクティブになったことを示し、次回ドライブを電源付き USB ポートに接続した時にオンになります。

**注記:** LED バックライト付きキーパッドをオンにするように diskAshur DT<sup>3</sup> を設定した後、まず、電源付き USB ポートからドライブのプラグを抜き取ってから再度接続して、アクティブにする必要があります。管理者モード (青の LED 点灯) をすぐに終了するには、シフト () ボタンを 1 秒間押し続けます - 青の LED 点灯が赤の LED 点灯に切り替わります。

## 17. LED バックライト付きキーパッドのスイッチ オフ

LED バックライト付きキーパッドをオフにするには、セクション 6の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。ドライブが管理者モード (青の LED 点灯) になったら、次の手順に進みます。

1.管理者モードで 2 + 3 の両方のボタンを押したままにします。		点灯中の青の LED が緑と青の LED の点滅に変わります。
2.アンロック () ボタンを押します。		点滅中の緑と青の LED は、緑の LED の点灯に切り替わり、その後、青の LED が点灯して、バックライト付きキーパッドが非アクティブになったことを示し、次回ドライブを電源付き USB ポートに接続した時にオフになります。

**注記:** LED バックライト付きキーパッドをオフにするように diskAshur DT<sup>3</sup> を設定した後、まず、電源付き USB ポートからドライブのプラグを抜き取ってから再度接続して、アクティブにする必要があります。管理者モード (青の LED 点灯) をすぐに終了するには、シフト () ボタンを 1 秒間押し続けます - 青の LED 点灯が赤の LED 点灯に切り替わります。

## 18. ワンタイムユーザーリカバリピンを作成します

ユーザー回復ピンは、ユーザーがdiskAshur DT<sup>3</sup>のロックを解除するためにピンを忘れた場合に非常に役立ちます。リカバリモードをアクティブにするには、設定されている場合、ユーザーは最初に正しいワンタイムリカバリピンを入力する必要があります。ユーザーピンを復元するプロセスは、データ、暗号化キー、および管理者ピンには影響しません。ただし、ユーザーは新しい8~64桁のユーザーピンを構成する必要があります。

1回限りの8~64桁のユーザーリカバリピンを設定するには、セクション6の説明に従って、最初に「管理者モード」に入ります。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで、両方を押し続けますキー+4キー		点灯している青色LEDが点滅している緑色と点灯している青色LEDに変わります
2. ワンタイムリカバリピンを入力し、を押しますキーボタン		緑と青のLEDの点滅は、緑のLEDの1回の点滅と交互になり、その後、緑と青のLEDの点滅に戻ります。
3. ワンタイムリカバリピンをもう一度入力し、ボタンをもう一度押します		緑の点滅と青のLEDの点灯が緑のLEDが急速に点滅し、最後に点灯します青色のLEDは、1回限りの回復ピンを示します正常に構成されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 19. ワンタイムユーザーリカバリピンを削除します

1回限りのユーザー回復のためにピンを削除するには、最初にセクション6で説明されている「管理者モード」を呼び出します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)になったらすぐに次の手順を実行します。




1. 管理者モードで両方のシフト + 4キーを押し続けます		点灯している青色LEDが点滅している赤色LEDに変わります
2. 両方のシフト + 4キーをもう一度押し続けます		点滅する赤いLEDが赤く点灯してから赤く点灯します点灯している青色LEDに切り替えて、One-ユーザー回復ピンが正常に削除された時間

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 20. リカバリモードをアクティブにして、新しいユーザーピンを作成します

ユーザー回復ピンは、ユーザーがdiskAshurDT<sup>3</sup>のロックを解除するためにピンを忘れた場合に非常に役立ちます。リカバリモードをアクティブにするには、設定されている場合、ユーザーは最初に正しいワンタイムリカバリピンを入力する必要があります。ユーザーピンを復元するプロセスは、データ、暗号化キー、および管理者ピンには影響しません。ただし、ユーザーは新しい8~64桁のユーザーピンを構成する必要があります。

以下の手順に従って、回復プロセスをアクティブにし、新しいユーザーピンを構成します。

1. スタンバイ状態 (赤色LED) で、両方のボタン+4を押し続けます		連続した赤いLEDが赤く点滅し、緑のLED
2. ワンタイムリカバリピンを入力し、ボタンを押しますキーボタン		緑と青のLEDが交互になり、次に緑のLEDが点灯し、最後に緑と青のLEDが点滅します。
3. 新しいユーザーピンを入力し、ボタンを押しますボタン		緑の点滅と青のLEDの点灯がに変わります1つの緑色のLEDが点滅してから、再び点滅します緑と青のLED
4. 新しいユーザーピンをもう一度入力し、ボタンを押しますもう一度キーボタン		緑のLEDがすばやく点滅した後、継続的に点灯します緑は、回復プロセスが完了したことを示します成功し、新しいユーザーピンが構成されました





**重要:** 新しいユーザーピンの作成は、次のように構成されている場合は「ユーザーピンポリシー」に準拠する必要があります。セクション8で説明されており、最小PIN長が指定されており、特殊文字が使用されているかどうかを示されています。参照するセクション10で、ユーザーのPIN制限を確認します。

## 21. 管理者モードでユーザーを書き込み禁止として設定します

USBドライブに感染するウイルスやトロイの木馬が多いため、読み取り専用機能は、公共の環境でUSBドライブ上のデータにアクセスする必要がある場合に特に役立ちます。これは、データを変更または上書きできない元の変更されていない状態で保存する必要があるフォレンジック目的にも不可欠な機能です。

管理者がdiskAshurDT<sup>3</sup>を構成し、ユーザーアクセスを読み取り専用制限した場合、セクション19で説明されているように、管理者のみがドライブへの書き込みまたは設定を読み取り専用に戻すことができます。ユーザーは読み取り専用アクセスに制限され、ドライブに書き込んだり、ユーザーモードでこの設定を変更したりすることはできません。





diskAshurDT<sup>3</sup>をセットアップし、ユーザーアクセスを書き込み禁止に制限するには、最初にセクション6で説明されている「管理モード」を呼び出します。ドライブが管理モード (青色のLEDが点灯) になったらすぐに次の手順を実行します。

1. 管理者モードで両方のボタン「7 + 6」を押し続けます。		点灯している青色LEDが点滅する緑色と青色LEDに変わります
2. キーボタンを1回押します		緑と青のLEDが連続して点灯します緑のLED、次に青のLEDに点灯ドライブが構成されていることを示し、ユーザーアクセスを読み取り専用制限します

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには (青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 22. 管理者モードでユーザーによる読み取り/書き込みを有効にする

diskAshur DT<sup>3</sup>を再度読み取り/書き込みに設定するには、最初にセクション6の説明に従って「管理モード」を呼び出します。ドライブが管理モード (青色のLEDが点灯) になったら、次の手順に進みます。





1. 管理者モードで両方のボタン「7 + 9」を押し続けます。	 → 	点灯している青色LEDは緑色に点滅し、青色LED
2. キーボタンを1回押します	 → 	緑と青のLEDが緑色に変わりますLEDを点灯してから青色のLEDに点灯ドライブが読み取り/書き込みとして構成されていることを示します

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには (青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 23. 管理者モードでグローバル読み取り専用を設定する

管理者がdiskAshur DT<sup>3</sup>を構成し、それをグローバル読み取り専用に制限すると、管理者もユーザーもドライブに書き込むことができず、両方とも読み取り専用アクセスに制限されます。セクション22で説明されているように、管理者のみが設定を読み取り/書き込みに戻すことができます。



diskAshur DT<sup>3</sup>をセットアップし、グローバルアクセスを書き込み禁止に制限するには、最初にセクション6で説明されている「管理モード」に移動します。ドライブが管理モード (青色のLEDが点灯) になったら、次の手順に従います。

1. 管理者モードで両方のボタン「5 + 6」を押し続けます。	 → 	点灯している青色LEDは緑色に点滅し、青色LED
2. ボタンを押します	 → 	緑と青のLEDが連続して点灯します緑のLED、次に青のLEDに点灯ドライブが構成されていることを示し、グローバルアクセスを読み取り専用に制限します

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには (青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 24. 管理者モードでグローバル読み取り/書き込みをアクティブ化する

diskAshur DT<sup>3</sup>をグローバルな書き込み保護設定から読み取り/書き込みにリセットするには、最初にセクション6で説明されている「管理モード」を呼び出します。ドライブが管理モード(青色のLEDが点灯)の場合は、以下の手順に従います。




1. 管理者モードで両方のボタン「5 + 9」を押し続けます。		点灯している青色LEDは緑色に点滅し、青色LED
2. ボタンを押します		緑と青のLEDが緑色に変わります次に、LEDが青色のLEDに変わり、ドライブが読み取り/書き込み用に構成されていることを示します。

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 25. 自己破壊ピンを構成する方法

入力すると、ドライブで暗号化削除を実行する(暗号化キーが削除される)自己破壊ピンを構成できます。このプロセス中に、構成されたすべてのピンが削除され、ドライブに保存されているすべてのデータがアクセス不能(永久に失われる)として表示され、ロック解除された緑色のLEDとして表示されます。この機能を実行すると、自己破壊ピンが新しいユーザーピンになり、ドライブを再利用する前にフォーマットする必要があります。





自己破壊ピンを設定するには、最初にセクション6の説明に従って「管理モード」に移動します。ドライブが管理者モード(継続的に青信号)になったら、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで、両方を押し続けますキー+6キー		点灯している青色LEDは緑色に点滅し、青色のLEDが点灯
2. 8~64桁の自己破壊ピンを設定して入力し、キー(🔒)ボタンを押します。		緑の点滅と青のLEDの点灯がに変わります1つの緑色のLEDが点滅してから、再び点滅します緑と青のLED
3. 自己破壊ピンをもう一度入力して、を押します。キーボタン		緑のLEDが数回すばやく点滅します数秒後、青色のLEDに変わります自己破壊ピンが正常に構成されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 26. 自己破壊ピンを削除する方法

自己破壊ピンを削除するには、最初にセクション6の説明に従って「管理者モード」に移動します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)になったら、以下の手順に従います。

1. 管理者モードで、両方を押し続けます シフト +6キー	 → 	点灯している青色LEDが点滅している赤色LEDに変わります
2. シフト +6キーをもう一度押し続けます	 → 	点滅する赤いLEDが継続的に点灯しますインジケータを示す青色のLEDに切り替えます自己破壊ピンは正常に削除されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色








## 27. 自己破壊ピンでロックを解除します



**警告:** 自己破壊メカニズムがアクティブになると、すべてのデータ、暗号化キー、および管理者/ユーザーピンが削除されます。自己破壊ピンがユーザーピンになります。自己破壊メカニズムをアクティブにした後、管理者ピンは使用できません。新しいユーザーピンを構成するオプションを含め、完全な管理者権限で管理者ピンを構成するには、diskAshur DT<sup>3</sup>を最初にリセットする必要があります(「完全なリセットを実行する方法」、セクション37、(174ページ)を参照)。

使用すると、自己破壊ピンはすべてのデータ、管理者/ユーザーピンを消去してから、ドライブのロックを解除します。この機能を有効にすると、自己破壊ピンが新しいユーザーピンになり、新しいデータをドライブに追加する前にdiskAshur DT<sup>3</sup>をフォーマットする必要があります。

自己破壊メカニズムをアクティブにするには、ドライブをスタンバイ状態(赤色のLEDが点灯)にしてから、次の手順に進む必要があります。

1. スタンバイモードで、長押しします(赤色のLEDが点灯)シフトキーとキーの両方を押しします	 →  	赤LEDは、赤、緑、およびすべてのLEDに切り替わります。BLUEが点滅します
2. 自己破壊ピンを入力し、ボタンを押しますキーボタン	  →  	点滅するLEDの赤、緑、青が変化します交互にオンとオフを切り替える緑色と青色のLED数秒後、最終的に緑色に変わりますLEDは、diskAshur DT <sup>3</sup> が成功したことを示します 自己破壊









## 28. ブルートフォース攻撃またはリセット後に管理者ピンを設定する方法

ブルートフォース攻撃の後、またはdiskAshur DT<sup>3</sup>がリセットされた場合は、ドライブを使用する前に管理者ピンを構成する必要があります。

### ピンの要件:

- 8～64文字の長さである必要があります
- 繰り返し番号のみを含めることはできません (例: B)。 (3-3-3-3-3-3)
- 連続した数字だけを含めることはできません。例: B。 (1-2-3-4-5-6-7)、(7-8-9-0-1-2-3-4)、(7-6-5-4-3-2-1)

diskAshur DT<sup>3</sup>が残酷に強制またはリセットされた場合、ドライブはスタンバイ状態になります (赤色のLEDが点灯)。以下の手順に従って、管理者ピンを構成します。



1. スタンバイモードで、長押しします (赤色のLEDが点灯) 両方のシフト + 1キーを押します	 → 	連続した赤色LEDが緑色に点滅し、青色のLEDが点灯
2. 新しい管理者ピンを入力し、ボタンを押します	 → 	緑の点滅と青のLEDの点灯がに変わります 1つの緑色のLEDが点滅してから、再び点滅します緑と青のLED
3. 新しい管理者ピンをもう一度入力して、を押しますキーボタン	 → 	交互に点滅する緑色のLEDと青色のLEDが点灯 青のLEDが数秒間すばやく点滅し、次に、管理者ピンを示す青色のLEDが点灯します正常に構成されました。

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには (青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 29. 無人自動ロックを設定します

ドライブのロックが解除されていないときに不正アクセスから保護するために、diskAshur DT<sup>3</sup>は、事前設定された時間後に自動的にロックするように設定できます。デフォルトの状態では、diskAshur DT<sup>3</sup>の無人自動ロックのタイムアウト機能は無効になっています。無人自動ロックは、5～99分でアクティブになるように設定できます。



無人自動ロックのタイムアウト機能を設定するには、最初にセクション6の説明に従って「管理者モード」に移動します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、以下の手順に従います。

1. 管理者モードで、両方を押し続けますキー+5 キー		点灯している青色LEDが緑色に点滅しますおよび青色LED
2. 自動ロックをタイムアウトする時間を入力します。最小時間は5分、最大時間は99分(5~99分)です。たとえば、次のように入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>05を5分間(「0」を押してから「5」を押す)</li> <li>20を20分間(「2」を押してから「0」を押す)</li> <li>99を99分間(「9」を押してから別の「9」を押す)</li> </ul>		
3. シフトキーを押します		LEDの緑と青の点滅がに変わりますソリッドグリーンを1秒間、最後にソリッドに自動ロックタイムアウトがオンになっていることを示す青色LED正常に構成されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 30. 無人自動ロックをオフにします

無人自動ロックのタイムアウト機能を無効にするには、最初にセクション6で説明されている「管理モード」に移動します。ドライブが管理モード(青色のLEDが点灯)になったらすぐに次の手順を実行します。


1. 管理者モードで、両方を押し続けますキー+5 キー		点灯している青色LEDが緑色に点滅しますおよび青色LED
2. 00と入力し、シフトキーを押します		LEDの緑と青の点滅がに変わりますソリッドグリーンを1秒間、最後にソリッドにオートロックの制限時間を示す青色LED正常に非アクティブ化されました

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 31. 無人自動ロックの確認方法

管理者は、次の表に記載されているLEDシーケンスに注意するだけで、無人自動ロックタイムアウト機能に設定されている時間の長さを確認および決定できます。

無人自動ロックを確認するには、最初にセクション6の説明に従って「管理者モード」に移動します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで、長押ししますシフト + 5		点灯している青色LEDは緑色に点滅し、青色LED
2. キー(🔒)ボタンを押すと、次のようになります。		
a. すべてのLED(赤、緑、青)が1秒間点灯します。		
b. 赤色LEDの各点滅は10分に対応します。		
c. 緑のLEDが点滅するたびに、1分に相当します。		
d. すべてのLED(赤、緑、青)が1秒間点灯します。		
e. LEDが再び青色に点灯します		



次の表は、無人自動ロックをチェックするときのLEDの動作を示しています。たとえば、**25分**後に自動的にロックするようにドライブを設定すると、赤色のLEDが**2**回点滅し、緑色のLEDが**5**回点滅します。

数分で自動ロック	赤	緑
5分	0	5回点滅
15分	1回点滅	5回点滅
25分	2回点滅	5回点滅
40分	4回点滅	0

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 32. ユーザーモードを読み取り専用を設定します

diskAshur DT<sup>3</sup>を書き込み禁止に設定するには、最初にセクション14で説明されている「ユーザーモード」を呼び出します。ドライブがユーザーモード(緑色のLEDが点灯)になったら、次の手順を実行します。



1. ユーザーモードで、「7 +6」の両方を押し続けます。キー。(7 =読み取り+6 =のみ)		緑色のLEDが緑色に点滅しますおよび青色LED
2. ボタンを押します		緑と青のLEDが連続して点灯します緑のLEDは、ドライブが次のように構成されていることを示します読み取り専用



- 注意:** 1. ユーザーがドライブを読み取り専用を設定した場合、管理者は、管理者モードでドライブを読み取り専用/書き込みに設定することにより、これを上書きできます。
2. 管理者がドライブを読み取り専用を設定した場合、ユーザーはドライブを読み取り専用に設定できません。

### 33. ユーザーモードで読み取り/書き込みを有効にする

diskAshurDT<sup>3</sup>を読み取り/書き込みに設定するには、最初にセクション14の説明に従って「ユーザーモード」を呼び出します。ドライブがユーザーモード(緑色のLEDが点灯)の場合は、次の手順に進みます。

1. ユーザーモードで、 <b>7+9</b> を押し続けます。キー。 (7 = <b>読み取り</b> +9 = <b>書き込み</b> )		緑色のLEDが緑色に点滅します
2. ボタンを押します		緑と青のLEDが連続して点灯します緑のLEDは、ドライブが次のように構成されていることを示します読み書き



- 注意:** 1. ユーザーがドライブを読み取り専用を設定した場合、管理者は、管理者モードでドライブを読み取り専用/書き込みに設定することにより、これを上書きできます。
2. 管理者がドライブを読み取り専用を設定した場合、ユーザーはドライブを読み取り専用に設定できません。

### 34. ブルートフォース ハックの防御メカニズム

diskAshurDT<sup>3</sup>には、ブルートフォース攻撃からドライブを保護するための防御メカニズムが組み込まれています。デフォルトでは、管理者 PIN とユーザー PIN ではブルートフォース制限は連続 10 回の誤った PIN 入力に設定され、回復 PIN の場合は 5 回に設定されています。3 つ

の独立したブルートフォース カウンターを使用して、各 PIN 認証の誤った試行を記録します。ユーザーが間違っ

た管理者 PIN を 10 回連続して入力すると (以下で説明するように 5回、3回、2 回の試行に分割)、ドライブがリセットされ、すべてのデータが永久に失われます

。ユーザーが間違っ回復 PIN またはユーザー PIN を入力し、それぞれのブルートフォース制限を超えた場合、対応する PIN はクリアされますが、データはドライブに残ります。

**注記:**ブルートフォース制限は、ドライブが完全にリセットされたとき、または自己破壊機能がアクティブになったときに、初期値にプログラムされます。管理者がユーザー PIN を変更した場合、または回復機能をアクティブにするときに新しいユーザー PIN を設定した場合、ユーザー PIN のブルートフォースカウンターはクリアされますが、ブルートフォース制限は影響を受けません。管理者が回復 PIN を変更した場合、回復 PIN のブルートフォース カウンターはクリアされます。特定の PIN の認証に成功すると、その特定の PIN のブルートフォース カウンターはクリアされますが、他の PIN のブルートフォース カウンターには影響しません。特定の PIN の認証に失敗すると、その特定の PIN のブルートフォース カウンターは増加しますが、他の PIN のブルートフォース カウンターには影響しません。

- ユーザーが間違っユーザー PIN を 10 回連続して入力すると、そのユーザー PIN は削除されますが、データ、管理者 PIN、回復 PIN はそのまま残り、アクセス可能です。
- 間違っ回復 PIN を 5 回連続して入力すると、回復 PIN は削除されますが、データと管理者 PIN はそのまま残り、アクセス可能です。
- 管理者 PIN は、ユーザー PIN や回復 PIN と比較して、より高度な防御メカニズムを使用します。管理者 PIN を 5 回連続して間違えて入力すると、ドライブがロックされ、**赤、緑、青**の LED が点灯します。この時点で、ユーザーがさらに 3 回の PIN 入力ができるようにするためには、次の手順を実行する必要があります。

- PIN「47867243」を入力し、キー ( ) ボタンを押します。緑と青の LED が一緒に点滅します。これでドライブはさらに 3 回の管理者 PIN 入力を受け入れる準備が整いました。
- 合計 8 回連続して誤った管理者 PIN を入力すると、ドライブがロックされ、赤、緑、青の LED が交互に点滅します。この時点で、さらに最後の 2 回の PIN 入力の機会 (合計 10 回) を取得するには、次の手順を実行する必要があります。
- PIN「47867243」を入力し、KEY ( ) ボタンを押します。緑と青の LED が一緒に点滅します。これでドライブは最後の 2 回の管理者 PIN 入力 (合計 10 回) を受け入れる準備が整いました。
- 管理者 PIN を合計 10 回連続して間違えて入力すると、暗号化キーが削除され、ドライブに保存されているすべてのデータと PIN が永久に失われます。

次の表は、3 つの PIN がすべて設定されていることを前提とし、個々の PIN に対してブルートフォース防御メカニズムをトリガーした場合の影響を示しています。

ドライブのアンロックに使用される PIN	誤った PIN の連続入力	何が起こるかの説明
ユーザー PIN	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザー PIN が削除されます。</li> <li>• 回復 PIN、管理者 PIN、およびすべてのデータはそのまま維持され、アクセス可能です。</li> </ul>
回復 PIN	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 回復 PIN が削除されます。</li> <li>• 管理者 PIN とすべてのデータはそのまま残り、アクセス可能です。</li> </ul>
管理者 PIN	5  3  2  (合計 10 回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理者 PIN を 5 回連続して間違えて入力すると、ドライブがロックされ、すべての LED が点灯します。</li> <li>• PIN「47867243」を入力し、KEY ( ) ボタンを押すと、さらに 3 回 PIN を入力できます。</li> <li>• 管理者 PIN を合計 8 回 (5 回 + 3 回) 連続して間違えて入力すると、ドライブがロックされ、LED が交互に点滅します。</li> <li>• PIN「47867243」を入力し、KEY ( ) ボタンを押して、最後の 2 回の PIN 入力の機会 (合計 10 回) を取得します。</li> <li>• 管理者 PIN を合計 10 回連続して間違えて入力すると、暗号化キーが削除され、ドライブに保存されているすべてのデータと PIN が永久に失われます。</li> </ul>



**重要:** 既存の管理者 PIN がブルートフォース攻撃された場合は、新しい管理者 PIN を設定する必要があります (20 ページのセクション 27「ブルートフォース攻撃またはリセット後の管理者 PIN の設定方法」を参照)。新しいデータをドライブに追加する前に diskAshur DT<sup>3</sup> もフォーマットする必要があります。

## 35. ユーザー PIN ブルートフォース制限の設定方法

**注記:** ドライブが完全にリセットされた場合、ブルートフォース攻撃された場合、または自己破壊 PIN がアクティブになった場合、ユーザー PIN ブルートフォース制限のデフォルト設定は、誤った PIN 連続入力回数が 10 回になります。

diskAshur DT<sup>3</sup> のユーザー PIN のブルートフォース制限は、管理者が再プログラムして設定できます。この機能は、誤った PIN 入力を 1 回から 10 回まで連続して試行することができるように設定できます。

ユーザーピンのブルートフォース制限を構成するには、セクション6の説明に従って、最初に「管理者モード」を呼び出します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)になったら、以下の手順に従います。

1. 管理者モードで、両方を押し続けます7 +0ボタン		点灯している青色LEDが緑色に変わり、青色LEDと一緒に点滅します
2. ブルートフォース制限の試行回数を入力します(01から10の間)。たとえば、次のように入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1回の試行で<b>01</b></li> <li>• 10回の試行で<b>10</b></li> </ul>		
3. シフトキーを1回押します		点滅する緑色と青色のLEDが1秒間緑色に点灯し、次に青色に点灯して、ブルートフォース制限が正常に構成されたことを示します。

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色

## 36. ユーザーピンのブルートフォース制限を確認する方法

管理者は、以下に説明するようにLEDシーケンスに注意するだけで、ブルートフォース防御メカニズムがトリガーされる前に、間違ったユーザーピンが連続して入力される頻度を監視および判断できます。

ブルートフォース制限の設定を確認するには、最初にセクション6の説明に従って「管理モード」を呼び出します。ドライブが管理モード(青色のLEDが点灯)の場合は、以下の手順に従います。

1. 管理者モードで、両方を押し続けます2 +0ボタン		点灯している青色LEDが点滅する緑色と青色LEDに変わります
2. キーボタンを押すと、次のようになります。 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. すべてのLED(赤、緑、青)が1秒間点灯します。</li> <li>b. 各赤色LEDの点滅は、ブルートフォース制限数の10単位に対応します。</li> <li>c. 各緑色のLEDの点滅は、ブルートフォース制限数の1つの単一ユニットに対応します。</li> <li>d. すべてのLED(赤、緑、青)が1秒間点灯します。</li> <li>e. LEDが再び青色に点灯します</li> </ol>		



次の表に、ブルートフォース制限設定を確認するときのLEDの動作を示します。たとえば、5つの誤ったピンエントリが連続して発生した後、ドライブをブルートフォースに設定すると、緑色のLEDが5回点滅します。

ブルートフォース制限設定	赤	緑
2回の試行	0	2回点滅
5回の試行	0	5回点滅
10回の試行	1回点滅	0

**注意:** 管理モードをすぐに終了するには(青色のLEDが点灯)、シフトキーを1秒間押し続けます。点灯している青色LEDが点灯している赤色LEDに変わります。

## 37. フルリセットを行う方法

完全なリセットを実行するには、diskAshur DT<sup>3</sup>がスタンバイモード (赤色のLEDが点灯) になっている必要があります。ドライブがリセットされると、すべての管理者/ユーザーピン、暗号化キー、およびすべてのデータが消去され、永久に失われます。ドライブは、再利用する前にフォーマットする必要があります。以下の手順に従って、diskAshurDT<sup>3</sup>をリセットします。

1. スタンバイモード (赤色のLEDが点灯) で、を押して「0」キーを押したままにします		赤色のLEDがすべてのLEDに変わります。緑と青が交互に点滅します
2. 2+7ボタンの両方を押し続けます		赤、緑、青の交互のLEDが点灯します少し固まってから赤く固まるLEDはドライブがリセットされたことを示します



**重要:** 完全にリセットした後、新しい管理ピンを構成する必要があります (168ページの「ブルートフォース攻撃またはリセット後の管理ピンの構成」のセクション25を参照)。新しいデータをドライブに追加する前に、diskAshurDT<sup>3</sup>もフォーマットする必要があります。




## 38. diskAshurDT<sup>3</sup> を起動可能に設定する方法



**注記:** ドライブが起動可能に設定されている場合、オペレーティングシステムからドライブを取り出しても、LEDは強制的に赤には変わりません。ドライブは緑に点灯したままなので、次回使用するためにプラグを抜く必要があります。diskAshurDT<sup>3</sup>のデフォルト設定では起動不可に設定されています。

diskAshurDT<sup>3</sup>には、ホストの起動プロセス中の電源の入れ直しに対応するため、起動可能な機能が備わっています。diskAshurDT<sup>3</sup>から起動する場合、diskAshurDT<sup>3</sup>にインストールされているオペレーティングシステムでコンピュータを実行しています。

ドライブを起動可能に設定するには、セクション6の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。ドライブが管理者モード (青のLED点灯) になったら、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで、アンロック ( ) + 9 の両方のボタンを押したままにします。		点灯中の青のLEDが緑と青のLEDの点滅に変わります。
2. 「0」を押してから「1」(01)を押します。		緑と青のLEDが点滅を続けます。
3. シフト ( ) ボタンを1回押します		点滅中の緑と青のLEDが緑のLEDの点灯に変わり、最後に青のLEDが点灯して、ドライブが正常に起動可能に設定されたことを示します。

**注記:** 管理者モード (青のLED点灯) をすぐに終了するには、シフト ( ) ボタンを1秒間押し続けます - 青のLED点灯が赤のLED点灯に切り替わります。

## 39. diskAshur DT<sup>3</sup> の起動可能機能を無効にする方法

diskAshur DT<sup>3</sup> 起動可能機能を無効にするには、セクション 6の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。ドライブが管理者モード (青の LED 点灯) になったら、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで アンロック ( ) + 9 の両方のボタンを押したままに します。		点灯中の青の LED が緑と青の LED の点滅に変わります。
2. 「0」を押してから、もう一度「0」(00) を押します。		緑と青の LED が点滅を続けます。
3. シフト ( ) ボタンを 1 回押します。		点滅中の緑と青の LED が緑の LED の点灯に変わり、最後に青の LED が点灯して、起動可能機能が正常に無効にされたことを示します。

**注記:** 管理者モード (青の LED 点灯) をすぐに終了するには、シフト ( ) ボタンを 1 秒間押し続けます - 青の LED 点灯が赤の LED 点灯に切り替わります。

## 40. 起動可能設定の確認方法

起動可能の設定を確認するには、セクション 6の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。ドライブが管理者モード (青の LED 点灯) になったら、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで シフト ( ) + 9 の両方のボタンを押したままに します。		点灯中の青の LED が緑と青の LED の点滅に変わります。
2. アンロック ( ) ボタンを押すと、次の 2 つのいずれかが起きます。		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• diskAshur DT<sup>3</sup> が起動可能に設定されている場合、次のようになります。               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>b. 緑の LED が 1 回点滅します。</li> <li>c. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>d. LED が青の点灯状態に戻ります。</li> </ol> </li> <li>• diskAshur DT<sup>3</sup> が起動可能に設定されていない場合、次のようになります。               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>b. すべての LED が消灯します。</li> <li>c. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>d. LED が青の点灯状態に戻ります。</li> </ol> </li> </ul>		

**注記:** 管理者モード (青の LED 点灯) をすぐに終了するには、シフト ( ) ボタンを 1 秒間押し続けます - 青の LED 点灯が赤の LED 点灯に切り替わります。



## 41. 暗号化モードの設定方法



**警告:** 暗号化モードを AES-XTS (デフォルト状態) から AES-ECB または AES-CBC に変更すると、暗号化キーが削除され、diskAshurDT<sup>3</sup> がリセットされ、すべてのデータがアクセスできなくなり、永久に失われます。

diskAshurDT<sup>3</sup> の暗号化モードを、番号「01」で示される AES-ECB、番号「02」で示される AES-XTS、または番号「03」で示される AES-CBC のいずれかに設定するには、次の手順を実行します。この機能は、デフォルトでは AES-XTS (02) として設定されています。別の暗号化モードに切り替えると、すべての重要なパラメータが削除され、ドライブがリセットされることに注意してください。

diskAshurDT<sup>3</sup> を暗号化モードに設定するには、セクション 6 の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。diskAshurDT<sup>3</sup> が管理者モード (青の LED 点灯) になったら、次の手順に進みます。


1. 管理者モードで「キー ( ) + 1」の両方のボタンを押したままにします。		点灯中の青の LED が緑と青の LED の点滅に変わります。
2. 01 を入力して AES-ECB として設定します。02 を入力して AES-XTS として設定します (デフォルトの状態)。03 を入力して AES-CBC として設定します。		緑と青の LED が点滅を続けます。
3. シフト ( ) ボタンを 1 回押します。		緑と青の LED が緑の LED の点灯に変わってから、赤の LED が点灯して (リセット状態)、暗号化モードが正常に変更されたことを示します。



**重要:** 暗号化モードを設定した後、diskAshurDT<sup>3</sup> は完全にリセットされ、新しい管理者 PIN を設定する必要があります (20 ページのセクション 28「ブルートフォース攻撃またはリセット後の管理者 PIN の設定方法」を参照してください)。

## 42. 暗号化モードの確認方法

diskAshurDT<sup>3</sup> の暗号化モードを確認するには、セクション 6 の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。ドライブが管理者モード (青の LED 点灯) になったら、次の手順に進みます。

<p>1. 管理者モードで「シフト ( ) + 1」の両方のボタンを押したままにします。</p>		<p>点灯中の青の LED が緑と青の LED の点滅に変わります。</p>
<p>2. キー ( ) ボタンを押すと、次のようになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 暗号化モードが AES-ECB として設定されている場合、次のことが起こります。             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>b. 緑の LED が 1 回点滅します。</li> <li>c. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>d. LED が青の点灯状態に戻ります。</li> </ol> </li> <li>• 暗号化モードが AES-XTS として設定されている場合、次のことが起こります。             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>b. 緑の LED が 2 回点滅します。</li> <li>c. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>d. LED が青の点灯状態に戻ります。</li> </ol> </li> <li>• 暗号化モードが AES-CBC として設定されている場合、次のことが起こります。             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>b. 緑の LED が 3 回点滅します。</li> <li>c. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>d. LED が青の点灯状態に戻ります。</li> </ol> </li> </ul>		

**注記:** 管理者モード (青の LED 点灯) をすぐに終了するには、シフト ( ) ボタンを 1 秒間押し続けます - 青の LED 点灯が赤の LED 点灯に切り替わります。

## 43. ディスクの種類の設定方法

diskAshurDT<sup>3</sup> は、「リムーバブル ディスク」または「ローカル ディスク (デフォルトの状態)」として設定できます。ディスクの種類を変更すると、すべての重要なパラメータが消去され、すべての PIN、暗号化キー、データが削除され、ドライブがリセット状態に入ります。



**警告:** ディスクの種類を「リムーバブル ディスク」または「ローカル ディスク (デフォルト状態)」に変更すると、暗号化キーが削除され、diskAshurDT<sup>3</sup> がリセットされ、すべてのデータがアクセスできなくなり、永久に失われます。

diskAshurDT<sup>3</sup> ディスクの種類をリムーバブルディスク (00) またはローカルディスク (01) に設定するには、次の手順を実行します。この機能は、デフォルトではローカルディスク (01) として設定されています。別の暗号化モードに切り替えると、すべての重要なパラメータが削除され、ドライブがリセットされることに注意してください。diskAshurDT<sup>3</sup> の暗号化モードを設定するには、セクション 6 の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。diskAshurDT<sup>3</sup> が管理者モード (青の LED 点灯) になったら、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで「キー ( ) + 8」の両方のボタンを押したままにします。		点灯中の青の LED が緑と青の LED の点滅に変わります。
2. リムーバブルディスクとして設定するには 00 を入力します。ローカルディスク (デフォルトの状態) として設定するには 01 を入力します。		緑と青の LED が点滅を続けます。
3. シフト ( ) ボタンを 1 回押します。		緑と青の LED が緑の LED の点灯に変わってから、赤の LED が点灯して (リセット状態)、ディスクの種類が正常に変更されたことを示します。



**重要:** ディスクの種類を変更した後、diskAshurDT<sup>3</sup> は完全にリセットされ、新しい管理者 PIN を設定する必要があります (20 ページのセクション 28「ブルートフォース攻撃またはリセット後の管理者 PIN の設定方法」を参照してください)。

## 44. ディスクの種類設定の確認方法

diskAshurDT<sup>3</sup> のディスクの種類を確認するには、セクション 6 の説明に従って、まず「管理者モード」に入ります。ドライブが管理者モード (青の LED 点灯) になったら、次の手順に進みます。

1. 管理者モードで「シフト ( ) + 8」の両方のボタンを押したままにします。		点灯中の青の LED が緑と青の LED の点滅に変わります。
2. キー ( ) ボタンを押すと、次のようになります。		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ディスクの種類が「リムーバブル」として設定されている場合、次のことが起こります。             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯してから消灯します。</li> <li>b. すべての LED (赤、緑、青) がもう一度 1 秒間点灯してから消灯します。</li> <li>b. LED が青の点灯状態に戻ります。</li> </ol> </li> <li>• ディスクの種類が「ローカル」として設定されている場合、次のことが起こります。             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>b. 緑の LED が 1 回点滅します。</li> <li>c. すべての LED (赤、緑、青) が 1 秒間点灯します。</li> <li>d. LED が青の点灯状態に戻ります。</li> </ol> </li> </ul>		


## 45. diskAshurDT<sup>3</sup> Windows用を初期化してフォーマットします

「ブルートフォース攻撃」または完全なリセットの後、diskAshurDT<sup>3</sup>はすべてのピン、データ、および暗号化キーを削除します。diskAshurDT<sup>3</sup>を使用する前に、初期化してフォーマットする必要があります。


以下の手順に従って、diskAshurDT<sup>3</sup>をフォーマットします：

1. 新しい管理者ピンの構成-185ページのセクション28ブルートフォース攻撃またはリセット後に管理者ピンを構成する方法」を参照してください。
2. diskAshurDT<sup>3</sup>がスタンバイモード（赤色のLED）の場合は、キーボタンを1回押し、新しい管理者ピンを入力してロックを解除します（緑色のLEDが点滅）。
3. diskAshurDT<sup>3</sup>をコンピューターに接続します。
4. **ウィンドウズ 7:** [コンピューター]を右クリックし、[管理]をクリックして、[ディスクの管理]を選択します  
**ウィンドウズ 8:** デスクトップの左隅を右クリックして、[ディスクの管理]を選択します  
**ウィンドウズ 10:** [スタート]ボタンを右クリックして、[ディスクの管理]を選択します
5. [ディスクの管理]ウィンドウで、diskAshurDT<sup>3</sup>は、初期化されておらず、割り当てられていない不明なデバイスとして認識されます。メッセージボックスが表示され、MBRとGPTのパーティションスタイルを選択できます。GPTは、このデータの複数の複製をディスクに保存するため、はるかに堅牢になります。MBRハードドライブは、パーティションとブート情報を1か所に保存します。


パーティションスタイルを選択し、[OK]をクリックします。

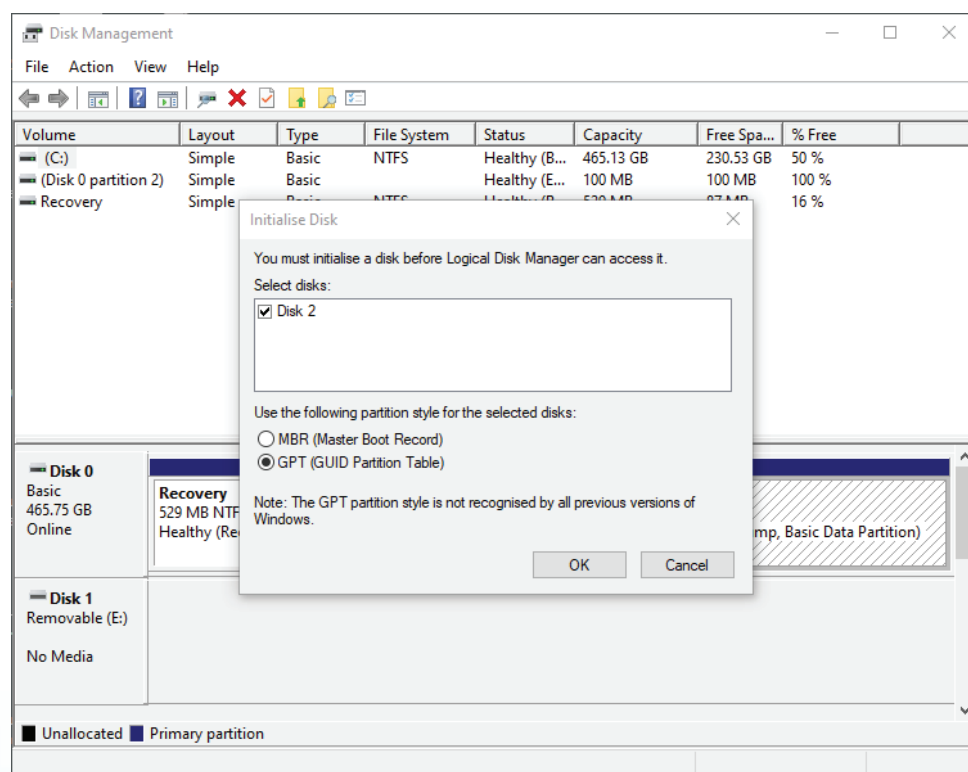

6. [未割り当て]セクションの上の空白の領域を右クリックして、[新しいシンプルボリューム]を選択します。

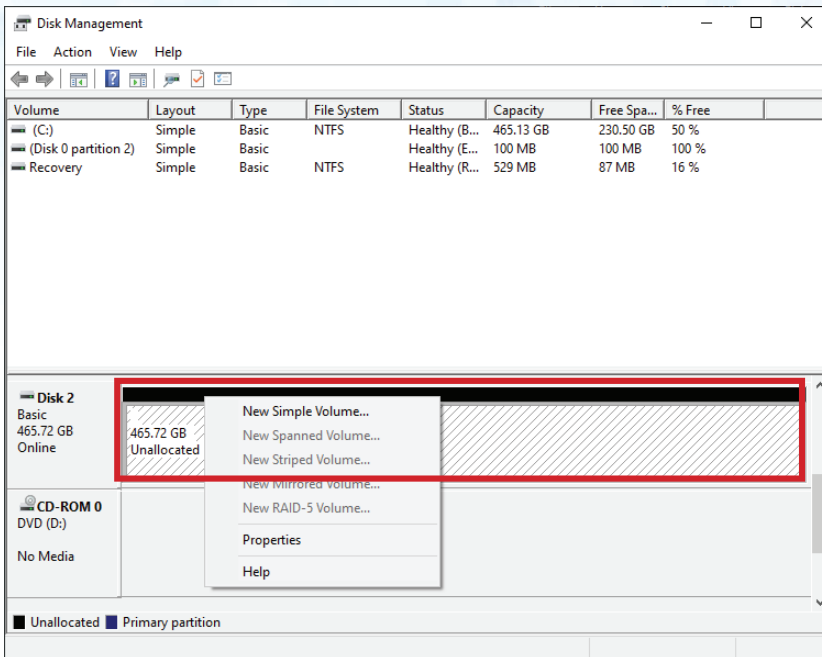

7. [新しいシンプルボリュームウィザードへようこそ]ウィンドウが開きます。[次へ]をクリックします。

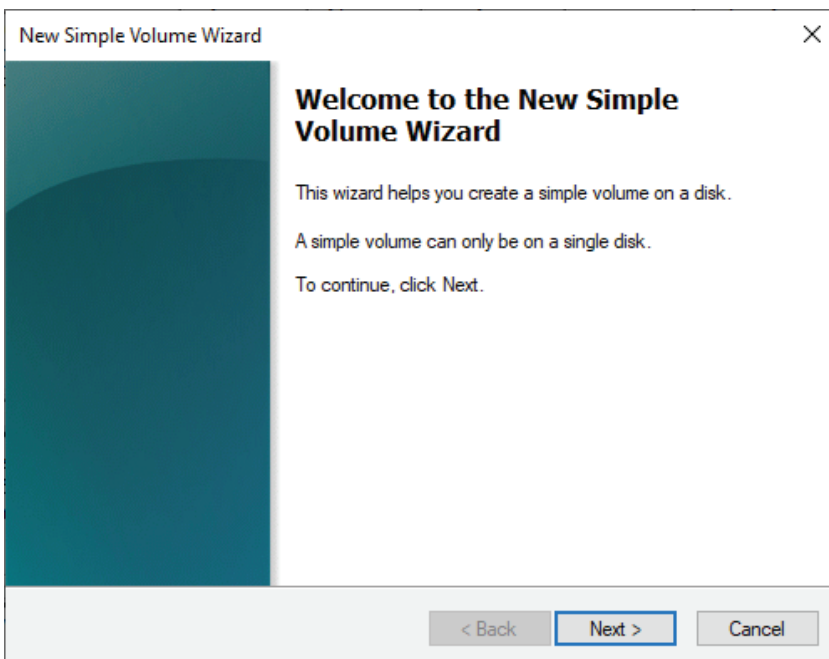


8. 必要なパーティションが1つだけの場合は、デフォルトのパーティションサイズを受け入れて、[次へ]をクリックします。
9. ドライブ文字またはパスを割り当て、[次へ]をクリックします。
10. ボリュームラベルを作成し、[クイックフォーマットを実行する]を選択して、[次へ]をクリックします。
11. [完了]をクリックします。
12. フォーマットプロセスが完了するのを待ちます。diskAshurDT<sup>3</sup>が認識され、使用可能になります。

## 46. MacOSでのdiskAshurDT<sup>3</sup>の初期化とフォーマット


「ブルートフォース攻撃」または完全なリセットの後、diskAshurDT<sup>3</sup>はすべてのピン、データ、および暗号化キーを削除します。diskAshurDT<sup>3</sup>を使用する前に、初期化してフォーマットする必要があります。

diskAshurDT<sup>3</sup>を初期化およびフォーマットする方法


1. ドライブとボリュームのリストからdiskAshurDT<sup>3</sup>を選択します。リスト内の各ドライブには、容量、製造元、製品名が表示されます (例: B. 「iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>Media」)。

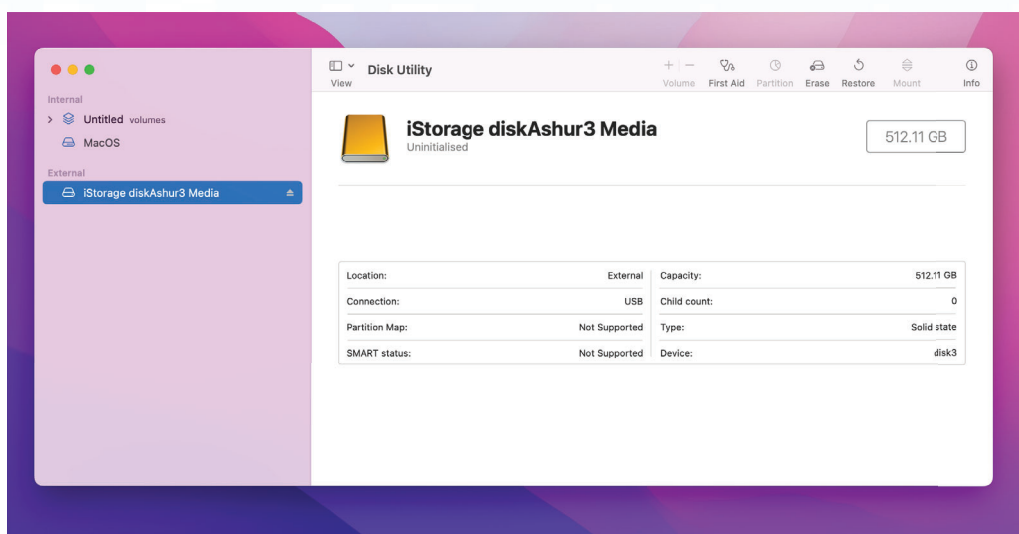


2. [ディスクユーティリティ]で、[消去]ボタンをクリックします。
3. ドライブの名前を入力します。デフォルトの名前は無題です。ドライブの名前は、最終的にデスクトップに表示されます。

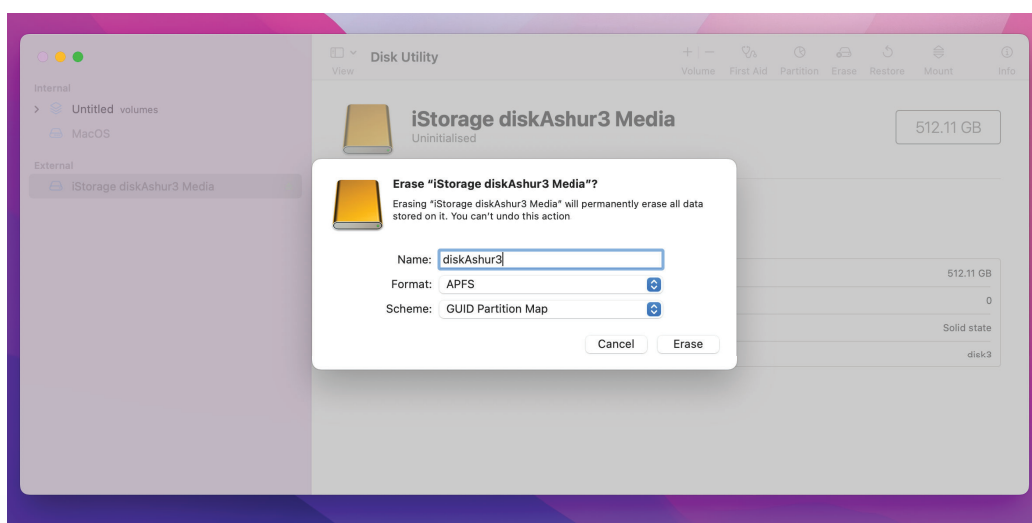

4. スキームとボリュームフォーマットを選択します。[ボリュームフォーマット]ドロップダウンメニューには、Macがサポートする利用可能なドライブフォーマットが一覧表示されます。推奨されるフォーマットタイプはMacOS 拡張 (ジャーナリング) です。クロスプラットフォームアプリケーションにはexFATを使用します。[スキーマ形式]ドロップダウンメニューには、使用可能なスキーマが一覧表示されます。2TBを超えるドライブでは「GUIDパーティションマップ」を使用することをお勧めします。

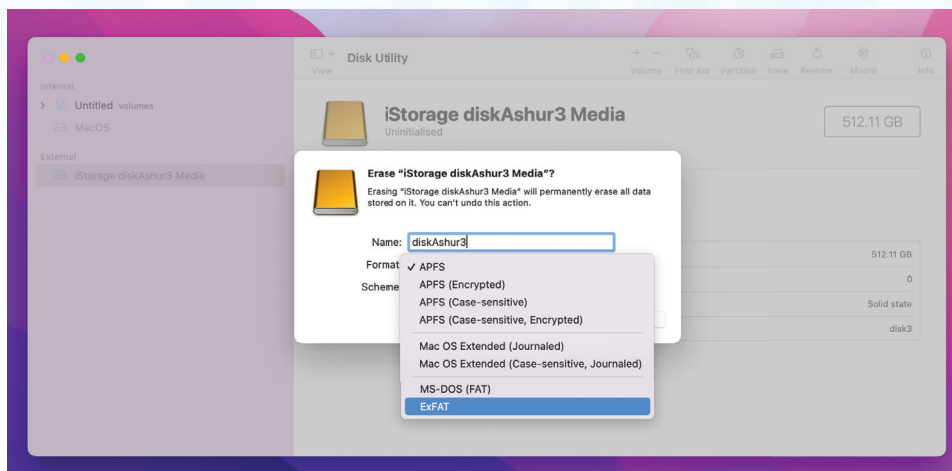

5. [削除]ボタンをクリックします。ディスクユーティリティは、ボリュームをデスクトップからアンマウントし、削除してから、デスクトップに再度マウントします。

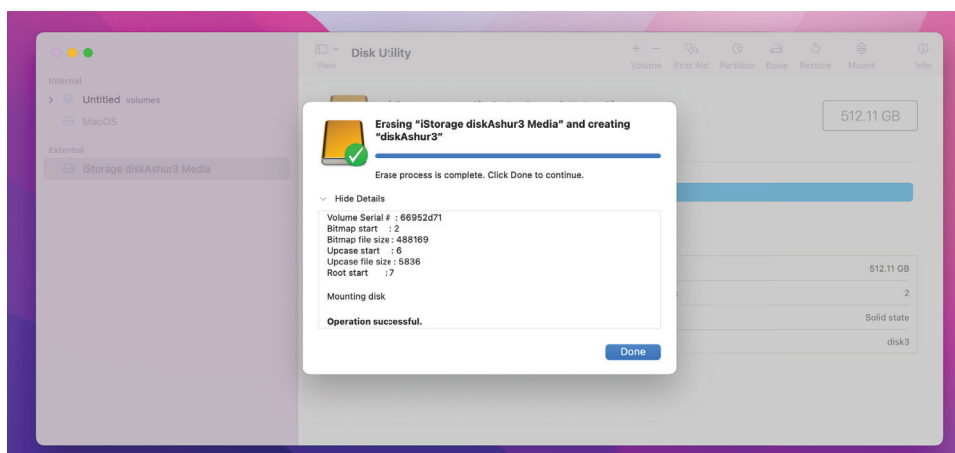


## 47. LinuxでのdiskAshur DT<sup>3</sup>の初期化とフォーマット


1. 「アプリケーションの表示」を開き、検索フィールドに「ディスク」と入力します。表示されたら、ハードディスクユーティリティをクリックします。




2. [デバイス]の下のドライブ (500 GBハードドライブ) をクリックして選択します。次に、[ボリューム]の下の歯車アイコンをクリックし、[パーティションのフォーマット]をクリックします。

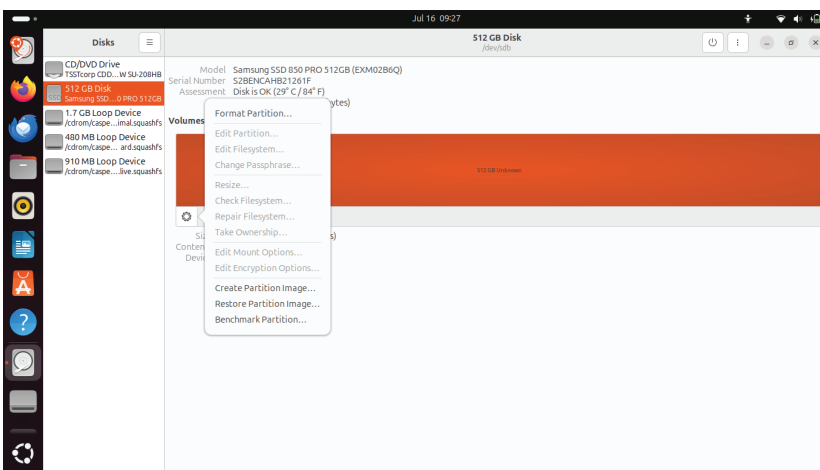


3. [タイプ]オプションで[すべてのシステムとデバイスと互換性がある (FAT)]を選択します。ドライブの名前を入力します (例: B。diskAshur DT<sup>3</sup>)。次に、[フォーマット]ボタンをクリックします。

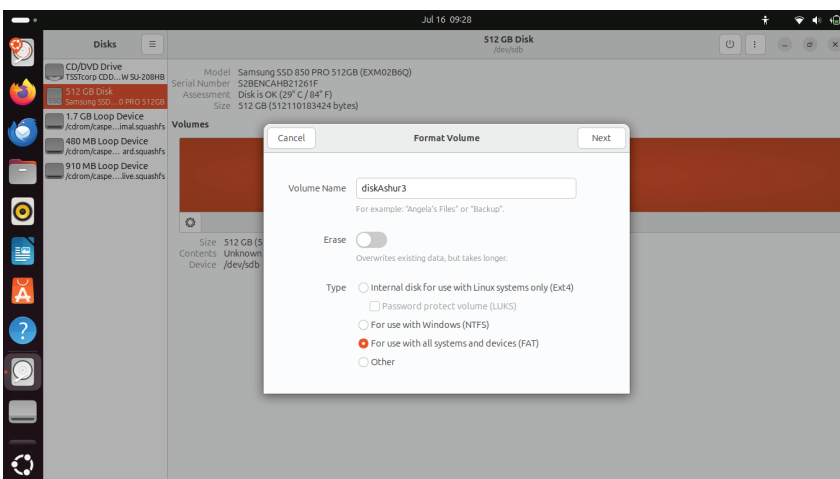




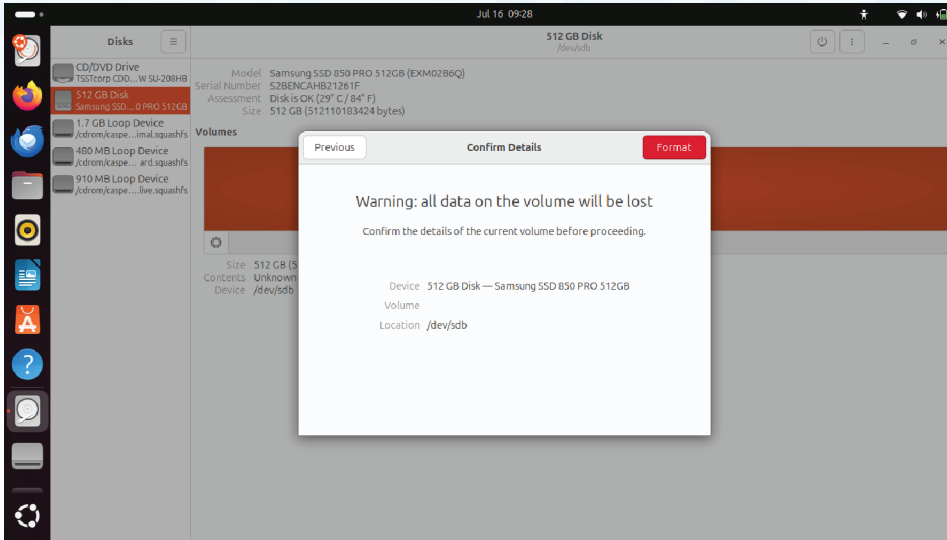


4. フォーマットプロセスが完了したら、[再生]ボタンをクリックしてドライブをUbuntuにマウントします。

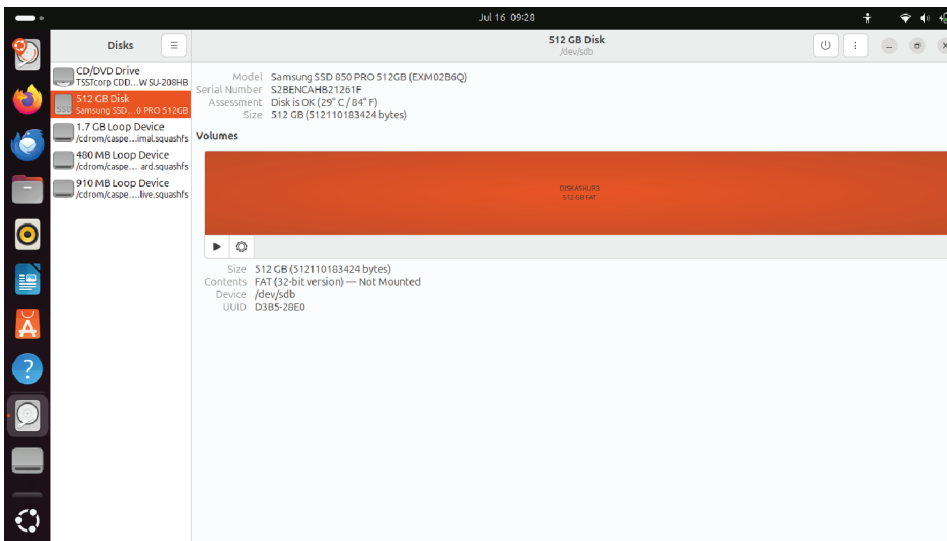

5. これで、ドライブがUbuntuにマウントされ、使用できるようになります。

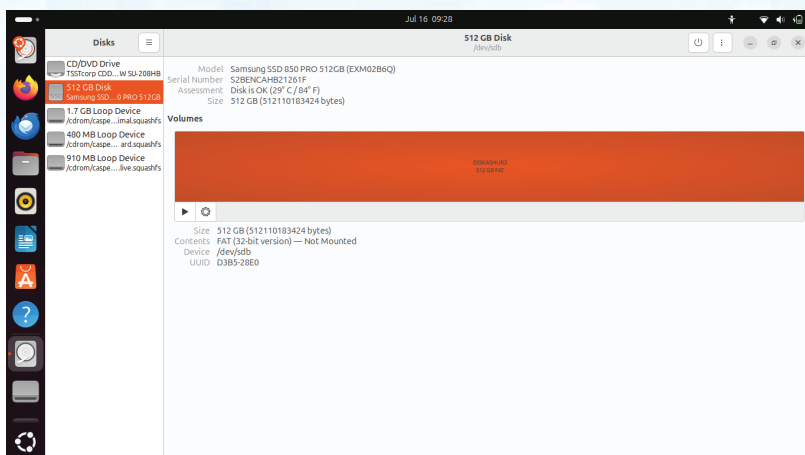

6. 次の図に示すように、ハードドライブが表示されます。ハードドライブのアイコンをクリックして、ドライブを開くことができます。

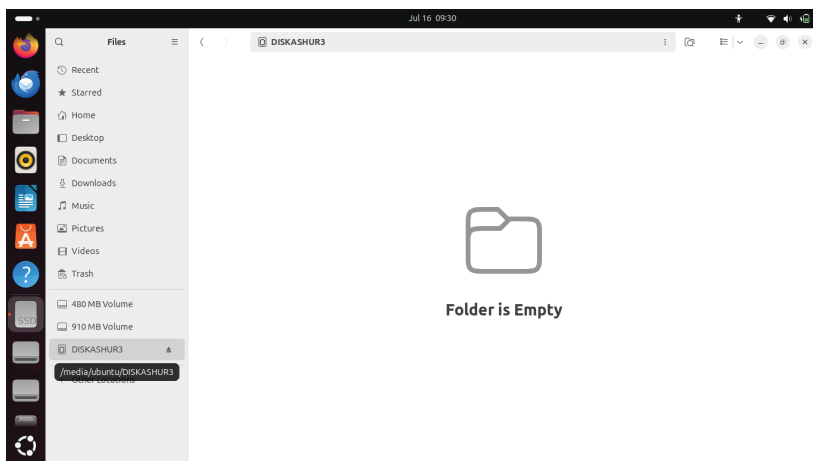

## 48. オペレーティングシステムを休止、一時停止、またはログオフしま

オペレーティングシステムをスリープ、一時停止、またはログアウトする前に、必ずdiskAshur DT<sup>3</sup>上のすべてのファイルを保存して閉じてください。

diskAshur DT<sup>3</sup>をスリープ状態にする、一時停止する、またはシステムからログアウトする前に、手動でロックすることをお勧めします。

ドライブをロックするには、diskAshur DT<sup>3</sup>をホストオペレーティングシステムから安全に取り出し、電源コードをソケットから抜きます。データがドライブに書き込まれている場合、diskAshur DT<sup>3</sup>のプラグを抜くと、データ転送が不完全になり、データが破損する可能性があります。



**注意:** データが安全であることを確認するには、コンピューターから離れているときにdiskAshur DT<sup>3</sup>をロックします。

## 49. 管理モードでファームウェアを確認する方法


ファームウェアのバージョン番号を確認するには、セクション6の説明に従って、最初に「管理者モード」に移動します。ドライブが管理者モード(青色のLEDが点灯)の場合は、以下の手順に従います。

1. 管理モードで両方のボタン「3 + 8」を押し続けます		点灯している青色LEDは緑色に点滅し、青色LED
2. キーボタンを1回押すと、次のようになります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) すべてのLED (赤、緑、青) が1秒間点灯します。</li> <li>b) 赤いLEDが点滅し、ファームウェアのバージョン番号の不可欠な部分を示します。</li> <li>c) 緑のLEDが点滅し、端数を示します。</li> <li>d) 青LEDが点滅し、ファームウェアバージョン番号の最後の桁を示します</li> <li>e) すべてのLED (赤、緑、青) が1秒間点灯します。</li> <li>f) 赤、緑、青のLEDが青一色のLEDに変わります</li> </ul>		

たとえば、ファームウェアのバージョン番号が「**2.3**」の場合、赤色のLEDが2回点滅し(2)、緑色のLEDが3回点滅します(3)。シーケンスが終了するとすぐに、赤、緑、青のLEDが1回点滅し、その後、連続した青のLEDである管理モードに戻ります。

## 50. ユーザーモードでファームウェアを確認する方法

ファームウェアのバージョン番号を確認するには、セクション14の説明に従って、最初に「ユーザーモード」に入ります。ドライブがユーザーモード（緑色のLEDが点灯）になったら、次の手順に進みます。

1. ユーザーモードで、「3 +8」の両方を押し続けます。LEDの緑と青と一緒に点滅するまでボタンを押します		緑色のLEDが緑色に点滅しますおよび青色LED
<p>2. キー ( ) ボタンを押します。次のことが起こります。</p> <p>a) すべてのLED (赤、緑、青) が1秒間点灯します。</p> <p>b) 赤いLEDが点滅し、ファームウェアのバージョン番号の不可欠な部分を示します。</p> <p>c) 緑のLEDが点滅し、端数を示します。</p> <p>d) 青LEDが点滅し、ファームウェアバージョン番号の最後の桁を示します</p> <p>e) すべてのLED (赤、緑、青) が1秒間点灯します。</p> <p>f) 赤、緑、青のLEDが青一色のLEDに変わります</p>		

たとえば、ファームウェアのバージョン番号が「**2.3**」の場合、赤色のLEDが2回点滅し(**2**)、緑色のLEDが3回点滅します(**3**)。シーケンスが終了すると、赤、緑、青のLEDが1回点滅し、ユーザーモードに戻ります。緑のLEDが点灯します。

## 51. テクニカルサポート

iStorageには、次の役立つリソースがあります。

ウェブサイト:

<https://www.istorage-uk.com>

メールサポート:

[support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)

電話サポート:

**+44 (0) 20 8991-6260.**

iStorageのテクニカルサポートスペシャリストは、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分 (GMT) までご利用いただけます。

## 52. 保証およびRMA情報

### 製品の免責事項と保証の保管

iStorageは、その製品が納品時および納品から36か月間、重大な欠陥がないことを保証します。ただし、この保証は以下の場合には適用されません。iStorageは、ご注文時に当社のウェブサイトの関連データシートに記載されている基準を製品が満たしていることを保証します。

これらの保証は、以下に起因する製品の欠陥には適用されません。

- 通常の損耗;
- 故意の損傷、異常な保管または労働条件、事故、お客様または第三者による過失。
- お客様または第三者がユーザーの指示に従って製品を操作または使用しない場合
- 認定修理業者の一部ではない、お客様または第三者による変更または修理。
- またはあなたが提供する仕様。

これらの保証に基づき、納品時に以下の場合に限り、欠陥が見つかった製品については、当社の選択により、修理、交換、または払い戻しを行います。

- 彼らは製品に重大な欠陥があるかどうかを確認します。そして
- 製品の暗号化メカニズムをテストします。

納品後30日以内にご連絡いただけない限り、納品時の検査で発見された製品の暗号化メカニズムの重大な欠陥や欠陥については責任を負いません。納品時の検査で判断できない製品の暗号化メカニズムの重大な欠陥や欠陥については、発見した時点または気付いたはずの時間から7日以内に報告しない限り、当社は責任を負いません。お客様または他の誰かが欠陥を発見した後も製品を使用し続けた場合、当社はこれらの保証の下で責任を負いません。欠陥の通知後、欠陥のある製品を当社に返送する必要があります。あなたが会社である場合、あなたは輸送費に対して責任があります、あなたは保証の下で私たちに製品または製品の一部を出荷する際に負担します、また、修理または交換した製品の発送にかかるすべての送料は当社が負担します。あなたが消費者であるならば、我々の利用規約を読んでください。

返品される製品は、元のパッケージに入れられ、清潔な状態である必要があります。それ以外の場合、返品された製品は拒否されるか、会社の裁量により、関連する追加費用をカバーするために追加料金が請求されます。保証期間中に修理のために返品される製品には、元の請求書のコピーを添付するか、元の請求書番号と購入日を含める必要があります。

あなたが消費者である場合、この保証は、欠陥があるか、説明されていない製品に関するあなたの法定権利に追加されます。法的権利については、最寄りの市民相談局または貿易基準局にお問い合わせください。

この条項に記載されている保証は、iStorage製品の最初の購入者またはiStorage認定再販業者またはディーラーにのみ適用されます。これらの保証は譲渡できません。

ここに記載されている限定保証を除き、iStorageは、商品性のすべての保証を含む、明示または黙示を問わず、すべての保証を否認します。侵害ではなく、特定の目的への適合性。iStorageは、製品がエラーなしで動作することを保証しません。法的規定により暗黙の保証が単純に存在できない限り、そのような保証はこの保証の期間に限定されます。ここに記載されているように、この製品を修理または交換することが唯一の救済策です。

いかなる場合も、損失または将来の利益、または偶発的、罰則、例、特別、信頼性、または結果的損害に対する保管責任を負わないものとします。これには、収入、損失、または損失、損失、損失、第三者の損失が含まれますが、これらに限定されません。保証、契約、法定規制を含む、回復理論に起因する請求。この損害の可能性について通知を受けたかどうかを考慮に入れます。限定保証または法的に義務付けられた保証の期間にかかわらず、または限定保証がその本質的な目的を達成できない場合でも、iStorageはその購入価格の全責任を超えることはありません。| 4823-2548-5683.3

## iStorage®

Copyright © iStorage Limited 2024。無断複写・転載を禁じます。  
iStorageでリミテッド、iStorageでハウス、13 Alpertonレーン  
ペリベール、ミドルセックス。UB6 8DH、イギリス  
電話：+44 (0) 20 8991 6260 | ファックス：+44 (0) 20 8991 6277  
Eメール：info@istorage-uk.com | ウェブ：www.istorage-uk.com

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup>

## Gebruikershandleiding



**Zorg ervoor dat u uw pincode (wachtwoord) onthoudt, zonder deze is er geen manier om toegang te krijgen tot de gegevens op de drive.**

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw diskAshur DT<sup>3</sup> neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via e-mail - [support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com) of per telefoon +44 (0) 20 8991 6260.

Copyright © iStorage Limited 2024. Alle rechten voorbehouden.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Alle andere handelsmerken en auteursrechten waarnaar wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Verspreiding van gewijzigde versies van dit document is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder.

Verspreiding van het werk of daarvan afgeleid werk in een standaard (papieren) boekvorm voor commerciële doeleinden is verboden tenzij hiervoor toestemming is verleend door de copyrighthouder.

DOCUMENTATIE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK WORDEN AFGEWEEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE DISCLAIMERS WETTELIJK ONGELDIG WORDEN BESCHOUWD



Alle handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren

Voldoet aan de Handelswetgeving (Trade Agreements Act, TAA)





## Inhoudsopgave

Introductie.....	210
Inhoud verpakking.....	210
diskAshur DT <sup>3</sup> ontwerp.....	210
1. LED indicatoren en bijbehorende acties .....	211
2. LED-standen .....	211
3. Aansluiten van uw diskAshur DT <sup>3</sup> .....	212
4. Eerste Gebruik.....	212
5. Ontgrendelen van de diskAshur DT <sup>3</sup> met de Admin pincode.....	213
6. Hoe de Admin modus te benaderen.....	213
7. Wijzigen van de Admin pincode .....	214
8. Instellen van gebruikerspincodebeleid .....	215
9. Verwijderen van gebruikerspincodebeleid .....	216
10. Controleren van gebruikerspincodebeleid .....	216
11. Toevoegen van een nieuwe gebruikerspincode in de Admin modus .....	217
12. Wijzigen van de gebruikerspincode in de Admin modus .....	218
13. Verwijderen van de gebruikerspincode in de Admin modus .....	218
14. Ontgrendelen van de diskAshur DT <sup>3</sup> met de gebruikerspincode .....	219
15. Gebruikerspincode wijzingen in gebruikersmodus .....	219
16. Inschakelen LED-achtergrondverlichting van het toetsenbord .....	220
17. Uitschakelen LED-achtergrondverlichting van het toetsenbord .....	220
18. Aanmaken van eenmalige gebruikersherstelpincode .....	221
19. Verwijderen van de eenmalige gebruikersherstelpincode .....	221
20. Herstelmodus activeren en aanmaken van nieuwe gebruikerspincode.....	222
21. Instellen van alleen-lezen voor gebruikers in Admin modus .....	222
22. Inschakelen van lezen-schrijven voor gebruikers in Admin modus .....	223
23. Instellen van algemeen alleen-lezen in Admin modus .....	223
24. Inschakelen van algemeen lezen-schrijven in Admin modus .....	224
25. Zelfvernietigingspincode instellen.....	224
26. Zelfvernietigingspincode verwijderen .....	225
27. Ontgrendelen met de zelfvernietigingspincode .....	225
28. Admin pincode instellen na een Brute Force aanval of reset.....	226
29. Onbeheerde automatische vergrendeling instellen .....	226
30. Uitschakelen van onbeheerde automatische vergrendeling .....	227
31. Controleren van onbeheerde automatische vergrendeling .....	228
32. Instellen alleen-lezen in gebruikersmodus .....	228
33. Inschakelen alleen-lezen in gebruikersmodus .....	229
34. Brute Force Hack verdedigingsmechanisme.....	229
35. Instellen van de gebruikerspincode Brute Force beperking .....	230
36. Controleren van de gebruikerspincode Brute Force beperking .....	231
37. Complete reset uitvoeren.....	232
38. Instellen van diskAshur DT <sup>3</sup> als opstartbaar .....	232
39. Uitschakelen van de diskAshur DT <sup>3</sup> opstartbare functionaliteit .....	233
40. Controleren van de opstartbare instelling.....	233
41. Encryptiemodus instellen .....	234
42. Encryptiemodus controleren .....	235
43. Schijftype instellen.....	236
44. Controleren van de schijftype instelling .....	236
45. Initialiseren en formatteren van de diskAshur DT <sup>3</sup> voor Windows.....	237
46. Initialiseren en formatteren van de diskAshur DT <sup>3</sup> in Mac OS.....	239
47. Initialiseren en formatteren van de diskAshur DT <sup>3</sup> in Linux OS.....	241
48. Slaapstand of uitloggen van het besturingssysteem .....	244
49. Firmware controleren in Admin modus .....	244
50. Firmware controleren in gebruikersmodus .....	245
51. Technische Ondersteuning .....	246
52. Garantie en RMA informatie .....	246

## Introductie

Bedankt voor uw aankoop van de iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>.

De diskAshur DT<sup>3</sup> is een gebruiksvriendelijke, ultra-veilige, wachtwoord beveiligde, hardware gecodeerde, draagbare harde schijf met capaciteiten tot wel 24TB en oplopend. De diskAshur DT<sup>3</sup> codeert data onderweg en in ruste door middel van een 256-bit full disk hardware encryptie.

De diskAshur DT<sup>3</sup> bevat een Common Criteria EAL 5+ Hardware gecertificeerde veilige microprocessor met ingebouwde fysieke beschermingsmechanismen die zijn ontworpen om te beschermen tegen externe sabotage, bypass aanvallen en foutieve invoer. In tegenstelling tot andere oplossingen reageert de diskAshur DT<sup>3</sup> op een geautomatiseerde aanval door in muurvaste blokkeerstand te gaan, waardoor al dit soort aanvallen nutteloos zijn. Simpel gezegd, zonder PIN komt niemand erin!

## Inhoud van de doos

- iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>
- USB C & A kabels
- Universele stroomvoeding
- Gratis 1 jaar licentie van Nero BackItUp en iStorage DriveSecurity
- Snelstartgids

## diskAshur DT<sup>3</sup> Ontwerp



1. USB 3.2 (Gen 1) Type-C Interface Inclusief USB Type C & A kabels.
2. Netstroompoort.
3. AAN/UIT knop.
4. Gleuf voor Bureauslot.
5. LED lampjes  
ROOD - Vergrendeld. CONSTANT GROEN - Ontgrendeld.  
KNIPPEREND GROEN - Data overdracht. BLAUW - Admin modus.
6. Fraudebestendig en verzegeld ontwerp. Alle essentiële componenten zijn bedekt met een laag ijzersterk epoxyhars.
7. Ingebouwde crypto chip.
8. Epoxy gecoat, slijtvast, achtergrondverlicht (door gebruiker te selecteren), alfanumeriek toetsenbord.
9. Ingebouwde Common Criteria EAL 5+ gecertificeerde veilige microprocessor.
10. SHIFT knop.
11. Ontgrendelknop.

## 1. LED indicatoren en bijbehorende acties

LED	LED Stand	Omschrijving	LED	LED Stand	Omschrijving
	<b>ROOD</b> Constant 	Vergrendelde schijf (in <b>Stand-by</b> of <b>Reset</b> stand)		<b>BLAUW</b> Constant 	Schijf in <b>Admin modus</b>
	<b>ROOD</b> dubbele knipper	Foutieve invoer pincode	  	<b>ROOD, GROEN</b> en <b>BLAUW</b> knipperen samen   	In afwachting van invoer <b>Gebruikerspincode</b>
	<b>GROEN</b> Constant 	Schijf ontgrendeld	 	<b>GROEN</b> en <b>BLAUW</b> Knipperen samen  	In afwachting van invoer <b>Admin pincode</b>
	<b>GROEN</b> knipperend 	Data overdracht actief			

## 2. LED-status

### Inschakelen vanuit inactieve stand

Inactieve stand betekent dat de schijf niet wordt gebruikt en alle LED-lampjes zijn uitgeschakeld. Doe het volgende om de diskAshur DT<sup>3</sup> vanuit inactieve stand in te schakelen

Zet de stroom aan en sluit de diskAshur DT <sup>3</sup> op een USB-poort van uw computer.		Een constant RODE LED springt aan om aan te geven dat de schijf in stand-by-stand staat.
---	--	--

### In ruststand zetten

Voer onderstaande opties uit om de diskAshur DT<sup>3</sup> in ruststand te forceren:

- Werp veilig uit, ontkoppel de schijf van uw computer en zet de stroom uit, de RODE LED zal nu uitdoven (ruststand).

### Ingeschakelde Standen

Nadat de schijf 'wakker' is geworden vanuit inactieve stand, zal deze in één van de volgende standen komen te staan, zoals in onderstaande tabel wordt getoond.

Ingeschakelde Stand	LED indicatie	Encryptie Sleutel	Admin pincode	Omschrijving
Oorspronkelijke Verzendstatus	<b>RED</b> and <b>GREEN</b> Constant	✓	✗	Wacht op instellen van een Admin pincode (Eerste Gebruik)
Stand-by	<b>RED</b> Constant	✓	✓	Wacht op invoer van Admin, Gebruikers- of Herstelpincode
Reset	<b>RED</b> Constant	✗	✗	Wacht op instellen van een Admin pincode

### 3. Aansluiten van uw diskAshur DT<sup>3</sup>

Lees de volgende informatie goed door voordat u de diskAshur DT<sup>3</sup> gaat gebruiken.



**Let op:** Gebruik alleen de kabels die bij uw diskAshur DT<sup>3</sup> zijn meegeleverd. U kunt de schijf beschadigen als u een kabel gebruikt die niet bij de diskAshur DT<sup>3</sup> is bijgesloten.

1. Zorg dat de aan/uit-schakelaar op de achterkant van de diskAshur DT<sup>3</sup> in de UIT/OFF stand staat.
2. Sluit de diskAshur DT<sup>3</sup> aan op een stopcontact met de geleverde AC adapter.
3. Stop de USB kabel in de diskAshur DT<sup>3</sup> en in een beschikbare USB-poort van uw computer.
4. Zet de aan/uit-schakelaar op de achterkant van de diskAshur DT<sup>3</sup> in de AAN/ON stand.
5. De indicatoren lampjes springen aan naar constant RODE en GROENE LED's, om aan te geven dat de schijf in initiële verzendstatus staat en dat er een Admin pincode dient te worden ingesteld zoals wordt beschreven in hoofdstuk 4 (Eerste Gebruik). Zodra de Admin pincode is ingesteld vanuit 'Initiële Verzendstatus, zal alleen een constant RODE LED aangaan elke keer als de diskAshur DT<sup>3</sup> is aangesloten.

### 4. Eerste Gebruik

De iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> wordt geleverd in de '**Oorspronkelijke Verzendstatus**' zonder vooraf ingestelde Admin pincode. Een **8 tot 64**-cijferige Admin pincode dient te worden ingesteld alvorens de schijf kan worden gebruikt. Zodra een Admin pincode succesvol is ingesteld, is het niet meer mogelijk om de schijf terug te zetten in de oorspronkelijke verzendstatus.

#### Pincode vereisten:

- Moet tussen de 8 en 64 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen uit opeenvolgende nummers bestaand, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- De SHIFT toets kan voor additionele combinaties worden gebruikt (bijv. SHIFT (↑) +1 is een andere waarde dan alleen 1).

**Wachtwoordtip:** U kunt een herkenbaar woord, naam, zin of elke andere alfanumerieke pincodecombinatie invoeren door de toetsen met corresponderende letters in te drukken.

#### Voorbeelden van dergelijke alfanumerieke pincodes:

- Voor "**Password**" drukt u de volgende toetsen in:  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- Voor "**iStorage**" drukt u de volgende toetsen in:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Met deze methode kunnen lange en gemakkelijk te onthouden wachtwoorden worden ingesteld.

Terwijl uw diskAshur DT<sup>3</sup> is aangesloten, volgt u de instructies in onderstaande tabel om een Admin pincode in te stellen en de diskAshur DT<sup>3</sup> voor de eerste keer te ontgrendelen.

Instructies - Eerste gebruik	LED	LED-status
1. Sluit de diskAshur DT <sup>3</sup> aan op een actieve USB-poort op uw computer		Constant <b>RODE</b> en <b>GROENE</b> LED's gaan aan om aan te geven dat de schijf in Oorspronkelijke Verzendstatus staat
2. Druk de <b>Ontgrendel (🔓) + 1</b> toetsen in en houd deze allebei ingedrukt		LED's worden knipperend <b>GROEN</b> en constant <b>BLAUW</b>
3. Voer een <b>Nieuwe Admin pincode</b> (8 tot 64 cijfer) in en druk de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets een keer in		Knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's verspringen naar een <b>GROENE</b> knipper en dan terug naar knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's
4. Voer uw <b>Nieuwe Admin pincode</b> opnieuw in en druk de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets een keer in		<b>BLAUWE</b> LED knippert snel en verspringt dan naar een constant <b>BLAUWE</b> LED en uiteindelijk naar een constant <b>GROENE</b> LED om aan te geven dat de Admin pincode succesvol is ingesteld en de schijf ontgrendeld en klaar voor gebruik is

### Vergrendelen van de diskAshur DT<sup>3</sup>

Werp de schijf veilig uit en ontkoppel uit de USB-poort om de schijf te vergrendelen. Als er tegelijkertijd data op de schijf wordt geschreven zal het uitwerpen van de diskAshur DT<sup>3</sup> resulteren in incomplete dataoverdracht en mogelijke beschadiging van data.

## 5. Ontgrendelen van de diskAshur DT<sup>3</sup> met de Admin pincode

Volg de eenvoudige stappen in onderstaande tabel om de diskAshur DT<sup>3</sup> met de Admin pincode te ontgrendelen.

1. Sluit de diskAshur DT <sup>3</sup> aan op een USB-poort van uw computer		Een constant <b>RODE</b> LED gaat aan om aan te geven dat de schijf in stand-by stand staat.
2. Druk in stand-by stand (constant <b>RODE</b> LED) de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets een keer in		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's knipperen samen
3. Voer de <b>Admin pincode</b> in terwijl de <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's samen knipperen en druk dan de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets een keer in		De <b>GROENE</b> LED knippert een paar keer en verspringt dan naar een constant <b>GROENE</b> LED om aan te geven dat de schijf succesvol als Admin is ontgrendeld en klaar is voor gebruik.

## 6. Admin modus benaderen

Om de beheerdersmodus te openen doet u het volgende.

1. Sluit de diskAshur DT <sup>3</sup> aan op een actieve USB-poort op uw computer		<b>RODE</b> , <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's knipperen eenmaal achter elkaar en dan knippert de <b>GROENE</b> LED tweemaal en schakelt uiteindelijk naar een ononderbroken <b>RODE</b> LED die aangeeft dat de drive in stand-by is
2. In stand-by status (ononderbroken <b>RODE</b> LED) houd beide <b>Ontgrendel (🔓) + 1</b> knoppen ingedrukt		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's knipperen tegelijkertijd
3. Voer uw beheerderspincode in en druk eenmaal op de <b>Ontgrendel (🔓)</b> -knop		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's knipperen verschillende keren snel en tegelijkertijd en gaan dan naar een ononderbroken <b>GROENE</b> LED en verandert tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED waarmee wordt aangeduid dat de drive in beheerdersmodus is

## De beheerdersmodus verlaten

Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT** (↑)-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED

## 7. Wijzigen van de Admin pincode

### Pincode vereisten:

- Moet tussen de 8 en 64 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen uit opeenvolgende nummers bestaand, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- De SHIFT toets kan voor additionele combinaties worden gebruikt (bijv. SHIFT (↑) +1 is een andere waarde dan alleen 1).

**Wachtwoordtip:** U kunt een herkenbaar woord, naam, zin of elke andere alfanumerieke pincodecombinatie invoeren door de toetsen met corresponderende letters in te drukken.

### Voorbeelden van dergelijke alfanumerieke pincodes:

- Voor **"Password"** drukt u de volgende toetsen in:  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- Voor **"iStorage"** drukt u de volgende toetsen in:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Met deze methode kunnen lange en gemakkelijk te onthouden wachtwoorden worden ingesteld.

Om de beheerderspincode te veranderen, voert u eerst de **"beheerdersmodus"** in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) ga verder met onderstaande stappen.

1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>Ontgrendel</b> (↻) + <b>2</b> -knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
2. Voer de <b>NIEUWE beheerderspincode</b> in en druk dan eenmaal op de <b>Ontgrendel</b> (↻)-knop		Knipperend <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een enkele <b>GROENE</b> knippering en dan terug naar knipperend <b>GROEN</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
3. Voer de <b>NIEUWE beheerderspincode</b> opnieuw in en druk dan eenmaal op de <b>Ontgrendel</b> (↻)-knop		Knipperend <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een snel knipperende <b>BLAUWE</b> LED tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED om aan te duiden dat de beheerderspincode met succes werd gewijzigd

**Opmerking:** Om de Admin modus onmiddellijk te verlaten (constant **BLAUWE** LED), druk de **SHIFT** (↑) toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt - de constant **BLAUWE** LED verspringt nu naar een constant **RODE** LED.

## 8. Beleid voor pincode van de gebruiker instellen

De beheerder kan een beperkingsbeleid instellen voor de gebruikerspincode. Dit beleid omvat het instellen van de minimumlengte van de pincode (van 8 tot 64 cijfers), evenals het al dan niet invoeren van een of meer **'Speciale tekens'**. Het 'Speciale teken' functioneert als beide **'SHIFT (↑) + cijfer'**-knoppen tegelijkertijd worden ingedrukt.

Om een gebruikerspincodebeleid (beperkingen) in te stellen, moet u 3 cijfers invoeren, bijvoorbeeld **'091'**, de eerste twee cijfers (**09**) geven de minimumlengte van de pincode aan (in dit geval 9) en het laatste cijfer (**1**) geeft aan dat een of meer 'speciale tekens' moeten worden gebruikt, met andere woorden **'SHIFT (↑) + cijfer'**. Op dezelfde manier kan een gebruikerspincodebeleid worden ingesteld zonder dat er een 'speciaal teken' nodig is, bijvoorbeeld **'120'**, de eerste twee cijfers (**12**) geven de minimumlengte van de pincode aan (**12**) en het laatste cijfer (**0**) betekent dat er geen speciaal teken is vereist.

Als de beheerder eenmaal het gebruikerspincodebeleid ingesteld heeft, bijvoorbeeld **'091'**, een nieuwe gebruikerspincode moet worden geconfigureerd - zie hoofdstuk 11, 'Een nieuwe gebruikerspincode toevoegen in de beheerdersmodus'. Als de beheerder de gebruikerspincode configureert als **'247688314'** met een 'speciaal teken' (**SHIFT (↑) + cijfer** samen ingedrukt), kan dit overal in uw 8-64 cijferige pincode worden geplaatst tijdens het proces voor het aanmaken van de gebruikerspincode zoals weergegeven in de onderstaande voorbeelden.

- A. 'SHIFT (↑) + 2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- B. '2', '4', 'SHIFT (↑) + 7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- C. '2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', 'SHIFT (↑) + 4',



### Opmerking:

- Als er bijvoorbeeld een 'speciaal teken' is gebruikt tijdens de configuratie van de gebruikerspincode, bijvoorbeeld **'B'** boven, dan kan de drive alleen worden ontgrendeld door de pincode met het 'speciale teken' in te voeren in precies dezelfde geconfigureerde volgorde als in het bovenstaande **'B'** voorbeeld: ('2', '4', **'SHIFT (↑) + 7'**, '6', '8', '8', '3', '1', '4').
- Er kan meer dan één 'speciaal teken' worden gebruikt en in uw 8-64 cijferige pincode worden toegevoegd.
- Gebruikers kunnen hun pincode wijzigen, maar worden gedwongen zich te houden aan het ingestelde 'gebruikerspincodebeleid' (beperkingen), indien en waar van toepassing
- Als u een nieuwe gebruikerspincode instelt, wordt de gebruikerspincode automatisch verwijderd, indien deze bestaat.
- Dit beleid is niet van toepassing op de 'zelfvernietigingspincode'. De complexiteitsinstelling voor de zelfvernietigingspincode en de beheerderspincode is altijd 8-64 cijfers, zonder vereiste voor een speciaal teken.

Om het **gebruikerspincodebeleid** in te stellen, voert u eerst de "**beheerdersmodus**" in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) gaat u verder met de volgende stappen.

1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>Ontgrendel (↵) + 7</b> -knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Voer uw <b>3 cijfers</b> in, onthoud de eerste twee cijfers geef de minimale lengte van de pincode en het laatste cijfer (0 of 1) aan of er al dan niet een speciaal teken is gebruikt.		Knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's zullen blijven knipperen
3. Druk eenmaal op de <b>SHIFT (↑)</b> -knop		Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een ononderbroken <b>GROENE</b> LED tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED om aan te duiden dat de beheerderspincode met succes werd ingesteld.

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 9. Verwijderen van Gebruikerspincodebeleid

Ga eerst naar de “**Admin Modus**” zoals beschreven in hoofdstuk 6 om het **gebruikerspincodebeleid** te verwijderen. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Mode** staat (constant **BLAUWE** LED).

1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>Ontgrendel (↵) + 7</b> buttons		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Voer 070 in en druk eenmaal op de <b>SHIFT (↑)</b> -knop		Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een ononderbroken <b>GROENE</b> LED en tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED om aan te duiden dat het beheerderspincodebeleid met succes werd verwijderd.

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 10. Beleid van de gebruikerspincode controleren

De beheerder is in staat het gebruikerspincodebeleid te controleren en kan de minimale pincodelengtebeperking identificeren en of er al dan niet een speciaal teken is ingesteld door op de volgorde van de LED te letten zoals hieronder beschreven.

Om het gebruikerspincodebeleid in te controleren, voert u eerst de “**beheerdersmodus**” in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) gaat u verder met de volgende stappen.

1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>SHIFT (↑) + 7</b> -knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk op de <b>Ontgrendel (↵)</b> -knop en het volgende gebeurt;		
<ol style="list-style-type: none"> <li>All LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) branden ononderbroken gedurende 1 seconde.</li> <li>Elke knippering van een <b>RODE</b> LED komt overeen met (10) eenheden van een pincode.</li> <li>Elke knippering van de <b>GROENE</b> LED komt overeen met een (1) enkele eenheid van een pincode</li> <li>Een <b>BLAUWE</b> knippering geeft aan dat er een 'speciaal teken' werd gebruikt.</li> <li>All LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) branden ononderbroken gedurende 1 seconde.</li> <li>LED's worden terug ononderbroken <b>BLAUW</b></li> </ol>		

De onderstaande tabel beschrijft het LED-gedrag tijdens het controleren van het gebruikerspincodebeleid, bijvoorbeeld als u een 12-cijferige gebruikerspincode heeft ingesteld met het gebruik van een speciaal teken (**121**), de **RODE** LED knippert eenmaal (**1**) en de **GROENE** LED knippert tweemaal (**2**) gevolgd door een enkele (**1**) **BLAUWE** LED knippering waarmee wordt aangeduid dat een Speciaal teken moet worden gebruikt.

Beschrijving van pincode	3-cijferige instelling	ROOD	GROEN	BLAUW
12-cijferige pincode met gebruik van een speciaal teken	121	1 knippering	2 knipperingen	1 knippering
12-cijferige pincode ZONDER speciaal teken	120	1 knippering	2 knipperingen	0
9-cijferige pincode met gebruik van een speciaal teken	091	0	9 knipperingen	1 knippering
9-cijferige pincode ZONDER speciaal teken	090	0	9 knipperingen	0



**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 11. Toevoegen van nieuwe gebruikerspincode in Admin modus



**Belangrijk:** Creatie van een nieuwe gebruikerspincode moet voldoen aan het 'gebruikerspincodebeleid' als deze is ingesteld zoals beschreven in hoofdstuk 8. Dit betekent een minimale lengte van de pincode en gebruik van een 'speciaal karakter'. De Administrator kan hoofdstuk 10 raadplegen om beperkingen van de gebruikerspincode te controleren.

Vereisten voor pincode:

- Moet tussen de 8 en 64 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen opeenvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)
- De **SHIFT (↑)**-knop kan gebruikt worden voor bijkomende combinaties van pincodes - bijv. **SHIFT (↑) + 1** is een andere waarde dan 1. Zie hoofdstuk 8, 'Beleid voor pincode van de gebruiker instellen'.

Om een nieuwe **gebruikerspincode** in te stellen, voert u eerst de "**beheerdersmodus**" in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) ga verder met onderstaande stappen.

1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>Ontgrendel (🔓) + 3</b> -knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
2. Voer <b>nieuwe gebruikerspincode</b> in en druk op <b>Ontgrendel (🔓)</b> -knop		Knipperend <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een enkele <b>GROENE</b> knippering en dan terug naar knipperend <b>GROEN</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
3. Voer de <b>nieuwe gebruikerspincode</b> in en druk weer op <b>Ontgrendel (🔓)</b> -knop		Knipperend <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in een snel knipperende <b>GROENE</b> LED en tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED waarmee wordt aangeduid dat de nieuwe gebruikerspincode met succes werd geconfigureerd

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 12. De gebruikerspincode veranderen in de beheerdersmodus



**Belangrijk:** Het veranderen van de gebruikerspincode moet voldoen aan het 'gebruikerspincodebeleid' als er een is geconfigureerd zoals beschreven in hoofdstuk 8, die een minimumlengte van de pincode oplegt en of er een 'speciaal teken' wordt gebruikt. De beheerder kan hoofdstuk 10 raadplegen om de beperkingen van de gebruikerspincode te controleren.

Om een bestaande gebruikerspincode te veranderen, voert u eerst de "beheerdersmodus" in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) gaat u verder met de volgende stappen.

1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>Ontgrendel (↵)</b> + <b>3</b> -knoppen ingedrukt		Solid <b>BLAUWE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLAUWE</b> LEDs
2. Voer <b>nieuwe gebruikerspincode</b> in en druk eenmaal op de <b>Ontgrendel (↵)</b> -knop		Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLAUWE</b> LEDs will switch to a single <b>GREEN</b> LED blink and then back to blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLAUWE</b> LEDs
3. Voer de <b>nieuwe gebruikerspincode</b> in en druk op <b>Ontgrendel (↵)</b> -knop		Blinking <b>GREEN</b> and solid <b>BLAUWE</b> LEDs change to a rapidly blinking <b>GREEN</b> LED and finally to a solid <b>BLAUWE</b> LED indicating the User PIN has been successfully changed

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 13. De gebruikerspincode verwijderen in de beheerdersmodus

Om een bestaande **gebruikerspincode** te verwijderen, voert u eerst de "beheerdersmodus" in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) gaat u verder met de volgende stappen.

1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>SHIFT (↑)</b> + <b>3</b> -knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED zal veranderen naar een knipperende <b>RODE</b> LED
2. Houd beide <b>SHIFT (↑)</b> + <b>3</b> -knoppen opnieuw ingedrukt		Knipperend <b>RODE</b> LED zal veranderen naar een ononderbroken <b>RODE</b> LED en tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED om aan te duiden dat het gebruikerspincode met succes werd verwijderd.

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 14. Ontgrendelen van diskAshur DT<sup>3</sup> met gebruikerspincode

Ga verder met de volgende stappen om de diskAshur DT<sup>3</sup> met de gebruikerspincode te ontgrendelen.

<p>1. Druk in stand-by stand (constant <b>RODE</b> LED) de <b>SHIFT (↑)</b> en + <b>Ontgrendel (🔑)</b> toetsen in en houd deze allebei ingedrukt</p>		<p><b>RODE</b> LED verspringt nu naar alle LED's, <b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b> knipperen tegelijkertijd aan en uit</p>
<p>2. Voer de gebruikerspincode in en druk de <b>Ontgrendel (🔑)</b> toets een keer in</p>		<p><b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> en <b>BLAUW</b> knipperende LED's veranderen in een knipperende <b>GROENE</b> LED en dan in een constant <b>GROENE</b> LED om aan te geven dat de schijf succesvol is ontgrendeld in gebruikersmodus</p>

## 15. Gebruikerspincode wijzigen in gebruikersmodus

Om de gebruikerspincode te wijzigen, ontgrendelt u eerst de diskAshur DT<sup>3</sup> met de gebruikerspincode zoals beschreven in hoofdstuk 14. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in gebruikersmodus staat (constant **GROENE** LED).



<p>1. Druk in gebruikersmodus (<b>GROENE</b> LED) de <b>Ontgrendel (🔑) + 4</b> toetsen in en houd deze allebei ingedrukt</p>		<p>Constant <b>GROENE</b> LED verandert in alle LED's, <b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b> knipperen tegelijkertijd aan en uit</p>
<p>2. Voer uw <b>bestaande gebruikerspincode</b> in en druk de <b>Ontgrendel (🔑)</b> toets een keer in</p>		<p>LED's verspringen naar een enkele <b>GROENE</b> LED knipper en dan terug naar knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's</p>
<p>3. Voer de nieuwe gebruikerspincode in en druk de <b>Ontgrendel (🔑)</b> toets een keer in</p>		<p>Knipperend <b>GROENE</b> en constante <b>BLAUWE</b> LED's verspringen naar een enkele <b>GROENE</b> LED knipper en dan terug naar knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's</p>
<p>4. Voer nogmaals de <b>nieuwe gebruikerspincode</b> in en druk de <b>Ontgrendel (🔑)</b> toets een keer in</p>		<p>Knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's verspringen naar een snel knipperende <b>GROENE</b> LED en dan naar een constant <b>GROENE</b> LED om aan te geven dat de gebruikerspincode succesvol is gewijzigd</p>



**Belangrijk:** Wijziging van de gebruikerspincode in gebruikersmodus (**GROENE** LED) moet voldoen aan het 'gebruikerspincodebeleid' als deze is ingesteld zoals beschreven in hoofdstuk 8. Dit betekent een minimale lengte van de pincode en gebruik van een 'speciaal karakter'.

## 16. Inschakelen LED-achtergrondverlichting van het toetsenbord



De diskAshur DT<sup>3</sup> is voorzien van een toetsenbord met LED-achtergrondverlichting ter ondersteuning van de zichtbaarheid bij weinig licht. Ga eerst naar de Admin modus om de LED-achtergrondverlichting in te schakelen, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED).

<p>1. Druk in Admin modus de <b>2 &amp; 6</b> toetsen in en houd deze allebei ingedrukt</p>		<p>Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's</p>
<p>2. Druk op de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets</p>		<p>Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's verspringen naar een constant <b>GROENE</b> LED en dan naar een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat het achtergrondverlichte toetsenbord is geactiveerd en deze, de eerstvolgende keer dat de schijf op een USB-poort wordt aangesloten, aan zal gaan</p>

**Opmerking:** Nadat de diskAshur DT<sup>3</sup> is ingesteld op ingeschakeld LED-achtergrondverlicht toetsenbord, dient de schijf eerst uit de actieve USB-poort te worden verwijderd en dan opnieuw te worden aangesloten om deze instelling te activeren. Druk de **SHIFT (↑)** Nadat de diskAshur DT<sup>3</sup> is ingesteld op ingeschakeld LED-achtergrondverlicht toetsenbord, dient de schijf eerst uit de actieve USB-poort te worden verwijderd en dan opnieuw te worden aangesloten om deze instelling te activeren.

## 17. Uitschakelen LED-achtergrondverlichting van het toetsenbord

Ga eerst naar de **Admin Modus** om de LED-achtergrondverlichting uit te schakelen zoals beschreven in hoofdstuk 6. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED).

<p>1. Druk in Admin modus de <b>2 &amp; 3</b> toetsen in en houd deze ingedrukt</p>		<p>Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's</p>
<p>2. Druk de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets in</p>		<p>Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's verspringen naar een constant <b>GROENE</b> LED en dan naar een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat het achtergrondverlichte toetsenbord is gedeactiveerd en deze, de eerstvolgende keer dat de schijf op een USB-poort wordt aangesloten, uit zal schakelen</p>

**Opmerking:** Nadat de diskAshur DT<sup>3</sup> is ingesteld op uitgeschakeld LED-achtergrondverlicht toetsenbord, dient de schijf eerst uit een actieve USB-poort te worden verwijderd en dan opnieuw te worden aangesloten om deze instelling te activeren. Druk de **SHIFT (↑)** toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt om de Admin Modus onmiddellijk te verlaten (constant **BLAUWE** LED), - de constant **BLAUWE** LED verspringt nu naar een constant **RODE** LED.

## 18. Eenmalig herstel van gebruikerspincode aanmaken

De gebruikersherstelpincode is zeer nuttig in situaties wanneer de gebruiker zijn of haar pincode is vergeten om de diskAshur DT<sup>3</sup> te ontgrendelen.

Om de herstelmodus te activeren dient de gebruiker eerst de correcte eenmalige herstelpincode in te voeren, mits deze is ingesteld. Het gebruikerspincode-herstelproces heeft geen invloed op de data, encryptiesleutel noch op de Admin pincode, maar de gebruiker moet wel een nieuwe 8 tot 64-cijferige pincode instellen.

Ga eerst naar de “**Admin Modus**” om een eenmalige 8 tot 64-cijferige gebruikersherstelpincode in te stellen, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED).

1. Druk in Admin modus de <b>Ontgrendel (↵) + 4</b> toetsen in en houd deze allebei ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en constante <b>BLAUWE</b> LED's
2. Voer een <b>Eenmalige Herstelpincode</b> in en druk op de <b>Ontgrendel (↵)</b> toets		Knipperend <b>GROENE</b> en constante <b>BLAUWE</b> LED's verspringen naar een enkele <b>GROENE</b> LED knipper en dan terug naar knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's
3. Voer nogmaals uw <b>Eenmalige Herstelpincode</b> in en druk de <b>Ontgrendel (↵)</b> toets opnieuw in		Knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in snel knipperend <b>GROENE</b> LED en uiteindelijk in een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat de eenmalige herstelpincode succesvol is ingesteld

**Opmerking:** Druk de **SHIFT (↑)** toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt om de Admin Modus onmiddellijk te verlaten (constant **BLAUWE** LED), - de constant **BLAUWE** LED verspringt nu naar een constant **RODE** LED.

## 19. Eenmalig herstel van gebruikerspincode verwijderen

Ga eerst naar de “**Admin Modus**” om een eenmalige gebruikersherstelpincode in te stellen, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED).

1. Druk in Admin modus de <b>SHIFT (↑) + 4</b> toetsen in en houd deze allebei ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in een knipperend <b>RODE</b> LED
2. Druk de <b>SHIFT (↑) + 4</b> opnieuw in en houd deze allebei ingedrukt		Knipperend <b>RODE</b> LED wordt constant <b>ROOD</b> en verspringt dan naar een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat de eenmalige gebruikersherstelpincode succesvol is verwijderd





**Opmerking:** Druk de **SHIFT (↑)** toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt om de Admin Modus onmiddellijk te verlaten (constant **BLAUWE** LED), - de constant **BLAUWE** LED verspringt nu naar een constant **RODE** LED.

## 20. Aanmaken van eenmalige gebruikersherstelpincode

De gebruikersherstelpincode is zeer nuttig in situaties wanneer de gebruiker zijn of haar pincode is vergeten om de diskAshur DT<sup>3</sup> te ontgrendelen.

Om de herstelmodus te activeren dient de gebruiker eerst de correcte eenmalige herstelpincode in te voeren, mits deze is ingesteld. Het gebruikerspincode-herstelproces heeft geen invloed op de data, encryptiesleutel noch op de Admin pincode, maar de gebruiker moet wel een nieuwe 8 tot 64-cijferige pincode instellen.

Ga verder met de volgende stappen om het herstelproces te activeren en een nieuwe gebruikerspincode in te stellen.

1. Druk in <b>Stand-by stand (RODE LED)</b> de <b>Ontgrendel (⏏) + 4</b> toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>RODE</b> LED verandert in knipperend <b>RODE</b> en <b>GROENE</b> LED's
2. Voer de eenmalige <b>Herstelpincode</b> in en druk op de <b>Ontgrendel (⏏)</b> toets		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's gaan afwisselend aan en uit, worden dan constant <b>GROEN</b> en uiteindelijk knipperend <b>GROENE</b> en constante <b>BLAUWE</b> LED's
3. Voer een <b>Nieuwe Gebruikerspincode</b> in en druk op de <b>Ontgrendel (⏏)</b> toets		Knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in een enkele <b>GROENE</b> LED knipper en vervolgens terug in knipperend <b>GROENE</b> en constant <b>BLAUWE</b> LED's
4. Voer nogmaals uw <b>Gebruikerspincode</b> in en druk de <b>Ontgrendel (⏏)</b> toets opnieuw in		<b>GROENE</b> LED knippert snel en wordt dan constant <b>GROEN</b> om aan te geven dat het herstelproces gereed is en een nieuwe gebruikerspincode is ingesteld





**Belangrijk:** Een nieuwe gebruikerspincode moet voldoen aan het 'gebruikerspincodebeleid' als deze is ingesteld zoals beschreven in hoofdstuk 8. Dit betekent een minimale pincode lengte en het gebruik van een speciaal karakter. Raadpleeg hoofdstuk 10 om de beperkingen van de gebruikerspincode na te gaan.

## 21. Alleen-lezen toegang voor gebruiker instellen in de beheerdersmodus

Met zoveel virussen en trojans die USB-schijven infecteren is de alleen-lezen functionaliteit extra handig wanneer u in een publieke omgeving data op USB-schijven wilt benaderen. Dit is ook een essentiële functionaliteit voor forensische doeleinden, wanneer data in originele en onveranderde staat moet worden bewaard en niet aangepast of overschreven mag worden.

Wanneer de Administrator de diskAshur DT<sup>3</sup> configureert en de gebruikerstoegang tot alleen-lezen beperkt, kan alleen de Administrator op de schijf schrijven of de instelling terugzetten naar lezen/schrijven zoals beschreven in hoofdstuk 22. De gebruiker is beperkt tot alleen-lezen toegang en kan niet op de schijf schrijven of deze instelling wijzigen in gebruikersmodus.

Ga eerst naar de "**Admin Modus**" zoals beschreven in hoofdstuk 6 om de diskAshur DT<sup>3</sup> in te stellen en gebruikerstoegang te beperken tot alleen-lezen. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in Admin Modus (constant **BLAUWE** LED) staat.

1. In beheerdersmodus houdt u beide " <b>7 + 6</b> "-knoppen ingedrukt.		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk eenmaal op de <b>Ontgrendel (⏏)</b> knop		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's zullen veranderen naar een ononderbroken <b>GROENE</b> LED en dan naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED waarmee wordt aangeduid dat de drive werd geconfigureerd en het beperkt de toegang voor de gebruiker tot alleen-lezen

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 22. Gebruiker lezen/schrijven in de beheerdersmodus inschakelen

Om de diskAshurDT<sup>3</sup> terug in te stellen naar lezen/schrijven, gaat u eerst naar de “**beheerdersmodus**” zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** (ononderbroken **BLAUWE** LED) is, ga verder met de volgende stappen.

1. In beheerdersmodus houdt u beide “ <b>7 + 9</b> ” knoppen ingedrukt.		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk eenmaal op de <b>Ontgrendel (🔓)</b> knop		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen naar een <b>GROENE</b> LED en dan naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED waarmee wordt aangeduid dat de drive als lezen/schrijven is geconfigureerd

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 23. Instellen van algemeen alleen-lezen in Admin modus

Wanneer de administrator de diskAshurDT<sup>3</sup> configureert en beperkt tot alleen-lezen in het algemeen, dan kan de administrator noch de gebruiker op de schijf schrijven en zijn beiden beperkt tot alleen-lezen toegang. Alleen de administrator is in staat om de instelling terug te zetten naar lezen/schrijven zoals beschreven in hoofdstuk 24.



Ga eerst naar de “**Admin Mode**” om de diskAshurDT<sup>3</sup> in te stellen en te beperken tot algemene toegang met alleen-lezen, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** (constant **BLAUWE** LED) staat.

1. Druk in de Admin modus de “ <b>5 + 6</b> ” toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk op de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in een constant <b>GROENE</b> LED en dan in een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat de schijf is ingesteld en algemene toegang beperkt tot alleen-lezen.

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 24. Globaal lezen/schrijven in de beheerdersmodus inschakelen

Ga eerst naar de “**Admin Modus**” om de diskAshur DT<sup>3</sup> vanuit de algemene alleen-lezen instelling terug te zetten naar lezen/schrijven, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** (constant **BLAUWE** LED) staat.


1. Druk in de Admin modus de “ <b>5 + 9</b> ” toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk de <b>Ontgrendel</b> (🔓) toets in		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in een constant <b>GROENE</b> LED en dan in een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat de schijf op lezen/schrijven is ingesteld

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT** (↑)-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 25. Zelfvernietigingspincode configureren

U kunt een zelfvernietigingspincode instellen die, wanneer deze wordt ingevoerd, een Crypto-Erase op de schijf uitvoert (encryptiesleutel wordt verwijderd). Dit proces verwijdert alle ingestelde pincodes en maakt alle opgeslagen data op de schijf ontoegankelijk (voor altijd verloren). De schijf toont zich dan als onvergrendeld; **GROENE** LED. Het uitvoeren van deze functionaliteit maakt de zelfvernietigingspincode de nieuwe gebruikerspincode. De schijf moet dan wel worden geformatteerd alvorens deze opnieuw kan worden gebruikt.

Om de zelfvernietigingspincode in te stellen, voert u eerst de “**beheerdersmodus**” in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) gaat u verder met de volgende stappen.



1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>Ontgrendel</b> (🔓) + 6-knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
2. Configureer en voer een 8.64-cijferige <b>zelfvernietigingspincode</b> in en druk op de <b>Ontgrendel</b> (🔓)-knop		Knipperend <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een enkele <b>GROENE</b> knippering en dan terug naar knipperend <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
3. Voer opnieuw uw <b>zelfvernietigingspincode</b> in en druk weer op de <b>Ontgrendel</b> (🔓)-knop		<b>GROENE</b> LED zal gedurende enkele seconden snel knippen en verandert dan naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED waarmee wordt aangeduid dat de zelfvernietigingspincode met succes werd geconfigureerd

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT** (↑)-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.



## 26. Zelfvernietigingspincode verwijderen

Om de zelfvernietigingspincode in te verwijderen, voert u eerst de “**beheerdersmodus**” in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) gaat u verder met de volgende stappen.

1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>SHIFT (↑) + 6</b> -knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED zal veranderen naar een knipperende <b>RODE</b> LED
2. Houd weer de <b>SHIFT (↑) + 6</b> -knoppen ingedrukt		Knipperende <b>RODE</b> LED zal overgaan naar ononderbroken en verandert dan naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED waarmee wordt aangeduid dat de zelfvernietigingspincode met succes werd verwijderd

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 27. Ontgrendelen met de zelfvernietigingspincode



**Waarschuwing:** Wanneer het zelfvernietigingsmechanisme is geactiveerd, worden alle data, encryptiesleutel en de Admin- en gebruikerspincodes verwijderd. **De Zelfvernietigingspincode wordt de Gebruikerspincode.** Er bestaat geen Admin pincode meer nadat het zelfvernietigingsmechanisme is geactiveerd. De diskAshur DT<sup>3</sup> zal gereset moeten worden (raadpleeg eerst ‘complete reset uitvoeren’ in hoofdstuk 37, op pagina 232) om een Admin pincode met volledige Admin privileges in te stellen inclusief de mogelijkheid tot het instellen van een nieuwe gebruikerspincode.

De zelfvernietigingspincode zal, wanneer deze wordt gebruikt, **alle data, encryptiesleutel, Admin- en gebruikerspincodes verwijderen** en de schijf vervolgens ontgrendelen. Door het activeren van deze functionaliteit wordt de **zelfvernietigingspincode de nieuwe gebruikerspincode**. De diskAshur DT<sup>3</sup> zal moeten worden geformatteerd alvorens nieuwe data op de schijf kan worden gezet.

Om het zelfvernietigingsmechanisme te activeren, dient de schijf in stand-by stand te staan (constant **RODE** LED). Ga vervolgens verder met de volgende stappen.

1. Druk in <b>Stand-by stand</b> (constant <b>RODE</b> LED) de <b>SHIFT (↑) + Ontgrendel (⏏)</b> toetsen in en houd deze ingedrukt		<b>RODE</b> LED verspringt naar alle LED's, <b>ROOD</b> , <b>GROEN</b> & <b>BLAUW</b> knipperen aan en uit
2. Voer de Zelfvernietigingspincode in en druk de <b>Ontgrendel (⏏)</b> toets in		<b>ROOD</b> , <b>GROEN</b> en <b>BLAUW</b> knipperende LED's veranderen in een knipperend <b>GROENE</b> LED en dan in een constant <b>GROENE</b> LED om aan te geven dat de diskAshur DT <sup>3</sup> zichzelf succesvol heeft vernietigd

## 28. Beheerderspincode configureren of opnieuw instellen na een brute aanval

Het is noodzakelijk om na een brute aanval of wanneer de diskAshur DT<sup>3</sup> opnieuw is ingesteld om een beheerderspincode te configureren voordat de drive kan worden gebruikt.

### Pincode vereisten:

- Moet tussen de 8 en 64 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen dezelfde nummers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen uit opeenvolgende nummers bestaand, bijv. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- De SHIFT toets kan voor additionele combinaties worden gebruikt (bijv. SHIFT (↑) +1 is een andere waarde dan alleen 1).

Als de diskAshur DT<sup>3</sup> werd aangevallen of opnieuw werd ingesteld, zal de drive in stand-by status zijn (ononderbroken **RODE** LED). Om een beheerderspincode te configureren, ga verder met de volgende stappen.



1. In stand-by status (ononderbroken <b>RODE</b> LED) houdt u beide <b>SHIFT (↑) + 1</b> -knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>RODE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
2. Voer uw nieuwe beheerderspincode in en druk weer op de <b>Ontgrendel (↵)</b> -knop		Knipperend <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een enkele <b>GROENE</b> knippering en dan terug naar knipperend <b>GROEN</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
3. Voer de <b>NIEUWE</b> beheerderspincode opnieuw in en druk dan op de <b>Ontgrendel (↵)</b> -knop		Knipperend <b>GROENE</b> LED en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED schakelen gedurende enkele seconden naar een snel knipperende <b>BLAUWE</b> LED en tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED om aan te duiden dat de beheerderspincode met succes werd geconfigureerd.

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 29. De onbeheerde automatische vergrendeling instellen

Als beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang als de drive ontgrendeld en onbewaakt is, kan de diskAshur DT<sup>3</sup> worden ingesteld naar automatische vergrendeling na een vooraf ingestelde tijdsduur. In de standaardstatus is de time-out functie van de diskAshur DT<sup>3</sup> onbeheerde automatische vergrendeling uitgeschakeld. De onbeheerde automatische vergrendeling kan worden ingesteld om te activeren tussen 5 - 99 minuten.



Om de time-out functie voor onbeheerde automatische vergrendeling in te stellen, voert u eerst de “**beheerdersmodus**” in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) gaat u verder met de volgende stappen.

<p>1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>Ontgrendel (🔓) + 5</b>-knoppen ingedrukt</p>		<p>Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's</p>
<p>2. Voer de tijdsperiode in waarvoor u de time-out functie voor de automatische vergrendeling wilt instellen, de minimale tijd die kan worden ingesteld is 5 minuten en het maximum is 99 minuten (5-99 minuten). Voer bijvoorbeeld in:</p> <p><b>05 voor 5 minuten (druk op '0' gevolgd door een '5')</b>  <b>20 voor 20 minuten (druk op '2' gevolgd door een '0')</b>  <b>99 voor 99 minuten (druk op '9' gevolgd door een '9')</b></p>		
<p>3. Druk op de <b>SHIFT (↑)</b>-knop</p>		<p>Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een ononderbroken <b>GROENE</b> LED gedurende een seconde en tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED om aan te duiden dat de time-out van de automatische vergrendeling met succes werd geconfigureerd.</p>

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 30. De onbeheerde automatische vergrendeling uitschakelen

Om de time-out functie voor onbeheerde automatische vergrendeling uit te schakelen, voert u eerst de “**beheerdersmodus**” in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** (ononderbroken **BLAUWE** LED) is, ga verder met de volgende stappen.

<p>1. Houd in de beheerdersmodus beide <b>Ontgrendel (🔓) + 5</b>-knoppen ingedrukt</p>		<p>Solid <b>BLUE</b> LED will change to blinking <b>GREEN</b> and <b>BLUE</b> LEDs</p>
<p>2. Voer <b>00</b> in en druk op de <b>SHIFT (↑)</b>-knop</p>		<p>Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen naar een ononderbroken <b>GROENE</b> LED gedurende een seconde en tenslotte naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED om aan te duiden dat de time-out van de automatische vergrendeling met succes werd uitgeschakeld.</p>

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 31. De onbeheerde automatische vergrendeling controleren

De beheerder kan de tijdsduur die is ingesteld voor de time-out functie voor de onbeheerde automatische vergrendeling controleren en bepalen door eenvoudig te letten op de LED-volgorde zoals beschreven in onderstaande tabel.

Om de onbeheerde automatisch vergrendeling te controleren, voert u eerst de “**beheerdersmodus**” in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) gaat u verder met de volgende stappen.

1. Houd in beheerdersmodus de <b>SHIFT (↑) + 5</b> ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk op de <b>Ontgrendel (↵)</b> -knop en het volgende gebeurt;		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) branden ononderbroken gedurende 1 seconde.</li> <li>b. Elke knippering van de <b>RODE</b> LED komt overeen met (10) minuten.</li> <li>c. Elke knippering van de <b>GROENE</b> LED komt overeen met een (1) minuut.</li> <li>d. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) branden ononderbroken gedurende 1 seconde.</li> <li>e. LED's worden terug ononderbroken <b>BLAUW</b></li> </ul>		

De onderstaande tabel beschrijft het LED-gedrag tijdens het controleren van de onbeheerde automatische vergrendeling, bijvoorbeeld als u de drive heeft ingesteld om automatisch te vergrendelen na **25** minuten, zal de **RODE** LED tweemaal (**2**) knipperen en de **GROENE** LED vijf (**5**) keer.

Automatisch vergrendelen in enkele minuten	<b>ROOD</b>	<b>GROEN</b>
5 minuten	0	5 knipperingen
15 minuten	1 knippering	5 knipperingen
25 minuten	2 knipperingen	5 knipperingen
40 minuten	4 knipperingen	0

**Opmerking:** Om de beheerdersmodus onmiddellijk te verlaten (ononderbroken **BLAUWE** LED), houdt u de **SHIFT (↑)**-knop een seconde ingedrukt - de ononderbroken **BLAUWE** LED schakelt over naar een ononderbroken **RODE** LED.

## 32. Alleen-lezen in de gebruikersmodus instellen

Om de diskAshur DT<sup>3</sup> in te stellen op alleen-lezen, gaat u eerst naar de “**gebruikersmodus**” zoals beschreven in hoofdstuk 14. Zodra de drive in **gebruikersmodus** (ononderbroken **GROENE** LED) is, gaat u verder met de volgende stappen.

1. In gebruikersmodus houdt u beide “ <b>7 + 6</b> ”-knoppen ingedrukt. (7= <b>R</b> ead + 6= <b>O</b> nly)		Ononderbroken <b>GROENE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk op de <b>Ontgrendel (↵)</b> -knop		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen naar een ononderbroken <b>GROENE</b> LED waarmee wordt aangeduid dat de drive als alleen-lezen is geconfigureerd



**Opmerking:** 1. Als een gebruiker de drive instelt als alleen-lezen, kan de beheerder dit negeren door de drive in te stellen als lezen/schrijven in de beheerdersmodus.  
2. Als de beheerder de drive instelt als alleen-lezen, kan de gebruiker de drive niet instellen als lezen/schrijven.

## 33. Lezen/schrijven in gebruikersmodus inschakelen

Om de diskAshur DT<sup>3</sup> in te stellen in lezen/schrijven, gaat u eerst naar de “gebruikersmodus” zoals beschreven in hoofdstuk 14. Zodra de drive in **gebruikersmodus** (ononderbroken GROENE LED) is, gaat u verder met de volgende stappen.

1. In gebruikersmodus houdt u knoppen “7 + 9” ingedrukt. (7=Read + 9=Write)		Ononderbroken GROENE LED verandert naar knipperende GROENE en ononderbroken BLAUWE LED's
2. Druk op de <b>Ontgrendel</b> (🔓)-knop		GROENE en BLAUWE LED's veranderen naar een ononderbroken GROENE LED waarmee wordt aangeduid dat de drive als lezen/schrijven is geconfigureerd



**Opmerking:** 1. Als een gebruiker de drive instelt als alleen-lezen, kan de beheerder dit negeren door de drive in te stellen als lezen/schrijven in de beheerdersmodus.  
2. Als de beheerder de drive instelt als alleen-lezen, kan de gebruiker de drive niet instellen als lezen/schrijven.

## 34. Brute Force Hack verdedigingsmechanisme

De diskAshur DT<sup>3</sup> bevat een verdedigingsmechanisme om te beschermen tegen een Brute Force aanval. De brute force beperking voor **Admin en Gebruikerspincodes** staat standaard ingesteld op **10** opeenvolgende foutieve pincode invoerpogingen en op **5** voor de **Herstelpincode**. Er worden drie onafhankelijke brute force tellers gebruikt om de foutieve pincode invoerpogingen voor elke pincode autorisatie op te nemen. Wanneer een gebruiker tien keer achter elkaar een foutieve Admin pincode invoert (onderverdeeld in 5,3,2, clusters zoals hieronder beschreven) zal de schijf worden gereset en gaat alle data voor altijd verloren. Wanneer een gebruiker een herstelpincode of gebruikerspincode invoert en de respectievelijke brute force beperking overschrijdt, worden deze pincodes gewist maar blijft de data wel op de schijf staan.

**Opmerking:** De brute force beperking wordt op initiële waarden geprogrammeerd wanneer de schijf compleet is gereset of wanneer de zelfvernietigingsfunctionaliteit is geactiveerd. Als de Admin de gebruikerspincode wijzigt of er een nieuwe gebruikerspincode wordt ingesteld na activatie van de herstelfunctionaliteit, wordt de gebruikerspincode brute force teller gewist maar heeft dit geen invloed op de brute force beperking. Wanneer de Admin de herstelpincode wijzigt, wordt de herstelpincode brute force teller gewist. Succesvolle autorisatie van een bepaalde pincode zal de brute force teller van deze specifieke pincode wissen, maar de brute force teller van de andere pincodes niet beïnvloeden. Mislukte autorisatie van een bepaalde pincode verhoogt de brute force teller van die specifieke pincode maar heeft geen invloed op de brute force teller van andere pincodes.

- Wanneer een gebruiker een **foutieve gebruikerspincode** 10 keer achtereenvolgens invoert, zal de gebruikerspincode worden gewist maar blijven de data, Admin pincodes en herstelpincodes intact en toegankelijk.
- Wanneer een **foutieve herstelpincode** 5 keer achtereenvolgens wordt ingevoerd, wordt de herstelpincode gewist maar blijven de data en Admin pincode intact en toegankelijk.
- De **Admin pincode** maakt gebruik van een meer verfijnd verdedigingsmechanisme vergeleken met gebruikers- en herstelpincodes. Na **5 opeenvolgende foutieve Admin pincode invoerpogingen**, gaat de schijf op slot en lichten de **RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's constant op. Vanaf dit moment dienen de volgende stappen te worden genomen om de gebruiker nog 3 pincode invoerpogingen toe te staan.

- Voer pincode “47867243” in en druk de **Ontgrendel** (🔓) toets in, **GROENE** en **BLAUWE** LED's knipperen samen. De schijf is nu klaar om invoer van de volgende extra **3** Admin pincodes te accepteren
- Na totaal 8 opeenvolgende foutieve pincode invoerpogingen gaat de schijf op slot en knipperen de **RODE**, **GROENE** en **BLAUWE** LED's afwisselend. Vanaf dit moment dienen de volgende stappen te worden genomen om de laatste **2** pincode invoerpogingen te krijgen (10 in totaal).
- Voer pincode “47867243” in en druk de c toets in, **GROENE** en **BLAUWE** LED's knipperen samen en de schijf is nu klaar om de laatste **2** pincode invoerpogingen te accepteren (10 in totaal).
- Na totaal 10 foutieve invoerpogingen van de Admin pincode, wordt de encryptiesleutel verwijderd en gaan alle data en pincodes die op de schijf zijn opgeslagen, voor altijd verloren.

Onderstaande tabel gaat er vanuit dat alle drie pincodes zijn ingesteld en onderstreept het effect van het triggeren van het brute force verdedigingsmechanisme voor elke afzonderlijke pincode.

Pincode om schijf te ontgrendelen	Opeenvolgende foutieve pincode invoerpogingen	Beschrijving van wat er gebeurt
<b>Gebruikerspincode</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Gebruikerspincode wordt verwijderd.</li> <li>• De Herstelpincode, de Admin pincode en alle data blijven intact en toegankelijk.</li> </ul>
<b>Herstelpincode</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Herstelpincode wordt verwijderd.</li> <li>• De Admin pincode en alle data blijven intact en toegankelijk.</li> </ul>
<b>Admin pincode</b>	5 3 2 (10 in total)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na <b>5</b> opeenvolgende foutieve invoerpogingen van de Admin pincode, gaat de schijf op slot en lichten alle LED's constant op.</li> <li>• Voer pincode “47867243” in en druk de <b>Ontgrendel</b> (🔓) toets in om <b>3</b> extra pincode invoerpogingen te krijgen.</li> <li>• Na totaal <b>8</b> (5+3) opeenvolgende foutieve invoerpogingen van de Admin pincode, gaat de schijf op slot en knipperen de LED's afwisselend.</li> <li>• Voer pincode “47867243” in en druk de <b>Ontgrendel</b> (🔓) toets in om de laatste <b>2</b> pincode invoerpogingen te krijgen (10 in totaal).</li> <li>• Na totaal 10 opeenvolgende foutieve invoerpogingen van de Admin pincode, wordt de encryptiesleutel verwijderd en gaan alle data en pincodes op de schijf voor altijd verloren.</li> </ul>





**Belangrijk:** Een nieuwe Admin pincode dient te worden ingesteld als de vooringestelde Admin pincode is gecompromitteerd door brute force. Raadpleeg Hoofdstuk 28 op pagina 226 voor ‘Admin pincode instellen na een Brute Force aanval of Reset’. De diskAshur DT<sup>3</sup> zal ook moeten worden geformatteerd alvorens nieuwe data op de schijf kan worden gezet.

## 35. De gebruikerspincode instellen om brute aanvallen te beperken

**Opmerking:** De brute force beperking van de gebruikerspincode is standaard ingesteld op 10 opeenvolgende foutieve pincode invoerpogingen wanneer de schijf ofwel compleet wordt gereset, met brute force wordt aangevallen of de zelfvernietigingspincode wordt geactiveerd

De brute force beperking voor de diskAshur DT<sup>3</sup> gebruikerspincode kan door de Administrator her geprogrammeerd en ingesteld worden. Deze functionaliteit kan worden ingesteld om 1 tot 10 opeenvolgende foutieve pincode invoerpogingen toe te staan.

Ga eerst naar de “Admin Modus” zoals beschreven in hoofdstuk 6, om de brute force beperking voor de gebruikerspincode in te stellen. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED).


1. Druk in Admin modus de <b>7 + 0</b> toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's die samen knipperen
2. Voer het aantal pogingen in voor de brute force beperking (tussen 01 en 10), voer bijvoorbeeld in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01</b> voor 1 poging</li> <li>• <b>10</b> voor 10 pogingen</li> </ul>		
3. Druk de <b>SHIFT (↑)</b> toets een keer in		Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's verspringen gedurende een seconde naar een constant <b>GROENE</b> LED en dan naar een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat de brute force beperking succesvol is geconfigureerd

**Opmerking:** Druk om de Admin Modus (constant **BLAUWE** LED) onmiddellijk te verlaten, de **SHIFT (↑)** toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt, - constant **BLAUWE** LED wordt nu een constant **RODE** LED.

## 36. De gebruikerspincode tegen beperking van brute aanvallen controleren

De Administrator is in staat om te observeren en het aantal opeenvolgende foutieve invoerpogingen van de gebruikerspincodes te bepalen dat mag worden ingevoerd voordat het Brute Force verdedigingsmechanisme wordt getriggerd, door eenvoudigweg de volgorde van de LED's te noteren, zoals hieronder wordt beschreven.

Ga eerst naar de “Admin Modus” zoals beschreven in hoofdstuk 6 om de instelling van de brute beperking te controleren. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in Admin Modus staat (constant **BLAUWE** LED).

1. Druk in Admin modus de <b>2 + 0</b> toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets in en het volgende gebeurt: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende 1 seconde constant.</li> <li>b. Elke <b>RODE</b> LED knipper staat gelijk aan tien (10) eenheden van een brute force beperkingsnummer.</li> <li>c. Iedere <b>GROENE</b> LED knipper staat gelijk aan een (1) enkele eenheid van een brute force beperkingsnummer.</li> <li>d. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende 1 seconde constant.</li> <li>e. LED's worden weer constant <b>BLAUW</b></li> </ol>		





Onderstaande tabel beschrijft het LED-gedrag terwijl de instelling van de brute force beperking wordt gecontroleerd. Wanneer u bijvoorbeeld de schijf hebt ingesteld om te 'brute forcen' na **5** opeenvolgende foutieve pincode invoerpogingen. De **GROENE** LED zal vijf (**5**) keer knipperen.

Brute Force Beperking Instelling	ROOD	GROEN
2 pogingen	0	2 knippers
5 pogingen	0	5 knippers
10 pogingen	1 knipper	0

**Opmerking:** Druk om de Admin Modus (constant **BLAUWE** LED) onmiddellijk te verlaten, de **SHIFT (↑)** toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt, - constant **BLAUWE** LED wordt nu een constant **RODE** LED.

## 37. Een volledige reset uitvoeren

Om een volledige reset uit te voeren moet diskAshur DT<sup>3</sup> in stand-by status (ononderbroken **RODE** LED) zijn. Zodra de drive opnieuw is ingesteld zullen alle beheerders-/gebruikerspincodes, encryptiesleutel en alle gegevens worden verwijderd en voor altijd verdwijnen en de drive moet worden geformatteerd voordat hij opnieuw kan worden gebruikt. Om de diskAshur DT<sup>3</sup> te resetten gaat u verder met de volgende stappen.

1. In stand-by status (ononderbroken <b>RODE</b> LED) houdt u de "0"-knop ingedrukt	 → 	Ononderbroken <b>RODE</b> LED wisselt naar alle LED's, <b>ROOD</b> , <b>GROEN</b> & <b>BLAUW</b> die aan en uit knipperen
2. Houd beide <b>2 + 7</b> -knoppen ingedrukt	 → 	<b>RODE</b> , <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> afwisselende LED's blijven gedurende een seconde ononderbroken en gaan dan naar een ononderbroken <b>RODE</b> LED waarmee wordt aangeduid dat de drive werd gereset



**Belangrijk:** Na een volledige reset moet een nieuwe beheerderspincode worden geconfigureerd, zie hoofdstuk 28 op pagina 226 in 'Het configureren of opnieuw instellen na een brute aanval of reset', de diskAshur DT<sup>3</sup> zal ook opnieuw moeten worden geformatteerd voordat er nieuwe data aan de drive kunnen worden toegevoegd.







## 38. diskAshur DT<sup>3</sup> instellen als opstartbaar



**Opmerking:** Wanneer de schijf is ingesteld als opstartbaar (bootable), zal het uitwerpen van de schijf uit het besturingssysteem de LED niet forceren **ROOD** te worden. De schijf blijft constant **GROEN** en moet worden afgekoppeld voor volgend gebruik. De diskAshur DT<sup>3</sup> is standaard ingesteld als niet-opstartbaar (non-bootable).

De diskAshur DT<sup>3</sup> is uitgerust met een opstartbare functionaliteit om power cycling mogelijk te maken tijdens het opstartproces van de host. Wanneer er vanaf de diskAshur DT<sup>3</sup>, wordt opgestart, bestuurt u uw computer met het besturingssysteem dat op de diskAshur DT<sup>3</sup> staat geïnstalleerd.

Ga eerst naar de "Admin Modus" zoals beschreven in hoofdstuk 6 om de schijf als opstartbaar in te stellen. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED).

1. Druk in Admin modus de <b>Ontgrendel</b> (🔓) + <b>9</b> toetsen in en houd deze ingedrukt	 → 	Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk "0" in gevolgd door een "1" (01)	 → 	<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's zullen blijven knipperen
3. Druk de <b>SHIFT</b> (↑) toets een keer in	 → 	Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in een constant <b>GROENE</b> LED en uiteindelijk in een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat de schijf succesvol is ingesteld als opstartbaar (bootable)

**Opmerking:** Druk om de Admin Modus (constant **BLAUWE** LED) onmiddellijk te verlaten, de **SHIFT** (↑) toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt, - constant **BLAUWE** LED wordt nu een constant **RODE** LED



## 39. De diskAshur DT<sup>3</sup> opstartfunctie uitschakelen

Ga eerst naar de "Admin Modus" zoals beschreven in hoofdstuk 6 om de diskAshur DT<sup>3</sup> opstartbare functionaliteit uit te schakelen. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in Admin Modus staat (constant BLAUWE LED).

1. Druk in Admin modus de <b>Ontgrendel (⏏) + 9</b> toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Toets de "0" in gevolgd door nog een "0" (00)		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's zullen blijven knipperen
3. Druk de <b>SHIFT (↑)</b> toets een keer in		Knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in een constante <b>GROENE</b> LED en uiteindelijk in een constant <b>BLAUWE</b> LED om aan te geven dat de opstartbare functionaliteit succesvol is uitgeschakeld

**Opmerking:** Druk om de Admin Modus (constant **BLAUWE** LED) onmiddellijk te verlaten, de **SHIFT (↑)** toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt, - constant **BLAUWE** LED wordt nu een constant **RODE** LED

## 40. De opstartinstelling controleren

Ga eerst naar de "Admin Modus" zoals beschreven in hoofdstuk 6 om de opstartbare functionaliteit te controleren. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in Admin Modus staat (constant **BLAUWE** LED).

1. Druk in Admin modus de <b>SHIFT (↑) + 9</b> toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk de <b>Ontgrendel (⏏)</b> toets in en dan ziet u één van de twee onderstaande scenario's gebeuren; <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Als de diskAshur DT<sup>3</sup> als opstartbaar is ingesteld, gebeurt het volgende;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>b. <b>GROENE</b> LED knippert één keer.</li> <li>c. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>d. LED's worden weer constant <b>BLAUW</b></li> </ol> </li> <li>• <b>Als de diskAshur DT<sup>3</sup> NIET als opstartbaar is ingesteld, gebeurt het volgende;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>b. Alle LED's gaan uit.</li> <li>c. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>d. LED's worden weer constant <b>BLAUW</b></li> </ol> </li> </ul>		

**Opmerking:** Druk om de Admin Modus (constant **BLAUWE** LED) onmiddellijk te verlaten, de **SHIFT (↑)** toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt, - constant **BLAUWE** LED wordt nu een constant **RODE** LED

## 41. Encryptiemodus instellen



**WAARSCHUWING:** Wijziging van de encryptiemodus van AES-XTS (standaard instelling) naar AES-ECB of AES-CBC zal de encryptiesleutel verwijderen en de diskAshur DT<sup>3</sup> resetten en alle data ontoegankelijk maken en voor altijd verloren doen gaan!

Voer de volgende stappen uit om de diskAshur DT<sup>3</sup> encryptiemodus te configureren als **AES-ECB** aangegeven door nummer '01', of **AES-XTS** aangegeven door nummer '02', of **AES-CBC** aangegeven door nummer '03'. Deze functionaliteit is standaard als AES-XTS (02) ingesteld. Houd er rekening mee dat wanneer er naar een andere encryptiemodus wordt overgegaan alle kritische parameters worden verwijderd en de schijf wordt gereset.

Ga eerst naar de **Admin Modus** zoals beschreven in hoofdstuk 6 (constant **BLAUWE** LED) om de diskAshur DT<sup>3</sup> encryptiemodus in te stellen en ga verder met de volgende stappen:


1. Druk in Admin Modus de <b>Ontgrendel (🔓) + 1</b> toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Voer <b>01</b> in om als <b>AES-ECB</b> Voer <b>02</b> in om als <b>AES-XTS (standaard)</b> in te stellen Voer <b>03</b> in om als <b>AES-CBC</b>		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's zullen blijven knipperen
3. Druk de ( <b>↑</b> ) toets een keer in		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in een constant <b>GROENE</b> LED en dan in een constant <b>RODE</b> LED (Reset stand) om aan te geven dat de encryptiemodus succesvol is gewijzigd



**Belangrijk:** Na het configureren van de encryptiemodus wordt de diskAshur DT<sup>3</sup> volledig gereset en wordt er een nieuwe Admin pincode moet worden geconfigureerd. Raadpleeg Paragraaf 28 op pagina 226 over 'Een beheerderspincode configureren na een brute force-aanval of reset'.

## 42. Encryptiemodus controleren

Ga eerst naar de **Admin Modus** zoals beschreven in hoofdstuk 6 om de diskAshur DT<sup>3</sup> encryptiemodus te controleren. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED).

1. Druk in Admin modus de <b>SHIFT (↑) + 1</b> toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
<p>2. Druk de <b>Ontgrendel (⏏)</b> toets in en het volgende gebeurt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Als de encryptiemodus is geconfigureerd als AES-ECB, gebeurt het volgende:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>b. <b>GROENE</b> LED knippert één keer.</li> <li>c. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>d. LED's worden weer constant <b>BLAUW</b></li> </ol> </li> <li>• <b>Als de encryptiemodus is geconfigureerd als AES-XTS, gebeurt het volgende:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>b. <b>GROENE</b> LED knippert twee keer.</li> <li>c. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>d. LED's worden weer constant <b>BLAUW</b></li> </ol> </li> <li>• <b>Als de encryptiemodus is geconfigureerd als AES-CBC, gebeurt het volgende:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>b. <b>GROENE</b> LED knippert drie keer.</li> <li>c. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>d. LED's worden weer constant <b>BLAUW</b></li> </ol> </li> </ul>		

**Opmerking:** Druk om de Admin Modus (constant **BLAUWE** LED) onmiddellijk te verlaten, de **SHIFT (↑)** toets in en houd deze gedurende een seconde ingedrukt, - constant **BLAUWE** LED wordt nu een constant **RODE** LED

## 43. Schijftype configureren

De diskAshur DT<sup>3</sup> kan worden geconfigureerd als ofwel 'Verwijderbare Schijf' of als 'Lokale Schijf (standaard)'. Alle kritische parameters worden gewist wanneer er wordt overgegaan naar een ander schijftype. Alle pincodes, de encryptiesleutel en data worden verwijderd en de schijf zal in de resetstand gaan.



**WAARSHUWING:** Wijziging van schijftype in een 'Verwijderbare Schijf' of 'Lokale Schijf (standaard)' zal de encryptiesleutel verwijderen en de diskAshur DT<sup>3</sup> doen resetten en alle data ontoegankelijk maken en voor altijd verloren doen gaan!

Voer de volgende stappen uit om het diskAshur DT<sup>3</sup> schijftype in te stellen als een Verwijderbare Schijf (**00**) of Lokale Schijf (**01**). Deze functionaliteit is standaard ingesteld als Lokale Schijf (**01**). Houd er rekening mee dat alle kritische parameters worden gewist wanneer er naar een ander schijftype wordt overgegaan. De schijf zal dan resetten.

Ga eerst naar de **Admin Modus** zoals beschreven in hoofdstuk 6 om de diskAshur DT<sup>3</sup> encryptiemodus in te stellen. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED)

1. Druk in Admin Modus de <b>Ontgrendel (🔓) + 8</b> toetsen in en houd deze ingedrukt.		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Voer <b>00</b> in om als <b>Verwijderbare Schijf</b> in te stellen Voer <b>01</b> om als <b>Lokale Disk (standaard)</b> in te stellen		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's zullen blijven knipperen
3. Druk de <b>SHIFT (↑)</b> toets een keer in		<b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's veranderen in een constant <b>GROENE</b> LED en dan in een constant <b>RODE</b> LED (Reset stand) om een te geven dat het schijftype succesvol is gewijzigd.



**Belangrijk:** Na wijziging van het schijftype, zal de diskAshur DT<sup>3</sup> volledig resetten en dient er een nieuwe Admin pincode te worden ingesteld. Raadpleeg Hoofdstuk 28 op pagina 226 voor 'Admin PIN instellen na een Brute Force aanval of Reset'.

## 44. How to check the Disk type setting

Ga eerst naar de **Admin Modus** zoals beschreven in hoofdstuk 6 om de diskAshur DT<sup>3</sup> schijftype instelling te controleren. Ga verder met de volgende stappen zodra de schijf in **Admin Modus** staat (constant **BLAUWE** LED).

1. Druk in Admin modus de ' <b>SHIFT (↑) + 8</b> ' toetsen in en houd deze ingedrukt		Constant <b>BLAUWE</b> LED verandert in knipperend <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
2. Druk de <b>Ontgrendel (🔓)</b> toets in en het volgende gebeurt;		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Als het schijftype als 'Verwijderbaar' is geconfigureerd, gebeurt het volgende:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUWE</b>) worden gedurende een seconde constant en gaan dan uit.</li> <li>Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden opnieuw gedurende een seconde constant en gaan dan uit.</li> <li>LED's worden weer constant <b>BLAUW</b></li> </ol> </li> <li>• <b>Als het schijftype als 'Lokaal' is geconfigureerd, gebeurt het volgende:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li><b>GROENE</b> LED knippert een keer.</li> <li>Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) worden gedurende een seconde constant.</li> <li>LED's weer constant <b>BLAUW</b></li> </ol> </li> </ul>		


## 45. Initialiseren en formatteren van diskAshur DT<sup>3</sup> voor Windows

Na een 'Brute Force Aanval' of een volledige reset zal de diskAshur DT<sup>3</sup> alle pincodes, data en de encryptiesleutel wissen. U zult de diskAshur DT<sup>3</sup> voor gebruik moeten initialiseren en formatteren.


Doe het volgende om uw diskAshur DT<sup>3</sup> te resetten:

1. Stel een nieuwe Admin pincode in – zie pagina 226, hoofdstuk 28, 'Admin pincode instellen na een Brute Force aanval of reset'.
2. Druk, terwijl de diskAshur DT<sup>3</sup> in stand-by stand staat (RODE LED), de **Ontgrendel** (🔓) toets een keer in en voer een **Nieuwe Admin pincode** in om te ontgrendelen (GROENE LED).
3. **Windows 7:** Klik met de rechtermuisknop op **Computer** en klik dan op **Manage (Beheer)** en selecteer **Disk Management (Schijfbeheer)**  
**Windows 8:** Klik met de rechtermuisknop op de linkerhoek van de desktop en selecteer **Disk Management (Schijfbeheer)**  
**Windows 10:** Klik met de rechtermuisknop op de startknop en kies **Disk Management (Schijfbeheer)**
4. In het Disk Management window, wordt de diskAshur DT<sup>3</sup> als een onbekend apparaat herkend dat niet is geïnitieerd en niet is gecallegeerd. Er verschijnt een berichtvenster waarin u kunt kiezen uit een MBR of GPT partitiestijl. GPT slaat meerdere kopieën van deze data op over de schijf en is diengevolge meer robuust. Op een MBR schijf, worden de partitie en opstart (boot) informatie op een enkele plaats opgeslagen.


Selecteer de partitiestijl en klik op **OK**

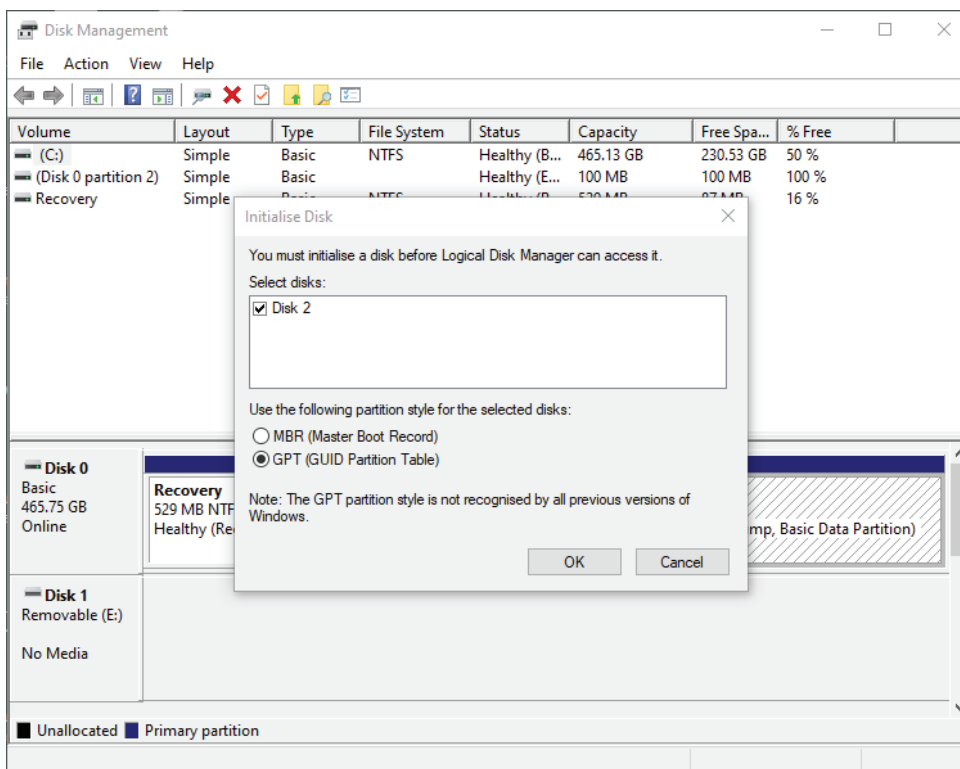

5. Rechtermuisklik in het blanco veld over het **Ongealloceerde** gedeelte, en selecteer dan **New Simple Volume**.

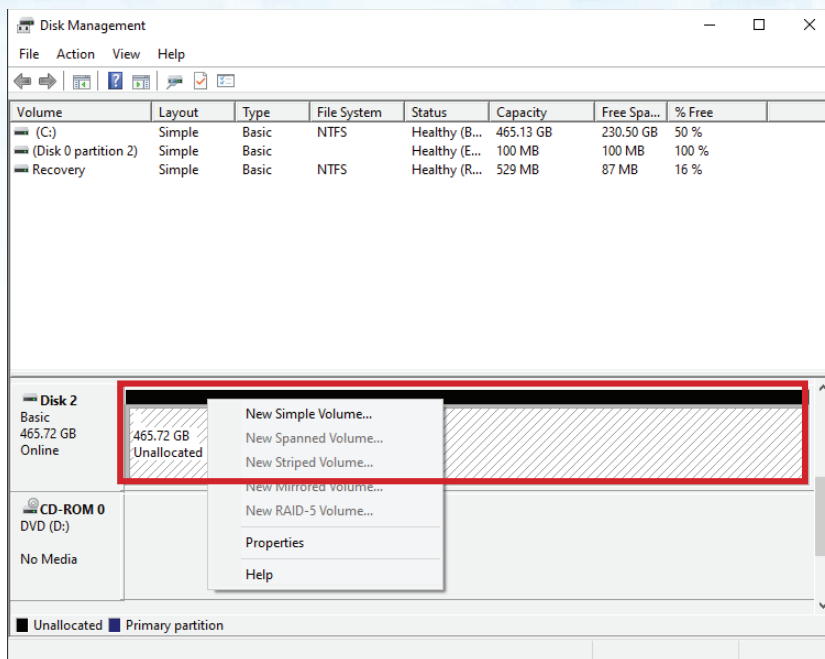

6. De Welcome to the New Simple Volume Wizard window opent. Klik op Next.

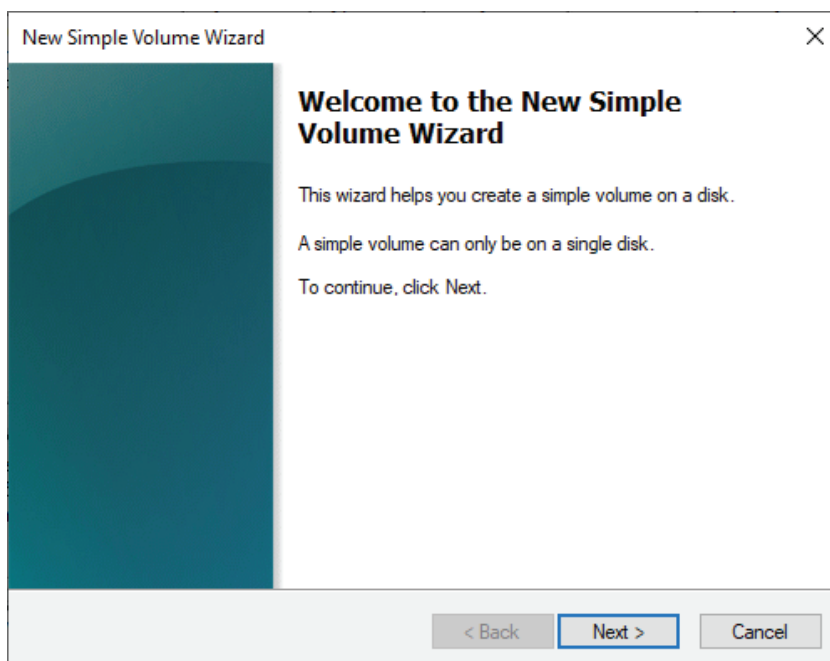


7. Als u slechts één partitie nodig hebt, accepteer de standaard partitiegrootte en klik op Next.
8. Wijs een schijfletter of pad toe en klik op Next.
9. Creëer een volume label, selecteer Perform a quick format, and then click Next.
10. Klik op Finish.
11. Wacht totdat het formatteerproces is voltooid. De diskAshur DT<sup>3</sup> wordt herkend en is beschikbaar voor gebruik.

## 46. Initialiseren en formatteren van de diskAshur DT<sup>3</sup> in Mac OS


Na een 'Brute Force Aanval' of complete reset zal de diskAshur DT<sup>3</sup> alle pincodes, alle data en de encryptiesleutel verwijderen. U moet de diskAshur DT<sup>3</sup> initialiseren en formatteren voor gebruik.

Om de diskAshur DT<sup>3</sup> te initialiseren en te formatteren:


1. Selecteer diskAshur DT<sup>3</sup> uit de lijst van schijven en volumes. Elke schijf in de lijst toont de capaciteit, fabrikant, en productnaam, zoals '**iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> Media**'.

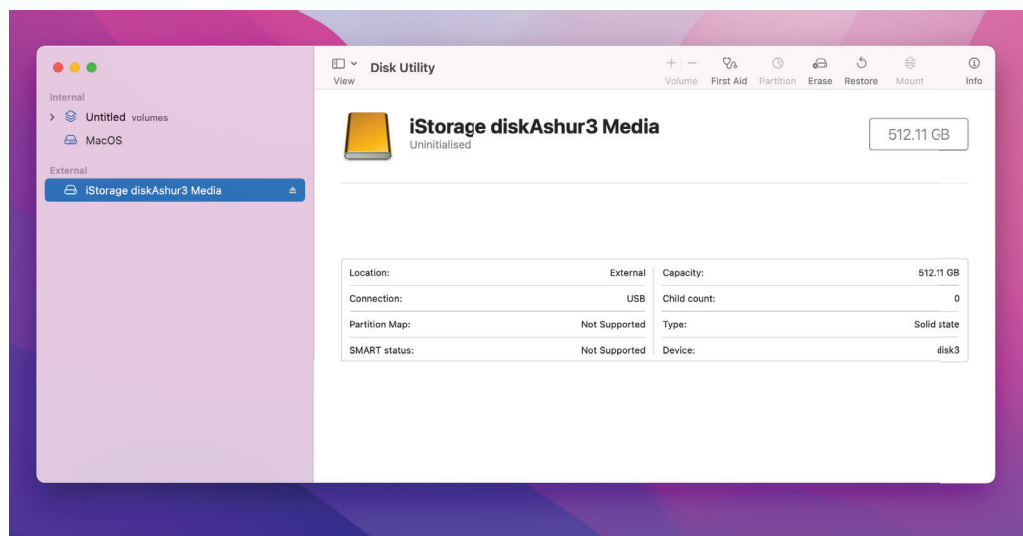


2. Klik op de '**Erase**' button onder Disk Utility.
3. Voer een naam in voor de schijf. De standaard naam is Untitled. De naam van de schijf zal uiteindelijk op de desktop verschijnen.

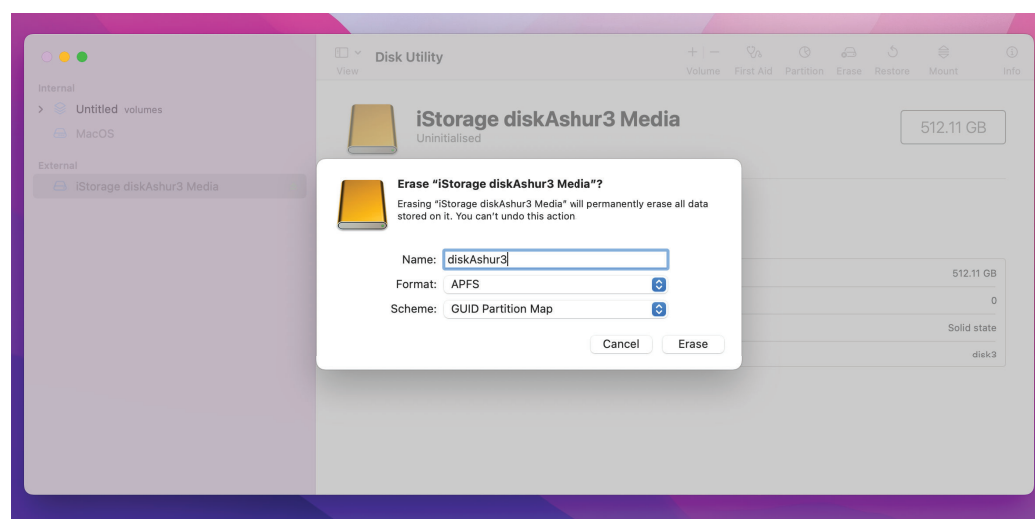

4. Selecteer een schema en volume format om te gebruiken. Het Volume Format dropdown menu somt de beschikbare schijfformaten op die door de Mac worden ondersteund. Het aanbevolen format type is 'Mac OS Extended (Journaled)'. Gebruik exFAT voor cross platform. Het schema format dropdown menu somt de beschikbare schema's op die kunnen worden gebruikt. We raden 'GUID Partition Map' aan om te gebruiken op schijven groter dan 2TB.

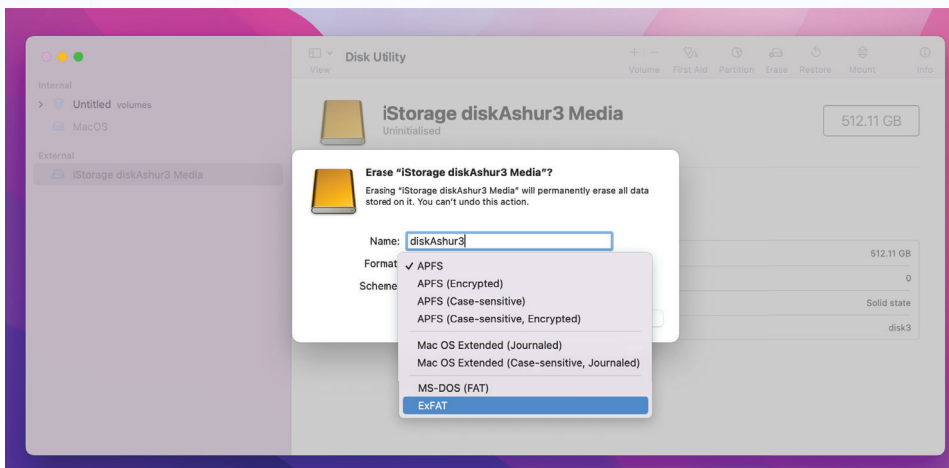

5. Klik op de 'Erase' button. Disk Utility zal het volume van de desktop afhalen (unmount), het wissen vervolgens opnieuw op de desktop plaatsen (mounten).

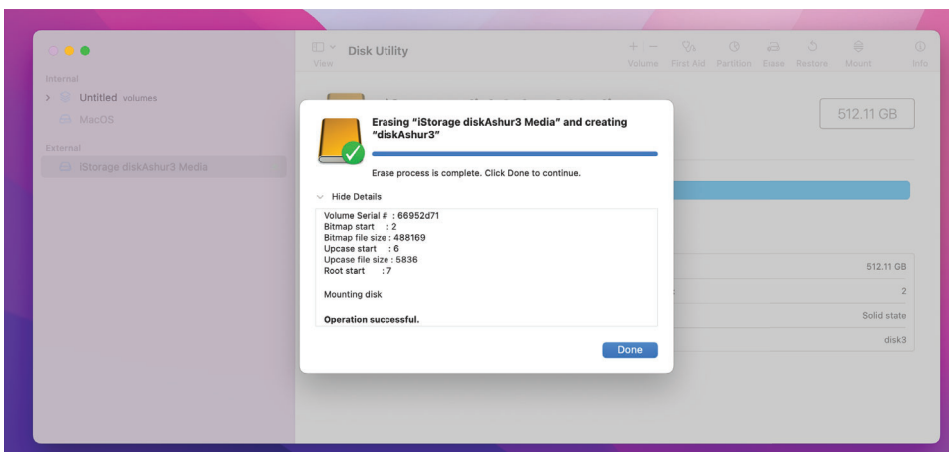




## 47. Initialiseren en formatteren van de diskAshur DT<sup>3</sup> in Linux OS


1. Open 'Show Application' en typ 'Disks' in het zoekveld. Klik op 'Disks' wanneer dit wordt getoond.




2. Klik om de schijf te selecteren (500 GB Hard Disk) onder 'Devices'. Klik daarna op het tandwiel-icoontje onder 'Volumes' en klik tot slot op 'Format Partitions'.

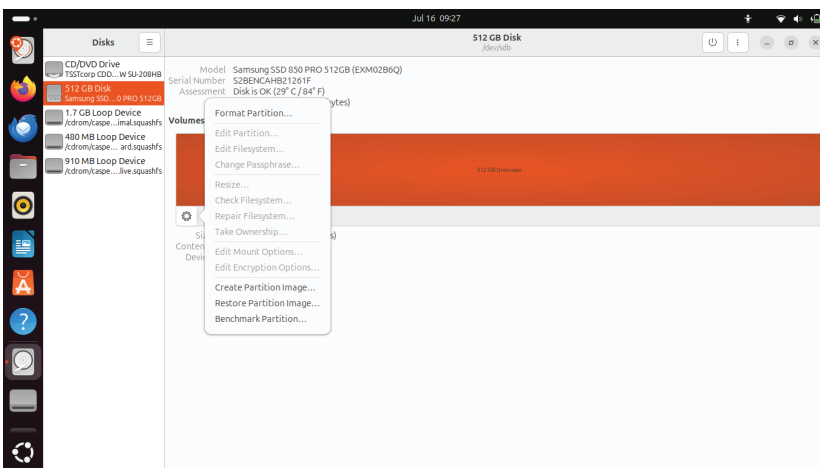


3. Selecteer 'For use with all systems and devices (FAT)' bij de 'Type' optie. Voer een naam in voor de schijf bijvoorbeeld: diskAshur DT<sup>3</sup>. Klik daarna op de 'Format' button.

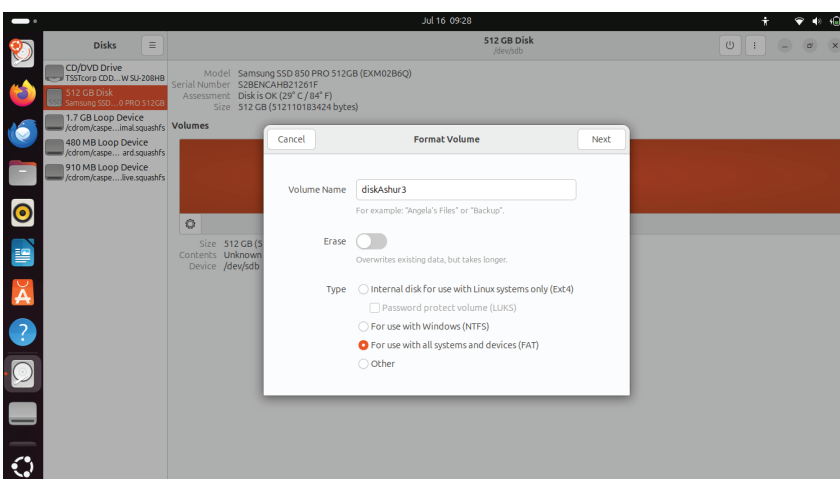


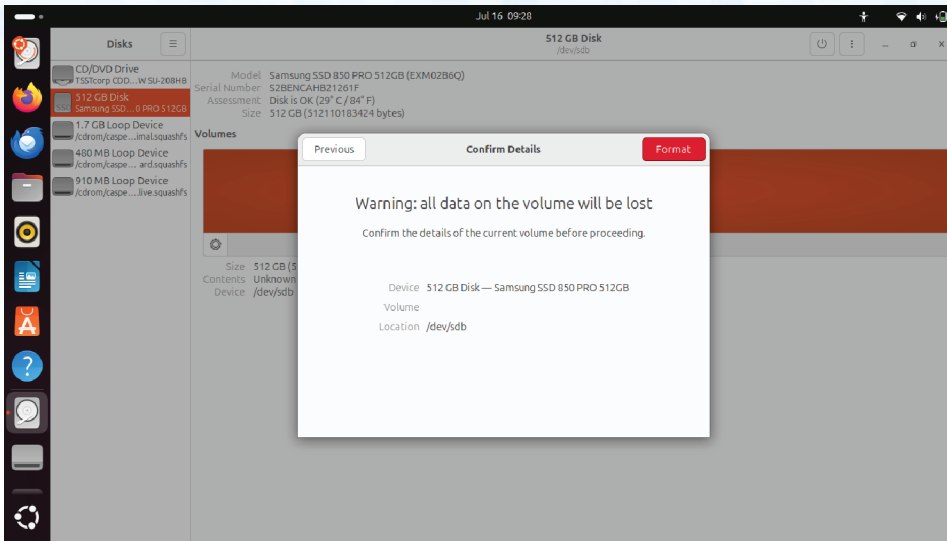


4. Nadat het formatterenproces is voltooid, klikt u op de Play button om de schijf in Ubuntu te plaatsen.

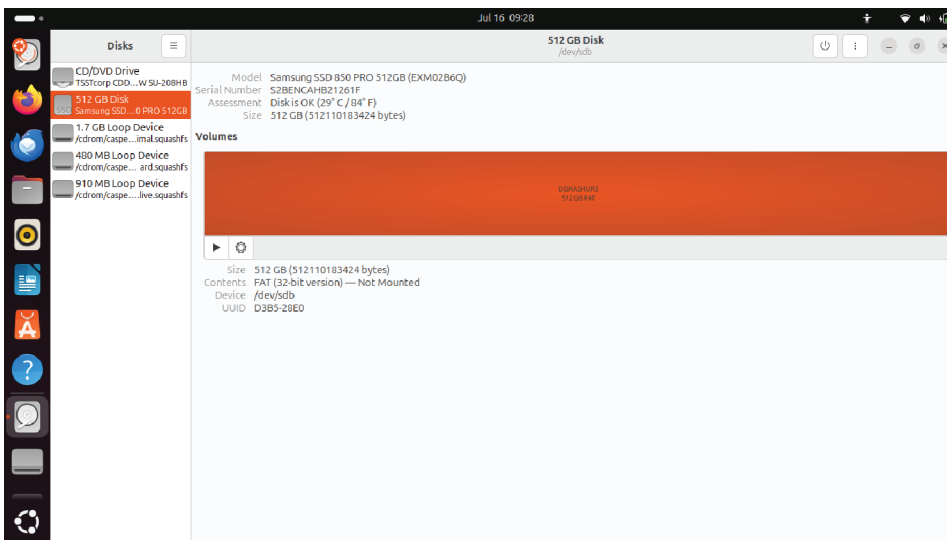

5. Nu zou de schijf in Ubuntu moeten zijn geplaatst en klaar zijn voor gebruik.

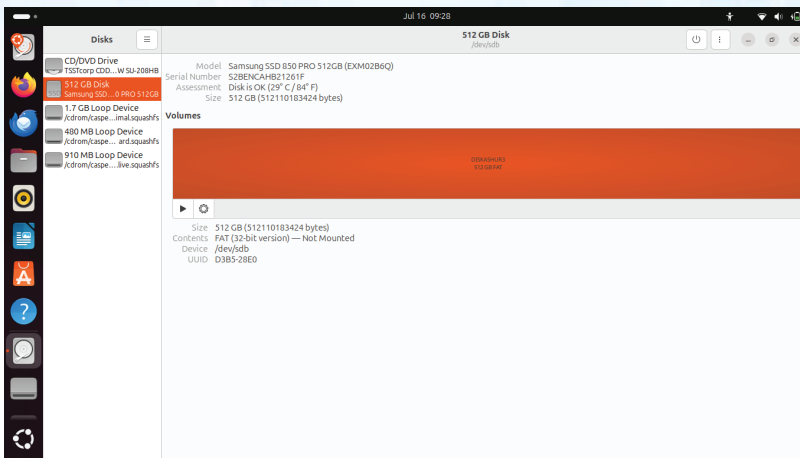

6. De schijf wordt getoond zoals te zien in onderstaande afbeelding. U kunt het diskicoontje aanklikken om uw schijf te openen.

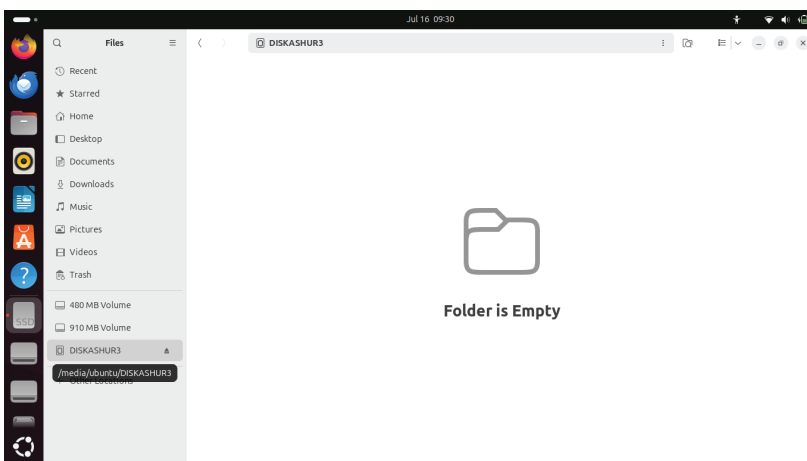

## 48. In slaapstand gaan, opschorten of afmelden bij het besturingssysteem

Zorg ervoor dat u alle bestanden op uw diskAshur DT<sup>3</sup> opslaat en sluit voordat u in slaapstand gaat, opschort of uitlogt van het besturingssysteem.

Het is aanbevolen dat u de diskAshur DT<sup>3</sup> handmatig vergrendelt voordat u in slaapstand gaat, opschort of uitlogt uit uw systeem.


Om de drive te vergrendelen, moet u de diskAshur DT<sup>3</sup> veilig uit uw hostbesturingssysteem verwijderen en vervolgens loskoppelen van de USB-poort. Als er data wordt overgeschreven naar de drive zal het loskoppelen van de diskAshur DT<sup>3</sup> resulteren in onvolledige datatransfer en mogelijke corruptie van gegevens.



**Opgelet:** Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn, moet u uw diskAshur DT<sup>3</sup> vergrendelen als u niet achter uw computer zit.

## 49. Firmware controleren in de beheerdersmodus



Om het firmwarerevisienummer te controleren, voert u eerst de “**beheerdersmodus**” in zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zodra de drive in **beheerdersmodus** is (ononderbroken **BLAUWE** LED) ga verder met de volgende stappen.

1. In beheerdersmodus houdt u beide “ <b>3 + 8</b> ”-knoppen ingedrukt		Ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's
<p>2. Druk eenmaal op de <b>Ontgrendel</b> (  )-knop en het volgende gebeurt;</p> <p>a. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) branden ononderbroken gedurende 1 seconde.</p> <p>b. <b>RODE</b> LED knippert en geeft het integrale deel van het firmwarerevisienummer aan.</p> <p>c. <b>GROENE</b> LED knippert en geeft het fractionele deel aan.</p> <p>d. <b>BLAUWE</b> LED knippert en duidt het laatste cijfer van het firmwarerevisienummer aan</p> <p>e. Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) branden ononderbroken gedurende 1 seconde.</p> <p>f. <b>RODE</b>, <b>GROENE</b> &amp; <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED</p>		

Als het firmwarerevisienummer bijvoorbeeld ‘**2.3**’ is, dan zal de **RODE** LED tweemaal (**2**) knipperen en de **GROENE** LED knippert drie (**3**) keer. Zodra de reeks is beëindigd, knipperen de **RODE**, **GROENE** & **BLAUWE** LED's eenmaal tegelijkertijd en keren dan terug naar de beheerdersmodus, een ononderbroken **GROENE** LED.

## 50. Firmware controleren in de gebruikersmodus

Om het firmwarerevisienummer te controleren, voert u eerst de “**gebruikersmodus**” in zoals beschreven in hoofdstuk 14. Zodra de drive in **beheerdersmodus** ononderbroken (**GROENE** LED) is, ga door met de volgende stappen.

<p>1. In gebruikersmodus houdt u beide “<b>3 + 8</b>”-knoppen ingedrukt totdat de <b>GROENE</b> en <b>BLAUWE</b> LED's tegelijkertijd knipperen</p>		<p>Ononderbroken <b>GROENE</b> LED verandert naar knipperende <b>GROENE</b> en ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED's</p>
<p>2. Druk eenmaal op de <b>Ontgrendel</b> ()-knop en het volgende gebeurt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) branden ononderbroken gedurende 1 seconde.</li> <li><b>RODE</b> LED knippert en geeft het integrale deel van het firmwarerevisienummer aan.</li> <li><b>GROENE</b> LED knippert en geeft het fractionele deel aan.</li> <li><b>BLAUWE</b> LED knippert en duidt het laatste cijfer van het firmwarerevisienummer aan</li> <li>Alle LED's (<b>ROOD</b>, <b>GROEN</b> &amp; <b>BLAUW</b>) branden ononderbroken gedurende 1 seconde.</li> <li><b>RODE</b>, <b>GROENE</b> &amp; <b>BLAUWE</b> LED's schakelen naar een ononderbroken <b>BLAUWE</b> LED</li> </ol>		

Als het firmwarerevisienummer bijvoorbeeld ‘**2.3**’ is, dan zal de **RODE** LED tweemaal (**2**) knipperen en de **GROENE** LED knippert drie (**3**) keer. Zodra de reeks is beëindigd, knipperen de **RODE**, **GROENE** & **BLAUWE** LED's eenmaal tegelijkertijd en keren dan terug naar de beheerdersmodus, een ononderbroken **GROENE** LED.

## 51. Technische ondersteuning

iStorage biedt u de onderstaande nuttige hulpmiddelen:

Website:

<https://www.istorage-uk.com>

Technische ondersteuning e-mail:

[support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)

Telefonische ondersteuning:

**+44 (0) 20 8991-6260.**

iStorage Technical Support specialisten zijn beschikbaar tussen 9.00 en 17.30 uur GMT - maandag tot en met vrijdag.

## 52. Garantie en RMA-informatie

### DISCLAIMER EN GARANTIE VAN ISTOREGE PRODUCT

iStorage garandeert dat haar producten bij levering en gedurende een periode van 36 maanden vanaf levering vrij zijn van materiële gebreken. Deze garantie is echter niet van toepassing in de hieronder beschreven omstandigheden. iStorage garandeert dat de producten voldoen aan de normen die worden vermeld in het relevante gegevensblad op onze website op het moment dat u uw bestelling plaatst.

Deze garanties zijn niet van toepassing op defecten in de producten die het gevolg zijn van:

- normale slijtage;
- opzettelijke schade, abnormale opslag- of werkomstandigheden, ongeval, nalatigheid door u of door een derde partij;
- als u of een derde partij er niet in slaagt de producten te bedienen of te gebruiken in overeenstemming met de gebruikersinstructies;
- elke wijziging of reparatie door u of door een derde partij, maar die geen erkende reparateur is; of
- een door u verstrekte specificatie.

Onder deze garanties zullen we, naar eigen goeddunken, alle producten die materiële gebreken vertonen, repareren, vervangen of terugbetalen, op voorwaarde dat bij levering:

- u de producten inspecteert om na te gaan of ze materiële gebreken vertonen; en
- u het versleutelingsmechanisme test in de producten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële defecten of defecten in het versleutelingsmechanisme van de producten die bij inspectie bij levering kunnen worden vastgesteld, tenzij u dergelijke defecten aan ons meldt binnen 30 dagen na aflevering. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële defecten of defecten in het versleutelingsmechanisme van de producten die bij inspectie bij levering niet kunnen worden vastgesteld, tenzij u dergelijke defecten aan ons meldt binnen 7 dagen vanaf het moment dat u deze ontdekt of u op de hoogte zou moeten zijn van dergelijke defecten. Wij zijn onder deze garantie niet aansprakelijk als u of iemand anders de producten verder gebruikt na het ontdekken van een defect. Na de melding van een defect, dient u het defecte product naar ons terug te sturen. Als u een bedrijf bent, bent u verantwoordelijk voor de transportkosten die u maakt bij het verzenden van producten of onderdelen van de producten naar ons onder de garantie, en wij zijn verantwoordelijk voor alle transportkosten wanneer we u het herstelde product of een vervangingsproduct sturen. Als u een consument bent, raadpleeg dan onze algemene voorwaarden.

Geretoureerde producten moeten in de originele verpakking en in schone staat zijn. Op een andere manier geretoureerde producten worden, naar goeddunken van het bedrijf, geweigerd of er wordt een extra vergoeding voor in rekening gebracht om de extra kosten te dekken. Producten die voor reparatie onder garantie worden geretourneerd, moeten vergezeld gaan van een kopie van de originele factuur of moeten het originele factuurnummer en datum van aankoop vermelden.

Als u een consument bent, is deze garantie een aanvulling op uw wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke adviesbureau (Citizens Advice Bureau of Trading Standards Office).

De garanties die in deze clausule worden uiteengezet, zijn alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van een product van iStorage of een door iStorage geautoriseerde wederverkoper of distributeur. Deze garanties zijn niet overdraagbaar.

**MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN WORDT VERSTREKT, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST ISTOREGE ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID; GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK. ISTOREGE BIEDT GEEN GARANTIE DAT HET PRODUCT FOUTLOOS WERKT. VOOR ZOVER ENIGE IMPLICIETE GARANTIE NIET EVENWEL KAN BESTAAN BIJ WETGEVING, ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE. REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT, ZOALS HIERIN AANGEBODEN, IS UW ENIGE RECHTSMIDDEL.**

ISTORAGE IS IN GEEN GEVA[2][3]L AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF VERWACHTE WINST, OF ENIGE INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE, VERTROUWELIJKE SCHADE OF OORZAKELIJKE SCHADES, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE INKOMSTEN, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, GEGEVENSVERLIES, ANDER VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS, SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN VERWACHTING VAN HERSTEL, MET INBEGRIIP VAN GARANTIE, CONTRACT, WETTELIJK OF ONRECHTMATIG, ONGEACHT OF DIT WERD GEADVISEERD BIJ DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT DE DUUR VAN BEPERKTE GARANTIE OF GARANTIE DIE DOOR DE WET IS GEIMPLICEERD, OF IN HET GEVAL DAT DE BEPERKTE GARANTIE NIET VOLDOET AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ISTOREGE IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS VAN DIT PRODUCT Overschrijden. | 4823-2548-5683.3{2}

# iStorage®

© iStorage, 2024. Alle rechten voorbehouden.  
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane  
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, Engeland  
Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277  
e-mail: [info@istorage-uk.com](mailto:info@istorage-uk.com) | website: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup>

## Manual del usuario



**Asegúrese de recordar su PIN (contraseña); sin él, no hay forma de acceder a los datos guardados en la unidad.**

Si tiene dificultades para utilizar su diskAshur DT<sup>3</sup>, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en el correo electrónico [support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com) o por teléfono al +44 (0) 20 8991 6260.



Copyright © iStorage, Inc 2024. Todos los derechos reservados.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.

Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor mencionados son propiedad de sus correspondientes dueños.

Está prohibida la distribución de versiones modificadas de este documento sin el permiso expreso del titular de los derechos de autor.

Está prohibida la distribución del trabajo o del trabajo derivado en cualquier formato de libro estándar (en papel) con fines comerciales, a menos que se obtenga el permiso previo del propietario de los derechos de autor.

LA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA TAL CUAL Y SE RENUNCIA A TODAS LAS CONDICIONES, DECLARACIONES Y GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR O DE NO INFRACCIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD SEAN CONSIDERADAS COMO LEGALMENTE NULAS



Todas las marcas comerciales y nombres de marcas son propiedad de sus correspondientes dueños.

Cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA)



## Índice de contenidos

Introducción .....	251
Contenido de la caja .....	251
Distribución de diskAshur DT <sup>3</sup> .....	251
1. Indicadores LED y sus acciones .....	252
2. Estados LED .....	252
3. Conexión del diskAshur DT <sup>3</sup> .....	253
4. Primer uso .....	253
5. Desbloqueo de la diskAshur DT <sup>3</sup> con el PIN de administración .....	254
6. Cómo acceder al modo de administración .....	254
7. Cómo cambiar el PIN de administración .....	255
8. Cómo configurar una política de PIN de usuario .....	256
9. Cómo eliminar la política de PIN de usuario .....	257
10. Cómo comprobar la política de PIN de usuario .....	257
11. Cómo añadir un nuevo PIN de usuario en el modo de administración .....	258
12. Cómo cambiar el PIN de usuario en el modo de administración .....	259
13. Cómo eliminar el PIN de usuario en el modo de administración .....	259
14. Cómo desbloquear la diskAshur DT <sup>3</sup> con el PIN de usuario .....	260
15. Cómo cambiar el PIN de usuario en el modo de usuario .....	260
16. Cómo encender el teclado LED retroiluminado .....	261
17. Cómo apagar el teclado LED retroiluminado .....	261
18. Cómo crear un PIN de recuperación de usuario de un solo uso .....	262
19. Cómo eliminar el PIN de recuperación de usuario de un solo uso .....	262
20. Cómo activar el modo de recuperación y crear un nuevo PIN de usuario .....	263
21. Configurar solo lectura para el usuario en el modo de administración .....	263
22. Habilitar la lectura/escritura para el usuario en el modo de administración .....	264
23. Establecer solo lectura global en el modo de administración .....	264
24. Habilitar la lectura/escritura global en el modo de administración .....	265
25. Cómo configurar un PIN con autodestrucción .....	265
26. Cómo eliminar el PIN con autodestrucción .....	266
27. Cómo desbloquear con el PIN con autodestrucción .....	266
28. Cómo configurar un PIN de administración después de un ataque por fuerza bruta o restablecimiento .....	267
29. Cómo configurar el autobloqueo sin supervisión .....	267
30. Desactivar el autobloqueo sin supervisión .....	268
31. Cómo comprobar el autobloqueo sin supervisión .....	269
32. Configurar solo lectura en el modo de usuario .....	269
33. Habilitar lectura/escritura en el modo de usuario .....	270
34. Mecanismo de defensa ante ataque por fuerza bruta .....	270
35. Cómo configurar la limitación de fuerza bruta del PIN de usuario .....	271
36. Cómo comprobar la limitación de fuerza bruta del PIN de usuario .....	272
37. Cómo realizar un restablecimiento completo .....	273
38. Cómo configurar diskAshur DT <sup>3</sup> como un dispositivo de inicio .....	273
39. Cómo deshabilitar la función de inicio de diskAshur DT <sup>3</sup> .....	274
40. Cómo comprobar la configuración de inicio .....	274
41. Cómo configurar el modo de cifrado .....	275
42. Cómo comprobar el modo de cifrado .....	276
43. Cómo configurar el tipo de disco .....	277
44. Cómo comprobar la configuración del tipo de disco .....	277
45. Cómo inicializar y formatear la diskAshur DT <sup>3</sup> para Windows .....	278
46. Cómo inicializar y formatear diskAshur DT <sup>3</sup> en Mac OS .....	280
47. Cómo inicializar y formatear diskAshur DT <sup>3</sup> en Linux OS .....	282
48. Cómo poner en hibernación, suspender o cerrar la sesión del sistema operativo .....	285
49. Cómo comprobar el firmware en el modo de administración .....	285
50. Cómo comprobar el firmware en el modo de usuario .....	286
51. Soporte técnico .....	287
52. Garantía e información RMA .....	287

## Introducción

Gracias por adquirir el nuevo iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>.

El diskAshur DT<sup>3</sup> es un disco duro de escritorio cifrado por hardware, fácil de usar, ultraseguro, protegido con contraseña y con capacidades de hasta 24TB y en aumento. diskAshur DT<sup>3</sup> cifra los datos en tránsito y en reposo mediante cifrado de hardware de disco completo de 256 bits.

El diskAshur DT<sup>3</sup> incorpora un microprocesador seguro certificado por hardware Common Criteria EAL 5+, que emplea Mecanismos de protección física diseñados para defenderse contra manipulaciones externas, ataques de derivación e inyecciones de fallas. A diferencia de otras soluciones, diskAshur DT<sup>3</sup> reacciona a un ataque automatizado entrando en el estado congelado, lo que hace que todos esos ataques sean inútiles. En términos simples y sencillos, ¡sin el PIN no hay forma de entrar!

## Contenido de la caja

- iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>
- Cables C y A de entrada USB
- Adaptador de red universal
- Licencia gratuita de 1 año de Nero BackItUp y iStorage DriveSecurity
- QSG - Quick Start Guide (guía de inicio rápido)

## Distribución de diskAshur DT<sup>3</sup>



1. Interfaz USB 3,2 (Gen 1) de tipo C  
*Se incluyen los cables USB de tipo C y A.*
2. Puerto de alimentación principal
3. Interruptor ON/OFF
4. Ranura de bloqueo de escritorio
5. Indicadores LED  
*ROJOS - Bloqueo. Indicador VERDE FIJO - Desbloqueo. Indicador VERDE INTERMITENTE - Transferencia de datos. AZUL - Modo de administración*
6. Diseño a prueba de manipulaciones.  
*Todos los componentes críticos están revestidos con una capa de resina epoxídica extremadamente resistente.*
7. Chip criptográfico integrado.
8. Teclado alfanumérico retroiluminado revestido con capa de resina epoxídica resistente al desgaste (seleccionable por el usuario).
9. Microprocesador seguro con certificación Common Criteria EAL 5+ integrado.
10. Tecla Mayús
11. Tecla UNLOCK

## 1. Indicadores LED y sus acciones

LED	Estado del LED	Descripción	LED	Estado del LED	Descripción
	<b>ROJO</b> fijo	Unidad bloqueada (en modo <b>en espera</b> o <b>restablecimiento</b> )		<b>AZUL</b> fijo	Unidad en <b>modo de administración</b>
	<b>ROJO</b> Parpadeo doble	Entrada incorrecta del PIN	  	<b>ROJO, VERDE y AZUL</b> parpadeando a la vez	Esperando a que el <b>usuario</b> escriba el PIN
	<b>VERDE</b> continuo	Unidad <b>desbloqueada</b>	 	<b>VERDE y AZUL</b> parpadeando a la vez	Esperando a que el se escriba el <b>PIN de administración</b>
	<b>VERDE</b> intermitente	Transferencia de datos en curso			

## 2. Estados LED

### Para activar la unidad tras un modo en reposo

El modo en reposo se define como un estado en el que la unidad no se está utilizando y todos los indicadores LED están apagados.

Para activar la diskAshur DT<sup>3</sup> desde el modo en reposo, siga los pasos que indicamos a continuación.

Encienda y conecte la diskAshur DT <sup>3</sup> a un puerto USB en su ordenador.		Se encenderá un LED <b>ROJO</b> fijo para indicar que la unidad está en modo en espera
--	--	--

### Para entrar en modo en reposo

Para forzar la diskAshur DT<sup>3</sup> de forma que entre en un modo en reposo, puede realizar una de las operaciones siguientes:

- Extraiga y desconecte la unidad de forma segura del ordenador; el **LED ROJO** se apagará (modo en reposo).

### Estados de unidad encendida

Al activar la unidad desde el modo en reposo, esta entrará en uno de los estados que se indican en la tabla siguiente.

Estado de unidad encendida	Indicación LED	Tecla de cifrado	PIN de administración	Descripción
Estado inicial de entrega	<b>ROJO</b> y <b>VERDE</b> fijos	✓	✗	Esperando configuración de un PIN de administración (primer uso)
En espera	<b>ROJO</b> fijo	✓	✓	Esperando entrada de PIN de administración, usuario o recuperación
Restablecimiento	<b>ROJO</b> fijo	✗	✗	Esperando configuración de un PIN de administración

### 3. Cómo conectar la diskAshur DT<sup>3</sup>

Asegúrese de leer la siguiente información antes de comenzar a usar el diskAshur DT<sup>3</sup>.



**Advertencia:** Utilice solo los cables que se suministran con la diskAshur DT<sup>3</sup>. Puede dañar la unidad si usa un cable que no está incluido con el diskAshur DT<sup>3</sup>.

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido en la parte trasera del diskAshur DT<sup>3</sup> esté en la posición **OFF**.
2. Conecte el diskAshur DT<sup>3</sup> a una toma de corriente utilizando el Adaptador CA incluido.
3. Conecte el cable USB al diskAshur DT<sup>3</sup> y a un puerto USB disponible en su computadora.
4. Encienda el interruptor de encendido en la parte trasera del diskAshur DT<sup>3</sup> a la posición **ON**.
5. Los indicadores luminosos se encenderán en **ROJO** fijo y **VERDE**, para indicar que la unidad se encuentra en el estado inicial de entrega y que es necesario configurar un PIN de administración tal y como se describe en la sección 4 (Primer uso). Una vez que se haya configurado el PIN de administración en el estado inicial de entrega, solo se encenderá un indicador en **ROJO** fijo cuando se conecte la diskAshur DT<sup>3</sup>.

### 4. Primer uso

La unidad iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> se suministra en el "**estado inicial de entrega**" sin PIN de administración predefinido. Para poder usar la unidad es necesario configurar un PIN de administración de entre **8 y 64** dígitos. Una vez que se haya configurado un PIN de administración de forma correcta, ya no será posible revertir la unidad al estado inicial de entrega.

#### Requisitos del PIN:

- Debe ser de entre 8-64 dígitos de longitud
- No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3-3)
- No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- Se puede usar la tecla Mayús para otras combinaciones (p. ej., **Mayús (↑)+1** es un valor distinto a solo "1").

**Consejo sobre contraseñas:** el usuario puede configurar una palabra, nombre o frase fácil de recordar, o cualquier otra combinación de PIN alfanumérico presionando simplemente el botón con las letras correspondientes sobre ellas.

#### Algunos ejemplos de estos tipos de PIN alfanuméricos son:

- Para "**Password**" el usuario presionaría las siguientes teclas:  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- Para "**iStorage**" el usuario presionaría:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Usando este método, pueden configurarse PIN largos y fáciles de recordar.

Con su diskAshur DT<sup>3</sup> encendida, siga las instrucciones que se indican en la tabla de abajo para configurar un PIN de administración y desbloquear la diskAshur DT<sup>3</sup> por primera vez.

Instrucciones: primer uso	LED	Estado del LED
1. Conecte la unidad diskAshur DT <sup>3</sup> a un puerto USB activo en su ordenador		Se encenderán los LED <b>ROJO</b> y <b>VERDE</b> fijos para indicar que la unidad está en estado inicial de entrega
2. Mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock (🔓) +1</b>		Los LED cambiarán a <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo
3. Introduzca un <b>nuevo PIN de administración</b> (8-64 dígitos) y pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b> una vez		Los indicadores LED de color <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo cambiarán a <b>VERDE</b> de un solo parpadeo y después de nuevo a <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo
4. Vuelva a escribir el <b>nuevo PIN de administración</b> y pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b> una vez		El indicador LED <b>AZUL</b> parpadeará rápidamente y cambiará a un <b>AZUL</b> fijo y, finalmente, a un <b>VERDE</b> fijo para indicar que el PIN de administración se ha configurado correctamente y que la unidad está desbloqueada y lista para su uso

## Cómo bloquear la diskAshur DT<sup>3</sup>

Para bloquear la unidad, extráigala de forma segura del sistema operativo anfitrión y, a continuación, desenchúfela del puerto USB. Si desconecta la diskAshur DT<sup>3</sup> mientras se están escribiendo datos en la unidad, se interrumpirá la transferencia de datos y es posible que estos se corrompan.

## 5. Desbloqueo de la diskAshur DT<sup>3</sup> con el PIN de administración

Para desbloquear la diskAshur DT<sup>3</sup> con el PIN de administración, siga los sencillos pasos que se indican en la tabla a continuación.

1. Conecte la diskAshur DT <sup>3</sup> a un puerto USB de su ordenador		Se encenderá un LED <b>ROJO</b> fijo para indicar que la unidad está en modo en espera
2. Mientras la unidad está en el modo de espera (LED <b>ROJO</b> fijo), pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b> una vez		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> empezarán a parpadear al mismo tiempo
3. Con los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeando al mismo tiempo, escriba el PIN de administración y, a continuación, pulse el botón <b>Unlock (🔓)</b> una vez		El indicador LED <b>VERDE</b> parpadeará varias veces y cambiará a <b>VERDE</b> fijo para indicar que la unidad se ha desbloqueado correctamente en modo administración y está lista para su uso

## 6. Cómo acceder al modo administración

Para acceder al modo administración, siga estos pasos.

1. Conecte la unidad diskAshur DT <sup>3</sup> a un puerto USB activo en su ordenador		Se encenderá un LED <b>ROJO</b> fijo para indicar que la unidad está en modo en espera
2. En el estado de espera (LED <b>ROJO</b> fijo), mantenga pulsados el botón <b>Unlock (🔓) +1</b>		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> empezarán a parpadear al mismo tiempo
3. Introduzca su PIN de administración y pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b> una vez		Se encenderá un LED <b>AZUL</b> fijo para indicar que la unidad está en modo administración

## Para salir del modo administración

Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús** (↑) un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.

## 7. Cambiar el PIN de administrador

### Requisitos del PIN:

- Debe ser de entre 8-64 dígitos de longitud
- No puede incluir únicamente números repetidos, por ejemplo: (3-3-3-3-3-3-3)
- No deberá contener únicamente números consecutivos, por ejemplo: (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1)
- Se puede usar la tecla Mayús para otras combinaciones (p. ej., **Mayús** (↑)+1 es un valor distinto a solo "1").

**Consejo sobre la contraseña:** Simplemente presionando el botón con las letras correspondientes, puede configurar una palabra de la que pueda acordarse, un nombre, una frase o cualquier otra combinación de PIN alfanumérico.

### Ejemplos de estos tipos de PIN alfanuméricos son:

- Para "**Contraseña**" presione los siguientes botones:  
**7** (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)
- Para "**iStorage**" presione los siguientes botones:  
**4** (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Usando este método, largo y fácil de recordar, se pueden configurar los PIN.

Para cambiar el PIN de administrador, acceda primero al "**modo administrador**" como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad está en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Unlock</b> (🔓) + <b>2</b>		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo
2. Introduzca el <b>PIN de administrador NUEVO</b> y luego presione el botón <b>Unlock</b> (🔓) una vez		Los LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo cambiarán a un solo parpadeo LED <b>VERDE</b> y luego nuevamente a LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo
3. Introduzca de nuevo el <b>PIN de administrador NUEVO</b> y luego presione el botón <b>Unlock</b> (🔓) una vez		Los LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo cambian a un LED <b>AZUL</b> que parpadea rápidamente y finalmente a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que el PIN de administrador se ha cambiado correctamente

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús** (↑) durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.

## 8. Establecer una política de PIN de usuario

El administrador puede establecer una política de limitación para el PIN de usuario. Esta política incluye establecer la longitud mínima del PIN (de 8 a 64 dígitos), así como requerir o no la introducción de uno o más **caracteres especiales**. El “carácter especial” funciona al presionar a la vez los dos botones **Mayús (↑) + dígito**.

Para establecer una política de PIN de usuario (restricciones), deberá introducir 3 dígitos, por ejemplo **'091'**, los dos primeros dígitos (**09**) indican la longitud mínima del PIN (en este caso, **9**) y el último dígito (**1**) indica que se deben utilizar uno o más ‘caracteres especiales’; en otras palabras **Mayús (↑) + dígito**. De la misma manera, se puede establecer una política de PIN de usuario sin la necesidad de un ‘carácter especial’; por ejemplo en **'120'**, los dos primeros dígitos (**12**) indican la longitud mínima del PIN (en este caso, **12**) y el último dígito (**0**) significa que no se requieren caracteres especiales.

Una vez que el administrador ha establecido la política de PIN de usuario, por ejemplo, **'091'**, se deberá configurar un PIN de usuario nuevo; véase la sección 11: ‘Agregar un PIN de usuario nuevo en modo administrador’. Si el administrador configura el PIN de usuario como **'247688314'** usando un **carácter especial** (**Mayús (↑) + dígito** presionados juntos), esto se puede colocar en cualquier lugar a lo largo de su PIN de 8.64 dígitos durante el proceso de creación del PIN como se muestra en los ejemplos siguientes.

- A. **Mayús (↑) + 2**, '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- B. '2', '4', **Mayús (↑) + 7**, '6', '8', '8', '3', '1', '4',
- C. '2', '4', '7', '6', '8', '8', '3', '1', **Mayús (↑) + 4**,



### Nota:

- Si se ha utilizado un ‘carácter especial’ durante la configuración del PIN de usuario, como el ejemplo **'B'** anterior, la unidad solo se puede desbloquear introduciendo el PIN con el ‘carácter especial’ introducido exactamente en el orden configurado, como por ejemplo **'B'** arriba - ('2', '4', **Mayús (↑) + 7**, '6', '8', '8', '3', '1', '4').
- Se puede utilizar más de un ‘carácter especial’ y colocarlo junto con su PIN de 8 a 64 dígitos.
- Los usuarios pueden cambiar su PIN, pero están obligados a cumplir con la ‘política de PIN de usuario’ (restricciones) establecida, si corresponde.
- Al establecer una nueva política de PIN de usuario, eliminará automáticamente el PIN de usuario en caso de haber uno.
- Esta política no se aplica al ‘PIN de autodestrucción’. La configuración de complejidad para el PIN de autodestrucción y el PIN de administrador es siempre de 8 a 64 dígitos, sin necesidad de ningún carácter especial.

Para establecer una **política de PIN de usuario**, acceda primero al “modo administrador” como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo), proceda con los siguientes pasos.



1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Unlock (⏏) + 7</b>		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes
2. Introduzca sus <b>3 dígitos</b> , recuerde que los dos primeros dígitos indican la longitud mínima del PIN y el último dígito (0 o 1) independientemente de que se haya utilizado o no un carácter especial.		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes seguirán parpadeando
3. Presione el botón <b>Mayús (↑)</b> una vez		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes cambiarán a un LED <b>VERDE</b> fijo y finalmente a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que la política de PIN de usuario se ha establecido correctamente.

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.



## 9. Cómo eliminar la política del PIN de usuario

Para eliminar la **política del PIN de usuario**, en primer lugar, acceda al **modo de administración** según se indica en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.


1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock</b> (🔓) y <b>7</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Introduzca "080" y pulse una vez la tecla <b>Mayús</b> (↑)		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes cambiarán a un LED <b>VERDE</b> fijo y, finalmente, a un <b>AZUL</b> fijo para indicar que la política del PIN de usuario se ha eliminado correctamente

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayus** (↑) durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 10. Cómo verificar la política de PIN de usuario

El administrador puede verificar la política de PIN de usuario e identificar la restricción de longitud mínima del PIN y si se ha establecido o no el uso de un carácter especial al anotar la secuencia de LED como se describe a continuación.

Para verificar la política de PIN de usuario, acceda primero al "**modo administrador**" como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Mayús</b> (↑) + <b>7</b> buttons		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes
2. Presione el botón <b>Unlock</b> (🔓) y sucederá lo siguiente; <ol style="list-style-type: none"> <li>Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) permanecen fijos durante 1 segundo.</li> <li>Un parpadeo del LED <b>ROJO</b> equivale a diez (10) unidades de un PIN.</li> <li>Cada parpadeo del LED <b>VERDE</b> equivale a una (1) sola unidad de un PIN</li> <li>Un parpadeo <b>AZUL</b> indica que se ha usado un 'carácter especial'.</li> <li>Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) permanecen fijos durante 1 segundo.</li> <li>Los LED vuelven a <b>AZUL</b> fijo</li> </ol>		

La siguiente tabla describe el comportamiento de los LED mientras verifica la política de PIN de usuario, por ejemplo, si ha establecido un PIN de usuario de 12 dígitos usando un carácter especial (**121**), el LED **ROJO** parpadeará una (**1**) vez y el LED **VERDE** parpadeará dos (**2**) veces, a lo que seguirá un (**1**) único parpadeo de LED **AZUL** que indica que se debe usar un **carácter especial**.

Descripción del PIN	Configuración de 3 dígitos	<b>ROJO</b>	<b>VERDE</b>	<b>AZUL</b>
PIN de 12 dígitos usando un carácter especial	121	1 parpadeo	2 parpadeos	1 parpadeo
PIN de 12 dígitos SIN usar carácter especial	120	1 parpadeo	2 parpadeos	0
PIN de 9 dígitos usando un carácter especial	091	0	9 parpadeos	1 parpadeo
PIN de 9 dígitos SIN usar caracteres especiales	090	0	9 parpadeos	0

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED AZUL fijo), mantenga presionado el botón **SHIFT** (↑) durante un segundo; el LED AZUL fijo cambia a un LED ROJO fijo.

## 11. Agregar un PIN de usuario nuevo en modo administrador



**Importante:** La creación de un nuevo PIN de usuario debe cumplir con la política correspondiente (si se ha configurado una tal y como se describe en la sección 8), la cual impone una longitud mínima para el PIN y si se utilizará o no un carácter especial. Para conocer las restricciones del PIN de usuario, el administrador puede consultar la sección 10.

Requisitos del PIN:

- Debe tener entre 8 y 64 dígitos de longitud
- No debe contener solo números repetitivos, p. ej. (3-3-3-3-3-3)
- No debe contener solo números consecutivos, p. ej. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5- 4-3-2-1)
- El botón **Mayús** (↑) se puede usar para combinaciones de PIN adicionales, por ejemplo, **Mayús** (↑) + **1** es un valor diferente que solo 1. Consulte la sección 8: “Establecer una política de PIN de usuario”.

Para agregar un PIN de usuario nuevo, acceda primero al “modo administrador” como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad está en **modo administrador** (LED AZUL fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Unlock</b> (🔓) + <b>3</b>		El LED AZUL fijo cambiará a LED VERDE parpadeante y AZUL fijo
2. Introduzca el <b>PIN de usuario nuevo</b> y presione el botón <b>Unlock</b> (🔓) button		Los LED VERDE parpadeante y AZUL fijo cambiarán a un solo parpadeo LED VERDE y luego nuevamente a LED VERDE parpadeante y AZUL fijo
3. Vuelva a introducir el PIN de usuario nuevo y presione nuevamente el botón <b>Unlock</b> (🔓)		Los LED VERDE parpadeante y AZUL fijo cambian a un LED VERDE que parpadea rápidamente y finalmente a un LED AZUL fijo que indica que se ha configurado correctamente un PIN de usuario nuevo

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED AZUL fijo), mantenga presionado el botón **SHIFT** (↑) durante un segundo; el LED AZUL fijo cambia a un LED ROJO fijo.

## 12. Cambiar el PIN de usuario en modo administrador



**Importante:** El cambio del PIN de usuario debe cumplir con la 'política de PIN de usuario' si se ha configurado una como se describe en la sección 8, que impone una longitud mínima de PIN y si se ha usado un 'carácter especial'. El administrador puede consultar la sección 10 para verificar las restricciones del PIN de usuario.

Para cambiar un **PIN de usuario** existente, acceda primero al "**modo administrador**" como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Unlock (↵) + 3</b>		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo
2. Introduzca el <b>PIN de usuario nuevo</b> y presione el botón <b>Unlock (↵)</b> una vez		Los LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo cambiarán a un solo parpadeo LED <b>VERDE</b> y luego nuevamente a LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo
3. Vuelva a introducir el <b>PIN de usuario nuevo</b> y presione nuevamente el botón <b>Unlock (↵)</b> una vez		Los LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo cambian a un LED <b>VERDE</b> que parpadea rápidamente y finalmente a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que el PIN de usuario se ha cambiado correctamente

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 13. Eliminar el PIN de usuario en modo administrador

Para eliminar un **PIN de usuario** existente, acceda primero al "**modo administrador**" como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Mayús (↑) + 3</b>		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a un LED <b>ROJO</b> parpadeante
2. Nuevamente mantenga presionados los botones <b>Mayús (↑) + 3</b>		El LED <b>ROJO</b> parpadeante cambiará a un LED <b>ROJO</b> fijo y luego a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que el PIN de usuario se ha eliminado correctamente

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 14. Cómo desbloquear la diskAshur DT<sup>3</sup> con un PIN de usuario

Para desbloquear la diskAshur DT<sup>3</sup> con el **PIN de usuario**, lleve a cabo los pasos siguientes.

<p>1. En estado en espera (LED <b>ROJO</b> fijo), mantenga pulsadas las teclas <b>Mayús (↑) + Unlock (🔓)</b></p>		<p>El LED <b>ROJO</b> cambiará a todos los LED, es decir, <b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeando al mismo tiempo</p>
<p>2. Introduzca el PIN de usuario y pulse una vez la tecla <b>Unlock (🔓)</b></p>		<p>Los LED <b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes cambiarán a un <b>VERDE</b> intermitente y, a continuación, a un <b>VERDE</b> fijo para indicar que la unidad se ha desbloqueado con éxito en el modo de usuario</p>

## 15. Modificación del PIN de usuario en el modo de usuario




**Importante:** La modificación del PIN de usuario en el modo de usuario (LED **VERDE**) debe cumplir con la política correspondiente en caso de que se haya configurado una según se detalla en la sección 8, la cual impone una longitud mínima para el PIN y si se utilizará o no un carácter especial.

Para cambiar el **PIN de usuario**, en primer lugar, desbloquee la diskAshur DT<sup>3</sup> con el PIN de usuario según se describe en la sección 14. Una vez que la unidad esté en **modo de usuario (VERDE fijo)** continúe con los pasos siguientes.

<p>1. En el modo de usuario (LED <b>VERDE</b>), mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock (🔓) + 4</b></p>		<p>El LED <b>VERDE</b> fijo cambiará a todos los LED, es decir, <b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeando al mismo tiempo</p>
<p>2. Escriba el PIN de usuario existente y pulse una vez la tecla <b>Unlock (🔓)</b></p>		<p>Los LED cambiarán a <b>VERDE</b> intermitente y, a continuación, de nuevo a <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo</p>
<p>3. Escriba el nuevo PIN de usuario y pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b> una vez</p>		<p>Los indicadores LED <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo cambiarán a <b>VERDE</b> intermitente y, de nuevo, a <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo</p>
<p>4. Vuelva a escribir el nuevo PIN de usuario y pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b> una vez</p>		<p>Los indicadores LED <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo cambiarán a un <b>VERDE</b> intermitente rápido y, después, a un <b>VERDE</b> fijo para indicar que el PIN de usuario se ha cambiado correctamente</p>

## 16. Cómo encender el teclado LED retroiluminado

Para ayudar al usuario en condiciones de baja visibilidad, la diskAshur DT<sup>3</sup> viene equipada con un teclado LED retroiluminado. Para encender el teclado, en primer lugar, acceda al **modo de administración** tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.


1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>2 y 6</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse la tecla <b>Unlock</b> (  )		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes cambiarán a un <b>VERDE</b> fijo y, a continuación, a un <b>AZUL</b> fijo para indicar que el teclado retroiluminado se ha activado y se encenderá la próxima vez que la unidad se conecte a un puerto USB activo.

**Nota:** Tras configurar la diskAshur DT<sup>3</sup> para encender el teclado LED retroiluminado, es preciso desconectar primero la unidad del puerto USB activo y, a continuación, volver a conectarla para que se active. Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús** (  ) un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.

## 17. Cómo apagar el teclado LED retroiluminado

Para apagar el teclado LED retroiluminado, en primer lugar, acceda al **modo de administración** tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>2 y 3</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse la tecla <b>Unlock</b> (  )		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes cambiarán a un <b>VERDE</b> fijo y, a continuación, a un <b>AZUL</b> fijo para indicar que el teclado retroiluminado se ha desactivado y se apagará la próxima vez que la unidad se conecte a un puerto USB activo.

**Nota:** Tras configurar la diskAshur DT<sup>3</sup> para que apague el teclado LED retroiluminado, es preciso desconectar primero la unidad del puerto USB activo y, a continuación, volver a conectarla para que se active. Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús** (  ) un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.

## 18. Cómo crear un PIN de recuperación de usuario de un solo uso

El PIN de recuperación del usuario es extremadamente útil en los casos en los que el usuario ha olvidado el PIN para desbloquear la diskAshur DT<sup>3</sup>.

Para activar el modo de recuperación, en primer lugar, el usuario debe escribir el PIN de recuperación de un solo uso, en caso de que se haya configurado uno. El proceso de recuperación del PIN de usuario no afecta a los datos, la clave de cifrado y el PIN de administración; no obstante, el usuario tendrá que configurar un nuevo PIN de usuario de entre 8 y 64 dígitos.

Para configurar un PIN de recuperación de usuario de un solo uso de entre 8 y 64 dígitos, en primer lugar, acceda al **modo de administración** tal y como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED AZUL fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock (🔓) + 4</b>		El indicador LED AZUL fijo cambiará a un VERDE intermitente y un AZUL fijo
2. Escriba un PIN de recuperación de un solo uso y pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b>		Los indicadores LED VERDE intermitente y AZUL fijo cambiarán a VERDE intermitente y, de nuevo, a VERDE intermitente y AZUL fijo
3. Vuelva a escribir el PIN de recuperación de un solo uso y pulse de nuevo la tecla <b>Unlock (🔓)</b>		Los LED VERDE intermitente y AZUL fijo cambiarán a un VERDE intermitente rápido y, finalmente, a un AZUL fijo para indicar que el PIN de recuperación de un solo uso se ha configurado correctamente

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED AZUL fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED AZUL fijo cambiará a un LED ROJO fijo.

## 19. Cómo eliminar el PIN de recuperación de usuario de un solo uso

Para eliminar el PIN de recuperación de usuario de un solo uso, en primer lugar, acceda al **modo de administración** tal y como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED AZUL fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Mayús (↑) + 4</b>		El LED AZUL fijo cambiará a LED ROJO intermitente
2. Mantenga pulsadas de nuevo las teclas <b>Mayús (↑) + 4</b>		El LED ROJO intermitente cambiará a ROJO fijo y, después, a AZUL fijo para indicar que el PIN de recuperación de usuario de un solo uso se ha eliminado correctamente

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED AZUL fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED AZUL fijo cambiará a un LED ROJO fijo.

## 20. Cómo activar el modo de recuperación y crear un nuevo PIN de usuario

El PIN de recuperación del usuario es extremadamente útil en los casos en los que el usuario ha olvidado el PIN para desbloquear la diskAshur DT<sup>3</sup>.

Para activar el modo de recuperación, en primer lugar, el usuario debe escribir el PIN de recuperación de un solo uso, en caso de que se haya configurado uno. El proceso de recuperación del PIN de usuario no afecta a los datos, la clave de cifrado y el PIN de administración; no obstante, el usuario tendrá que configurar un nuevo PIN de usuario de entre 8 y 64 dígitos.

Para activar el proceso de recuperación y configurar un nuevo PIN de usuario, continúe con los pasos siguientes.

1. En el <b>estado en espera</b> (LED <b>ROJO</b> ), mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock</b> (🔓) y <b>4</b>		El indicador LED <b>ROJO</b> fijo cambiará a <b>ROJO</b> y <b>VERDE</b> intermitentes
2. Escriba el <b>PIN de recuperación</b> de un solo uso y pulse la tecla <b>Unlock</b> (🔓)		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> se apagan y encienden alternativamente y, después, cambian a un LED <b>VERDE</b> fijo hasta que, finalmente, pasan a <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo
3. Escriba un nuevo PIN de usuario y pulse la tecla <b>Unlock</b> (🔓)		Los indicadores LED <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo cambian a un <b>VERDE</b> intermitente y, de nuevo, a <b>VERDE</b> intermitente y <b>AZUL</b> fijo
4. Vuelva a introducir su PIN de administración nuevo y pulse otra vez la tecla <b>Unlock</b> (🔓)		El LED <b>VERDE</b> parpadea rápidamente y, después, se convierte en <b>VERDE</b> fijo para indicar que el proceso de recuperación ha tenido éxito y se ha configurado un nuevo PIN de usuario



**Importante:** La creación de un nuevo PIN de usuario debe cumplir con la política correspondiente en caso de que se haya configurado una tal y como se detalla en la sección 8, la cual impone una longitud mínima para el PIN y si se utilizará o no un carácter especial. Consulte la sección 10 para conocer las restricciones del PIN de usuario.

## 21. Configurar solo lectura de usuario en el modo de administración

Existen muchos virus y troyanos que pueden infectar las unidades USB, por lo que la función de solo lectura es especialmente útil si necesita acceder a los datos en la unidad USB en un entorno público. También es una función esencial para fines forenses en los que es necesario conservar los datos en su estado original inalterado de forma que no se puedan modificar o sobrescribir.

Cuando el administrador configura la diskAshur DT<sup>3</sup> y restringe el acceso del usuario a solo lectura, únicamente el administrador podrá escribir en la unidad o cambiar la configuración a lectura/escritura, tal y como se describe en la sección 22. El usuario únicamente podrá acceder a la unidad en solo lectura y no podrá escribir en la unidad ni cambiar esta configuración desde el modo de usuario.






Para configurar la diskAshur DT<sup>3</sup> y restringir el acceso del usuario a solo lectura, en primer lugar debe acceder al **modo de administración** tal y como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>"7 + 6"</b>		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes
2. Presione el botón <b>Unlock</b> (🔓)		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> cambiarán a un LED <b>VERDE</b> fijo y luego a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que la unidad se ha configurado y limita el acceso del usuario a solo lectura.

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús** (↑) durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.
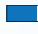
## 22. Permitir al usuario leer/escribir en modo administrador

Para volver a establecer el diskAshur DT<sup>3</sup> en lectura/escritura, acceda primero al “**modo administrador**” como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo) proceda con los siguientes pasos.






1. En modo administrador, mantenga presionados los botones “ <b>7 + 9</b> ”	 → 	El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes
2. Presione el botón <b>Unlock</b> (  ) una vez	 → 	Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> cambian a un LED <b>VERDE</b> fijo y luego a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que la unidad está configurada en lectura/escritura

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús** () durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 23. Configurar solo lectura global en el modo de administración

Cuando el administrador configure la diskAshur DT<sup>3</sup> y la restrinja el acceso a solo lectura global, ni el administrador ni el usuario podrán escribir en la unidad y solo podrán acceder en modo solo lectura. Solo el administrador podrá cambiar la configuración de nuevo a lectura/escritura según se describe en la sección 24.

Para configurar la diskAshur DT<sup>3</sup> y restringir el acceso global a solo lectura, en primer lugar, debe acceder al **modo de administración** según se indica en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.



1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>5 y 6</b>	 → 	El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse la tecla <b>Unlock</b> (  )	 → 	Los indicadores LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> cambiarán a <b>VERDE</b> fijo y, después, a <b>AZUL</b> fijo para indicar que la unidad se ha configurado para restringir el acceso global al modo de solo lectura

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús** () durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.



## 24. Habilitar la lectura/escritura global en el modo de administración




Para configurar la diskAshur DT<sup>3</sup> a un acceso lectura/escritura desde la configuración de solo lectura global, primero hay que acceder al **modo de administración** tal y como se indica en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>5 y 9</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b>		Los indicadores LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> cambiarán a un <b>VERDE</b> fijo y, a continuación, a un <b>AZUL</b> fijo para indicar que la unidad se ha configurado como lectura/escritura

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 25. Cómo configurar un PIN con autodestrucción





Es posible configurar un PIN con autodestrucción que realice un borrado criptográfico en la unidad, es decir, se borrará la clave de cifrado. El proceso elimina todos los PIN que se hayan configurado y prohibirá el acceso a todos los datos almacenados en la unidad (con lo que se perderán de manera definitiva). A continuación, la unidad se mostrará como desbloqueada con un LED **VERDE**. Al ejecutar esta función, el PIN con autodestrucción se convertirá en el nuevo PIN de usuario y será preciso formatear la unidad para poder volver a utilizarla.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Unlock (🔓) + 6</b>		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo
2. Configure e introduzca un <b>PIN de autodestrucción</b> de 8 a 64 dígitos y presione el botón <b>Unlock (🔓)</b>		Los LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo cambiarán a un solo parpadeo LED <b>VERDE</b> y luego nuevamente a LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo
3. Vuelva a introducir su <b>PIN de autodestrucción</b> y presione el botón <b>Unlock (🔓)</b>		El LED <b>VERDE</b> parpadeará rápidamente durante varios segundos y luego cambiará a un <b>AZUL</b> fijo que indica que el PIN de autodestrucción se ha configurado correctamente

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 26. Cómo eliminar el PIN de autodestrucción

Para eliminar el PIN de autodestrucción, acceda primero al “modo administrador” como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Mayús (↑) + 6</b>	 → 	El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a un LED <b>ROJO</b> parpadeante
2. Mantenga presionados nuevamente los botones <b>Mayús (↑) + 6</b>	 → 	El LED <b>ROJO</b> parpadeante se volverá fijo y luego cambiará a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que el PIN de autodestrucción se ha eliminado correctamente

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.





## 27. Cómo desbloquear la unidad con el PIN con autodestrucción



**Advertencia:** Cuando se activa la autodestrucción, se eliminan todos los datos, la clave de cifrado y los PIN de administración y usuario. **El PIN de autodestrucción se convertirá en el PIN de usuario.** No habrá PIN de administración después de activar el mecanismo de autodestrucción. Será necesario restablecer primero la diskAshur DT<sup>3</sup> (consulte "Cómo realizar un restablecimiento completo", en la sección 37, página 273) para poder configurar un PIN de administración con privilegios completos, incluida la capacidad de configurar un nuevo PIN de usuario.

Si se utiliza, el PIN con autodestrucción **eliminará TODOS los datos, la clave de cifrado y los PIN de administración y usuario** y, después, desbloqueará la unidad. Activar esta función hará que el **PIN con autodestrucción se convierta en el nuevo PIN de usuario** y será preciso formatear la diskAshur DT<sup>3</sup> para poder añadirle datos nuevos.

Para activar el mecanismo de autodestrucción, la unidad debe estar en estado en espera (LED **ROJO** fijo). A continuación, proceda con los pasos siguientes.

1. En el estado en espera (LED <b>ROJO</b> fijo), mantenga pulsadas las <b>teclas Mayús (↑) y Unlock (🔓)</b>	 → 	El LED <b>ROJO</b> cambiará a todos los LED, es decir, <b>ROJO</b> , <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeando al mismo tiempo
2. Escriba el <b>PIN con autodestrucción</b> y pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b>	 → 	Los indicadores LED <b>ROJO</b> , <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes cambiarán a un <b>VERDE</b> intermitente y, después, a un <b>VERDE</b> fijo para indicar que la diskAshur DT <sup>3</sup> se ha autodestruido con éxito











## 28. Cómo configurar un PIN de administrador después de un ataque de fuerza bruta o un reseteo

Después de un ataque de fuerza bruta o cuando se haya reiniciado el diskAshur DT<sup>3</sup>, será necesario configurar un PIN de administrador antes de que se pueda usar la unidad.

Requisitos del PIN:

- Debe tener entre 8 y 64 dígitos de longitud
- No debe contener solo números repetitivos, p. ej. (3-3-3-3-3-3-3)
- No debe contener solo números consecutivos, p. ej. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5- 4-3-2-1)
- El botón **Mayús (↑)** se puede usar para combinaciones de PIN adicionales, por ejemplo, **Mayús (↑) + 1** es un valor diferente que solo 1. Consulte la sección 8: “Establecer una política de PIN de usuario”.

Si el diskAshur DT<sup>3</sup> ha sido forzado o restablecido, la unidad estará en estado de espera (LED **ROJO** fijo). Para configurar un PIN de administrador, proceda con los siguientes pasos.

1. En estado de espera (LED <b>ROJO</b> fijo), mantenga presionados los botones <b>Mayús (↑) + 1</b>	 → →   → → 	El LED <b>ROJO</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo
2. Introduzca el <b>PIN de administrador NUEVO</b> y presione el botón <b>Unlock (🔓)</b>	 → →   → → 	Los LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo cambiarán a un solo parpadeo LED <b>VERDE</b> y luego nuevamente a LED <b>VERDE</b> parpadeante y <b>AZUL</b> fijo
3. Vuelva a introducir el <b>PIN de administrador nuevo</b> y presione el botón <b>Unlock (🔓)</b>	 → →   → → 	El LED <b>VERDE</b> parpadeante y el LED <b>AZUL</b> fijo cambian a LED <b>AZUL</b> parpadeando rápidamente durante unos segundos y luego a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que el PIN de administrador se ha configurado correctamente.

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **SHIFT (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 29. Establecer el bloqueo automático desatendido

Para protegerse contra el acceso no autorizado si la unidad está desbloqueada y desatendida, el diskAshur DT<sup>3</sup> se puede ajustar para que se bloquee automáticamente después de un período de tiempo preestablecido. En su estado predeterminado, la función de tiempo de espera de bloqueo automático desatendido del diskAshur DT<sup>3</sup> está desactivada. El bloqueo automático desatendido se puede establecer para que se active entre 5 y 99 minutos.

Para configurar la función de tiempo de espera de bloqueo automático desatendido, acceda primero al “**modo administrador**” como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Unlock (🔓) + 5</b>		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes
2. Introduzca la cantidad de tiempo en que le gustaría establecer la función de tiempo de espera de bloqueo automático; el tiempo mínimo que se puede establecer es de 5 minutos y el máximo, de 99 minutos (5-99 minutos). Por ejemplo, introduzca: <b>05 durante 5 minutos (presione ‘0’ seguido de un ‘5’)</b> <b>20 durante 20 minutos (presione ‘2’ seguido de un ‘0’)</b> <b>99 durante 99 minutos (presione ‘9’ seguido de otro ‘9’)</b>		
3. Presione el botón <b>Mayús (↑)</b>		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes cambiarán a <b>VERDE</b> fijo durante un segundo y, finalmente, a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que el tiempo de espera de bloqueo automático se ha configurado correctamente

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 30. Desactivar el bloqueo automático desatendido

Para desactivar la función de tiempo de espera de bloqueo automático desatendido, acceda primero al “**modo administrador**” como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en modo administrador (LED **AZUL** fijo) proceda con los siguientes pasos.


1. En modo administrador, mantenga presionados los botones <b>Unlock (🔓) + 5</b>		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes
2. Introduzca <b>00</b> y presione el botón <b>Mayús (↑)</b>		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes cambiarán a un <b>VERDE</b> fijo durante un segundo y luego, finalmente, a un LED <b>AZUL</b> fijo que indica que el tiempo de espera de bloqueo automático se ha desactivado correctamente

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED **AZUL** fijo), mantenga presionado el botón **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambia a un LED **ROJO** fijo.

## 31. Cómo verificar el bloqueo automático desatendido

El administrador puede verificar y determinar el período de tiempo establecido para la función de tiempo de espera de bloqueo automático desatendido simplemente observando la secuencia de LED como se describe en la siguiente tabla.

Para verificar el bloqueo automático desatendido, acceda primero al “modo administrador” como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo administrador** (LED AZUL fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionado <b>MAYÚS (↑) + 5</b>		El LED AZUL fijo cambiará a LED VERDE y AZUL parpadeantes
2. Presione el botón <b>Unlock (🔓)</b> y sucederá lo siguiente; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Todos los LED (ROJO , VERDE y AZUL) permanecen fijos durante 1 segundo.</li> <li>b. Cada parpadeo del LED ROJO equivale a diez (10) minutos.</li> <li>c. Cada parpadeo del LED VERDE equivale a un (1) minuto.</li> <li>d. Todos los LED (ROJO, VERDE y AZUL) permanecen fijos durante 1 segundo.</li> <li>e. Los LED vuelven a AZUL fijo</li> </ul>		



La siguiente tabla describe el comportamiento del LED mientras se verifica el bloqueo automático desatendido; por ejemplo, si ha establecido la unidad para que se bloquee automáticamente después de **25** minutos, el LED ROJO parpadeará dos (2) veces y el LED VERDE parpadeará cinco (5) veces.

Bloqueo automático en minutos	ROJO	VERDE
5 minutos	0	5 parpadeos
15 minutos	1 parpadeo	5 parpadeos
25 minutos	2 parpadeos	5 parpadeos
40 minutos	4 parpadeos	0

**Nota:** Para salir inmediatamente del modo administrador (LED AZUL fijo), mantenga presionado el botón **MAYÚS (↑)** durante un segundo; el LED AZUL fijo cambia a un LED ROJO fijo.

## 32. Establecer en solo lectura en modo usuario

Para establecer el diskAshur DT<sup>3</sup> en solo lectura, acceda primero al “modo usuario” como se describe en la sección 14. Una vez que la unidad esté en **modo usuario** (LED VERDE fijo), proceda con los siguientes pasos.





1. En modo usuario, mantenga presionados los botones “7 + 6” (7=Lectura + 6=Solo)		El LED VERDE fijo cambiará a LED VERDE y AZUL parpadeantes
2. Presione el botón <b>Unlock (🔓)</b>		Los LED VERDE y AZUL cambiarán a un LED VERDE fijo que indica que la unidad está configurada en solo lectura



**Nota:** 1. Si un usuario establece la unidad en solo lectura, el administrador puede anular esto configurando la unidad en lectura/escritura en modo administrador.  
2. Si el administrador establece la unidad en solo lectura, el usuario no puede establecer la unidad en lectura/escritura.

## 33. Habilitar lectura/escritura en modo usuario

Para establecer el diskAshur DT<sup>3</sup> en lectura/escritura, acceda primero al “**modo usuario**” como se describe en la sección 14. Una vez que la unidad esté en **modo usuario** (LED VERDE fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo usuario, mantenga presionados los botones “7 + 9” (7=Lectura + 9=Escritura)	 → 	El LED VERDE fijo cambiará a LED VERDE y AZUL parpadeantes
2. Presione el botón <b>Unlock</b> (🔓)	 → 	Los LED VERDE y AZUL cambiarán a un LED VERDE fijo que indica que la unidad está configurada en lectura/escritura



**Nota:** 1. Si un usuario establece la unidad en solo lectura, el administrador puede anular esto configurando la unidad en lectura/escritura en modo administrador.  
2. Si el administrador establece la unidad en solo lectura, el usuario no puede establecer la unidad en lectura/escritura.



## 34. Mecanismo de defensa frente a ataques por fuerza bruta

La diskAshur DT<sup>3</sup> incorpora un mecanismo de defensa para protegerse frente a un ataque por fuerza bruta. De forma predeterminada, la limitación de fuerza bruta para el **PIN de administración** y el **PIN de usuario** se establece en **10** intentos fallidos de entrada del PIN consecutivos; para el **PIN de recuperación**, la limitación es de **5 intentos**. Se utilizan tres contadores de fuerza bruta independientes para registrar los intentos fallidos por cada autorización de PIN. Si un usuario escribe un PIN de administración incorrecto diez veces seguidas, (divididas en 5, 3 o 2 agrupaciones, tal y como se indica a continuación) la unidad se restablecerá y se perderán todos los datos permanentemente. Si un usuario escribe un PIN de recuperación o un PIN de usuario incorrecto y supera la limitación de fuerza bruta correspondiente, los PIN implicados se borrarán, pero los datos seguirán almacenados en la unidad.



**Nota:** La limitación de fuerza bruta se programa con valores de fábrica cuando la unidad se restablece por completo o se activa la función de autodestrucción. Si el administrador cambia el PIN de usuario o bien se establece un PIN de usuario nuevo al activar la función de recuperación, el contador de fuerza bruta de dicho PIN de usuario se borrará, pero la limitación de la fuerza bruta no se verá afectada. Si el administrador cambia el PIN de recuperación, se borrará el contador de fuerza bruta de dicho PIN.

La autorización correcta de un PIN determinado hará que se borre el contador de ese PIN, pero no afectará a los contadores de otros PIN. Un fallo en la autorización de un PIN determinado aumentará el contador de fuerza bruta para ese PIN, pero no afectará a los contadores de otros PIN.

- Si un usuario introduce un **PIN de usuario incorrecto** 10 veces consecutivas, se eliminará dicho PIN de usuario, pero los datos, el PIN de administración y el PIN de recuperación se mantendrán intactos y accesibles.
- Si se introduce un **PIN de recuperación incorrecto** 5 veces consecutivas, dicho PIN se eliminará, pero los datos y el PIN de administración se mantendrán intactos y accesibles.
- El **PIN de administración** utiliza un mecanismo de defensa más sofisticado que los PIN de usuario y recuperación. Tras **5 intentos fallidos de entrada del PIN de administración consecutivos**, la unidad se bloqueará y los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** se encenderán sin parpadear. En ese momento, será preciso realizar los pasos siguientes para poder volver a introducir el PIN **3** veces.

- Escriba el PIN "47867243" y pulse la tecla **Unlock** (); los LED VERDE y AZUL parpadearán al mismo tiempo. La unidad ya está lista para aceptar otros **3** intentos de introducir el PIN de administración.
- Tras un total de 8 intentos fallidos seguidos, la unidad se bloqueará y los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** parpadearán de forma alterna. En este punto, se deben seguir los pasos que enumeramos a continuación para poder obtener los últimos **2** intentos de entrada de PIN (10 en total).
- Introduzca el PIN "**47867243**" y pulse la tecla **Unlock** (); los LED **VERDE** y **AZUL** parpadearán al mismo tiempo para indicar que la unidad está lista para aceptar los últimos **2** intentos de entrada de PIN (10 en total).
- Tras un total de 10 intentos de entrada de PIN de administración fallidos, la clave de cifrado se eliminará y se perderán para siempre todos los datos y los PIN almacenados en la unidad.

En la tabla siguiente se asume que se han configurado los tres PIN y se describe el efecto de activar el mecanismo de defensa por fuerza bruta para cada PIN individual.

PIN utilizado para desbloquear la unidad	Intentos fallidos consecutivos	Descripción de lo que ocurre
<b>PIN de usuario</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El PIN de usuario se elimina.</li> <li>• El PIN de recuperación, el PIN de administración y todos los datos permanecen intactos y accesibles.</li> </ul>
<b>PIN de recuperación</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El PIN de recuperación se elimina.</li> <li>• El PIN de administración y todos los datos permanecen intactos y accesibles.</li> </ul>
<b>PIN de administración</b>	5 3 2 (10 en totales)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Así pues, tras introducir <b>5</b> veces un PIN del administrador incorrecto, la unidad se bloqueará y se encenderán todos los LED de manera continua.</li> <li>• Introduzca el PIN "<b>47867243</b>" y pulse la tecla <b>Unlock</b> () para obtener <b>3</b> intentos más de entrada de PIN.</li> <li>• Tras un total de <b>8</b> (5+3) intentos consecutivos de entrada de PIN de administración fallidos, la unidad se bloqueará y los LED parpadearán de forma alterna.</li> <li>• Introduzca el PIN "<b>47867243</b>" y pulse la <b>Unlock</b> () para obtener los últimos <b>2</b> intentos de entrada de PIN (10 en total).</li> <li>• Tras un total de 10 intentos consecutivos de entrada de PIN de administración fallidos, la clave de cifrado se eliminará y se perderán para siempre todos los datos y los PIN almacenados en la unidad.</li> </ul>





**Importante:** Es preciso configurar un nuevo PIN de administración si se ha aplicado fuerza bruta sobre el PIN anterior. Para ello, consulte "[Cómo configurar un PIN de administración tras un ataque de fuerza bruta o un restablecimiento](#)", en la sección 28, página 267. También se deberá formatear la diskAshur DT<sup>3</sup> para poder añadir datos nuevos a la unidad.

## 35. Cómo establecer la limitación de fuerza bruta del PIN de usuario

**Nota:** La configuración de la limitación de fuerza bruta para el PIN de usuario se establece de forma predeterminada en 10 intentos consecutivos cuando la unidad se restablece por completo, se ha aplicado fuerza bruta o se ha activado el PIN de autodestrucción.

El administrador puede volver a programar la limitación de fuerza bruta para el PIN de usuario de la diskAshur DT<sup>3</sup>. Esta función se puede configurar para permitir entre 1 y 10 intentos fallidos consecutivos.

Para configurar la limitación de fuerza bruta del PIN de usuario, primero debe acceder al "modo de administración" tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad esté en el **modo de administración** (LED **AZUL** fijo) continúe con los pasos siguientes.


1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>7 y 0</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeando al mismo tiempo
2. Escriba el número de intentos para la limitación de fuerza bruta (entre 01 y 10); por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01</b> para 1 intento</li> <li>• <b>10</b> para 10 intentos</li> </ul>		
3. Pulse la tecla <b>Mayús (↑)</b> una vez		Los indicadores LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes cambiarán a <b>VERDE</b> fijo durante un segundo y, a continuación, a <b>AZUL</b> fijo para indicar que la limitación de fuerza bruta se ha configurado con éxito

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.

## 36. Cómo comprobar la limitación de fuerza bruta del PIN de usuario

El administrador puede observar y averiguar el número de veces consecutivas que se permite la entrada incorrecta del PIN de usuario antes de que se active el mecanismo de defensa por fuerza bruta fijándose en la secuencia de los LED que se describe a continuación.

Para comprobar la configuración de la limitación de fuerza bruta, acceda primero al "modo de administración" según se describe en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>2 y 0</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse la tecla <b>Unlock ( )</b> y sucederá lo siguiente; <b>a.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se volverán fijos durante 1 segundo.</li> <li>b. Cada parpadeo del LED <b>ROJO</b> equivale a diez (10) unidades de un número de limitación de fuerza bruta.</li> <li>c. Cada parpadeo del LED <b>VERDE</b> equivale a una (1) única unidad de un número de limitación de fuerza bruta.</li> <li>d. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se vuelven fijos durante 1 segundo.</li> <li>e. Los LED volverán a un <b>AZUL</b> fijo</li> </ul>		

La tabla siguiente describe el comportamiento de los LED al verificar la configuración de la limitación de fuerza bruta. Por ejemplo, si ha configurado la fuerza bruta tras **5** intentos fallidos consecutivos, el LED **VERDE** parpadeará cinco (**5**) veces.





Configuración de limitación de fuerza bruta	ROJO	VERDE
2 intentos	0	2 parpadeos
5 intentos	0	5 parpadeos
10 intentos	1 parpadeo	0

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.



## 37. Cómo realizar un reseteo completo

Para realizar un reseteo completo, el diskAshur DT<sup>3</sup> debe estar en estado de espera (LED **ROJO** fijo). Una vez que se restablece la unidad, todos los PIN de administrador/usuario, la clave de cifrado y todos los datos se eliminarán y perderán para siempre, y la unidad deberá formatearse antes de poder ser reutilizada. Para restablecer el diskAshur DT<sup>3</sup>, proceda con los siguientes pasos.

1. En estado de espera (LED <b>ROJO</b> fijo), mantenga presionado el botón "0"	 → 	El LED <b>ROJO</b> fijo cambiará a todos los LED <b>ROJO</b> , <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeando alternativamente entre encendido y apagado
2. Mantenga presionados los botones <b>2 + 7</b>	 → 	Los LED alternantes <b>ROJO</b> , <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> se volverán fijos durante un segundo y luego cambiarán a un LED <b>ROJO</b> fijo que indica que la unidad se ha restablecido



**Importante:** Después de un reseteo completo, se debe configurar un PIN de administrador nuevo; consulte la sección 28 en la página 267 sobre 'Cómo configurar un PIN de administrador después de un ataque de fuerza bruta o un reseteo', el diskAshur DT<sup>3</sup> también deberá ser formateado antes de que se puedan agregar nuevos datos a la unidad.

## 38. Cómo configurar la diskAshur DT<sup>3</sup> como dispositivo de inicio



**Nota:** Cuando la unidad se configura como de inicio, al extraerla desde el sistema operativo, no se encenderá el LED **ROJO**. En su lugar, la unidad permanecerá en **VERDE** fijo y deberá desconectarse para el siguiente uso. La configuración predeterminada de la diskAshur DT<sup>3</sup> no es la de encendido.

La diskAshur DT<sup>3</sup> está equipada con una función de inicio para admitir un ciclo de encendido durante un proceso de arranque del host. Al encender desde la diskAshur DT<sup>3</sup>, su ordenador se ejecutará con el sistema operativo que se haya instalado en la diskAshur DT<sup>3</sup>.

Para configurar la unidad como dispositivo de encendido, primero debe acceder al "modo de administración" tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock (🔓)</b> y <b>9</b>	 → 	El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse "0" seguido de un "1" (01)	 → 	Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> continuarán intermitentes
3. Pulse la tecla <b>Mayús (↑)</b> una vez.	 → 	Los indicadores LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes cambiarán a un <b>VERDE</b> fijo y, finalmente, a un <b>AZUL</b> fijo para indicar que la unidad se ha configurado como dispositivo de inicio correctamente

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.

## 39. Cómo deshabilitar la función de dispositivo de inicio de la diskAshur DT<sup>3</sup>

Para deshabilitar la función de dispositivo de inicio de la diskAshur DT<sup>3</sup>, primero debe acceder al "modo de administración" tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad esté en el **modo de administración** (LED **AZUL** fijo) continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock</b> (🔓) y <b>9</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse "0" seguido de otro "0" (00)		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> continuarán intermitentes
3. Pulse la tecla <b>Mayús</b> (↑) una vez.		Los indicadores LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes cambiarán a un <b>VERDE</b> fijo y, finalmente, a un <b>AZUL</b> fijo para indicar que la función de dispositivo de inicio se ha deshabilitado correctamente

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús** (↑) durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.

## 40. Cómo comprobar la configuración de dispositivo de inicio

Para comprobar la configuración de dispositivo de inicio, primero debe acceder al "modo de administración" según se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Mayús</b> (↑) y <b>9</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse la tecla <b>Unlock</b> (🔓) y se producirán una de estas dos situaciones; <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si la diskAshur DT<sup>3</sup> se ha configurado como dispositivo de inicio, sucederá lo siguiente;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se volverán fijos durante 1 segundo.</li> <li>b. El LED <b>VERDE</b> parpadeará una vez.</li> <li>c. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se vuelven fijos durante 1 segundo.</li> <li>d. Los LED volverán a un <b>AZUL</b> fijo</li> </ol> </li> <li>• <b>Si la diskAshur DT<sup>3</sup> NO se ha configurado como dispositivo de inicio, sucederá lo siguiente;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se volverán fijos durante 1 segundo.</li> <li>b. Todos los LED se apagarán</li> <li>c. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se vuelven fijos durante 1 segundo.</li> <li>d. Los LED volverán a un <b>AZUL</b> fijo</li> </ol> </li> </ul>		

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED **AZUL** fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús** (↑) durante un segundo; el LED **AZUL** fijo cambiará a un LED **ROJO** fijo.

## 41. Cómo configurar el modo de cifrado



**ADVERTENCIA:** Cambiar el modo de cifrado de AES-XTS (valor predeterminado) a AES-ECB o AES-CBC hará que se elimine la clave de cifrado y que se restablezca la diskAshur DT<sup>3</sup>, por lo que los datos quedarán inaccesibles y se perderán definitivamente.

Siga estos pasos para configurar el modo de cifrado de la unidad diskAshur DT<sup>3</sup> **AES-ECB**, indicado por el número **"01"**, o **AES-XTS**, indicado por el número **"02"**, o bien **AES-CBC**, indicado por el número **"03"**. Esta función viene configurada como AES-XTS (02) de forma predeterminada. Tenga en cuenta que, al cambiar a un modo de cifrado diferente, todos los parámetros críticos se eliminarán y la unidad se restablecerá.

Para configurar el modo de cifrado de la diskAshur DT<sup>3</sup>, primero debe acceder al **modo de administración** tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad diskAshur DT<sup>3</sup> esté en el **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.


1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock (🔓)</b> y <b>1</b> .		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Escriba <b>01</b> para cambiar al cifrado <b>AES-ECB</b> ; escriba <b>02</b> para cambiar al cifrado <b>AES-XTS (valor predeterminado)</b> ; escriba <b>03</b> para cambiar al cifrado <b>AES-CBC</b>		Los LED <b>Verde</b> y <b>Azul</b> continuarán intermitentes
3. Pulse la tecla <b>Mayús (↑)</b> una vez.		Los LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> cambiarán a un <b>VERDE</b> fijo y, a continuación, a un <b>ROJO</b> fijo ( <b>estado de restablecimiento</b> ) para indicar que el modo de cifrado se ha cambiado con éxito



**Importante:** Tras configurar el modo de cifrado, la diskAshur DT<sup>3</sup> se restablece por completo y se debe configurar un nuevo PIN de administración. Consulte la sección 8 "Cómo configurar un PIN de administración después de un ataque por fuerza bruta o un restablecimiento".

## 42. Cómo comprobar el modo de cifrado

Para comprobar el modo de cifrado de la unidad de la diskAshur DT<sup>3</sup>, primero debe acceder al **modo de administración** tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED AZUL fijo), continúe con los pasos siguientes.

<p>1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Mayús (↑)</b> y <b>1</b></p>		<p>El indicador LED AZUL fijo cambiará a VERDE y AZUL intermitentes</p>
<p>2. Pulse la tecla <b>Unlock (🔓)</b> y sucederá lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si el modo de cifrado está configurado como AES-ECB, ocurrirá lo siguiente:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos los LED (ROJO, VERDE y AZUL) se volverán fijos durante 1 segundo.</li> <li>b. El LED VERDE parpadeará una vez.</li> <li>c. Todos los LED (ROJO, VERDE y AZUL) se vuelven fijos durante 1 segundo.</li> <li>d. Los LED volverán a un AZUL fijo</li> </ol> </li> <li>• <b>Si el modo de cifrado está configurado como AES-XTS, ocurrirá lo siguiente:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos los LED (ROJO, VERDE y AZUL) se volverán fijos durante 1 segundo.</li> <li>b. El LED VERDE parpadeará dos veces.</li> <li>c. Todos los LED (ROJO, VERDE y AZUL) se vuelven fijos durante 1 segundo.</li> <li>d. Los LED volverán a un AZUL fijo</li> </ol> </li> <li>• <b>Si el modo de cifrado está configurado como AES-CBC, ocurrirá lo siguiente:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos los LED (ROJO, VERDE y AZUL) se volverán fijos durante 1 segundo.</li> <li>b. El indicador LED VERDE parpadeará tres veces.</li> <li>c. Todos los LED (ROJO, VERDE y AZUL) se vuelven fijos durante 1 segundo.</li> <li>d. Los LED volverán a un AZUL fijo</li> </ol> </li> </ul>		

**Nota:** Para salir de inmediato del modo administración (LED AZUL fijo), mantenga pulsada la tecla **Mayús (↑)** durante un segundo; el LED AZUL fijo cambiará a un LED ROJO fijo.

## 43. Cómo configurar el tipo de disco

La diskAshur DT<sup>3</sup> se puede configurar como disco extraíble o como disco local (estado predeterminado). Al cambiar a un tipo de disco diferente, se borrarán los parámetros críticos y se eliminarán también todos los PIN, la clave de cifrado y los datos, con lo que la unidad entrará en estado de restablecimiento.



**ADVERTENCIA:** Cambiar el tipo de disco a extraíble o local (estado predeterminado) borrará la clave de cifrado y hará que la diskAshur DT<sup>3</sup> se restablezca, por lo que todos los datos quedarán inaccesibles y se perderán definitivamente

Siga estos pasos para configurar el tipo de disco de la diskAshur DT<sup>3</sup> como disco extraíble (**00**) o disco local (**01**). Esta función viene configurada como disco local (**01**) de forma predeterminada. Tenga en cuenta que, si cambia a un modo de cifrado diferente, todos los parámetros críticos se borrarán y la unidad se restablecerá.

Para configurar el tipo de disco de la diskAshur DT<sup>3</sup>, primero debe acceder al **modo de administración** tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad diskAshur DT<sup>3</sup> esté en el **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.




1. En el modo de administración, mantenga pulsadas las teclas <b>Unlock</b> (  ) y <b>8</b> .		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Escriba <b>00</b> para configurar la unidad como <b>disco extraíble</b> ; escriba <b>01</b> para configurar la unidad como <b>disco local (estado predeterminado)</b>		Los LED <b>Verde</b> y <b>Azul</b> continuarán intermitentes
3. Pulse la tecla <b>Mayús</b> (  ) una vez.		Los indicadores LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> cambiarán a un <b>VERDE</b> fijo y, a continuación, a un <b>LED ROJO (estado de restablecimiento)</b> para indicar que el tipo de disco se ha cambiado con éxito



**Importante:** Tras cambiar el tipo de disco, la diskAshur DT<sup>3</sup> se restablecerá por completo y será necesario configurar un nuevo PIN de administración. Consulte la sección 28 "Cómo configurar un PIN de administración tras un ataque por fuerza bruta o un restablecimiento".

## 44. Cómo comprobar la configuración del tipo de disco

Para comprobar el tipo de disco de la diskAshur DT<sup>3</sup>, primero debe acceder al "modo de administración" tal y como se detalla en la sección 6. Una vez que la unidad esté en **modo de administración** (LED **AZUL** fijo), continúe con los pasos siguientes.

1. En el modo de administración, pulse las teclas <b>Mayús</b> (  ) y <b>8</b>		El indicador LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> intermitentes
2. Pulse la tecla <b>Unlock</b> (  ) y sucederá lo siguiente:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si el tipo de disco se configura como extraíble, sucederá lo siguiente:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se volverán fijos durante 1 segundo y luego se apagarán.</li> <li>b. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se volverán fijos durante 1 segundo otra vez y después se apagarán.</li> <li>d. Los LED volverán a un <b>AZUL</b> fijo</li> </ol> </li> <li>• <b>Si el tipo de disco se configura como local, ocurrirá lo siguiente:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se volverán fijos durante 1 segundo.</li> <li>b. El LED <b>VERDE</b> parpadeará una vez.</li> <li>c. Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) se vuelven fijos durante 1 segundo.</li> <li>d. Los LED volverán a un <b>AZUL</b> fijo</li> </ol> </li> </ul>		


## 45. Como inicializar y formatear la diskAshur DT<sup>3</sup> para Windows

Después de un ataque por fuerza bruta o de un restablecimiento completo, la unidad diskAshur DT<sup>3</sup> eliminará todos los PIN, los datos y la clave de cifrado. Deberá inicializar y formatear la diskAshur DT<sup>3</sup> para volver a usarla.


Para formatear la diskAshur DT<sup>3</sup>, haga lo siguiente:

1. Configure un nuevo PIN de administración. Para ello, consulte "Cómo configurar un PIN de administración tras un ataque de fuerza bruta o un restablecimiento" en la sección 28.
2. Con la diskAshur DT<sup>3</sup> en estado en espera (LED ROJO), pulse la tecla **Unlock** (**⏏**) una vez y escriba un nuevo PIN de administración para desbloquear la unidad (LED VERDE intermitente).
3. **Windows 7:** Haga clic con el botón de derecho en **Equipo** y, a continuación, seleccione **Administración de discos**  
**Windows 8:** Haga clic con el botón derecho en la esquina izquierda del escritorio y seleccione **Administración de discos**  
**Windows 10:** Haga clic con el botón derecho en el botón de inicio y seleccione **Administración de discos**
4. En la ventana Administración de discos, la diskAshur DT<sup>3</sup> se reconoce como dispositivo desconocido que no se ha inicializado ni se ha asignado. Debería aparecer un mensaje para que pueda elegir entre un estilo de partición MBR o GPT. GPT almacena múltiples duplicados de estos datos en el disco y, por lo tanto, es mucho más potente. En un disco MBR, la información de partición y de arranque se almacena en un único lugar.


Seleccione el estilo de partición y haga clic en **Aceptar**.

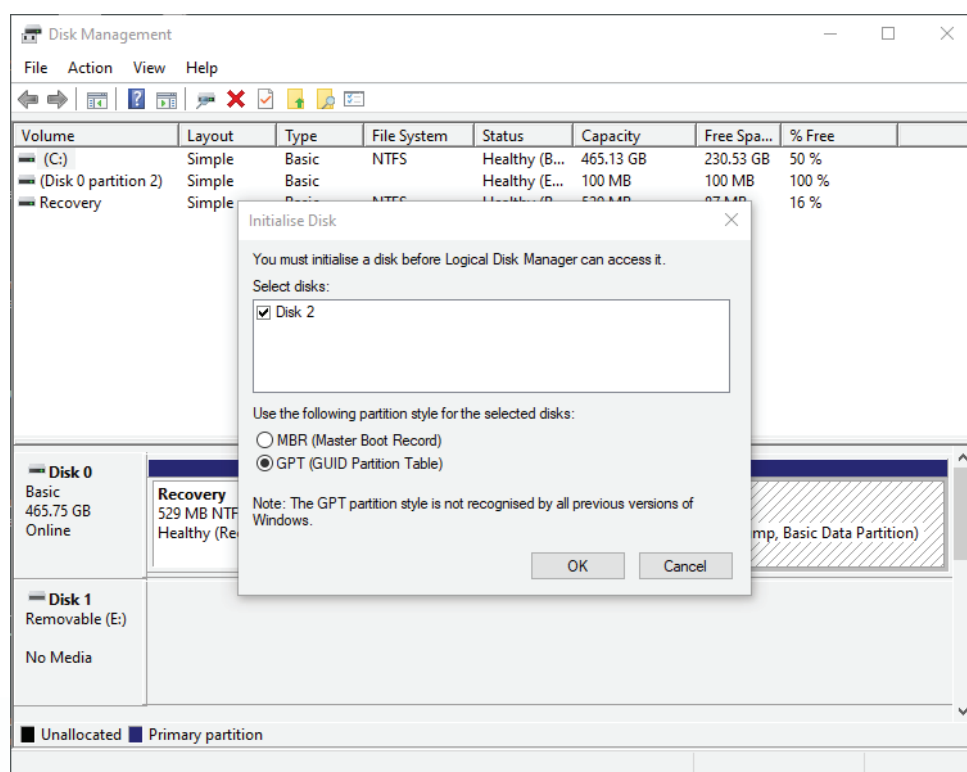

5. Haga clic con el botón de derecho en una región **sin asignar** del disco y, a continuación, haga clic en **Nuevo volumen simple**

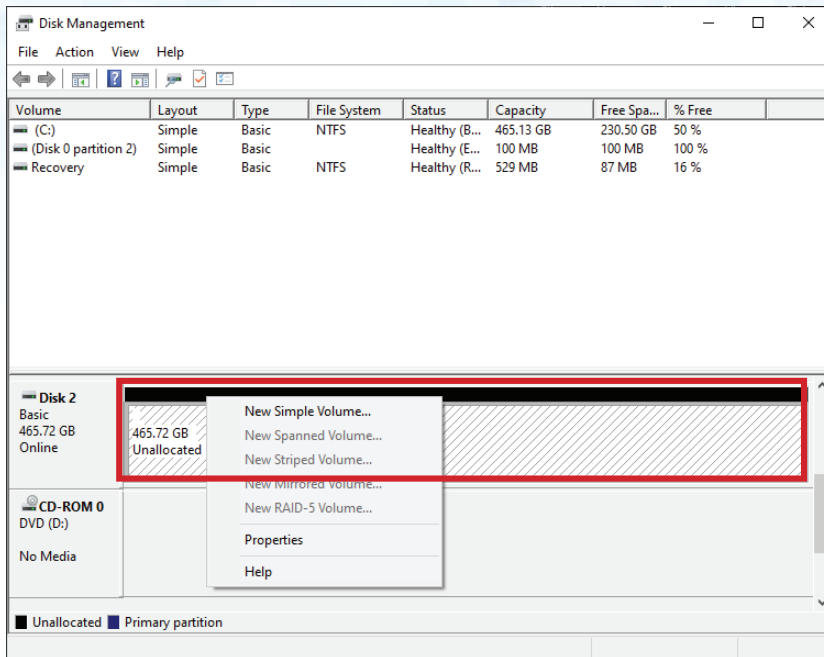

6. Se abrirá la ventana de bienvenida al asistente del Nuevo volumen simple. Haga clic en **Siguiente**.

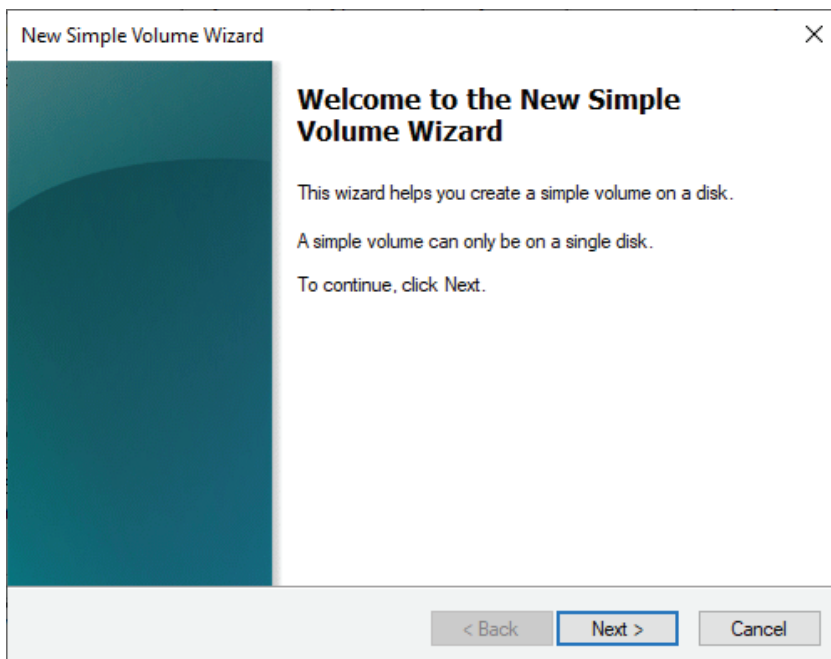


7. Si solo necesita una partición, acepte el tamaño predeterminado y haga clic en **Siguiente**.
8. Asigne una letra o ruta para la unidad y haga clic en **Siguiente**.
9. Cree una etiqueta de volumen, seleccione Formato rápido y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
10. Haga clic en **Finalizar**.
11. Espere hasta que se complete el proceso de formateo. La diskAshur DT<sup>3</sup> se reconocerá debidamente y estará disponible para su uso.

## 46. Cómo inicializar y formatear la diskAshur DT<sup>3</sup> en Mac OS


Después de un ataque por fuerza bruta o de un restablecimiento completo, la unidad diskAshur DT<sup>3</sup> eliminará todos los PIN, los datos y la clave de cifrado. Deberá inicializar y formatear la diskAshur DT<sup>3</sup> para poder empezar a usarla.

Para inicializar y formatear la diskAshur DT<sup>3</sup>:

1. Seleccione diskAshur DT<sup>3</sup> de la lista de unidades y volúmenes. Para cada unidad de la lista se mostrará su capacidad, fabricante y nombre de producto, como "**iStorage diskAshur DT<sup>3</sup> Media**".

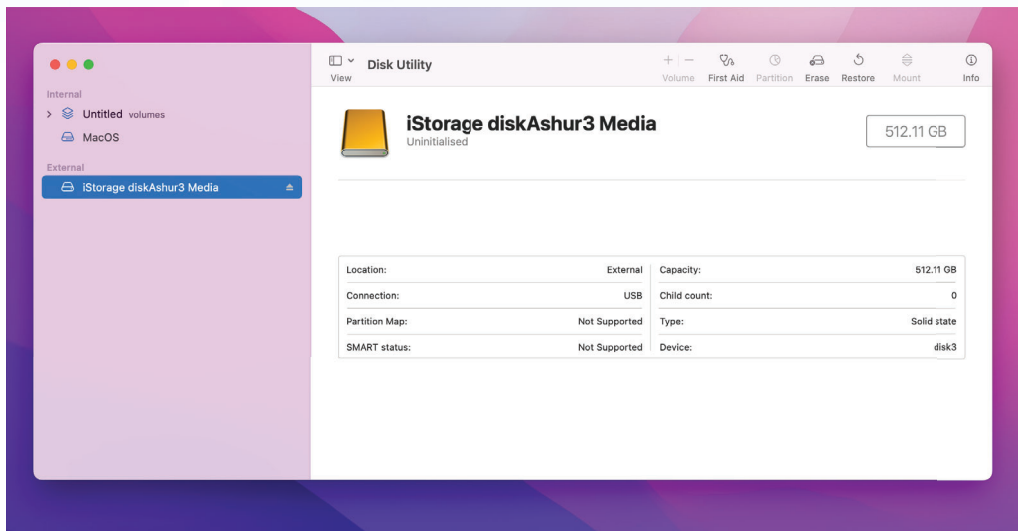


2. Haga clic en el botón "**Borrar**" bajo Utilidad de discos.
3. Introduzca un nombre para la unidad. El nombre predeterminado es "Sin título". El nombre de la unidad aparecerá finalmente en el escritorio.

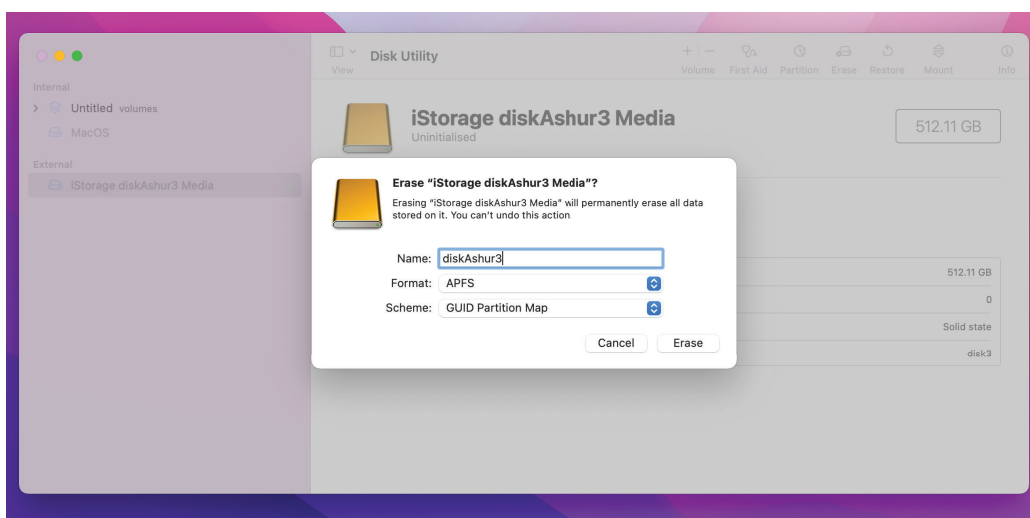




4. Seleccione el esquema y el formato de volumen que desea usar. El menú desplegable Formatear volumen enumera los formatos de unidad disponibles compatibles con Mac. El tipo de formato recomendado es “Mac OS Extended (Journaled)”. En caso de utilizar una plataforma cruzada, utilice exFAT. El menú desplegable de formatos de esquemas enumera los esquemas disponibles. Recomendamos emplear “Mapa de particiones GUID” en unidades con una capacidad superior a 2 TB.

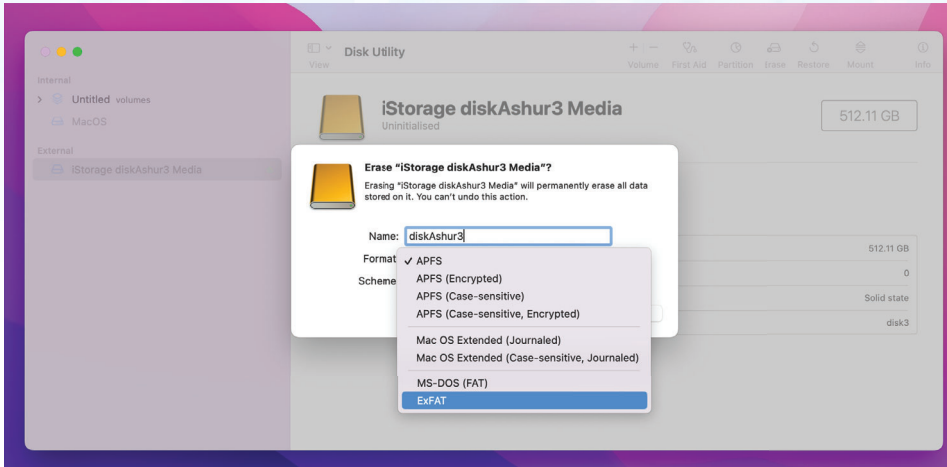


5. Haga clic en el botón “Borrar”. La Utilidad de discos desmontará el volumen del escritorio, lo borrará y lo volverá al montar después.

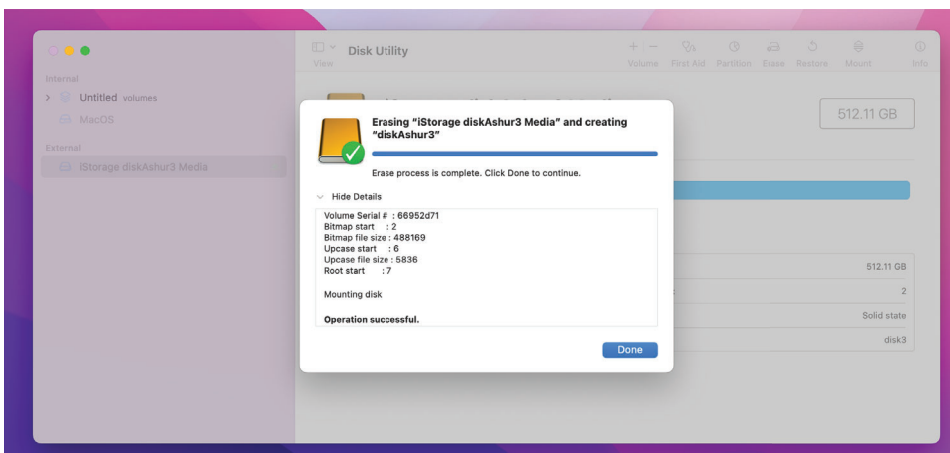


## 47. Cómo inicializar y formatear la diskAshur DT<sup>3</sup> en Linux OS


1. Abra **Show Application** y escriba **Disks** en el cuadro de búsqueda. Haga clic en la utilidad **Disks** cuando esta se visualice.

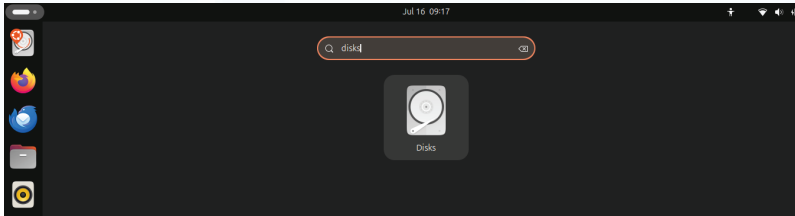


2. Haga clic para seleccionar la unidad (500 GB Hard Disk) en la sección **Devices**. A continuación, haga clic en el icono de engranajes bajo **Volumes** y después haga clic en **Format Partitions**.

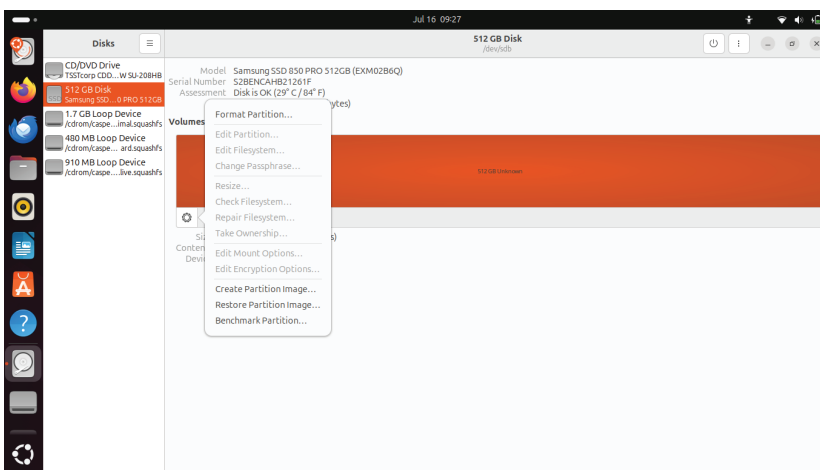


3. Seleccione **Compatible with all systems and devices (FAT)** para la opción **Type**. Escriba un nombre para la unidad, como, por ejemplo: diskAshurDT<sup>3</sup>. Luego haga clic sobre el botón **Format**.

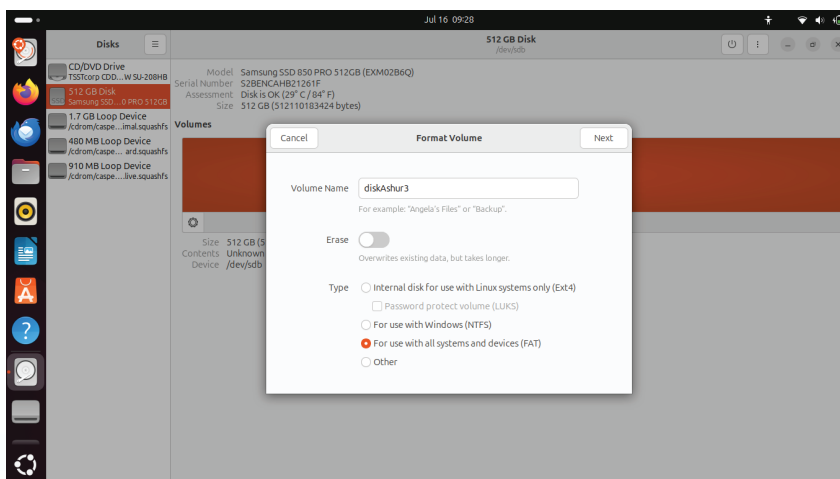


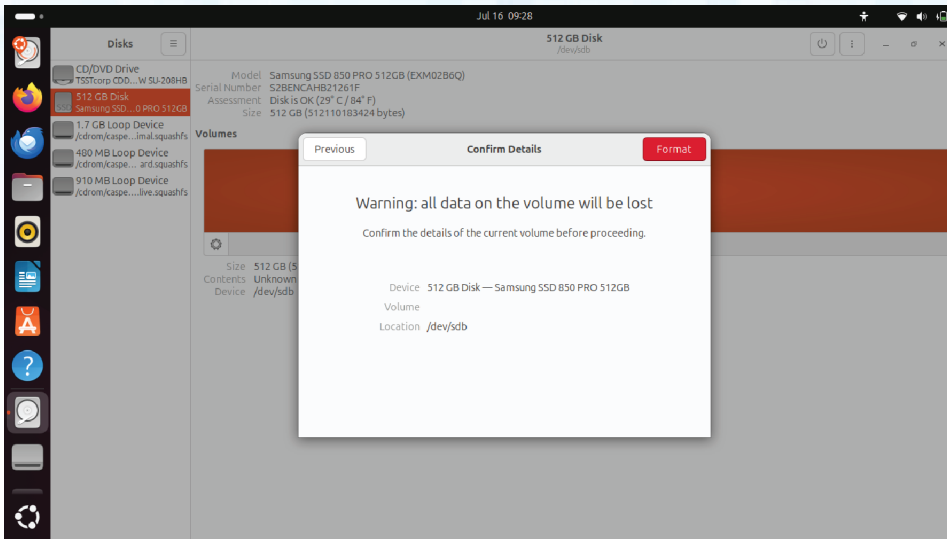


4. Cuando finalice el proceso de formateo, haga clic en el botón Play para montar la unidad en Ubuntu.

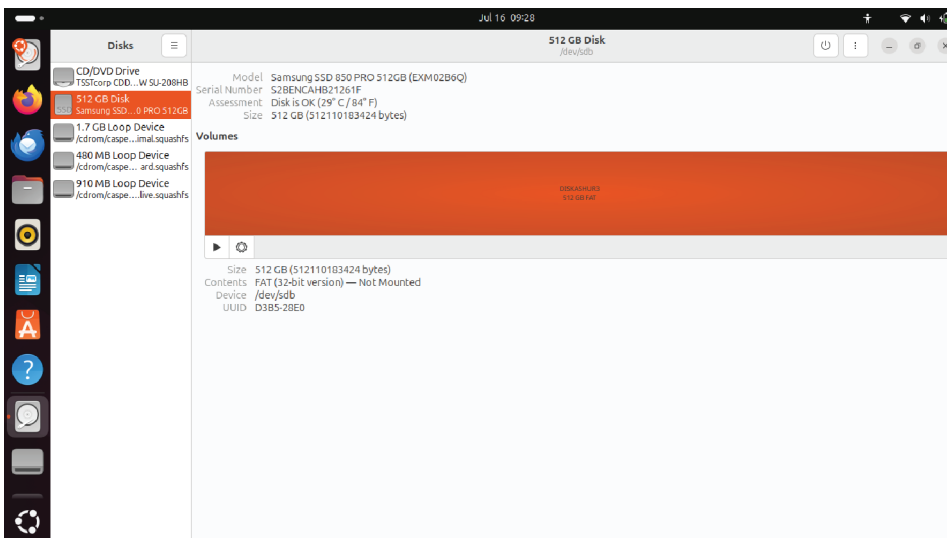

5. Ahora la unidad deberá estar montada en Linux y lista para su uso.

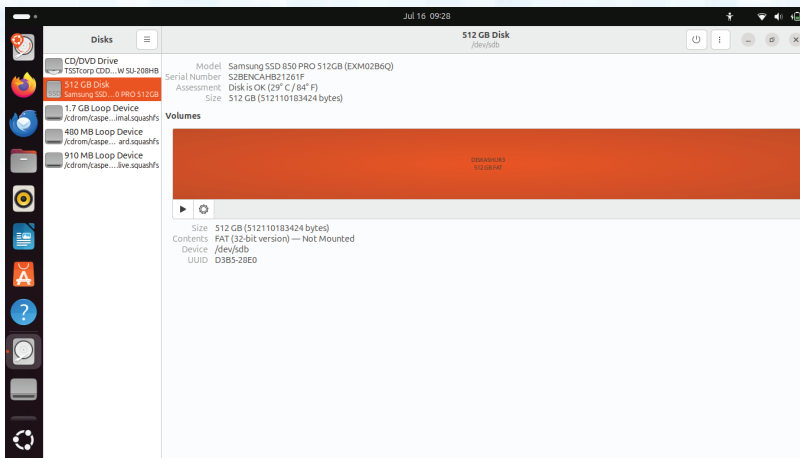

6. El disco se mostrará tal y como puede verse en la imagen a continuación. Puede hacer clic en el icono del disco para abrir la unidad.

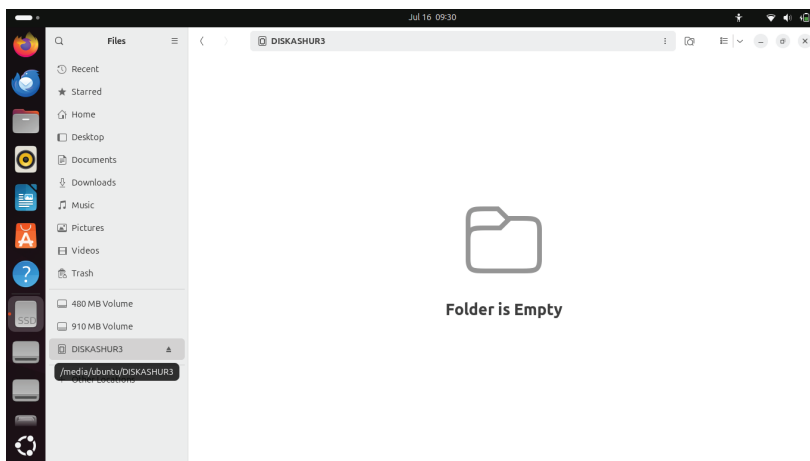

## 48. Hibernar, suspender o cerrar sesión del sistema operativo

Asegúrese de guardar y cerrar todos los archivos en su diskAshur DT<sup>3</sup> antes de hibernar, suspender o cerrar sesión en el sistema operativo.

Se recomienda que bloquee el diskAshur DT<sup>3</sup> manualmente antes de hibernar, suspender o cerrar sesión en su sistema.

Para bloquear la unidad, expulse de manera segura el diskAshur DT<sup>3</sup> de su sistema operativo host y luego desconéctelo del puerto USB. Si se escriben datos en la unidad, desenchufar el diskAshur DT<sup>3</sup> provocará una transferencia de datos incompleta y una posible corrupción de los datos.



**Atención:** Para asegurarse de que sus datos estén seguros, no se olvide de bloquear su diskAshur DT<sup>3</sup> si deja de usar su ordenador.

## 49. Cómo verificar el firmware en modo administrador


Para verificar el número de revisión del firmware, acceda primero al “**modo administrador**” como se describe en la sección 6. Una vez que la unidad está en **modo administrador** (LED **AZUL** fijo), proceda con los siguientes pasos.

1. En modo administrador, mantenga presionados los botones “ <b>3 + 8</b> ”		El LED <b>AZUL</b> fijo cambiará a LED <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> parpadeantes
<p>2. Presione el botón <b>Unlock</b> (🔓) una vez y ocurrirá lo siguiente;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) permanecen fijos durante 1 segundo.</li> <li>El LED <b>ROJO</b> parpadea indicando la parte integral del número de revisión del firmware.</li> <li>El LED <b>VERDE</b> parpadea indicando la parte fraccionaria.</li> <li>El LED <b>AZUL</b> parpadea indicando el último dígito del número de revisión del firmware</li> <li>Todos los LED (<b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b>) permanecen fijos durante 1 segundo.</li> <li>Los LED <b>ROJO</b>, <b>VERDE</b> y <b>AZUL</b> cambian a un LED <b>AZUL</b> fijo</li> </ol>		

Por ejemplo, si el número de revisión del firmware es ‘**2.3**’, el LED **ROJO** parpadeará dos (**2**) veces y el LED **VERDE** parpadeará tres (**3**) veces. Una vez que la secuencia ha terminado, los LED **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** parpadearán juntos una vez y luego regresarán al modo administrador, un LED **AZUL** fijo.

## 50. Cómo verificar el firmware en modo usuario

Para verificar el número de revisión del firmware, introduzca primero el “**modo usuario**” como se describe en la sección 14. Una vez que la unidad está en **modo usuario** (LED VERDE fijo), proceda con los siguientes pasos.

<p>1. En modo usuario, mantenga presionados los botones “<b>3 + 8</b>” hasta que los LED VERDE y AZUL parpadeen juntos</p>		<p>El LED VERDE fijo cambiará a LED VERDE y AZUL parpadeantes</p>
<p>2. Presione el botón <b>Unlock</b> (🔓) y sucederá lo siguiente;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Todos los LED (ROJO , VERDE y AZUL) permanecen fijos durante 1 segundo.</li> <li>El LED ROJO parpadea indicando la parte integral del número de revisión del firmware.</li> <li>El LED VERDE parpadea indicando la parte fraccionaria.</li> <li>El LED AZUL parpadea indicando el último dígito del número de revisión del firmware</li> <li>Todos los LED (ROJO, VERDE y AZUL) permanecen fijos durante 1 segundo.</li> <li>Los LED ROJO, VERDE y AZUL cambian a un LED AZUL fijo</li> </ol>		

Por ejemplo, si el número de revisión del firmware es ‘**2.3**’, el LED ROJO parpadeará dos (**2**) veces y el LED VERDE parpadeará tres (**3**) veces. Una vez que la secuencia haya terminado, los LED ROJO, VERDE y AZUL parpadearán juntos una vez y luego regresarán al modo usuario, un LED VERDE fijo.

## 51. Asistencia técnica

iStorage le ofrece los siguientes recursos útiles:

Sitio web:

<https://www.istorage-uk.com>

Asistencia de correo electrónico:

[support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)

Asistencia telefónica:

**+44 (0) 20 8991-6260.**

Los especialistas de asistencia técnica de iStorage están disponibles de 9:00 a 17:30 GMT, de lunes a viernes.

## 52. Información de garantía y autorización de devolución de material (RMA)

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA DEL PRODUCTO DE ISTOREAGE

iStorage garantiza que en el momento de la entrega y durante un período de 36 meses a partir de la misma, sus productos carecerán de defectos materiales. Sin embargo, esta garantía no se aplica en las circunstancias que se describen a continuación. iStorage garantiza que los productos cumplen con los estándares enumerados en la ficha técnica correspondiente en nuestro sitio web en el momento en que realiza su pedido.

Estas garantías no se aplican a ningún defecto en los productos que originado por:

- desgaste normal por el uso;
- daños intencionales, almacenamiento o condiciones de funcionamiento anormales, accidente, negligencia por su parte o por parte de un tercero;
- una ejecución o un uso de los productos por su parte o por parte de un tercero no conforme con las instrucciones del usuario;
- cualquier alteración o reparación por usted o por un tercero que no sea uno de nuestros reparadores autorizados; o
- cualquier especificación proporcionada por usted.

En virtud de estas garantías, decidiremos, a nuestra discreción, reparar, sustituir o reembolsar cualquier producto que tenga defectos materiales, siempre que los tenga en el momento de la entrega:

- deberá inspeccionar los productos para verificar si tienen algún defecto material, además de
- probar el mecanismo de cifrado en los productos.

No seremos responsables de ningún defecto material o defecto en el mecanismo de cifrado de los productos que se pueda determinar en una inspección en el momento de la entrega, a menos que nos notifique dichos defectos en un plazo de 30 días posteriores a la entrega. No seremos responsables de ningún defecto material o defecto en el mecanismo de cifrado de los productos que no se pueda determinar en una inspección en el momento de la entrega, a menos que nos notifique dichos defectos en un plazo de 30 días desde el momento en que descubrió o debió tener conocimiento de dichos defectos. No seremos responsables en virtud de estas garantías si usted o cualquier otra persona hiciera uso de los productos después de descubrir un defecto. Después de notificar cualquier defecto, debe devolvernos el producto defectuoso. Si usted como cliente es una empresa, su empresa será responsable de los costes de transporte en los que incurra al enviarnos los productos o partes de los productos en garantía, y nosotros seremos responsables de los costes de transporte en los que incurramos al enviarle un producto reparado o de sustitución. Si es un consumidor, consulte nuestros términos y condiciones.

Los productos devueltos deben estar en su embalaje original y limpios. Los productos devueltos de otra manera podrán ser rechazados o se cobrará una tarifa adicional por los mismos para cubrir los costes añadidos, a la entera discreción de la compañía. Los productos devueltos para su reparación en garantía deben ir acompañados de una copia de la factura original o bien indicar el número de la factura original y la fecha de compra.

Si usted es un consumidor, esta garantía es complementaria a sus derechos legales en relación con los productos defectuosos o que no se corresponden con la descripción. Puede obtener asesoramiento sobre sus derechos legales en su oficina de Citizens Advice o en la oficina del consumidor.

Las garantías establecidas en esta cláusula se aplican únicamente al comprador original de un producto de iStorage o al revendedor o distribuidor autorizado de iStorage. Estas garantías no son transferibles.

EXCEPTO POR LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE PROPORCIONA EN LA PRESENTE Y EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, ISTOREAGE NIEGA CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR o NO INFRACCIÓN. ISTOREAGE NO GARANTIZA QUE EL PRODUCTO VAYA A FUNCIONAR SIN ERRORES. EN LA MEDIDA EN QUE PUEDA EXISTIR CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA EN VIRTUD DE LA LEY, DICHA GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE LA MISMA. LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRESENTE PRODUCTO, COMO SE INDICA AQUÍ, ES SU ÚNICO RECURSO.

EN NINGÚN CASO ISTOREAGE SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDAS O GANANCIAS PREVISTAS, NI DE CUALESQUIERA DAÑOS INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, ESPECIALES, DE CONFIANZA O CONSECUENTES, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LAS PÉRDIDAS DE INGRESOS, DE BENEFICIOS, DE USO DE SOFTWARE, OTRAS PÉRDIDAS Y LA RECUPERACIÓN DE DATOS, LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD Y LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS QUE DERIVEN DE CUALQUIER TEORÍA DE RECUPERACIÓN, INCLUYENDO GARANTÍA, CONTRATO, RECURSO LEGAL O AGRAVIO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HUBIESE INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. NO OBSTANTE EL PLAZO DE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA O IMPLÍCITA POR LEY, O EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA GARANTÍA LIMITADA NO CUMPLA SU FINALIDAD ESENCIAL, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ISTOREAGE NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA DEL PRESENTE PRODUCTO. | 4823-2548-5683.3

# DISKASHUR® DT<sup>3</sup>

iStorage diskAshur DT<sup>3</sup>® User Manual v1.5

## iStorage®

© iStorage, 2024. Todos los derechos reservados.  
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane  
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, Inglaterra  
Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277  
correo electrónico: [info@istorage-uk.com](mailto:info@istorage-uk.com) | web: [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)