



FREE Color Souris sans fil 2.4Ghz AMBIDEXTRE ET COMPACT



CONNEXION EN 2.4GHZ

1. Enlever le récepteur USB (stocké sous la souris), puis insérer le dans le port USB-A de votre ordinateur.
2. Insérez une pile AA dans la souris tout en restant à une distance inférieure à 30 cm du récepteur USB-A pour démarrer la souris.
3. Appuyez sur le clic droit ou gauche pour activer la souris.
4. Après 20mn d'inactivité, la souris passera automatiquement en veille.



FR

Déclaration de conformité

Par la présente, URBAN FACTORY déclare que la souris FCM01UF / FCM02UF / FCM03UF / FCM04UF / FCM05UF est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Siège social : Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nom du produit : FREE COLOR: WIRELESS 2.4GHZ MOUSE 1600DPI
Référence : FCM01UF-FCM02UF-FCM03UF-FCM04UF-FCM05UF

Auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec le(les) document(s) normatif(s) européen(s) et international(aux) suivant(s).

Santé et sécurité (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020

CEM (Directive 2014/30/EU)
- EN 55032: 2015 /A1:2020
- EN 55035: 2017/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

Spectre radio (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

**Directive RoHS 2011/65/EU
Règlement 1907/2006 (REACH)**

Fait à Paris, le 27 Septembre 2022 par
Nom et fonction du signataire Thierry Zeitoun
Gérant



Précautions d'usage

- 1- Ne pas insérer un tournevis ou autres objets contondants dans les moulures, ports, boutons ou aération de la souris.
- 2- Ne pas démonter le boîtier.
- 3- Ne pas jeter la souris mais l'envoyer à un centre de recyclage.
- 4- Ne pas immerger ou mouiller.
- 5- Ne pas jeter dans le feu.
- 6- Ne pas utiliser la souris pour un autre usage que celui pour lequel elle a été conçue.
- 7- Ne pas exposer au soleil.
- 8- **Ne pas laisser à la portée des enfants**



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78




FREE Color Ratón inalámbrico de 2.4 GHz AMBIDIESTRO Y COMPACTO



CONEXIÓN 2.4GHZ

1. Retire el receptor USB (almacenado debajo del mouse), luego insértelo en el Puerto USB-A en su computadora.
2. Inserte una batería AA en el mouse mientras mantiene una distancia más cercana 30 cm del receptor USB-A para iniciar el ratón.
3. Presione el botón derecho o izquierdo para activar el mouse.
4. Después de 20 minutos de inactividad, el mouse se dormirá automáticamente.



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

Declaración de conformidad

URBAN FACTORY declara que el Ratón FCM01UF / FCM02UF / FCM03UF / FCM04UF / FCM05UF cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE.

Sede: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris (Francia)

Nombre del producto: FREE COLOR: WIRELESS 2.4GHZ MOUSE 1600DPI
Referencia: FCM01UF-FCM02UF-FCM03UF-FCM04UF-FCM05UF

Declaración en conformidad con los siguientes documentos normativos europeos e internacionales:

Salud y seguridad (Directive 2014/53 / UE Art. 3 (1) (a))
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC (Directive 2014/53 / EU)
- EN 55032: 2015 /A1:2020
- EN 55035: 2017/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

Espectro de radio (Directive 2014/53 / UE Art. 3 (2))
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

**Directive RoHS 2011/65 / EU
Reglamento 1907/2006 (REACH)**

Firmada en París el 27 de septiembre de 2022 por
Nombre y función Thierry Zeitoun
gerente



Precauciones de uso

- 1- No inserte un destornillador u otros objetos contundentes en las molduras, puertos, botones o aireación del ratón.
- 2- No abra el ratón.
- 3- No tire el ratón a la basura, llévela a un centro de reciclaje.
- 4- No sumergir ni mojar el ratón.
- 5- No tirar el ratón al fuego.
- 6- No use el ratón para ningún otro propósito que no sea para el que fue diseñada.
- 7- No exponer el ratón al sol.
- 8- **Mantener el ratón alejada de los niños.**



Contacto: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78




FREE Color Mouse wireless a 2.4 Ghz AMBIDESTRO E COMPATTO



CONNESSIONE A 2.4 GHZ

1. Rimuovere il ricevitore USB (riposto sotto il mouse), quindi inserirlo nel Porta USB-A sul tuo computer.
2. Inserire una batteria AA nel mouse mantenendo una distanza più ravvicinata 30 cm dal ricevitore USB-A per avviare il mouse.
3. Premere il clic destro o sinistro per attivare il mouse.
4. Dopo 20 minuti di inattività, il mouse andrà automaticamente in modalità di sospensione.



Contacto: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

Dichiarazione di conformità

URBAN FACTORY dichiara che il mouse FCM01UF / FCM02UF / FCM03UF / FCM04UF / FCM05UF è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53 / UE.

Sede: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCIA

Nome prodotto: FREE COLOR: WIRELESS 2.4GHZ MOUSE 1600DPI
Riferimento: FCM01UF-FCM02UF-FCM03UF-FCM04UF-FCM05UF

A cui si riferisce questa dichiarazione è conforme ai seguenti documenti normativi europei e internazionali.

Salute e sicurezza (articolo 3.1a dell'UE)
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC (Direttiva 2014/53 / UE Art 3 .1b)
- EN 55032: 2015 /A1:2020
- EN 55035: 2017/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

Direttiva 2014/53/UE Art 3.2)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

**Direttiva RoHS 2011/65/UE
Regolamento 1907/2006 (REACH)**

Firmato a Parigi il 27 settembre 2022 di
Nome e funzione Thierry Zeitoun
direttore generale



Precauzioni d'uso

- 1- Non inserire un cacciavite o altri oggetti contundenti nel modanature, porte, pulsanti o aerazione del mouse.
- 2- Non aprire il mouse.
- 3- Non gettare il mouse ma inviarlo a un centro di raccolta differenziata.
- 4- Non immergere o bagnare.
- 5- Non gettare nel fuoco.
- 6- Non utilizzare il mouse per scopi diversi da quello per cui è stato progettato.
- 7- Non esporre al sole.
- 8- **Tenere lontano dalla portata dei bambini.**



Contacto: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78




FREE Color 2,4-GHz-Funkmaus BEIDHÄNDIG & KOMPACT



2,4-GHZ-VERBINDUNG

1. Entfernen Sie den USB-Empfänger (unter der Maus verstaut) und stecken Sie ihn dann in den USB-A-Anschluss an Ihrem Computer.
2. Legen Sie eine AA-Batterie in die Maus ein, während Sie einen geringeren Abstand halten 30 cm vom USB-A-Empfänger entfernt, um die Maus zu starten.
3. Drücken Sie die rechte oder linke Maustaste, um die Maus zu aktivieren.
4. Nach 20 Minuten Inaktivität wechselt die Maus automatisch in den Ruhezustand.



Contacto: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

Konformitätserklärung

URBAN FACTORY erklärt hiermit, dass die Maus FCM01UF / FCM02UF / FCM03UF / FCM04UF / FCM05UF den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.

Hauptsitz: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANKREICH

Produktname: FREE COLOR: WIRELESS 2.4GHZ MOUSE 1600DPI
Referenz: FCM01UF-FCM02UF-FCM03UF-FCM04UF-FCM05UF

Auf das sich diese Erklärung bezieht, entspricht es den folgenden europäischen und internationalen normativen Dokumenten.

Gesundheit und Sicherheit (EU Art. 3.1a)
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020

EMV (Richtlinie 2014/53 / EU Art 3 .1b)
-EN 55032:2015/A1:2020
- EN 55035: 2017/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

Richtlinie 2014/53/EU Art. 3.2)
-EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

**RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU
Verordnung 1907/2006 (REACH)**

Unterzeichnet in Paris am 27. September 2022 von
Name und Funktion Thierry Zeitoun
Generaldirektor



Gebrauchshinweis

- 1- Stecken Sie keinen Schraubendreher oder andere stumpfe Gegenstände in den Formteile, Anschlüsse, Tasten oder Belüftung der Maus.
- 2- Öffnen Sie die Maus nicht.
- 3- Werfen Sie die Maus nicht, sondern bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum.
- 4- Nicht eintauchen oder nass machen.
- 5- Nicht ins Feuer werfen.
- 6- Verwenden Sie die Maus nicht für andere Zwecke als den, für den sie bestimmt sind die es entworfen wurde.
- 7- Nicht der Sonne aussetzen.
- 8- **Von Kindern fernhalten.**



Kontakt: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78



FREE Color
2.4Ghz wireless mouse
AMBIDEXTROUS & COMPACT



Declaration of Conformity

URBAN FACTORY hereby declares that the FCM01UF / FCM02UF / FCM03UF / FCM04UF / FCM05UF mouse complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU.

Headquarters: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Product Name: FREE COLOR: WIRELESS 2.4GHZ MOUSE 1600DPI
Reference: FCM01UF-FCM02UF-FCM03UF-FCM04UF-FCM05UF

To which this statement relates is in conformity with the following European and international normative document(s).

Health and Safety (EU Art 3.1a)
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC (Directive 2014/53 / EU Art 3 .1b)
- EN 55032: 2015 /A1:2020
- EN 55035: 2017/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

Directive 2014/53 / EU Art 3.2)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RoHS Directive 2011/65 / EU Regulation 1907/2006 (REACH)

Signed in Paris,
Name and function
September 27 2022 by
Thierry Zeitoun
General Manager



Precautions of use

- 1- Do not insert a screwdriver or other blunt objects into the moldings, ports, buttons or aeration of the mouse.
- 2- Do not open the mouse.
- 3- Do not throw the mouse but send it to a recycling center.
- 4- Do not immerse or wet.
- 5- Do not throw in the fire.
- 6- Do not use the mouse for any purpose other than the one for which it was designed.
- 7- Do not expose to the sun.
- 8- **Keep away from children.**



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78



FREE Color
Rato sem fio de 2.4 Ghz
AMBIDESTRO E COMPACTO



CONEXÃO DE 2,4 GHZ

1. Remova o receptor USB (armazenado sob o rato) e insira-o no porta USB-A em seu computador.
2. Insira uma **bateria AA** no rato mantendo uma distância mais próxima 30cm do receptor USB-A para iniciar o rato.
3. Pressione o botão direito ou esquerdo para ativar o rato.
4. Após 20 minutos de inatividade, o rato entrará automaticamente no modo de suspensão.



URBAN-FACTORY.COM **PT**

Declaração de conformidade

URBAN FACTORY declara que o rato FCM01UF / FCM02UF / FCM03UF / FCM04UF / FCM05UF cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53 / UE.

Sede: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nome do produto: FREE COLOR: WIRELESS 2.4GHZ MOUSE 1600DPI
Referência: FCM01UF-FCM02UF-FCM03UF-FCM04UF-FCM05UF

O conteúdo desta declaração está em conformidade com os seguintes documentos normativos Europeus e internacionais.

Saúde e segurança (Diretiva 2014/53 / UE, artigo 3.o,no1,alínea a)
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC (Diretiva 2014/53 / UE)
- EN 55032: 2015 /A1:2020
- EN 55035: 2017/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

Espectro de rádio (Diretiva 2014/53 / UE Art. 3 (2))
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Diretiva RoHS 2011/65 / EU Regulamento 1907/2006 (REACH)

Assinado em Paris,
Nome e função
27 de setembro de 2022 por
Thierry Zeitoun
Gerente



Contacto: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

Precauções de uso


- 1- Não insira uma chave de fenda ou outros objetos pontudos nas molduras, portas, botões ou arejamento o rato.
- 2- Não abra o rato.
- 3- Não coloque o rato no lixo, mas envie-a para um centro de reciclagem.
- 4- Não mergulhe ou molhe.
- 5- Não aproxime do fogo.
- 6- Não use o rato para nenhuma outra finalidade além daquela para a qual foi projetada.
- 7- Não exponha ao sol.
- 8- **Mantenha fora do alcance das crianças.**



Contacto: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78



FREE Color
2,4 GHz draadloze muis
TWEEHANDIG EN COMPACT

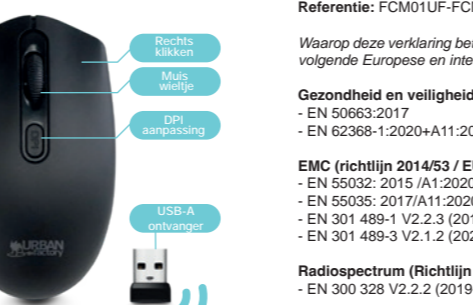

2,4 GHZ-VERBINDING

1. Verwijder de USB-ontvanger (opgeslagen onder de muis) en plaats deze vervolgens in de USB-A-poort op uw computer.
2. Plaats een **AA-batterij** in de muis terwijl u een kleinere afstand houdt 30 cm van de USB-A-ontvanger om de muis te starten.
3. Druk op de rechter- of linker muisknop om de muis te activeren.
4. Na 20 minuten inactiviteit gaat de muis automatisch in slaapstand.



URBAN-FACTORY.COM **NE**

Conformiteitsverklaring

URBAN FACTORY verklaart hierbij dat de muis FCM01UF / FCM02UF / FCM03UF / FCM04UF / FCM05UF voldoet aan de essentiële vereisten in andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU.

Hoofdkantoor: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Productnaam: FREE COLOR: WIRELESS 2.4GHZ MOUSE 1600DPI
Referentie: FCM01UF-FCM02UF-FCM03UF-FCM04UF-FCM05UF

Waarop deze verklaring betrekking heeft, is in overeenstemming met de volgende Europese en internationale normatieve document (en).

Gezondheid en veiligheid (Richtlijn 2014/53 / EU art 3 (1) (a))
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC (richtlijn 2014/53 / EU)
- EN 55032: 2015 /A1:2020
- EN 55035: 2017/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

Radio spectrum (Richtlijn 2014/53 / EU art. 3, lid 2)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RoHS-richtlijn 2011/65 / EU Verordening 1907/2006 (REACH)


Ondertekend in Paris,
Naam en functie
27 september 2022 door
Thierry Zeitoun
General Manager



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik


- 1- Steek geen schroevendraaier of andere voorwerpen in de gleuven, poorten, knoppen of ventilatieroosters van de muis.
- 2- Open de muis niet.
- 3- Gooi de muis niet in de afval maar stuur hem naar een recyclingcentrum.
- 4- Niet onder water plaatsen of nat maken.
- 5- Gooi de muis niet in het vuur.
- 6- Gebruik de muis niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen.
- 7- Stel de muis niet bloot aan de zon.
- 8- **Houdt de muis weg van kleine kinderen.**



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78



FREE Color
2,4 GHz-es vezeték nélküli egér
KÉTKÉZES ÉS KOMPÁKT

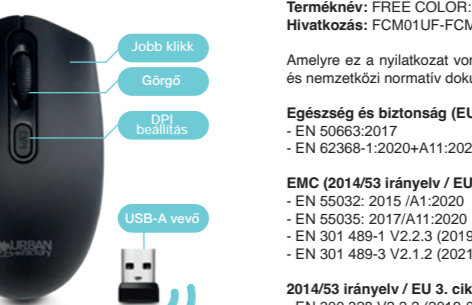

2,4 GHZ-ES KAPCSOLAT

1. Távolítsa el az USB-vevőt (az egér alatt tárolva), majd helyezze be a USB-A port a számítógépen.
2. Helyezzen be egy **AA** elemet az egérbe, közben tartsa közelebből a távolságot 30 cm-re az USB-A vevőegységétől az egér elindításához.
3. Nyomja meg a jobb vagy a bal kattintást az egér aktiválásához.
4. 20 perc inaktivitás után az egér automatikusan elalszik.



URBAN-FACTORY.COM **HU**

Megfelelőségi nyilatkozat

Az URBAN FACTORY ezzel kijelenti, hogy az FCM01UF / FCM02UF / FCM03UF / FCM04UF / FCM05UF egér megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Székhely: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCIAORSZÁG

Terméknév: FREE COLOR: WIRELESS 2.4GHZ MOUSE 1600DPI
Hivatkozás: FCM01UF-FCM02UF-FCM03UF-FCM04UF-FCM05UF

Amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, az megfelel a következő európai és nemzetközi normatív dokumentum(ok)nak.

Egészség és biztonság (EU cikk 3.1a)
- EN 50663:2017
- EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC (2014/53 irányelv / EU 3. cikk 1b)
- EN 55032: 2015 /A1:2020
- EN 55035: 2017/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.1.2 (2021-03)

2014/53 irányelv / EU 3. cikk (2) bekezdés)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RoHS irányelv 2011/65 / EU 1907/2006 rendelet (REACH)

Aláírták Párizsban,
Név és funkció
2022. szeptember 27-ig
Thierry Zeitoun
Főigazgató



Kapcsolatba lépni: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

Használati óvintézkedések

- 1- Ne helyezzen csavarhúzó vagy más tompa tárgyat a készülékbe díszlécek, csatlakozók, gombok vagy az egér levegőztetése.
- 2- Ne nyissa ki az egeret.
- 3- Ne dobja ki az egeret, hanem küldje el egy újrahasznosító központba.
- 4- Ne mérítse és ne nedvesítse.
- 5- Ne dobja tűzbe.
- 6- Ne használja az egeret más célra, mint arra, amire amelyet terveztek.
- 7- Ne tegye ki napfénynek.
- 8- **Gyermekektől elzárva tartandó.**



Kapcsolatba lépni: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

2.4GHZ CONNECTION

1. Remove the USB receiver (stored under the mouse), then insert it into the USB-A port on your computer.
2. Insert an **AA battery** into the mouse while keeping a closer distance 30 cm from the USB-A receiver to start the mouse.
3. Press the right or left click to activate the mouse.
4. After 20 minutes of inactivity, the mouse will automatically go to sleep.



URBAN-FACTORY.COM **EN**