

SAMSUNG

BN68-16545A-00

Quick Setup Guide

QH43C QH50C QH55C QH65C QH75C

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions


Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Panel Key
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.

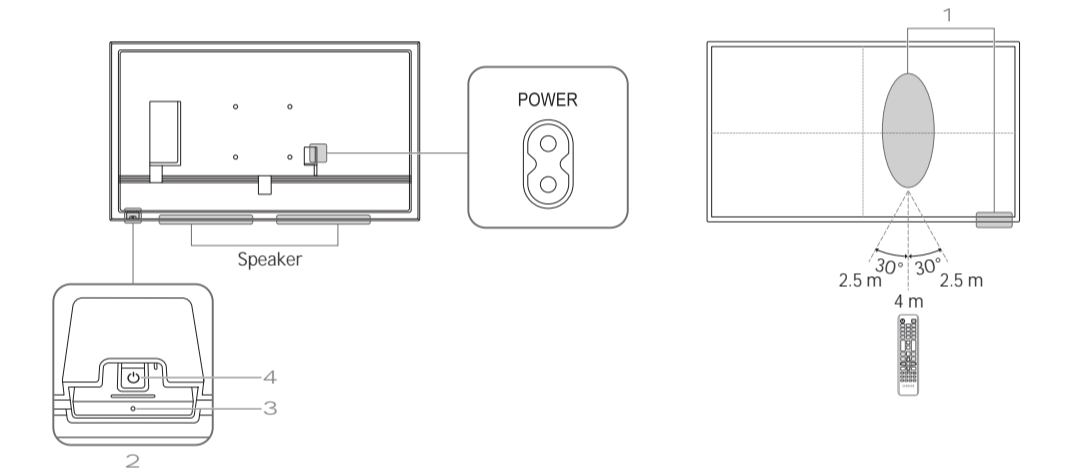

Troubleshooting Guide

| Issues | Solutions |
|--|---|
| The screen keeps switching on and off. | Check that the cable between the product and the PC is connected correctly. |
| No Signal is displayed on the screen. | Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on. |

Dolby Audio**HEVC Advance™**
Covered by Patents at patentlit.hevcadvance.com

Specifications

| Model Name | QH43C | QH50C | QH55C |
|------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Panel | Size 43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm) | 50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm) | 55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm) |
| | Display area | 941.184 mm (H) x 529.416 mm (V) | 1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V) |
| Model Name | QH65C | | QH75C |
| Panel | Size | 65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm) | 75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm) |
| | Display area | 1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V) | 1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V) |
| Power Supply | AC100~240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries. | | |
| Environmental considerations | Operating | Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing | |
| | Storage | Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing | |


* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
* Shielded Twisted Pair

* This device is a Class B digital apparatus.

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Wall Mount Kit Specifications

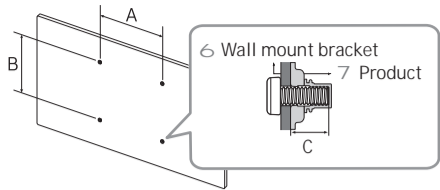

| 1 Model Name | QH43C | QH50C / QH55C | QH65C | QH75C |
|--|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 2 VESA screw hole specs (A * B) in millimeters | 200 x 200 | | 400 x 300 | 400 x 400 |
| 3 C | 12 - 14 mm (1.2 - 1.4 cm) | | | |
| 4 Standard Screw | M8 | | | |
| 5 Quantity | 4 | | | |

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: http://www.samsung.com

| Country/Area | Customer Care Centre |
|----------------|--|
| ALBANIA | 045 620 202 |
| AUSTRIA | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) |
| BELGIUM | 02-201-24-18 |
| BOSNIA | 055 233 999 |
| BULGARIA | 0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък |
| CROATIA | 072 726 786 |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free |
| | 800 - SAMSUNG (800-726786) |
| CZECH | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4 |
| DENMARK | 707 019 70 |
| ESTONIA | 800-7267 |
| FINLAND | 030-6227 515 |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 |
| GERMANY | 06196 77 555 77 |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line. (+30) 210 6897691 from mobile and land line |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) |

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

* За допълнителна информация изгледте Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадна електрическа и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батери (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Компоненти може да не се поддържат в зависимост от модела или географската област.

Части

- Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

- Клавиш на панела
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Хрватски

Kratki vodič za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

(1) Kратки vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Отпадна електрична и електроничка опрема (5) Кабел за napajanje (6) Батерије (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Далјински upravljač (8) RS232C adapter
Ако неке компоненте nedostaju, obratite се dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Компоненте може да неће бити подржан, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Сензор далјинског upravljača
Притисните gumb на далјинском upravljaču koji ste usmјerili prema senzoru на предњем дијелу производа како бисте извршили припадајућу функцију.
- * Користење других uređaja за приказ у истом простору gdje се налази далјински upravljač ovog производа може довести до тога да се неnamјерно upravlja другим uređajima за приказ.
- Уpravljačka тipka
- Индикатор napajanja
- Gumb за укључивање/искључивање
Укључује или искључује производ.

Vodič za rješavanje problema

| Problemi | Rješenja |
|--|---|
| Zaslon se neprestano uključuje i isključuje. | Provjerite li je kabel između proizvoda i računata pravilno priključen. |
| No Signal se prikazuje на zaslonu. | Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključен. |

Specifikacije za komplet za postavljanje на zid

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni vijak / 5 Količina / 6 Zidni nosač / 7 Proizvod

* Pro priјepojeni kabela LAN použijte kabel CAT 7 (тип STP*).

* Tento výrobek je digitálníм zařízením třídy B.

* Podrobné specifikace telefonu naleznete на webu Samsung.

* За spajanje LAN kabela upotrijebite kabeл за povezivanje CAT 7 (*STP vrste). (10/100 Mbps)
* Ovo je digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Eesti keel

Kiirjuhend

* Varv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette testamata muutuda, et tagada parem jõudlus.

* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

1 Funktsiooni sensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljele oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahmatud juhtimist.

- Paneelilahv
- Toiteindikaator
- Toitenupp
- Lülitab toote sisse või välja.

Tõrkeotsingu juhend

| Probleemid | Lahendused |
|--|---|
| Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja. | Veeduge, et toole ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud. |
| Ekraanil kuvatakse teade No Signal. | Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas toolega ühendatud lahtesade on sisse lülitatud. |

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

1 Mudeli nimi / 2 VESA kruvialauke moodul (A * B) millimeetrites / 3 C / 4 Standardne kruvi / 5 Kogus / 6 Seinakinnituskamber / 7 Toode

* LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (10/100 Mbit/s)

* See seade on B-klassi digitaalseade.

* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C
V případě chybějícího příslušenství se obraťte на prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- Senzor dálkového ovládání
Namiřte dálkový ovladač на přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použítí dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Problémy odstraňování problémů

| Problémy | Řešení |
|---|---|
| Obrazovka se stále zapíná a vypíná. | Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen. |
| Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu. | Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté. |

Specifikace sady pro upevnění на zed

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni vijak / 5 Količina / 6 Zidni nosač / 7 Proizvod

* Pro priјepojeni kabela LAN použijte kabel CAT 7 (тип STP*).

* Tento výrobek je digitálníм zařízením třídy B.

* Podrobné specifikace telefonu naleznete на webu Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laittaa toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkokilmoitusta.

* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukaarti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädöselämä (4) Sähkö- ja elektronikkaromu (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Ostat ei ehkä tueta kaikissa maissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Osat

- Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistausta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
* Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, saatamella saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Ohjauspaneelin näppäin
- Virran merkkivalo
- Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Vianmääritysopas

| Ongelmat | Ratkaisut |
|---|---|
| Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä. | Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein. |
| Ei signaalia näky näyttöllä. | Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lahdelaite on päällä. |

Seinälineen tekniset ominaisuudet

1 Mallin nimi / 2 VESA-ruuvireikien koko (A * B) millimeetreinä / 3 C / 4 Vakiokuva / 5 Maara / 6 Seinälineen pitkä / 7 Tuote

* LAN-kaabli lähiverkkokaapeliin, käytä CAT 7 -kaapelia (*STP-tyyppistä kaapelia) liitäntän tekemiseen. (10/100 Mbps)

* Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.

* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Farven og udseendet kan afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adaptør
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter under støttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Panellast
- Strømindikator
- Strømknappen
Tænder eller slukker for produktet.

Problemløsningsvejledning

| Problemer | Løsninger |
|--|---|
| Skærmen bliver ved med at tænde og slukke. | Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt. |
| No Signal vises på skærmen. | Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildenhed, der er sluttet til produktet, er tændt. |

Specifikationer til vægbeslag

1 Modelnavn / 2 VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm / 3 C / 4 Standardskruer / 5 Antal / 6 Vægmonteringsbeslag / 7 Produkt

* Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (10/100 Mbps)

* Dette er et klasse B digitalt apparat.

* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Adaptateur RS232C
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Il se peut que composants ne soit pas pris en charge selon le modèle et la zone géographique.

Pièces

- Captur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Bouton du panneau
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Guide de dépannage

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| L'écran s'allume et s'éteint continuellement. | Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement. |
| Aucun signal s'affiche à l'écran. | Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension. |

Spécifications du kit de montage mural

1 Nom du modèle / 2 Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / 3 C / 4 Vis standard / 5 Quantité / 6 Support de fixation murale / 7 Produit

* Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble de CAT 7 (*type STP). (10/100 Mbps)

* Cce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaend bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

1 Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.

- Paneeltoets
- Aan/uit-lampje
- Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

| Problemen | Oplossingen |
|---|--|
| Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld. | Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten. |
| No Signal wordt weergegeven op het scherm. | Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld. |

Specificaties wandmontageset

1 Modelnaam / 2 Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / 3 C / 4 Standaard Schroef / 5 Aantal / 6 Wandbeugel / 7 Product

* Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (10/100 Mbps)

* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

####

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το γράμμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του χειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Ταυτόβι πληροφορίες τσίττελε τε α felhasznáóti kézikönyvet az alábbi Samsung webloldalól.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglétlenése ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaí (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

1 A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előárlján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkciót elvégzéséhez.

* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

2 Panel gomb
3 Tápfeszültségjelző
4 Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

Hibaelhárítási útmutató

| Problémák | Megoldások |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

A képernyő felváltva be- és kikapcsol.

A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott kábelrészek.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott kábelrészek.

Fali konzolkészlet jellemzői

1 Típusnév / 2 VESA csavarlyuk jellemzők (A * B) milliméterekben / 3 C / 4 Szabványos csavar / 5 Mennyiség / 6 fali tartókeret / 7 Termék

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábelkelt használjon. (10/100 Mbps)

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítményi javításra érdekében előzetesen felülvizsgálta módosulhat.

* További információért látstele te a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung webloldalól.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglétlenése ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaí (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

1 A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előárlján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkciót elvégzéséhez.

* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

2 Panel gomb

3 Tápfeszültségjelző

4 Bekapcsoló gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakoztatott kábel típusát.

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

Italiano

Guida di installazione rapida

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto. Inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettaglli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Parti

1 Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.

* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

* Citu displeja ierīcu izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālrunības pulti var izraisīt netīšu rērijo displeja ierīcu vadību.

2 Panel gomb

3 Strāvas padeves indikators

4 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

2 Tasto del pannelo

3 Indicatore di alimentazione

4 Pulsante di accensione