

DUO

CHARGING STAND


For **XBOX SERIES X|S** & **XBOX ONE**®

Wireless Controllers




DCSXB-12-MU


1. Connect the Charge Cable to the Stand and Xbox

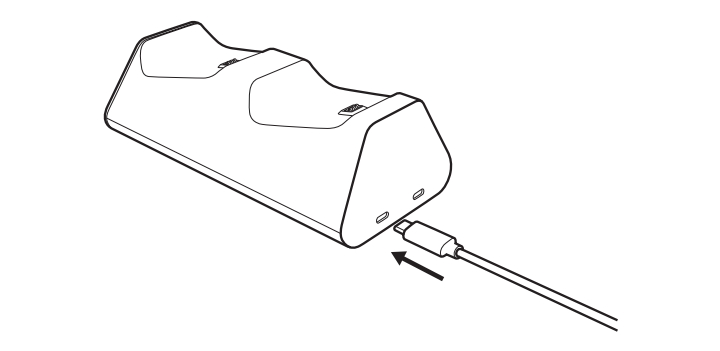

2. Attach the appropriate Battery Door for your Controller

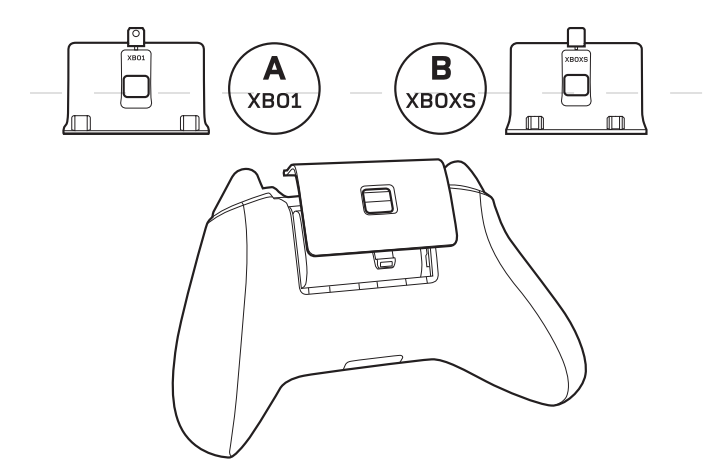

3. Place the Xbox Wireless Controller on the Stand

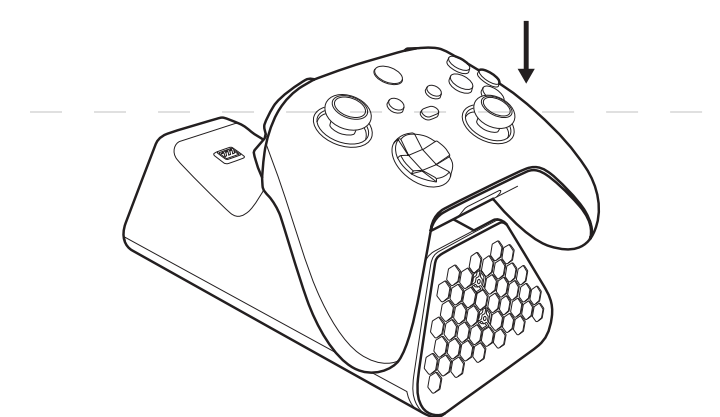

CONTENTS

- DUO Charging Stand
- (2) Rechargeable Battery Packs
- Battery Doors for Xbox Series X|S and Xbox One
- Charge Cable
- Faceplates for Charging Stand

USE


- Install the Rechargeable Battery into the Xbox Wireless Controller.
- Check the labels on the Battery Doors and attach the correct style to the Xbox Wireless Controller.
- Connect the USB-C connector of the USB cable to the Charging Stand. Connect the other end of the Charge Cable to an available USB port on the Xbox.
- Place the Xbox Wireless Controller on the Charging Stand.
- Check the LED for status. The LED will light Orange while charging and White when fully charged.

NOTE: The Charger Stand LED will illuminate when powered but not charging a Battery Pack.

NOTE: The charge level can be checked by using the Xbox on-screen display.

CHANGING FACEPLATES

Disconnect the Charging Cable from the Charging Stand. Remove the existing faceplate by pulling on it until it detaches (see image). Align the tabs on the new faceplate with the slots on the Charging Stand and press into place.

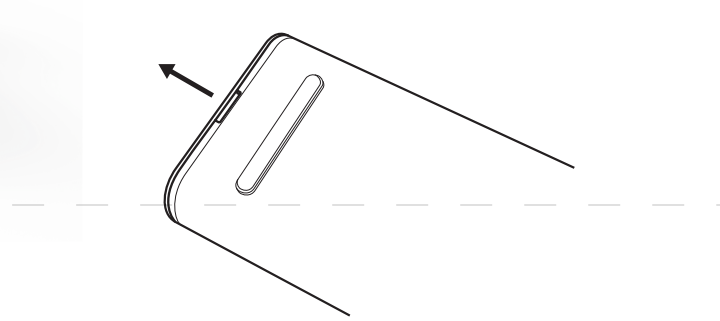

CHARGING OTHER DEVICES

The Charging Stand has a 2nd USB port on the rear for charging or powering other accessories. To use, connect another Charge Cable (not supplied).

SPECIFICATIONS

Charging Cable: USB-C to USB Type-A
Cable Length: 1m (~3 feet)
Input Power Rating: DC 5V, 2A
Output Power Rating: DC 3V, 0.5A (for battery) / DC 5V, 2A (for USB output)
Operating Temperature: 5°C - 35°C (41F - 95F)
Battery Type: Nickel Metal Hydride (NiMH)
Battery Capacity: 800mAh
Charging Time: Approximately 2hrs.
Battery Run Time: 4 - 10 hrs. Battery life varies significantly with headsets, additional accessories, usage, and other factors.

CUSTOMER SUPPORT

Do not return this product to store. Contact us, we can help. See our FAQs at gioteck.com/support. If you still need help, please contact our support team: support@gioteck.com

CAUTION

- Leakage of ingredients contained within the battery pack, or the combustion of product ingredients, can cause personal injury as well as damage to game controller. Avoid contact with skin. If contact occurs, immediately wash thoroughly with soap and water. If liquid leaking from a battery pack comes into contact with your eyes, immediately flush thoroughly with water and contact a medical professional for assistance.
- Do not store in areas of extreme low (0°C) or high (40°C) temperatures. Avoid direct sunlight, heat sources and extreme humidity.
- Do not allow the product to get wet or dirty, doing so may cause damage.
- Do not short-circuit the battery.
- Do not dispose of in fire.
- Do not clean any parts with alcohol, cleaning solutions containing alcohol or strong abrasives.
- There are no user serviceable parts within this product. Do not take the product apart, doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.
- This product is not suitable for children under 7 years of age.

LIMITED WARRANTY

This product is covered by a one (1) year limited warranty. Visit gioteck.com/support for details.

GBB warrants to the original consumer purchaser that the product will be free of defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase, this being 1 Year, as set forth at: gioteck.com/support. If a defect covered by this warranty occurs during the warranty period, GoodBetterBest at its option will repair or replace, at no charge, any part that GoodBetterBest determines to be defective.

This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuse, negligence, accident, modification, tempering or by any caused unrelated to defective materials and/or workmanship. Repair or replacement as provided under this warranty is GoodBetterBest exclusive prerogative. In order to obtain warranty services under certain circumstances (particularly when the retailer will not accept the return of the defective product), you may be required by GBB to return the product directly to GBB in the United Kingdom for inspection and evaluation, along with evidence of purchase (including the price paid and the date the item was purchased), for a determination of whether the warranty applies. If you have been asked by GBB to return the product to GBB in the United Kingdom, and the product is defective and covered under the applicable warranty period, GBB shall provide the appropriate warranty services.

If the warranty does not apply (either due to misuse, damage, negligence, etc., or because the warranty period has expired), you may be charged to return the product to you (if you instruct us to do so). Any applicable implied warranties, including warranties or merchant-ability and fitness for a particular purpose are hereby limited to the length of time specified in the warranty periods below, beginning from the date of purchase and are subject to the conditions set forth in this limited warranty.

In no event shall GoodBetterBest be accountable for incidental damages resulting from the breach of any different or additional legal rights, including longer warranty periods, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow certain limitations on how long and implied warranty lasts, so above limitations may not apply to you. In addition, consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties set forth herein, except to the extent allowed by law.

CE

GoodBetterBest Ltd hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU.

GoodBetterBest Ltd déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE.

GoodBetterBest Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt.

Por la presente, GoodBetterBest Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones establecidas mediante la Directiva 2014/30/UE.

GoodBetterBest Ltd tillkännager härmed att produkten följer alla krav och bestämmelser i EMC-direktiv 2014/30/EC.


GoodBetterBest Ltd erklærer hermed, at produktet overholder de essentielle krav og andre forpligtelser i EMC-direktivet 2014/30/EU.

A GoodBetterBest Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva EMC 2014/30/UE.

GoodBetterBest Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

GoodBetterBest Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden in EMC-richtlijn 2014/30/EU.

GoodBetterBest Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature.

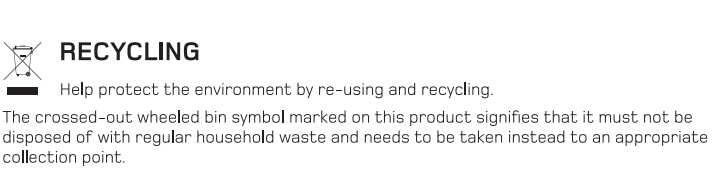

The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf und stattdessen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wie einem Wertstoffhof, gebracht werden muss.

El símbolo del contenedor tachado con una cruz con el que está marcado este producto significa que no puede desecharse junto a la basura doméstica. Si desea deshacerse de este producto, deberá llevarlo a un punto de recogida apropiado.

Symbolen med den överkorsade sopptunnan som finns på produkten visar att den inte får kastas med hushållsoporna utan måste istället föras till en lämplig uppsamlingsplats.

Det overstregede skraldespandikon på produktet viser, at det ikke må smides ud i almindeligt restaffald og i stedet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende genbrugsregler.

O símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz marcado neste produto significa que o mesmo não deve ser descartado com o lixo doméstico, devendo ser entregue num ponto de recolha adequado.

Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego kosza oznacza, że nie wolno wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego i należy go oddać do odpowiedniego miejsca zbiórki.

Het symbol van een doorkruiste vuilnisbak op dit product betekent dat het niet met het gewone huishuil mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet het naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht.

Il simbolo del cestino con ruote barrato presente su questo prodotto indica il divieto di smaltirlo con i normali rifiuti domestici e la necessità di conferirlo a un apposito centro di raccolta.



- Branchez le câble de rechargement à la station et à la Xbox
- Fixez le cache de batterie correspondant à votre manette
- Placez la manette sans fil Xbox sur la station d'accueil

SOMMAIRE

- Station de rechargement DUO
- (2) Packs de batterie rechargeables
- Caches de batterie pour Xbox Series X|S et Xbox One
- Câble de rechargement
- Façades pour la station de rechargement

UTILISATION

- Installez la batterie rechargeable dans la manette sans fil Xbox.
- Vérifiez l'étiquetage sur les caches de batterie et fixez le modèle correspondant à la manette sans fil Xbox.
- Branchez la fiche USB-C du câble USB sur la station de rechargement. Connectez l'autre extrémité du câble de rechargement à un port USB libre sur la Xbox.
- Placez la manette sans fil Xbox sur la station de rechargement.
- Vérifiez les voyants LED pour vous assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Le voyant LED s'allumera en orange pendant le rechargement, et en blanc une fois la charge terminée.

REMARQUE : Le voyant LED de la station de rechargement s'allumera si elle est en marche mais ne recharge pas de pack de batterie.

REMARQUE : Vous pouvez consulter le niveau de charge à l'aide de l'affichage à l'écran de la Xbox.

CHANGER LES FAÇADES

Débranchez le câble de rechargement de la station. Retirez la façade en place en tirant dessus jusqu'à ce qu'elle se détache (voir image). Alignez les encoches de la nouvelle façade avec les emplacements correspondants sur la station de rechargement, puis appuyez pour l'installer.

CHARGER D'AUTRES APPAREILS

La station de rechargement est dotée d'un deuxième port USB, situé à l'arrière et prévu pour charger ou alimenter d'autres accessoires. Pour l'utiliser, branchez un autre câble de rechargement (non fourni).

SPÉCIFICATIONS

Câble de rechargement : USB-C à USB-A
Longueur du câble : 1 m
Puissance d'entrée : 5 V, 2 A (courant continu)
Puissance de sortie : 3 V, 0,5 A (courant continu) (batterie) / 5 V, 2 A (courant continu) (sortie USB)
Température de fonctionnement : 5 °C - 35 °C
Type de batterie : nickel-métal-hydrure (NiMH)
Capacité de la batterie : 800 mAh
Temps de rechargement : environ 2 h
Autonomie de la batterie : entre 4 et 10 h
La durée de vie de la batterie peut varier considérablement selon l'usage d'un casque ou d'accessoires supplémentaires, les conditions d'utilisation et d'autres facteurs.

ASSISTANCE CLIENT

Ne retournez pas ce produit au magasin. Contactez-nous, nous pouvons vous aider ! Consultez notre FAQ sur gioteck.com/support.

Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance : support@gioteck.com

AVERTISSEMENT

- La fuite des composés présents dans le pack de batterie ou la combustion des composés du produit peuvent provoquer des blessures ou endommager la manette de jeu. Éviter tout contact avec l'épiderme. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau. Si le liquide s'échappant du pack batterie entre en contact avec vos yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et contacter votre médecin.
- Ne pas ranger dans un endroit où la température est extrêmement basse (0 °C) ou élevée (40 °C). Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur et à l'humidité extrême.
- Ne pas laisser le produit prendre l'humidité ou se sécher ; cela pourrait l'endommager.
- Ne pas court-circuiter la batterie.
- Ne pas incinérer.
- Ne pas nettoyer avec de l'alcool ou une solution de nettoyage contenant de l'alcool ou des abrasifs puissants.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne démontez pas le produit ; vous risqueriez d'annuler votre garantie. Cela pourrait également provoquer une décharge électrique ou endommager les composants internes.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.



- Verbinde das Ladekabel mit der Ladestation und der Xbox-Konsole.
- Montiere die für deinen Controller vorgesehene Akku-Abdeckung.
- Setze den Xbox Wireless Controller in die Ladestation ein.

LIEFERUMFANG

- DUO-Ladestation
- (2) Wiederaufladbare Akkupacks
- Akku-Abdeckungen für Xbox Series X|S und Xbox One
- Ladekabel
- Blende für Ladestation

VERWENDUNG

- Setze den wiederaufladbaren Akku in den Xbox Wireless Controller ein.
- Prüfe die Beschriftungen auf den Akku-Abdeckungen und montiere die passende Abdeckung an deinem Xbox Wireless Controller.
- Verbinde den USB-C-Anschluss des Ladekabels mit der Ladestation. Verbinde das andere Ende des Ladekabels mit einem freien USB-Anschluss an der Xbox-Konsole.
- Setze den Xbox Wireless Controller in die Ladestation ein.
- Wirf einen Blick auf die LED-Leuchte. Wenn der Controller geladen wird, leuchtet die LED orange; wenn der Controller vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie weiß.

HINWEIS: Die LED der Ladestation leuchtet, wenn die Ladestation mit Strom versorgt, aber kein Akku-Pack geladen wird.

HINWEIS: Der Ladezustand kann über die Xbox-Anzeige auf dem Bildschirm geprüft werden.

BLENDE TAUSCHEN

Trenne das Ladekabel von der Ladestation. Entferne die vorhandene Blende, indem du an ihr ziehst, bis sie sich löst (siehe Abbildung). Vergewissere dich, dass die neue Blende ordnungsgemäß auf der Ladestation angebracht ist, sodass die Kontakte freiliegen, und drücke sie dann fest.

ANDERE GERÄTE LADEN

Die Ladestation verfügt über einen 2. USB-Anschluss an der Rückseite, über den andere Geräte geladen bzw. mit Strom versorgt werden können. Schließe dazu ein anderes Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

SPEZIFIKATIONEN

Ladekabel : USB-C auf USB-A
Kabellänge : 1 m
Leistungsaufnahme : 5 V Gleichstrom [DC], 2 A
Leistungsabgabe : 3 V Gleichstrom [DC], 0,5 A (für Batterie) / 5 V Gleichstrom [DC], 2 A (für USB-Ausgabe)
Betriebstemperatur : 5°C - 35°C
Akku-Typ : Nickel-Metalhydrid (Ni-MH)
Akku-Kapazität : 800 mAh
Ladedauer : Ca. 2 Stunden.
Akku-Betriebszeit : 4 bis 10 Stunden. Die Betriebszeit des Akkus hängt stark von der Anzahl der zusätzlich verwendeten Zubehörgeräte, der optionalen Verwendung eines Headsets, der allgemeinen Nutzung und weiteren Faktoren ab.

KUNDENSERVICE

Bitte reklamiere dieses Produkt nicht direkt beim Händler. Kontaktiere stattdessen uns, damit wir helfen können!

Lies unsere FAQs unter gioteck.com/support

Wenn du weitere Hilfe benötigst, kontaktiere unser Support-Team unter support@gioteck.com

ACHTUNG

- Wenn Flüssigkeit aus dem Akku-Pack austritt oder Inhaltsstoffe in Flammen aufgehen, kann dies zu Verletzungen und zu Beschädigungen am Controller führen. Berührung mit der Haut vermeiden. Solltest du dennoch mit Bestandteilen in Berührung kommen, wasche die betroffene Hautstelle sofort gründlich mit Seife und Wasser ab. Sollte die aus dem Akku-Pack austretende Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommen, wasche sie unverzüglich mit Wasser aus und wende dich an einen Arzt.
- Nicht bei extrem niedrigen (0 °C) oder hohen (40 °C) Temperaturen lagern. Direktes Sonnenlicht, Hitzequellen und extreme Feuchtigkeit meiden.
- Das Produkt sollte niemals Nässe oder Schmutz ausgesetzt werden, da sonst Schäden entstehen können.
- Der Akku darf keinem Kurzschluss ausgesetzt werden.
- Dieses Produkt darf nicht in Feuerstellen entsorgt werden.
- Keines der Teile des Produkts darf mit Alkohol, alkoholhaltigen Reinigungslösungen oder stark abrasiven Mitteln gereinigt werden.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Anwender gewartet werden sollten. Nimm das Produkt niemals auseinander. Bei Nichtbeachten erlischt deine Gewährleistung und es kann zu elektrischen Schlägen oder Schäden an internen Komponenten kommen.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.

CARGAR OTROS DISPOSITIVOS

La base de carga tiene un segundo puerto USB en la parte trasera que le permite cargar o conectar otros accesorios. Para utilizarlo, conecte otro cable de carga (no incluido).

ESPECIFICACIONES

Cable de carga: USB-C a USB-A
Longitud del cable: 1 m
Potencia de entrada: 5 V CC, 2 A
Potencia de salida: 3 V CC, 0,5 A (batería) /5 V CC, 2 A (salida USB)
Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Tipo de batería: Níquel-metalhidruro (Ni-MH)
Capacidad de la batería: 800 mAh
Tiempo de carga: 2 horas (aprox.)
Tiempo de uso: 4 - 10 horas. La vida de la batería varía notablemente debido al uso de auriculares, accesorios y otros factores.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No devuelva este producto en tienda. Póngase en contacto con nosotros. ¡Podemos ayudarle! Consulte nuestras preguntas frecuentes en gioteck.com/support. Para ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, envíe un correo electrónico a support@gioteck.com

ADVERTENCIAS

- La fuga o combustión de los ingredientes de la batería pueden causar lesiones al usuario y daños al mando. Evite el contacto con la piel. Si entra en contacto con el líquido de la batería, lave la zona completamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acérseles inmediatamente con agua y busque atención médica.
- No almacene el producto en lugares con temperaturas extremadamente bajas (0 °C) o altas (40 °C). Evite la luz solar directa, las fuentes de calor y el exceso de humedad.
- No permita que el producto se moje o se ensucie, ya que esto podría dañarlo.
- No cortocircuite la batería.
- No quemé este producto.
- No limpie ninguna pieza con alcohol, productos de limpieza que contengan alcohol o abrasivos fuertes.
- Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No desmonte el producto. Si lo hace, anulará la garantía y podría sufrir una descarga eléctrica o dañar los componentes internos.
- Este producto no es adecuado para niños menores de 7 años.



- Anslut laddningskabeln till stället och Xbox
- Fäst batteriluckan på din handkontroll
- Placera den trådlösa Xbox-handkontrollen i stället

INNEHÅLL

- DUO-laddningsställ
- (2) uppladdningsbara batteripack
- Batteriluckor till Xbox Series X|S och Xbox One
- Laddningskabel
- Skal till laddningsstället

ANVÄNDNING

- Installera det uppladdningsbara batteriet i den trådlösa Xbox-handkontrollen.
- Kolla etiketten på batteriluckan och fäst den på rätt sätt på den trådlösa Xbox-handkontrollen.
- Anslut USB-kabeln via USB-C till laddningstället. Anslut den andra delen av laddningskabeln till en ledig USB-port på din Xbox.
- Placera den trådlösa Xbox-handkontrollen i laddningsstället.
- Kolla statusen via lampan. Lampan lyser orange när den laddar och vit när den är fulladdad.

OBS! Laddningsställets lampa lyser när det är anslutet till en strömkälla men inte laddar ett batteripack.

OBS! Det går att kolla laddningsnivån via ikonen på Xbox-skärmen.

SÅ HÄR BYTER DU SKAL

Koppla bort laddningskabeln från laddningsstället. Ta bort det befintliga skalet genom att dra i det tills det lossnar (se bild). Placera det nya skalet så att hakarna passar in med laddningsställets fördjupningar och tryck det på plats.

SÅ HÄR LADDAR DU ANDRA ENHETER

Laddningsstället har en andra USB-port på baksidan där du kan ladda andra tillbehör. Anslut en annan laddningskabel för att använda den (ej inkluderad).

SPECIFIKATIONER

Laddningskabel USB-C til USB-A
Kabellængd: 1 m
InEffekt: DC 5 V, 2 A
Uteffekt: DC 3 V, 0,5 A (for batteri) / DC 5 V, 2 A (for USB-utmætning)
Operativ temperatur: 5°C – 35°C (41 F – 95 F)
Batteritype: Nikkel-metalhydrid (NiMH)
Batterikapacitet: 800 mAh
Ladningstid: Cirka 2 timerar.
Batteridriftstid: 4–10 timerar.
Batteritiden beror på om du använder hörlurar, andra tillbehör, användningen och andra faktorer.

KUNDSERVICE

Låmna inte tillbaka produkten till butiken. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra vanliga frågor på **gioteck.com/support**. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta vårt supportteam: **support@gioteck.com**

VARNING

- Om batteripacket trycks ihop eller innehålllet läcker ut kan både du och handkontrollen skadas. Undvik kontakt med huden. Om du får nåt på huden måste du omedelbart tvätta med tvål och vatten. Om vätska som läckt ut från batteripacket kommit i kontakt med dina ögon måste du omedelbart spola dem med vatten och kontakta en läkare.
- Förvara inte källare än 0 °C eller varmare än 40 °C. Undvik direkt solljus, värmekällor och fukt.
- Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor eller smuts eftersom detta kan skada produkten.
 - Kortslut inte batteriet.
 - Kasta inte produkten i eld.
 - Rengör inga delar med alkohol, rengöringsmedel med alkohol eller starka slipmedel.
 - Den här produkten kan inte repareras av användaren. Plocka inte isär produkten; det upphäver garantin och kan leda till elchocker eller skada på inre komponenter.
- Produkten är ej lämplig för barn under 7 år.

- Indsæt opladningskablet i standeren og i Xbox-konsollen
- Sæt batteridækslet fast på din controller
- Placér den trådløse Xbox-controller i standeren

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

INDHOLD

- DUO-opladestander
- (2) Genopladelige batteripakker
- Batteridæksler til Xbox Series X|S og Xbox One
- Opladningskabel
- Forplader til opladestanderen

BRUG

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller.
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller.
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

- Indsæt det genopladelige batteri i den trådløse Xbox-controller
- Tjek mærkerne på batteridækslerne, og sæt den rigtige udgave fast på din trådløse Xbox-controller
- Indsæt USB-kablets USB-C-stik i opladestanderen. Indsæt den anden ende af opladningskablet i en ledig USB-port på Xbox-konsollen.
- Placér den trådløse Xbox-controller i opladestanderen.
- Se status på LED-lampen. LED-lampen lyser orange under opladning og hvidt, når batteripakken er fuldt opladet.

UDSKIFTNING AF FORPLADER

Tag opladnngskablet ud af opladestanderen. Fjern den eksisterende forplade ved at trække i den, indtil den frakobles standeren (se billede). Sørg for, at dupperne på den nye forplade flugter med sprækkerne på opladestanderen, og tryk forpladen på plads.

OPLADNING AF ANDRE ENHEDER

Opladestanderen har en ekstra USB-port på bagsiden til opladning og strømforsyning af andet udstyr. Brug denne ved at tilslutte et andet opladningskabel (medfølger ikke).

SPECIFIKATIONER

Opladningskabel: USB-C til USB type-A
Kabellængde: 1 meter
Klassificering af strøm-input: DC 5 V, 2 A
Klassificering af strøm-output: DC 3 V, 0,5 A (til batteri) / DC 5 V, 2 A (til USB-output)
Driftstemperatur: 5°C – 35°C (41 F – 95 F)
Batteritype: Nikkelmetalhydrid (NiMH)
Batterikapacitet: 800 mAh
Opladningstid: Cirka 2 timer.
Battentid: 4 – 10 timer.
Batteritiden varierer markant afhængig af headsets, ekstra udstyr, brug og andre faktorer.

KUNDSUPPORT

Returnr: ikke dette produkt til butikken. Kontakt os, vi kan hjælpe.
Se vores FAQ på **gioteck.com/support**.
Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du kontakte vores support: **support@gioteck.com**

ADVARSEL

- Lækage af materialer i batteripakken eller antænding af produktmaterialer kan forårsage personskade samt beskadige kontrolleren. Undgå hudkontakt. Ved kontakt skal huden gjetikkeligt vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis væske fra batteripakken kommer i kontakt med øjet, skal det gjetikkeligt skylles med vand, og man skal søge hjælp hos en læge.
- Bør ikke opbevares i områder med ekstremt lave (0°C) eller høje (40°C) temperaturer. Undgå direkte sollys, varmekilder og ekstrem fugtighed.
- Lad ikke produktet blive vådt eller beskidt, da det vil kunne forårsage skade.
- Batteriet må ikke kortsluttes.
- Dette produkt må ikke brændes.
- Rengør aldrig produktet med alkohol, rengøringsmidler, der indeholder alkohol, eller stærke skuremidler.
- Ingen af produktets dele er beregnet til selvreparation. Skil ikke produktet ad, det vil annullere din garanti og kan forårsage elektrisk chok eller beskadige indre komponenter.
- Dette produkt er ikke egnet for børn under syv år.

- Ligue o cabo de carregamento ao suporte e à Xbox
- Afixe a porta de bateria adequada ao seu comando
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

CONTEÚDO

- Suporte de carregamento DUO
- (2) pacotes de bateria recarregáveis
- Portas de bateria para Xbox Series X|S e Xbox One
- Cabo de carregamento
- Capas para o suporte de carregamento

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

UTILIZAÇÃO

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

CAPAS COMUTÁVEIS

Desligue o cabo de carregamento do suporte de carregamento. Remova a capa existente, puxando-a para fora até que se solte (ver a imagem). Alinhe os encaixes na nova placa com as reentrâncias no suporte de carregamento e pressione até encaixar.

CARREGAMENTO DE OUTROS DISPOSITIVOS

O suporte de carregamento possui uma segunda porta USB na traseira para o carregamento ou alimentação de outros acessórios. Para usar, ligue outro cabo de carregamento (não fornecido).

ESPECIFICAÇÕES

Cabo de carregamento: USB-C para USB Tipo-A
Comprimento do cabo: 1m (-3 pés)
Classificação da potência de entrada: DC 5V, 2A
Classificação da potência de saída: DC 3V, 0,5A (para bateria) / DC 5V, 2A (para saída USB)
Temperatura de funcionamento: 5°C – 35°C (41F – 95F)
Tipo de bateria: Nikkel-hidreto metálico (NiMH)
Capacidade da bateria: 800 mAh
Tempo de carregamento: Aproximadamente 2 horas.
Tempo de utilização da bateria: 4 a 10 horas. A vida da bateria varia significativamente ao usar auscultadores, acessórios adicionais, o tipo de utilização e outros fatores.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Não devolva este produto à loja. Contacte-nos, podemos ajudar.
Consulte as nossas FAQ em **gioteck.com/support**.
Se ainda assim precisar de ajuda, contacte a nossa equipa de apoio: **support@gioteck.com**

ATENÇÃO

- O derrame de ingredientes contidos na bateria, ou a combustão desses ingredientes, pode causar ferimentos físicos, assim como danos ao comando de jogo. Evite o contacto com a pele. Se tal acontecer, lave imediatamente com água e sabão. Se líquido derramado da bateria entrar em contacto com os olhos, lave abundantemente os olhos com água e vá imediatamente ao médico.
- Não guardar em áreas com temperaturas extremamente baixas (0°C) ou elevadas (40°C). Evitar a exposição à luz solar direta, a fontes de calor e humidade excessiva.
- Não permitir que o produto fique molhado ou sujo; isso poderá causar danos.
- Não provoque curto-circuito na bateria.
- Não descartar por meio de incineração.
- Não limpar quaisquer peças com álcool, líquidos de limpeza que contenham álcool ou abrasivos fortes.
- Este produto não possui peças internas que necessitem de manutenção do utilizador: Não desmontar o produto; fazê-lo irá anular a garantia e pode provocar choque elétrico ou danificar os componentes internos.
- Produto não adequado para crianças com menos de 7 anos.

- Podłączyć kabel zasilający do stacji ładującej oraz konsoli Xbox
- Wsunąć odpowiednią pokrywę komory baterii kontrolera
- Umieścić bezprzewodowy kontroler Xbox w stacji ładującej

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

SPIS TREŚCI

- Podwójna stacja ładująca
- Pakiet akumulatorków (2)
- Pokrywa komory baterii do konsol Xbox Series X|S oraz Xbox One
- Kabel zasilający
- Oslony na stację ładującą

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

UŻYWANIE

- Umieścić akumulatory w kontrolerze bezprzewodowym Xbox.
- Sprawdzić oznaczenia na pokrywie komory baterii i wsunąć odpowiednią pokrywę we właściwe miejsce kontrolera bezprzewodowego Xbox.
- Podłączyć złącze USB-C kabla USB do stacji ładującej. Połączyć drugą końcówkę kabla zasilającego do dostępnego portu USB na konsoli Xbox.
- Umieścić kontroler bezprzewodowy Xbox w stacji ładującej.
- Sprawdzić status na diodach. Podczas ładowania dioda będzie miała kolor pomarańczowy, a po pełnym naładowaniu biały.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

PARAMETRY
Kabel zasilający: USC-C na USB-A
Długość przewodu: 1 m
Moc wejściowa: DC 5 V, 2 A
Moc wyjściowa: DC 3 V, 0,5 A (baterie) / DC 5 V, 2 A (wyjście USB)
Temperatura robocza: 5-35°C
Rodzaj baterii: Niklowo-metalowo-wodorokowa (NiMH)
Pojemność baterii: 800 mAh
Czas ładowania: Około 2 godz.
Czas naładowania: 4-10 godz.
Żywotność baterii zależy od sposobu użycia, korzystania z zestawu słuchawkowego, dodatkowych akcesoriów i innych czynników.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a uma entrada USB disponível na Xbox.
- Coloque o comando sem fios da Xbox no suporte de carregamento.
- Verifique a indicação de estado do LED. A luz do LED será laranja durante o carregamento e branco quando estiver totalmente carregado.

- Instale a bateria recarregável no comando sem fios da Xbox.
- Verifique as indicações nas portas da bateria e afixe da forma correta ao comando sem fios da Xbox.
- Ligue o conector USB-C do cabo de carregamento USB ao suporte de carregamento. Ligue a outra extremidade do