

## GRAPHICS CARD INSTALLATION

- Q1**  
Power Off the computer. Unplug the cable(s) connected to the system, and remove any existing discrete graphics card(s).

- Q2**  
Remove the system case cover and locate the PCI Express x16 slot on the motherboard. Please refer to your motherboard specifications.

- Q3**  
Remove the expansion slot cover(s) for the available slot(s) where the graphics card will be installed.

## GRAPHICS CARD INSTALLATION

- Q4/Q5**  
Insert the card firmly into the expansion slot. Secure the graphics card using the system case screw(s).

- Q6**  
Connect any required PCI-E power cable(s) from the system power supply to the graphics card. Power requirements may vary by graphics card model.


NOTE: The latest GeForce Drivers are available at [www. GeForce.com](http://www. GeForce.com). An Internet connection is required to proceed.

- Q7**  
Replace the system case cover and reconnect the system power cable.

## GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at [www. GeForce.com](http://www. GeForce.com). An Internet connection is required to proceed.

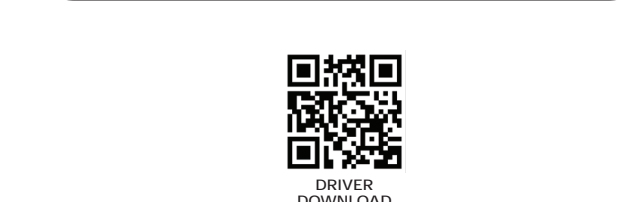


- 1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GeForce® Drivers website or enter the URL into your system's Internet browser - [www. GeForce.com](http://www. GeForce.com)
- 2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.
- 3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.
- 4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

## 快速安裝指南

- 基本安裝**  
1. 關閉電腦電源，並連接主機的電機線，並斷開與主機的電源線。  
2. 取下系統機殼，並找到主機板上 PCI 擴展 x16 插槽。  
3. 取下安裝槽蓋，並將圖形卡安裝到插槽。  
4. 將電源卡連接至主機板電源供應器。  
5. 將系統機殼重新裝上，並重新連接電源線。

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at [www. GeForce.com](http://www. GeForce.com). An Internet connection is required to proceed.

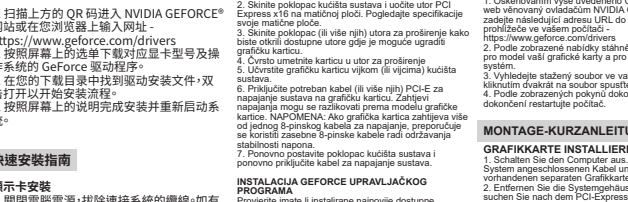


- 1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GeForce® Drivers website or enter the URL into your system's Internet browser - [www. GeForce.com](http://www. GeForce.com)
- 2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.
- 3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.
- 4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

## GEFORCE DRIVER INSTALLATION

PLEASE MAKE SURE TO HAVE THE LATEST AVAILABLE DRIVERS INSTALLED FOR YOUR ZOTAC GAMING GEFORCE GRAPHICS CARD FOR OPTIMAL GAMING PERFORMANCE.

NOTE: The latest GeForce Drivers are available at [www. GeForce.com](http://www. GeForce.com). An Internet connection is required to proceed.

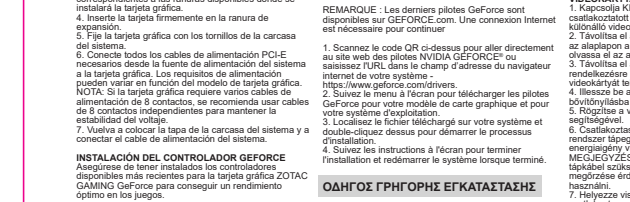

- 1) Scan the above QR code to go to the NVIDIA GeForce® Drivers website or enter the URL into your system's Internet browser - [www. GeForce.com](http://www. GeForce.com)
- 2) Follow the onscreen menu to download the GeForce drivers for your graphics card model and OS.
- 3) Locate the downloaded file on your system and double click it to begin the installation process.
- 4) Follow the on-screen instructions to complete the installation and restart the system once done.

## CONNECT A MONITOR



**MORE YOU NEED TO KNOW**

**ZOTAC.COM**

## USEFUL LINKS

**PRODUCT REGISTRATION**  
Register your new product on ZOTAC.COM to get FREE extended product warranty where applicable. Product registration must be successfully submitted within a limited time of new product purchase. Availability and window of time for product registration may vary by product and region.

**FIRESTORM UTILITY**  
Our advanced fine-tuning software utilizes a simplified design to allow easy and immersive control of your ZOTAC and ZOTAC GAMING graphics cards. Monitor GPU performance, adjust the speed of clock, memory and fan, customize fan profile as well as SPECTRA RGB lighting, and do much more.

**SUPPORT/CONTACT US**  
Need any help with your ZOTAC products? Please go to our Support page to find the answers, or simply contact us so we can provide the needed support.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant liability.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant liability.

## WARRANTY

ZOTAC Technology Limited stands by the quality of its products with a limited warranty. The ZOTAC warranty ensures all products are free of material and workmanship defects from the factory. The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable.

The ZOTAC warranty is only applicable under the following conditions:  
• A copy of the original sales receipt is kept.  
• Damage to the product was not due to user installation.  
• User did not damage the product, including abuse, over-clocking, natural disaster, negligence, misuse, modifications (cooling included), power supply, damage due to the result of other damaged components, etc.  
• Product was used for its intended purpose.

It is up to the original purchaser to obtain warranty service. To submit a ZOTAC graphics card for warranty service, the owner must contact the regional ZOTAC Customer Service where available or the original reseller within the standard warranty period.

NOTE!  
ZOTAC Technology Ltd. reserves the right to void the warranty if:  
• The product is physically modified, unless otherwise stated.  
• If user purchased the card second hand.  
• If user fails to produce a copy of the original sales receipt.  
• User used the product in a way it was not intended for.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant liability.

## EXTENDED WARRANTY

ZOTAC products come with a standard warranty period. In addition, customers will be entitled to extended product warranty through an online product registration process within a limited time of new product purchase where applicable. ZOTAC reserves the right to change the terms and conditions without advance notice.

Product warranty will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ZOTAC Technology Limited, (2) the serial number of the product is damaged or missing, or (3) the customer does not complete the product registration within the registration window of the purchase date. Products can be registered only at ZOTAC.COM

NOTE!  
ZOTAC Technology Ltd. reserves the right to void the warranty if:  
• The product is physically modified, unless otherwise stated.  
• If user purchased the card second hand.  
• If user fails to produce a copy of the original sales receipt.  
• User used the product in a way it was not intended for.

Under no circumstances is ZOTAC Technology Ltd. held liable for any lost wages or revenues incurred due to defective or damaged products. ZOTAC Technology Ltd. does not provide any additional warranty for its products except as stated in the warranty terms, whether by implication or merchant liability.

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

1. Éteignez votre ordinateur, déconnectez les câbles de données et retirez le câble d'alimentation.
2. Débranchez le câble d'alimentation de votre ordinateur.
3. Retirez le couvercle de votre ordinateur.
4. Localisez la prise PCI Express x16 sur la carte mère.
5. Retirez le couvercle de la prise PCI Express x16.
6. Insérez la carte graphique dans la prise PCI Express x16.
7. Serrez les vis pour fixer la carte graphique.
8. Reconnectez les câbles de données et le câble d'alimentation.
9. Allumez votre ordinateur.

**QUÉBEC**  
1. Éteignez votre ordinateur, déconnectez les câbles de données et retirez le câble d'alimentation.  
2. Débranchez le câble d'alimentation de votre ordinateur.  
3. Retirez le couvercle de votre ordinateur.  
4. Localisez la prise PCI Express x16 sur la carte mère.  
5. Retirez le couvercle de la prise PCI Express x16.  
6. Insérez la carte graphique dans la prise PCI Express x16.  
7. Serrez les vis pour fixer la carte graphique.  
8. Reconnectez les câbles de données et le câble d'alimentation.  
9. Allumez votre ordinateur.

**INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA**  
1. Apague el ordenador, desconecte los cables de datos y retire el cable de alimentación.  
2. Desconecte el cable de alimentación de su ordenador.  
3. Quite la tapa superior del ordenador.  
4. Localice el puerto PCI Express x16 de la placa base.  
5. Quite la tapa superior del puerto PCI Express x16.  
6. Inserte la tarjeta gráfica en el puerto PCI Express x16.  
7. Apriete los tornillos para fijar la tarjeta gráfica.  
8. Reconecte los cables de datos y el cable de alimentación.  
9. Encienda el ordenador.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spiega o computador, desconecte los cables de datos y retire el cable de alimentación.  
2. Desconecte el cable de alimentación de su ordenador.  
3. Quite la tapa superior del ordenador.  
4. Localice el puerto PCI Express x16 de la placa base.  
5. Quite la tapa superior del puerto PCI Express x16.  
6. Inserte la tarjeta gráfica en el puerto PCI Express x16.  
7. Apriete los tornillos para fijar la tarjeta gráfica.  
8. Reconecte los cables de datos y el cable de alimentación.  
9. Encienda el ordenador.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spiega o computador, desconecte los cables de datos y retire el cable de alimentación.  
2. Desconecte el cable de alimentación de su ordenador.  
3. Quite la tapa superior del ordenador.  
4. Localice el puerto PCI Express x16 de la placa base.  
5. Quite la tapa superior del puerto PCI Express x16.  
6. Inserte la tarjeta gráfica en el puerto PCI Express x16.  
7. Apriete los tornillos para fijar la tarjeta gráfica.  
8. Reconecte los cables de datos y el cable de alimentación.  
9. Encienda el ordenador.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

## INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA

1. Apague el ordenador, desconecte los cables de datos y retire el cable de alimentación.
2. Desconecte el cable de alimentación de su ordenador.
3. Quite la tapa superior del ordenador.
4. Localice el puerto PCI Express x16 de la placa base.
5. Quite la tapa superior del puerto PCI Express x16.
6. Inserte la tarjeta gráfica en el puerto PCI Express x16.
7. Apriete los tornillos para fijar la tarjeta gráfica.
8. Reconecte los cables de datos y el cable de alimentación.
9. Encienda el ordenador.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

## INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA

1. Apague el ordenador, desconecte los cables de datos y retire el cable de alimentación.
2. Desconecte el cable de alimentación de su ordenador.
3. Quite la tapa superior del ordenador.
4. Localice el puerto PCI Express x16 de la placa base.
5. Quite la tapa superior del puerto PCI Express x16.
6. Inserte la tarjeta gráfica en el puerto PCI Express x16.
7. Apriete los tornillos para fijar la tarjeta gráfica.
8. Reconecte los cables de datos y el cable de alimentación.
9. Encienda el ordenador.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

## INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA

1. Apague el ordenador, desconecte los cables de datos y retire el cable de alimentación.
2. Desconecte el cable de alimentación de su ordenador.
3. Quite la tapa superior del ordenador.
4. Localice el puerto PCI Express x16 de la placa base.
5. Quite la tapa superior del puerto PCI Express x16.
6. Inserte la tarjeta gráfica en el puerto PCI Express x16.
7. Apriete los tornillos para fijar la tarjeta gráfica.
8. Reconecte los cables de datos y el cable de alimentación.
9. Encienda el ordenador.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.

**INSTALAZIONE DELLA SCHEDA GRAFICA**  
1. Spegnere il computer, sconsigliare i cavi di dati e scollegare il cavo di alimentazione.  
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer.  
3. Rimuovere il coperchio superiore del computer.  
4. Individuare la porta PCI Express x16 della scheda madre.  
5. Rimuovere il coperchio della porta PCI Express x16.  
6. Inserire la scheda grafica nella porta PCI Express x16.  
7. Avvitare i viti per fissare la scheda grafica.  
8. Riconnecare i cavi di dati e il cavo di alimentazione.  
9. Accendere il computer.