

CREATIVE LIVE! CAM SYNC 4K

4K UHD WEBCAM WITH BACKLIGHT COMPENSATION


QUICK START GUIDE

快速入门指南

简易使用指南


使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型號: VF0920
网络摄像头 / 網絡攝像頭 P/N: 03VF0920000 Rev. 0

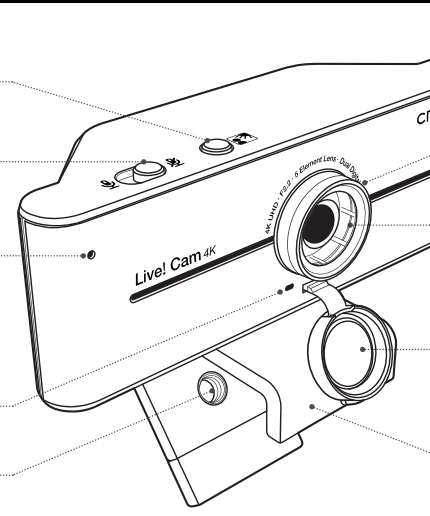


- 1 Backlight Compensation Button
- 2 Mic Mute / Unmute Slider Switch
- 3 LED Indicator
- 4 Dual Digital Microphones
- 5 Universal Tripod Mount Plate
- 6 Lens Focus Ring
- 7 95° Wide-angle Lens
- 8 Privacy Lens Cap
- 9 Mounting Clip

2. Setting Up And Connecting The Webcam

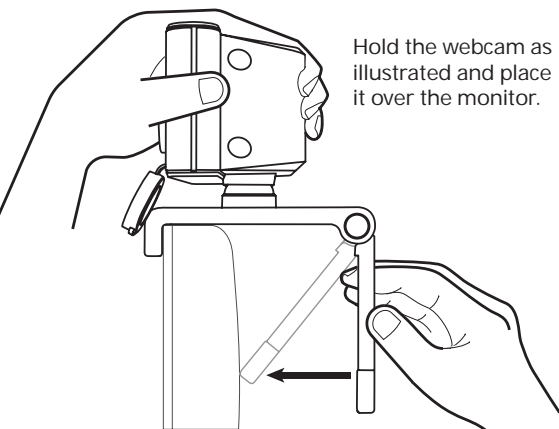


Hold the webcam as illustrated and place it over the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

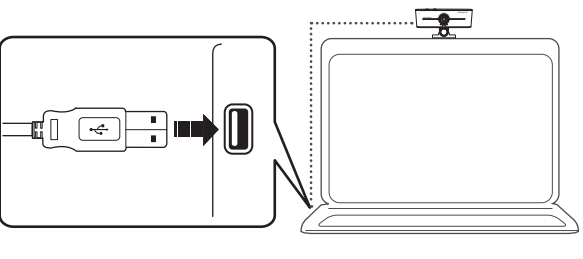


Creative Live! Cam Sync 4K is a plug-and-play webcam. Simply plug the webcam into an available USB port to start using. You may cover the lens with the attached privacy lens cap when the webcam is not in use to ensure privacy.


4. Manual Backlight Compensation

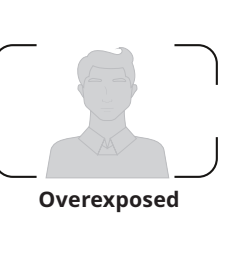

Overexposed




Optimal Exposure



Underexposed

Different lighting conditions may affect the webcam's capabilities in capturing high quality image accurately. Creative Live! Cam Sync 4K lets you manually control backlight compensation with an 8-step exposure adjustment. Press and hold to cycle through different exposures to achieve optimal lighting.


6. Installing A Tripod Mount

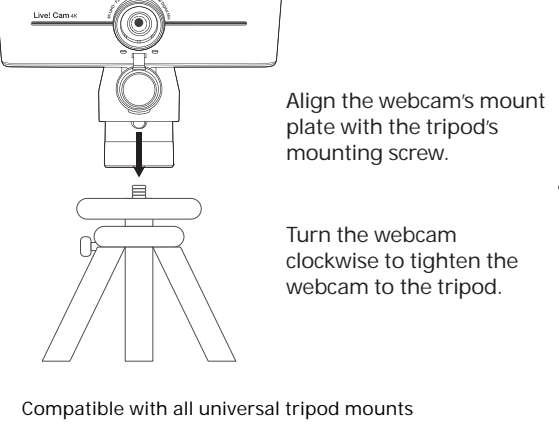

Align the webcam's mount plate with the tripod's mounting screw.

Turn the webcam clockwise to tighten the webcam to the tripod.

Compatible with all universal tripod mounts

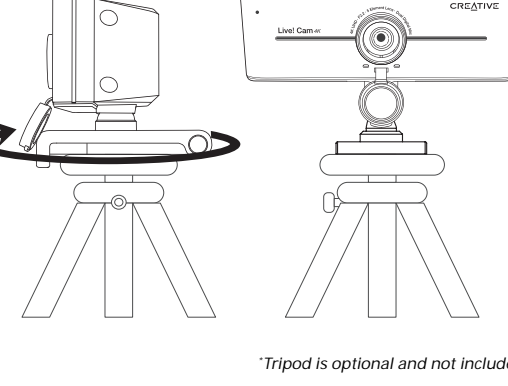

*Tripod is optional and not included

DE

1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
- Schalter für Mikrophon stumm/stillstellen
- LED-Anzeige
- Doppel-digitale Mikrofone
- Objektivfokussierung
- 95° Weitwinkelobjektiv
- Sichtschutzkappe
- Montageclip
- Universelle Stativhalterung

2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beigefügten Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

Bildseitenverhältnis	Auflösung	Bildfrequenz
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-Ausgabeleistung und die Möglichkeit, eine optionale Auflösung manuell auszuwählen, erfordert kompatible Software von Drittanbietern. Weitere Details zur Auflösung der Webcam finden Sie unter creative.com/support/LiveCam4K.

IT

1. Panoramica

- Pulsante di compensazione della retroilluminazione
- Interruttore a scorrimento per l'abilitazione/disabilitazione del microfono
- Indicatore LED
- Indicatori LED
- Microfoni digitali duali
- Anello di messa a fuoco obiettivo
- Obiettivo grandangolare da 95°
- Spinibottone per la privacy
- Clip di montaggio
- Pastrina di montaggio universale per treppiede

2. Installazione e collegamento della webcam

- Tieni la webcam come illustrato e posizionala sul monitor.
- Accertati che la parte posteriore della clip si fissata saldamente alla parte posteriore del monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K è una webcam plug-and-play. Basta collegare la webcam a una porta USB per iniziare a utilizzarla. Puoi coprire l'obiettivo con il copriobiettivo per la privacy quando la webcam non è in uso per garantire la privacy.

3. Rapporto d'aspetto e risoluzione

Proporzioni	Risoluzione	Frequenza fotogrammi
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La risoluzione di output 4K UHD e la possibilità di selezionare manualmente una risoluzione preferita richiedono un software di terze parti compatibile. Per maggiori dettagli sulla risoluzione della webcam, visita creative.com/support/LiveCam4K.

NL

1. Overzicht

- Knop voor compensatie van de achtergrondverlichting
- Schakelaar voor dempen/uitschakelen microfoon
- Indicatie-LED
- Indicator LED
- Dubbele digitale microfoon
- Lensscherpstelling
- 95° groothoeklens
- Privacy lenscap
- Bevestigingsklamp
- Universële statiefbevestigingsplaat

2. De webcam instellen en aansluiten

- Houd de webcam vast zoals getoond in de afbeelding en plaats deze over de monitor.
- Zorg ervoor dat de achterkant van de clip goed is bevestigd aan de achterkant van uw monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K is een plug-and-play webcam. Sluit de webcam eenvoudig aan op een beschikbare USB-poort om hem te gebruiken. Je kunt de lens afdekken met de bijgevoegde privacy-lenscap als de webcam niet in gebruik is om privacy te garanderen.

3. Hoogte/breedte-verhouding en resolutie

Hoogte/breedte-verhouding	Resolutie	Beeldfrequentie
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-uitvoerresolutie en de mogelijkheid om handmatig een voorkeursresolutie te selecteren vereist compatibele software van derden. Ga voor meer informatie over de resolutie van de webcam naar creative.com/support/LiveCam4K.

SV

1. Översikt

- Knapp för kompensering av bakgrundsbelysning
- Skjutregulator för dämpning/avstängning av mikrofon
- LED-indikator
- Indikator LED
- Dubbla digitala mikrofoner
- Fokuseringsring
- 95° vidvinkelslins
- Synskyddskåpa
- Universell stativfäste

2. Installation och anslutning av webbkameran

- Håll webbkameran som på bilden och placera den över monitorn.
- Se till att bakdelen av klemmen sitter fast ordentligt på bakdelen av monitorn.
- Creative Live! Cam Sync 4K är en plug-and-play webbkamera. Det är bara att ansluta webbkameran till en tillgänglig USB-port för att börja använda den.
- Om du också vill använda det medföljande skyddet för att skydda kameran från skador när den inte används.

3. Bildförhållande och upplösning

Bildförhållande	Upplösning	Bildfrekvens
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-utgångsresolusion och möjligheten att manuellt välja en önskad upplösning kräver kompatibel programvara från tredje part. Mer information om webbkameras upplösning finns på [följande webbplats: creative.com/support/LiveCam4K](https://creative.com/support/LiveCam4K).

CZ

1. Přehled

- Tlačítko kompenzace pozadí
- Spínač pro mikrofon ztlumení/zrušení tlumení mikrofonu
- Kontrolka
- LED kontrolka
- Dva digitální mikrofony
- Kroužek ostření objektivu
- 95° širokoúhlový objektiv
- Průhledná ochranná soukromí
- Připeřovací deska pro stativ

2. Seřazení a připojení webové kamery

- Uchovávejte kameru pevně a umístěte ji na monitor.
- Přesvědčte se, že zadní část připeřovacího držáku zadržá stranu monitoru.
- Creative Live! Cam Sync 4K webová kamera typu plug-and-play. Webovou kameru stačí připojit k volnému portu USB a můžete ji začít používat. Webovou kameru můžete nepoužívat, můžete zakrýt objektiv přílohou krycími objektivu pro zajištění soukromí.

3. Poměr stran a rozlišení

Poměr stran	Rozlišení	Snímková frekvence
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Rozlišení výstupu 4K UHD a možnost ručně vybrat preferované rozlišení vyžaduje kompatibilní software třetí strany. Více podrobností o rozlišení webové kamery najdete na adrese creative.com/support/LiveCam4K.

FR

1. Aperçu

- Bouton de compensation de contre-jour
- Interrupteur à glissement pour désactiver/activer le micro
- Indicateur LED
- Double microphone numérique
- Bague de mise au point de la lentille
- Lentille grand angle 95°
- Curseur de confidentialité
- Clip de montage
- Plaque de montage universelle pour trépied

2. Configuration et connexion de la webcam

- Tenez la webcam comme illustré et la placez sur le moniteur.
- Assurez que l'arrière du clip est solidement fixé à l'arrière du moniteur.
- Creative Live! Cam Sync 4K est une webcam plug-and-play. Il suffit de brancher la webcam sur un port USB disponible pour commencer à l'utiliser. Vous pouvez couvrir l'objectif avec le curseur de confidentialité joint lorsque la webcam n'est pas utilisée pour garantir la confidentialité.

3. Rapport de cadre et résolution

Rapport de cadre	Résolution	Fréquence d'image
16:9	3 840 x 2 160	25
16:9	2 560 x 1 440	25
16:9	1 920 x 1 080	40
4:3	1 600 x 1 200	25
16:9	1 280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La résolution de sortie 4K UHD et la possibilité de sélectionner manuellement une résolution préférée nécessite un logiciel tiers compatible. Pour plus de détails sur la résolution de la webcam, veuillez consulter l'adresse creative.com/support/LiveCam4K.

ES

1. Información general

- Botón de compensación de contraluz
- Botón deslizante para silenciar/activar micrófono
- Indicador LED
- Indicador LED
- Micrófonos digitales duales
- Anillo de enfoque de lente
- Lente gran angular 95°
- Tapa de lente de privacidad
- Clip de montaje
- Placa de montaje de trípode universal

2. Configurando y conectando la cámara

- Sujete la cámara como se muestra y colóquela sobre el monitor.
- Asegúrese de que la parte trasera del clip está firmemente sujeta a la parte posterior de su monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K es una cámara web "plug and play". Basta con conectar la webcam a un puerto USB disponible para empezar a utilizarla. Puede cubrir el objetivo con la tapa de la lente de privacidad adjunta cuando la webcam no esté en uso para garantizar la privacidad.

3. Relación de aspecto y resolución

Proporciones	Resolución	Velocidad de cuadro
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La resolución de salida 4K UHD y la capacidad de seleccionar manualmente una resolución preferida requieren un software de terceros compatible. Para obtener más detalles sobre la resolución de la cámara web, visite creative.com/support/LiveCam4K.

NO

1. Översikt

- Knapp för kompensering av bakgrundslysning
- Skjvebryter for demping av mikrofon
- LED-indikator
- LED-indikator
- Doble digitale mikrofoner
- Objektivfokusering
- 95° vidvinkelsobjektiv
- Linsheilt for personvern
- Monteringsklemme
- Monteringsplate for universal trebenst stativ

2. Sette opp og koble til webkameraet

- Hold webkameraet som vist og plasser det over skjermen.
- Sjarg for at bakdelen av klemmen er godt festet til bakdelen av skjermen.
- Creative Live! Cam Sync 4K er et plug-and-play webkamera. Bare koble webkameraet til en ledig USB-port for å begynne å bruke det. Du kan dekke linsen med den medfølgende beskyttende linsdekket når webkameraet ikke er i bruk, for å sikre personlivet ditt.

3. Kvalitetsforhold og oppløsning

Størrelsesforhold	Oppløsning	Bildefrekvens
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-oppløsning for utgang og muligheten til å velge en foretrukket oppløsning krever eventuelt tredjepartsprogrammer fra tredjepart. For mer informasjon om webkameraets oppløsning, besøk creative.com/support/LiveCam4K.

PT

1. Informações gerais

- Botão de compensação de contraluz
- Botão deslizante para silenciar/ativar microfone
- Indicador LED
- Indicador LED
- Micrófonos digitais duais
- Anillo de enfoque de lente
- Lente gran angular 95°
- Tapa de lente de privacidad
- Clip de montaje
- Placa de montaje de trípode universal

2. Configurando y conectando la cámara

- Sujete la cámara como se muestra y colóquela sobre el monitor.
- Asegúrese de que la parte trasera del clip está firmemente sujeta a la parte posterior de su monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K es una cámara web "plug and play". Basta con conectar la webcam a un puerto USB disponible para empezar a utilizarla. Puede cubrir el objetivo con la tapa de la lente de privacidad adjunta cuando la webcam no esté en uso para garantizar la privacidad.

3. Relación de aspecto y resolución

Proporciones	Resolución	Velocidad de cuadro
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La resolución de salida 4K UHD y la capacidad de seleccionar manualmente una resolución preferida requieren un software de terceros compatible. Para obtener más detalles sobre la resolución de la cámara web, visite creative.com/support/LiveCam4K.

RU

1. Обзор

- Кнопка компенсации заднего света
- Переключатель дляmute/включения микрофона
- Индикатор LED
- Индикатор LED
- Два цифровых микрофона
- Кольцо фокусировки объектива
- Объектив широкоугольный 95°
- Кнопка приватности
- Клипса для монтажа
- Пластина для крепления универсальной треноги

2. Настройка и подключение веб-камеры

- Держите веб-камеру так, как показано на рисунке, и разместите ее над монитором.
- Убедитесь, что задняя часть зажима надежно закреплена на задней стороне монитора.
- Creative Live! Cam Sync 4K — это веб-камера plug-and-play. Просто подключите веб-камеру к любому свободному порту USB, чтобы начать ее использование. Вы можете закрыть объектив с помощью кнопки конфиденциальности, прилагаемой к веб-камере, когда веб-камера не используется, чтобы гарантировать конфиденциальность.

3. Отношение сторон и разрешение

Соотношение сторон	Разрешение	Частота кадров
16:9	3 840 x 2 160	25
16:9	2 560 x 1 440	25
16:9	1 920 x 1 080	40
4:3	1 600 x 1 200	25
16:9	1 280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Разрешение вывода 4K UHD и возможность вручную выбрать предпочитаемое разрешение требуют совместимого программного обеспечения. Для получения дополнительных сведений о разрешении веб-камеры посетите [адрес: creative.com/support/LiveCam4K](https://creative.com/support/LiveCam4K).

UK

1. Overview

- Backlight Compensation Button
- Mic Mute / Unmute Slider Switch
- LED Indicator
- Dual Digital Microphones
- Universal Tripod Mount Plate
- Lens Focus Ring
- 95° Wide-angle Lens
- Privacy Lens Cap
- Mounting Clip

2. Setting Up And Connecting The Webcam

Hold the webcam as illustrated and place it over the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

Creative Live! Cam Sync 4K is a plug-and-play webcam. Simply plug the webcam into an available USB port to start using. You may cover the lens with the attached privacy lens cap when the webcam is not in use to ensure privacy.

DE

1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
- Schalter für Mikrophon stumm/stillstellen
- LED-Anzeige
- Doppel-digitale Mikrofone
- Objektivfokussierung
- 95° Weitwinkelobjektiv
- Sichtschutzkappe
- Montageclip
- Universelle Stativhalterung

2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beigefügten Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

Bildseitenverhältnis	Auflösung	Bildfrequenz
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-Ausgabeleistung und die Möglichkeit, eine optionale Auflösung manuell auszuwählen, erfordert kompatible Software von Drittanbietern. Weitere Details zur Auflösung der Webcam finden Sie unter creative.com/support/LiveCam4K.

FR

1. Aperçu

- Bouton de compensation de contre-jour
- Interrupteur à glissement pour désactiver/activer le micro
- Indicateur LED
- Double microphone numérique
- Bague de mise au point de la lentille
- Lentille grand angle 95°
- Curseur de confidentialité
- Clip de montage
- Plaque de montage universelle pour trépied

2. Configuration et connexion de la webcam

- Tenez la webcam comme illustré et la placez sur le moniteur.
- Assurez que l'arrière du clip est solidement fixé à l'arrière du moniteur.
- Creative Live! Cam Sync 4K est une webcam plug-and-play. Il suffit de brancher la webcam sur un port USB disponible pour commencer à l'utiliser. Vous pouvez couvrir l'objectif avec le curseur de confidentialité joint lorsque la webcam n'est pas utilisée pour garantir la confidentialité.

3. Rapport de cadre et résolution

Rapport de cadre	Résolution	Fréquence d'image
16:9	3 840 x 2 160	25
16:9	2 560 x 1 440	25
16:9	1 920 x 1 080	40
4:3	1 600 x 1 200	25
16:9	1 280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La résolution de sortie 4K UHD et la possibilité de sélectionner manuellement une résolution préférée nécessite un logiciel tiers compatible. Pour plus de détails sur la résolution de la webcam, veuillez consulter l'adresse creative.com/support/LiveCam4K.

ES

1. Información general

- Botón de compensación de contraluz
- Botón deslizante para silenciar/activar micrófono
- Indicador LED
- Indicador LED
- Micrófonos digitales duales
- Anillo de enfoque de lente
- Lente gran angular 95°
- Tapa de lente de privacidad
- Clip de montaje
- Placa de montaje de trípode universal

2. Configurando y conectando la cámara

- Sujete la cámara como se muestra y colóquela sobre el monitor.
- Asegúrese de que la parte trasera del clip está firmemente sujeta a la parte posterior de su monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K es una cámara web "plug and play". Basta con conectar la webcam a un puerto USB disponible para empezar a utilizarla. Puede cubrir el objetivo con la tapa de la lente de privacidad adjunta cuando la webcam no esté en uso para garantizar la privacidad.

3. Relación de aspecto y resolución

Proporciones	Resolución	Velocidad de cuadro
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La resolución de salida 4K UHD y la capacidad de seleccionar manualmente una resolución preferida requieren un software de terceros compatible. Para obtener más detalles sobre la resolución de la cámara web, visite creative.com/support/LiveCam4K.

NO

1. Översikt

- Knapp för kompensering av bakgrundslysning
- Skjvebryter for demping av mikrofon
- LED-indikator
- LED-indikator
- Doble digitale mikrofoner
- Objektivfokusering
- 95° vidvinkelsobjektiv
- Linsheilt for personvern
- Monteringsklemme
- Monteringsplate for universal trebenst stativ

2. Sette opp og koble til webkameraet

- Hold webkameraet som vist og plasser det over skjermen.
- Sjarg for at bakdelen av klemmen er godt festet til bakdelen av skjermen.
- Creative Live! Cam Sync 4K er et plug-and-play webkamera. Bare koble webkameraet til en ledig USB-port for å begynne å bruke det. Du kan dekke linsen med den medfølgende beskyttende linsdekket når webkameraet ikke er i bruk, for å sikre personlivet ditt.

3. Kvalitetsforhold og oppløsning

Størrelsesforhold	Oppløsning	Bildefrekvens
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD-oppløsning for utgang og muligheten til å velge en foretrukket oppløsning krever eventuelt tredjepartsprogrammer fra tredjepart. For mer informasjon om webkameraets oppløsning, besøk creative.com/support/LiveCam4K.

PT

1. Informações gerais

- Botão de compensação de contraluz
- Botão deslizante para silenciar/ativar microfone
- Indicador LED
- Indicador LED
- Micrófonos digitais duais
- Anillo de enfoque de lente
- Lente gran angular 95°
- Tapa de lente de privacidad
- Clip de montaje
- Placa de montaje de trípode universal

2. Configurando y conectando la cámara

- Sujete la cámara como se muestra y colóquela sobre el monitor.
- Asegúrese de que la parte trasera del clip está firmemente sujeta a la parte posterior de su monitor.
- Creative Live! Cam Sync 4K es una cámara web "plug and play". Basta con conectar la webcam a un puerto USB disponible para empezar a utilizarla. Puede cubrir el objetivo con la tapa de la lente de privacidad adjunta cuando la webcam no esté en uso para garantizar la privacidad.

3. Relación de aspecto y resolución

Proporciones	Resolución	Velocidad de cuadro
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

La resolución de salida 4K UHD y la capacidad de seleccionar manualmente una resolución preferida requieren un software de terceros compatible. Para obtener más detalles sobre la resolución de la cámara web, visite creative.com/support/LiveCam4K.

UK

1. Overview

- Backlight Compensation Button
- Mic Mute / Unmute Slider Switch
- LED Indicator
- Dual Digital Microphones
- Universal Tripod Mount Plate
- Lens Focus Ring
- 95° Wide-angle Lens
- Privacy Lens Cap
- Mounting Clip

2. Setting Up And Connecting The Webcam

Hold the webcam as illustrated and place it over the monitor.

Ensure the back of the clip is securely attached to the back of your monitor.

Creative Live! Cam Sync 4K is a plug-and-play webcam. Simply plug the webcam into an available USB port to start using. You may cover the lens with the attached privacy lens cap when the webcam is not in use to ensure privacy.

DE

1. Überblick

- Taste für die Gegenlichtkompensation
- Schalter für Mikrophon stumm/stillstellen
- LED-Anzeige
- Doppel-digitale Mikrofone
- Objektivfokussierung
- 95° Weitwinkelobjektiv
- Sichtschutzkappe
- Montageclip
- Universelle Stativhalterung

2. Einrichten und Anschließen der Webcam

- Halten Sie die Webcam wie abgebildet und platzieren Sie sie über dem Monitor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Clips sicher an der Rückseite Ihres Monitors befestigt ist.
- Creative Live! Cam Sync 4K ist eine Plug-and-Play-Webcam. Für die Benutzung schließen Sie die Webcam einfach an einen freien USB-Anschluss an. Sie können das Objektiv mit der beigefügten Sichtschutzkappe abdecken, wenn die Webcam nicht benutzt wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

3. Bildseitenverhältnis und Auflösung

||
||
||

SK

1. Přehled

- Tlačítko kompenzace protisvětla
- Posuvný přepínač stínění/zrušení stínění mikrofonu
- Kontrolka LED
 - I) Kontrolka LED**
 - II) Akce**
 - (a) Bílá Zrušení stínění mikrofonu
 - (b) Vypnutá Stínění mikrofonu

- Dálkové digitální mikrofony
- Možnost na zastavení objektivu
- 95° širokouhlý objektiv
- Try objektívu na ochranu skúrkoma
- Montážna spona
- Univerzálna doska na upevnenie na statív

2. Nastavení a propojení webové kamery

- Webový kameru podržte ale na obrázku a umístěte ju na monitor.
- Začněte, aby byla zobrazená strana správy bezpečně upravena k zadní straně monitora.

- Creative Live Cam Sync 4K je webová kamera plug-and-play. Webovou kameru snad zapojíte do dostupného portu USB a můžete ji začít používat. Ke webové kamery nepotřebujete, můžete začít objekty přiložený krytem objektivu na obrázku skúrkoma.

3. Pomer strán a rozlíšenie

Pomer strán	Rozlíšenie	Snímková frekvencia
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Vypnuté rozlíšenie 4K UHD a možnosť manuálneho výberu preferovaného rozlíšenia vďaka kompatibiliti so stránok od iných spoločností. Ďalšie informácie o rozlíšení webovú kameru nájdete na stránke [creative.com/support/LiveCam4K](#)

RU

1. Обзор

- Множкo компeнcaции встречной заcетки
- Переключатель выключения/включения звука микрофона
- Светодиодный индикатор
 - I) Светодиодный индикатор**
 - II) Действие**
 - (a) Белый Микрофон выключен
 - (b) Выкл. Микрофон отключен

- Дальнее цифровые микрофоны
- Фокусировочное кольцо
- Широкоугольный объектив 95°
- Крышка объектива
- Защита для крепления
- Универсальная доска для штатива

2. Установка и подключение веб-камеры

- Настройка веб-камеры как показано на рисунке и прикрепите ее на компьютер.
- Убедитесь, что задняя часть камеры надежно зафиксирована на мониторе.

- Чтобы начать работу, просто подключите веб-камеру к свободному USB-порту. Когда веб-камера не используется, можно закрыть объектив прилагательной защитной крышкой, чтобы обеспечить конфиденциальность.

3. Соотношение сторон и разрешение

Соотношение сторон	Разрешение	Частота кадров
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Выключено разрешение 4K UHD и возможность ручного выбора предпочтительного разрешения требуют совместного программного обеспечения сторонних производителей. Более подробные сведения о разрешении веб-камеры можно найти на сайте [creative.com/support/LiveCam4K](#).

CS

1. Přehled

- tlačítko kompenzace protisvětla
- Posuvný přepínač stínění/zrušení stínění mikrofonu
- Kontrolka LED
 - I) Kontrolka LED**
 - II) действие**
 - (a) Белый Микрофон выключен
 - (b) Выкл. Микрофон отключен

- Дальнее цифровые микрофоны
- Фокусировочное кольцо
- Широкоугольный объектив 95°
- Крышка объектива
- Защита для крепления
- Универсальная доска для штатива

2. Установка и подключение веб-камеры

- Настройка веб-камеры как показано на рисунке и прикрепите ее на компьютер.
- Убедитесь, что задняя часть камеры надежно зафиксирована на мониторе.

- Чтобы начать работу, просто подключите веб-камеру к свободному USB-порту. Когда веб-камера не используется, можно закрыть объектив прилагательной защитной крышкой, чтобы обеспечить конфиденциальность.

3. Соотношение сторон и разрешение

Соотношение сторон	Разрешение	Частота кадров
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Выключено разрешение 4K UHD и возможность ручного выбора предпочтительного разрешения требуют совместного программного обеспечения сторонних производителей. Более подробные сведения о разрешении веб-камеры можно найти на сайте [creative.com/support/LiveCam4K](#).

KO

1. 概観

- 対光補正ボタン
- マイク音発音/取外し静音発音切替スイッチ
- LED表示灯
 - I) LED表示灯**
 - II) 動作**
 - (a) 白色 麥克風未發音
 - (b) 黒 麥克風發音

- デジタルマイク
- 鏡頭对焦环
- 95°广角镜头
- 镜头盖
- 固定架
- 通用三脚架安装板

2. 設置和連接網絡攝像頭

- 如圖所示將網絡攝像頭安裝到顯示器上。
- 確保顯示器的背面牢固地附在顯示器背面。

- Creative Live Cam Sync 4K 是一款即插即用的網絡攝像頭。只需將網絡攝像頭插入可用的 USB 端口即可開始使用。不使用时，您可以关闭镜头盖以保护镜头。

3. 長寬比和分辨率

長寬比	分辨率	幀率
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K 超高清輸出分辨率和手動選擇的首選分辨率的能力需要兼容的第三方軟件。有關網絡攝像頭分辨率的更多信息，請訪問 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

CA

1. 概観

- 対光補正ボタン
- マイク音発音/取外し静音発音切替スイッチ
- LED表示灯
 - I) LED表示灯**
 - II) 動作**
 - (a) 白色 麥克風未發音
 - (b) 黒 麥克風發音

- デジタルマイク
- 鏡頭对焦环
- 95°广角镜头
- 镜头盖
- 固定架
- 通用三脚架安装板

2. 設置和連接網絡攝像頭

- 如圖所示將網絡攝像頭安裝到顯示器上。
- 確保顯示器的背面牢固地附在顯示器背面。

- Creative Live Cam Sync 4K 是一款即插即用的網絡攝像頭。只需將網絡攝像頭插入可用的 USB 端口即可開始使用。不使用时，您可以关闭镜头盖以保护镜头。

3. 長寬比和分辨率

長寬比	分辨率	幀率
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K 超高清輸出分辨率和手動選擇的首選分辨率的能力需要兼容的第三方軟件。有關網絡攝像頭分辨率的更多信息，請訪問 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

PL

1. Przegląd

- Przytyk kompenzacji podświetlenia
- Przełącznik włączający/wyłączający wyciszenie mikrofonu
- Wskaźnik LED
 - I) Wskaźnik LED**
 - II) Akcja**
 - (a) Biały Mikrofon wyciszony
 - (b) Off Mikrofon wyciszony

- Podwójne mikrofony cyfrowe
- Pierścieni ostrości obiektywu
- 95° Obiektyw szerokokątny
- Osłona obiektywu
- Klip montażowy
- Uniwersalny uchwyty do montażu na statywie

2. Konfiguracja i podłączenie kamery internetowej

- Wyciszyć kamerę internetową zgodnie z ilustracją i umieścić ją nad monitorem.
- Upewnić się, że tył klipy montażowej jest bezpiecznie przyczepiony do tyłu monitora.

- Chciano Live Cam Sync 4K je webová kamera internetová typu plug-and-play. Wyciszyć kamerę internetową zgodnie z ilustracją i umieścić ją nad monitorem. Upewnić się, że tył klipy montażowej jest bezpiecznie przyczepiony do tyłu monitora.

3. Współczynnik proporcji i rozdzielczość

Proporcje obrazu	Rozdzielczość	Szybkość klatek
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Wyłączenie rozdzielczości 4K UHD i możliwość ręcznego wyboru preferowanej rozdzielczości wymaga kompatybilnego oprogramowania innych firm. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozdzielczości kamery internetowej, odwiedź stronę [creative.com/support/LiveCam4K](#).

JP

1. 概要

- バックライト補正ボタン
- マイク音発音/取外し静音発音スライダースイッチ
- LEDインジケータ
 - I) LEDインジケータ**
 - II) 動作**
 - (a) 白 マイクミュート解除
 - (b) オフ マイクミュート

- デュアルデジタルマイク
- 3段階マニュアルフォーカス
- 95°広角レンズ
- フタ付きレンズキャップ
- マウントクランプ

2.ウェブカメラの設置/接続方法

- 図のように、モニターの上ウェブカメラを設置します。
- ウェブカメラの背面がしっかりとモニターの背面に固定されていることを確認してください。

- Creative Live Cam Sync 4Kは、プラグアンドプレイタイプのウェブカメラです。ウェブカメラをパソコンのUSBポートに接続するだけでウェブカメラの電源供給は完了します。

3.アスペクト比と解像度

アスペクト比	解像度	フレームレート
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K UHD出力解像度をオフにすると、手動で選択可能な解像度の範囲が制限されます。ウェブカメラの解像度に関する詳細情報は、[creative.com/support/LiveCam4K](#)をご覧ください。

CT

1. 概観

- 背光補正ボタン
- 麥克風發音/取外し静音發音開關
- LED指示燈
 - I) LED指示燈**
 - II) 動作**
 - (a) 白色 麥克風未發音
 - (b) 黑色 麥克風發音

- 雙數字麥克風
- 鏡頭對焦環
- 95°廣角鏡頭
- 鏡頭蓋
- 固定架
- 通用三腳架安裝板

2. 設置和連接網絡攝像頭

- 如圖所示將網絡攝像頭安裝在顯示器上。
- 確保顯示器的背面牢固地附在顯示器背面。

- Creative Live Cam Sync 4K 是一款即插即用的網絡攝像頭。只需將網絡攝像頭插入可用的 USB 端口即可開始使用。不使用时，您可以关闭镜头盖以保护镜头。

3. 長寬比和分辨率

長寬比	分辨率	幀率
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K 超高清輸出分辨率和手動選擇的首選分辨率的能力需要兼容的第三方軟件。有關網絡攝像頭分辨率的更多信息，請訪問 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

EL

1. Ανασκόπηση

- Κουμπί Αντιστίβαση Φωτισμού Πίσω Φόντου
- Διακόπτης Σίγασης / Αναίσησης Σίγασης Μακροφώνου
- Τυφίδια LED
 - I) Ενδεικτικό LED**
 - II) Ενέργεια/μικροφώνο**
 - (a) Λευκό Ενέργεια/μικροφώνο
 - (b) Off Απενεργοποίηση μικροφώνου

- Διπλό ψηφιακό μικρόφωνο
- Ρυθμιζόμενο κείμενο φακού
- 95° ευρεία γωνία φακού
- Κάλυμμα φακού αντικραδασμού
- Κλιπ Στάθμησης
- Πλακάκι Παρεμβολής/Αντιβλεψίας Τρίποδος

2. Ρύθμιση και σύνδεση της κάμερας

- Όπως φαίνεται στην εικόνα, τοποθετήστε την κάμερα στο πίσω μέρος του οθονό.
- Βεβαιωθείτε ότι η πίσω πλευρά του κλιπ είναι στερεά συνδεδεμένη στην πίσω πλευρά της οθόνης σας.

- Η Creative Live Cam Sync 4K είναι μια web κάμερα plug-and-play. Απλά συνδέστε τη web κάμερα σε μια διαθέσιμη θύρα USB για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να καλύψετε το φακό με το προσαρμοσμένο κάλυμμα αντικραδασμού της web κάμερα εάν χρειάζεστε, για να διασφαλίσετε την ιδιωτικότητα του προϊόντος.

3. Αναλογία διαστάσεων και Ανάλυση

Αναλογία Διαστάσεων	Ανάλυση	Ρυθμός Καρέ
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

Η ανάλυση 4K UHD και η δυνατότητα επιλογής ρυθμίστη είναι προαιρετικές λειτουργίες σχετικά με την ανάλυση της webcam. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [creative.com/support/LiveCam4K](#).

GR

1. 概観

- 対光補正ボタン
- マイク音発音/取外し静音発音切替スイッチ
- LED表示灯
 - I) LED表示灯**
 - II) 動作**
 - (a) 白色 麥克風未發音
 - (b) 黒 麥克風發音

- デジタルマイク
- 鏡頭对焦环
- 95°广角镜头
- 镜头盖
- 固定架
- 通用三脚架安装板

2. 設置和連接網絡攝像頭

- 如圖所示將網絡攝像頭安裝到顯示器上。
- 確保顯示器的背面牢固地附在顯示器背面。

- Creative Live Cam Sync 4K 是一款即插即用的網絡攝像頭。只需將網絡攝像頭插入可用的 USB 端口即可開始使用。不使用时，您可以关闭镜头盖以保护镜头。

3. 長寬比和分辨率

長寬比	分辨率	幀率
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K 超高清輸出分辨率和手動選擇的首選分辨率的能力需要兼容的第三方軟件。有關網絡攝像頭分辨率的更多信息，請訪問 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

ES

1. 概観

- 対光補正ボタン
- マイク音発音/取外し静音発音切替スイッチ
- LED表示灯
 - I) LED表示灯**
 - II) 動作**
 - (a) 白色 麥克風未發音
 - (b) 黒 麥克風發音

- デジタルマイク
- 鏡頭对焦环
- 95°广角镜头
- 镜头盖
- 固定架
- 通用三脚架安装板

2. 設置和連接網絡攝像頭

- 如圖所示將網絡攝像頭安裝到顯示器上。
- 確保顯示器的背面牢固地附在顯示器背面。

- Creative Live Cam Sync 4K 是一款即插即用的網絡攝像頭。只需將網絡攝像頭插入可用的 USB 端口即可開始使用。不使用时，您可以关闭镜头盖以保护镜头。

3. 長寬比和分辨率

長寬比	分辨率	幀率
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K 超高清輸出分辨率和手動選擇的首選分辨率的能力需要兼容的第三方軟件。有關網絡攝像頭分辨率的更多信息，請訪問 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

FR

1. 概観

- 対光補正ボタン
- マイク音発音/取外し静音発音切替スイッチ
- LED表示灯
 - I) LED表示灯**
 - II) 動作**
 - (a) 白色 麥克風未發音
 - (b) 黒 麥克風發音

- デジタルマイク
- 鏡頭对焦环
- 95°广角镜头
- 镜头盖
- 固定架
- 通用三脚架安装板

2. 設置和連接網絡攝像頭

- 如圖所示將網絡攝像頭安裝到顯示器上。
- 確保顯示器的背面牢固地附在顯示器背面。

- Creative Live Cam Sync 4K 是一款即插即用的網絡攝像頭。只需將網絡攝像頭插入可用的 USB 端口即可開始使用。不使用时，您可以关闭镜头盖以保护镜头。

3. 長寬比和分辨率

長寬比	分辨率	幀率
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K 超高清輸出分辨率和手動選擇的首選分辨率的能力需要兼容的第三方軟件。有關網絡攝像頭分辨率的更多信息，請訪問 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

IT

1. 概観

- 対光補正ボタン
- マイク音発音/取外し静音発音切替スイッチ
- LED表示灯
 - I) LED表示灯**
 - II) 動作**
 - (a) 白色 麥克風未發音
 - (b) 黒 麥克風發音

- デジタルマイク
- 鏡頭对焦环
- 95°广角镜头
- 镜头盖
- 固定架
- 通用三脚架安装板

2. 設置和連接網絡攝像頭

- 如圖所示將網絡攝像頭安裝到顯示器上。
- 確保顯示器的背面牢固地附在顯示器背面。

- Creative Live Cam Sync 4K 是一款即插即用的網絡攝像頭。只需將網絡攝像頭插入可用的 USB 端口即可開始使用。不使用时，您可以关闭镜头盖以保护镜头。

3. 長寬比和分辨率

長寬比	分辨率	幀率
16:9	3840 x 2160	25
16:9	2560 x 1440	25
16:9	1920 x 1080	40
4:3	1600 x 1200	25
16:9	1280 x 720	40
4:3	640 x 480	40

4K 超高清輸出分辨率和手動選擇的首選分辨率的能力需要兼容的第三方軟件。有關網絡攝像頭分辨率的更多信息，請訪問 [creative.com/support/LiveCam4K](#)。

PT