

# SAMSUNG



BN68-17190A-00

# Quick Setup Guide

## QB24C QB24C-T

1	Model Name	QB24C / QB24C-T
2	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	100 x 100
3	C	8 - 9 mm (0.8 - 0.9 cm)
4	Standard Screw	M4
5	Quantity	4

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.


\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

### Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) TOUCH OUT cable (Supported model: QB24C-T)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

### Parts

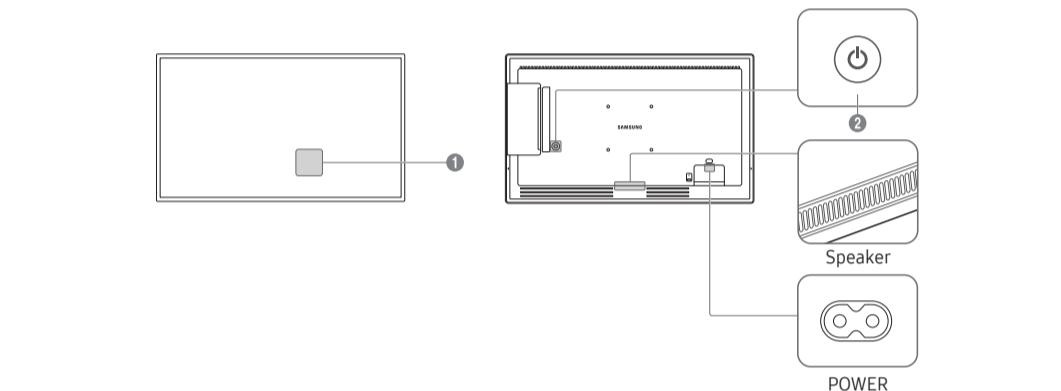


- Remote sensor

Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.

\* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power button

Turns the product on or off.

### Administrator menu (Supported model: QB24C-T)

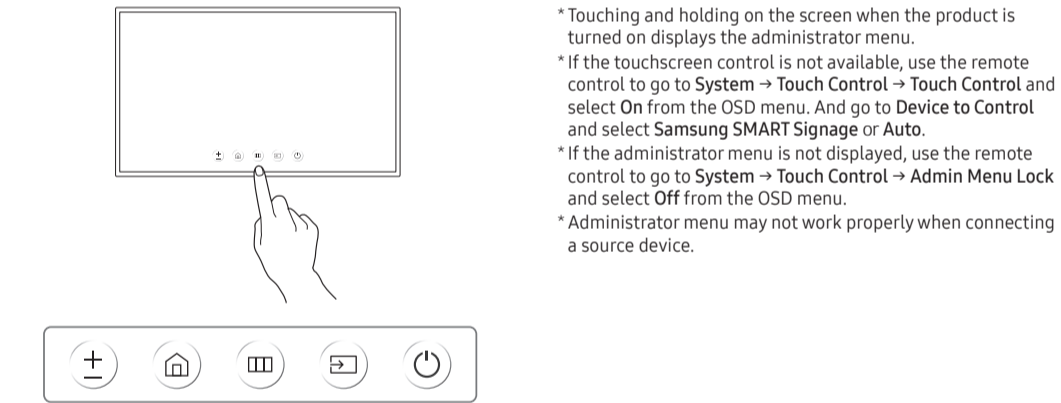

### Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. <p>Check that the source device connected to the product is powered on.</p>

## Dolby Audio



### Specifications


Model Name	QB24C / QB24C-T	
Panel	Size	24 CLASS (23.8 inches / 60.4 cm)
	Display area	527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)
Power Supply	AC100~240V – 50/60Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) <p>Humidity: 10% to 90%, non-condensing</p>
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) <p>Humidity: 10% to 90%, non-condensing</p>

\* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (\*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)


\* Shielded Twisted Pair

\* This device is a Class B digital apparatus.

\* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
---	--

### Wall Mount Kit Specifications

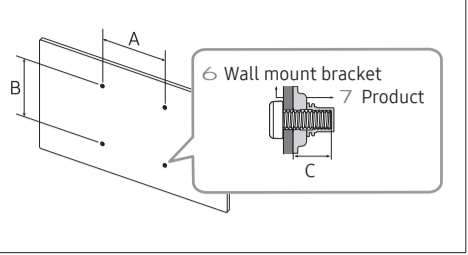1	Model Name	QB24C / QB24C-T	
2	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	100 x 100	
3	C	8 - 9 mm (0.8 - 0.9 cm)	
4	Standard Screw	M4	
5	Quantity	4	

### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre	Country/Region	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	KOSOVO	038 40 30 90
BELGIUM	02-201-24-18	LATVIA	8000-7267
BOSNIA	055 233 999	LITHUANIA	8-800-77777
BULGARIA	0800 111 31 - Бесплатен за всички оператори <p>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък</p>	LUXEMBURG	261 03 710
CROATIA	072 726 786	MONTENEGRO	020 405 888
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	NETHERLANDS	088 90 90 100
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) <p>Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h</p>	NORTH MACEDONIA	023 207 777
DENMARK	707 019 70	NORWAY	21629099
ESTONIA	800-7267	POLAND	801-172-678* <p>* (opłata według taryfy operatora)</p>
FINLAND	030-6227 515	PORTUGAL	210 608 098 <p>Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h</p>
FRANCE	01 48 63 00 00	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Centre Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
GERMANY	06196 77 555 77	SERBIA	011 321 6899
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) <p>from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line</p>	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
IRELAND (EIRE)	0818 717100	SPAIN	91 175 00 15
		SWEDEN	0771-400 300
		SWITZERLAND	0800 726 786
		TÜRKIYE	444 77 11
		UK	0333 000 0333

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvođa i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. <p>Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.</p>

Hrvatski

### Kratki vodič za postavljanje

\* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.

\* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

\* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

#### Provjerite komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) Kabel TOUCH OUT (Podržan model: QB24C-T)

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

#### Dijelovi

1 Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.

\* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

2 Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

3 Dodirivanjem i držanjem prsta na zaslonu dok je proizvod uključen, prikazuje se izbornik administratora.

\* Izbornik administratora može raditi nepravilno kad povežete izvorni uređaj.

### Izbornik administratora (Podržan model: QB24C-T)

\* Dodirivanjem i držanjem prsta na zaslonu dok je proizvod uključen, prikazuje se izbornik administratora.

\* Izbornik administratora može raditi nepravilno kad povežete izvorni uređaj.

#### Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvođa i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. <p>Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.</p>

#### Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A \* B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni vijak / 5 Količina / 6 Zidni nosač / 7 Proizvod

\* Za spajanje LAN kabela upotrebljavajte kabel za povezivanje CAT 7 (\*STP vrste). (100/10 Mbps)

\* Ovo je digitalni uređaj klase B.

\* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands	
------------	--

### Beknopte installatiehandleiding

\* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedigd.

\* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

\* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

#### De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter (9) TOUCH OUT-kabel (Ondersteund model: QB24C-T)

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

#### Onderdelen

1 Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
\* Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.
2 Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

3 Beheermenu (Ondersteund model: QB24C-T)

\* Bijlven aanraken op het scherm wanneer het product is ingeschakeld, geeft het beheermenu weer.
\* Het beheermenu werkt mogelijk niet goed bij het aansluiten van een bronapparaat.

### Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. <p>Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.</p>

### Specificaties wandmontageset

1 Modelnaam / 2 Specificatie van de VESA-schroefgatn (A \* B) in millimeters / 3 C / 4 Standaardne kruvi / 5 Koguls / 6 Seinaanknitussklamber / 7 Toode

\* Gebruik een CAT 7-kabel (type \*STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (100/10 Mbps)

\* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

\* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

### Příručka pro rychlou instalaci

\* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.

\* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

\* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

#### Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých případech není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C (9) Kabel TOUCH OUT (Podporovaný model: QB24C-T)

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba současně nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

#### Části

1 Senzor dálkového ovládání
Namítete dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
\* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.

2 Vypínač
Umazuje zapnutí a vypnutí produktu.

3 Nabídka správce (Podporovaný model: QB24C-T)

\* Pokud klepnete a podržíte obrazovku zapnutého monitoru, zobrazí se nabídka správce.

\* Nabídka správce nemusí po připojení zdrojového zařízení fungovat správně.

### Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva <b>Bez signálu</b> .	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. <p>Zkontrolujte, zda je připojený zdrojové zařízení zapnuté.</p>

#### Specifikace sady pro upevnění na zed

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A \* B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni vijak / 5 Količina / 6 Zidni nosač / 7 Proizvod

\* Pro pripojenje kabela LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP\*).

\* Tento výrobek je digitálními zařízením třídy B.

\* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel	
------------	--

### Kiirjuhend

\* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiid olla kehtivad.

\* Värv ja välisnäh võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.

\* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung koduleht alla kasutusjuhend.
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

#### Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektr- ja elektroonikaseadmete romum (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C (9) Kaabel TOUCH OUT (Toetatud mudel: QB24C-T)

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kes teie toote ostate.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

#### Osad

1 Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
\* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
2 Toitenupp
Lülitab toote sisse või välja.

3 Administraatorimenuü (Toetatud mudel: QB24C-T)

\* Pikk puudutus ekraniil, kui toode on sisse lülitatud, kuvab administraatorimenu.
\* Administraatorimenuü ei pruugi lähteseadme ühendamisel õigesti töötada.

### Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendus
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade <b>No Signal</b> .	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. <p>Kontrollige, kas tooteaga ühendatud lähteseade on sisse lülitatud.</p>

#### Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

1 Mudeli nimi / 2 VESA kinnituskude mõõdud (A \* B) millimeetrites / 3 C / 4 Standaardne kruvi / 5 Koguls / 6 Seinakinnitussklamber / 7 Toode

\* LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardiseeritud CAT 7 vastavalt (\*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)

\* See seade on B-klassi digitaalseade.

\* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

### Hurtig opsætningsvejledning

\* Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dag. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, overhæves garantien muligvis.

\* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

\* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

#### Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder)

(7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter (9) TOUCH OUT-kabel (Understøttet model: QB24C-T)

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

#### Dele

1 Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.

\* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

2 Strømknapper
Tændr eller slukker for produktet.

3 Administratormenuen (Understøttet model: QB24C-T)

\* Hvis du trykker på skærmen og holder trykket, når produktet er aktiveret, vil administratormenuen blive vist.

\* Administratormenuen fungerer muligvis ikke korrekt, når du tilsitlutter en kildeenhed.

### Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. <p>Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.</p>

#### Specifikationer til vægbeslag

1 Modelnavn / 2 VESA-skruehulspecifikationer (A \* B) i mm / 3 C / 4 Standardskruer / 5 Antal / 6 Vægmonteringsbeslag / 7 Produkt

\* Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (\*STP-type) til forbindelsen. (100/10 Mbps)

\* Dette er et klasse B digitalt apparat.

\* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi	
-------	--

### Pika-asetusopas

\* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.

\* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

\* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

#### Osen tarkistaminen

Ελληνικά

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

• Οι ανατομήνες ώρες γρήγοης ανά μονάδα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η ενέργεια μπορεί να καταστραφεί.

• Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτισμής της απόδοσης.

• Πραγματοποιήστε τη Λήψη του χειρισμού χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο για περισσότερες λεπτομέρειες. Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

### Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγκατάστασης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός ανίχνευσης (4) Αποθήκη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C (9) Καλώδιο TOUCH OUT (Υποστηριζόμενο μοντέλο: QB24C-T)

Επισημαίνουμε με το κατώτασμα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το εξαρτήματα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

### Εξαρτήματα

1 Απομακρυνόμενη αοισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελεστεί την αντίστοιχη λειτουργία.
\* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
2 Κουμπάκι λειτουργίας
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

### Μενού διαχειριστή (Υποστηριζόμενο μοντέλο: QB24C-T)

\* Εάν αγγιχτεί παρατεταμένα την οθόνη ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το μενού διαχειριστή.
• Το μενού διαχειριστή ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά κατά τη σύνδεση με μια συσκευή τηλεψ.

### Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά ενσωματωμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα <b>Χωρίς σήμα</b> στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. <p>Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.</p>

### Προβλαργφές του kit στερέωσης σε τοίχο

1 Όνομα μοντέλου / 2 VESA σκαβίλγος οπής βίδας VESA (A \* B) σε χιλιοστά / 3 C / 4 Τυπική βίδα / 5 Ποσότητα / 6 Βάση στήριξης σε τοίχο / 7 Προϊόν

\* Για να συνδεθείτε ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (\*τύπος STP) για τη σύνδεση. (100/10 Mbps)

\* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.

\* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

### Română

## Ghid de configurare rapidă

\* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă este utilizat este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteţi pierde garanţia.

\* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, și pentru a îmbunătăți performanța.

\* Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

### Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Descrieri de echipamente electrice și electronice (5) Cablu de alimentare (6) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomanda (8) Adaptor RS232C (9) Cablu TOUCH OUT (Model acceptate: QB24C-T)

În cazul în care lipseșc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.

Este posibil ca componente să nu fie acceptat, în funcție de model și de zona geografică.

### Piese

1 Senzor de telecomandă
Apăsăți un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția coredspunzătoare.
\* Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.

2 Buton de alimentare
Pornește sau oprește produsul.

### Meniul administrator (Model acceptate: QB24C-T)

\* Dacă atingeți și țineți apăsat ecranul când produsul este pornit, va apărea meniul administrator.

\* Este posibil ca meniul Administrator să nu funcționeze corectranzător atunci când se conectează un dispozitiv sursă.

### Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
<b>No Signal</b> este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. <p>Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.</p>

### Specificațiile kitului de montare pe perete

1 Nume model / 2 Specificațiile găurii de șurub VESA (A \* B) în milimetri / 3 C / 4 Șurub standard / 5 Cantitate / 6 Suport de montare pe perete / 7 Produs

\* Pentru a conecta un cablu LAN, utilizați un cablu CAT 7 (tip \*STP). (100/10 Mbps)

\* Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

\* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

### Magyar

## Gyors telepítési útmutató

\* A termék javassal napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevételre eseten a garancia érvényét vesztheti.

\* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a minőségimány javítása érdekében elzgetés értesítés nélkül módosulhat.

\* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldarról.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

### Az alkatrészek megjeléének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter (9) ÉRINTÉS KI kábel (Támogatott modell: QB24C-T)

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### Részek

1 A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előljárán lévő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
\* Ha más kijelzőszövegeket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségekben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
2 Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

### Adminisztrátor menü (Támogatott modell: QB24C-T)

\* A készülék bekapcsolásakor a képernyőn hosszan megérintve megjelenik az adminisztrátor menü.
\* Edfordulhat, hogy a rendszergazda menü nem működik megfelelően, ha forráseshözött csatlakoztat.

### Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felvételbe- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a <b>Nincs jet üzenet</b> látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhöz csatlakoztatott jelforráseshöz.</p>

### Fali csatlakoztelt jellemzői

1 Típusnév / 2 VESA csavarlyuk jellemzők (A \* B) milliméterekben / 3 C / 4 Szabványos csavar / 5 Mennyiség / 6 fali tartókerekr / 7 Termék

\* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (\*STP típusú) kábelrel használjon. (100/10 Mbps)

\* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

\* A termék részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

### Srpski

## Vodič za brzo postavljanje

\* Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude ograničena na 16 sati. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, postoji šansa da se gubi garancija.

\* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obavještenja, radi poboljšanja performansi.

\* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

### Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Iskorišćena električna i elektronska oprema (5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) TOUCH OUT kabl (Podržani model: QB24C-T)

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.

Komponente možda nije podržan u zavisnosti od modela i geografskog područja.

### Delovi

1 Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.

\* Koristićene neke drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.

2 Dugme za napajanje
Uključivanje/isključivanje proizvoda.

### Meniul administratora (Podržani model: QB24C-T)

\* Dodirivanje ekrana i zadržavanje prsta na njemu kada je proizvod uključen prikazuje meni administratora.

\* Meni administratora možda neće pravilno raditi kada povežete izvorni uređaj.

## Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka <b>No Signal</b> .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. <p>Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.</p>

### Specifikacije kompleta za montažu na zid

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A \* B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni zavrtanj / 5 Količina / 6 Zidni nosač / 7 Vroizvod

\* Da biste povezali LAN kabl, koristite kabl za povezivanje CAT 7 (\*STP tip). (100/10 Mbps)

\* Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.

\* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

### Italiano

## Guida di installazione rapida

\* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

\* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

\* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

### Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C (9) Cavo TOUCH OUT (Modello supportato: QB24C-T)

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

### Parti

1 Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
\* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
2 Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.

### Menu administrator (Modello supportato: QB24C-T)

\* Se si tiene premuto lo schermo quando il prodotto è acceso, viene visualizzato il menu administrator.

\* Il menu administrator potrebbe non funzionare correttamente se si connette un dispositivo sorgente.

### Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato <b>Nessun segnale</b> .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. <p>Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.</p>

### Specifiche del kit di montaggio a parete

1 Nome modello / 2 Specifiche alloggiamento vite VESA (A \* B) in millimetri / 3 C / 4 Vite standard / 5 Quantità / 6 Staffa per il montaggio a parete / 7 Prodotto

\* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (\*tipo STP) per il collegamento. (100/10 Mbps)

\* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

\* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitate il sito Web Samsung.

### Slovenčina

## Priručnik za postavljanje

\* Odporučamo doba používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, môže dôjsť k strate platnosti záruky.

\* Farba a vzhľad sa môžu líšiť podľa v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah priručníky podľa zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

\* Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

Ogledite si opisy na prejšnjoj strani.

### Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Odpad z elektrických a elektronických zariadení (5) Napájací kábel (6) Batérie (AAA x 2) (ni na volvo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C (9) Kábl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) TOUCH OUT kabl (Podržani model: QB24C-T)

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

Virtualniy asistent komponenty nemusi byt podporovany v zavislosti od modelu, pripadne geografickej oblasti.

### Diely

1 Snímač diaľkového ovládania
Namerienu diaľkové ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
\* Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neumyšlené ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.

2 Vypínač
Zapína alebo vypína výrobok.

### Ponuka správcu (Podporovaný model: QB24C-T)

\* Keď je výrobok zapnutý a dotknete sa obrazovky a podržíte ju, zobrazí sa ponuka správcu.

\* Pri pripojení zdrojového zariadenia nemusí ponuka správcu pracovať správne.

### Správca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. <p>Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.</p>

### Špecifikácie súpravy držiaka na stenu

1 Názov modelu / 2 Špecifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (A \* B) v milimetroch / 3 C / 4 Štandardná skrutka / 5 Množstvo / 6 Konzola držiaka na stenu / 7 Vroizvod

\* Ak chcete pripojiť LAN kábel, použite kábel CAT 7 (\*typ STP).

\* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

\* Podrobnejšie technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

### Latviešu

## Ātrās uzstādīšanas pamācība

\* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.

\* Atkarībā no izstrādājuma tās krāsa un izskats var atšķirties, un veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšējā brīdinājuma.

\* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes. Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

### Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (Neprieņemama tikai kuriose vietovēs) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Noliektas elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (Neprieņemama kai kuriose vietovēs) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris (9) TOUCH OUT kabeļis (Atbalstītais modelis: QB24C-T)

Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Sastāvdaļas var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

### Detāļas

1 Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošu funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pavēršot pulsti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.

\* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.

2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

3 Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.

### Administrātoru izvēlne (Atbalstītais modelis: QB24C-T)

\* Pieskaroties ekrānam un turot, kad izstrādājums ir ieslēgts, tiek parādīts administratora izvēlnē.

\* Pievienojot avota ierīci, administratora izvēlnē var nedarboties pareizi.

### Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums <b>No Signal</b> .	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabeļis. <p>Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.</p>

### Sienas montāžas komplekta specifikācijas

1 Modeļa nosaukums / 2 VESA skrūvju caurumu izmēri (A\*B) milimetros / 3 C / 4 Standarta skrūve / 5 Daudzums / 6 Sienas montāžas balstiens / 7 Izstrādājums

\* Lai pievienotu LAN kabeļi, izmantojiet CAT 7 (\*STP veids) kabeļi savienojumam. (100/10 Mbps)

\* Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.

\* Lai uzcinātu detaļietas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

### Slovenčina

## Navodila za hitro namestitve

\* Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljavna.

\* Barva in vzhľad se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priručnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanje učinkovitosti delovanja.

\* Za nadaljnje informacije prenesite uporabniški priručnik s tega spletnega mesta Samsung.

Ogledite si opise na prejšnji strani.

### Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitve (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Odpadna električna in elektronska oprema (5) Napajalni kábel (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C (9) Kábl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) Adapter RS232C (9) Kábl TOUCH OUT (Modelo admitido: QB24C-T)

Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.

Komponente za nekatere modele in v določenih geografskih območjih morda ni podprt.

### Deli