

# Instruction Manual

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully. After reading the instruction manual, please keep it for reference.

## Before using this product

- Make sure that your Nintendo Switch™ is updated to the latest system firmware.
- This product only works in Handheld Mode and must be attached to the Nintendo Switch™ console to function. This product cannot be used in TV Mode or Tabletop Mode, or as a wireless controller.
- This product does not support the following features.
  - Gyroscope, Motion IR Camera, Accelerometer, Player LED, HD Rumble, HOME Button Notification LED, NFC
- This product cannot be used with certain accessories made specifically for Joy-Con™ controllers (such as the Joy-Con Grip and Joy-Con Charging Grip) due to this product's shape and size. Please do not forcibly install this product into any accessories as malfunction or damage may occur.

## Warning

**Caution** To Parent/Guardian, Please read carefully


- This product contains small parts. Keep away from children under 3 years old.
- Do not use this product if damaged or modified.
- Do not get this product wet. This may cause an electric shock or malfunction.
- Do not place this product near heat sources or leave under direct sunlight. Overheating may cause malfunction.
- Do not apply strong impact or weight on the product.
- Never disassemble, repair or modify this product.
- If the product needs cleaning, use only a soft dry cloth. Do not use any chemical agents like benzene or thinner.
- Do not use this product for anything other than its intended purpose. We are not responsible for any accidents or damages in the event of use other than the intended purpose.



## Platform


### Nintendo Switch™

## Layout

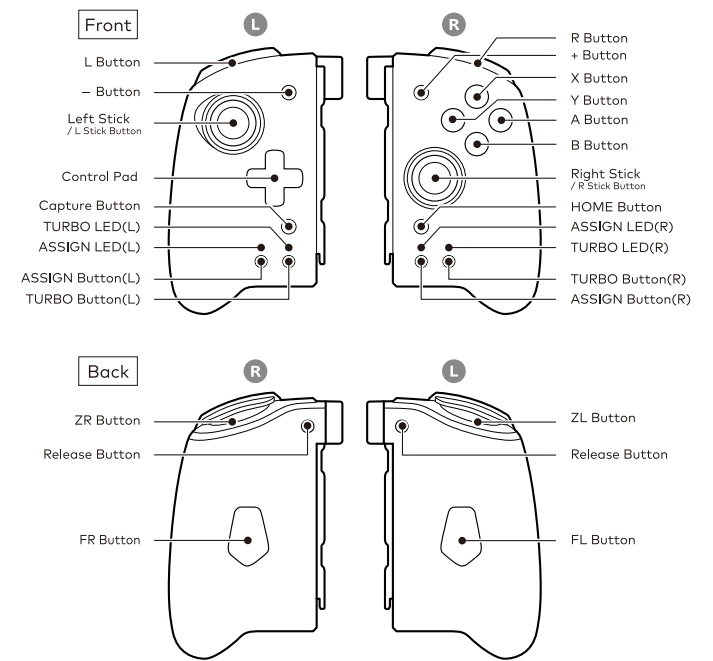

## How to Connect

Slide this product from top to bottom along the rails of the Nintendo Switch™ console until you hear a click.



Be careful not to move the analog sticks when installing.

## How to Remove

Hold the Release Button on the back of the product while sliding product from bottom to the top.

**✓** If the controller is not functioning properly, remove controller from the Nintendo Switch™ console and reattach it.

**✓** If the analog sticks is not responding correctly, please rotate the analog sticks two or three times in large circles to calibrate. The process above will only work when this product is attached to the Nintendo Switch™ console and the power supply is on. This product is not compatible with the "Calibrate Control Sticks" option in the Nintendo Switch™ HOME Menu.

Use the left analog stick to adjust the Controller (L) button turbo speed, and use the right analog stick to adjust the Controller (R) button turbo speed.

While pressing the Turbo Button, push up on the analog sticks to change the Turbo speed in the following order: 5 times/second → 10 times/second → 20 times/second. While pressing the Turbo Button, push down on the analog sticks to change the Turbo speed in the following order: 20 times/second → 10 times/second → 5 times/second. \* Turbo speed is set to 10 times/second by default. \* Analog Sticks must be returned to the neutral position before changing to the next turbo speed.

## How to use the Turbo Functions

The Turbo hold function allows continuous rapid fire without having to hold the button. (Pressing the assigned button deactivates this). The following buttons can be set to Turbo or Turbo hold mode: Controller(L) Controller(R)

	How to assign	TURBO LED	Button ON	Button OFF
<b>Turbo Mode</b>	Hold down the Turbo button and then press the button that you want to set to Turbo mode.	TURBO LED will flash.	TURBO LED will turn on.	TURBO LED will turn off.
<b>Turbo Hold</b>	Press the Turbo button once more, and the button will remain in Turbo (Turbo Hold).	TURBO LED will turn on.	TURBO LED will flash.	TURBO LED will turn off.
<b>Turbo OFF</b>	Pressing the Turbo button once more will deactivate the Turbo function.	OFF	OFF	OFF
<b>OFF (All buttons)</b>	Hold the TURBO Button and press the (-) Button.	OFF	OFF	OFF

## How to change Turbo Speed

You can adjust the Turbo mode to 3 different speeds. While pressing the Turbo Button, push up on the analog sticks to change the Turbo speed in the following order: 5 times/second → 10 times/second → 20 times/second. While pressing the Turbo Button, push down on the analog sticks to change the Turbo speed in the following order: 20 times/second → 10 times/second → 5 times/second. \* Turbo speed is set to 10 times/second by default. \* Analog Sticks must be returned to the neutral position before changing to the next turbo speed.

# Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation. Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver à portée de main pour de future référence.

## Avant d'utiliser ce produit

- Assurez-vous que la Nintendo Switch™ ait la dernière mise à jour d'installation.
- Ce produit est uniquement compatible avec le mode portable et doit être connecté à la Nintendo Switch™ pour fonctionner. Ce produit n'est pas compatible avec les Mode téléviseur, Mode sur table et ne fonctionne pas comme manette sans fil.
- Ce produit n'est pas compatible avec les fonctionnalités suivante.
  - Gyroscope, Caméra de mouvement IR, Accéléromètre, Témoin du joueur, Vibrations HD, LED de notification du bouton HOME, NFC
- Ce produit n'est pas compatible avec certains accessoires conçus spécifiquement pour les manettes Joy-Con™ (tels que les grips ou le support de charge pour Joy-Con) en raison de leur forme et de leur taille. N'essayez pas d'insérer ce produit de force dans un accessoire, car vous pourriez l'endommager ou affecter son fonctionnement.

## Avvertissement

**Attention** Aux Parents/ Tuteur, Veuillez lire attentivement


- Ce produit contient des petites pièces. Veuillez le tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Ne mouillez pas le produit.
- N'exposez pas le produit à forte chaleur trop longtemps.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- Ne pas tirer ou plier le câble de connexion fortement.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Pour nettoyer le produit, merci de n'utiliser qu'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'agents chimique tel que le benzène ou tout autre diluant.



## Plateforme


### Nintendo Switch™

## Description

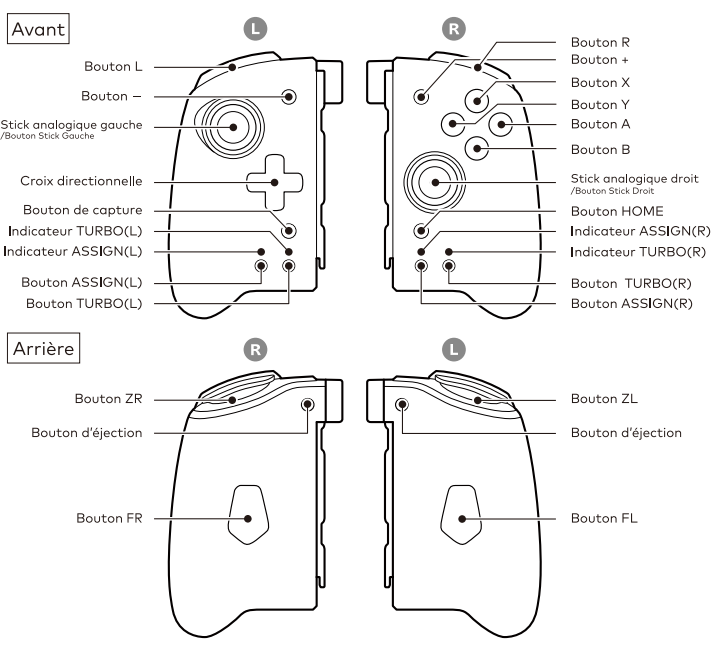

## Comment attacher

Veuillez glisser le produit de haut en bas le long des rails de la Nintendo Switch™ jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Attention à ne pas déplacer le sticks analogiques lors de l'installation.

## Comment détacher

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé à l'arrière du produit tout en le faisant glisser vers le haut.

**✓** Si la manette ne fonctionne pas correctement, déconnectez-la de la Nintendo Switch™ et veuillez l'attacher de nouveau.

**✓** Si les manettes analogiques ne répondent pas correctement, faites-les pivoter deux ou trois fois en grands cercles pour effectuer le calibrage. Le processus ci-dessus ne fonctionnera que si ce produit est connecté à la console Nintendo Switch™ et que l'alimentation est activée. Ce produit n'est pas compatible avec l'option "Calibrer les témoins de contrôle" du menu HOME de Nintendo Switch™.

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

## Vor Inbetriebnahme

- Bitte aktualisieren Sie die Nintendo Switch™, vor Inbetriebnahme, mit dem neuesten Firmware-Update.
- Dieses Gerät funktioniert ausschließlich im Handheld-Modus und muss an die Nintendo Switch™-Konsole angeschlossen sein. Dieses Gerät kann nicht im TV-Modus, Tisch-Modus oder als kabelloser Controller genutzt werden.
- Folgende Funktionen werden von diesem Produkt nicht unterstützt.
  - Gyrosensor, Infrarot-Bewegungskamera, Beschleunigungssensor, Spielereizeige, HD-Vibration, HOME-Knopf Benachrichtigungs LED, NFC
- Aufgrund der Form und Größe dieses Gerätes, kann es nicht mit bestimmten Zubehörteilen verwendet werden, die speziell für Joy-Con™-Steuergeräte (wie Joy-Con-Grip und Joy-Con-Ladegriff) hergestellt wurden. Bitte verbinden Sie dieses Produkt nicht gewaltsam mit Zubehör, da es zu Fehlfunktionen oder Schäden kommen kann.

## Hinweise zum Gebrauch

**Achtung** Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen


- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern. Schützen Sie das Produkt vor Nässe.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitze einwirkung fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand. Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Ziehen oder knicken Sie niemals fest das Kabel.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus. Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.
- Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.



## Plattform


### Nintendo Switch™

## Layout

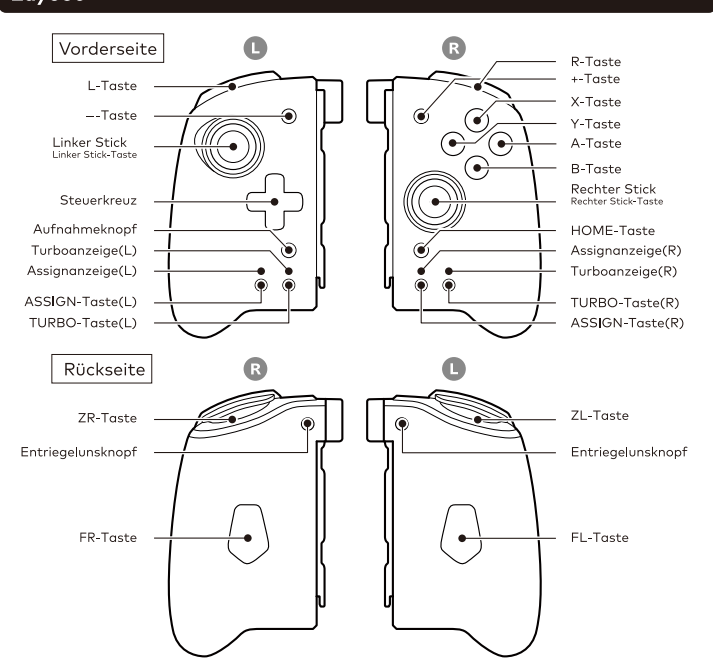

## Verbinden

Slide this product from top to bottom along the rails of the Nintendo Switch™ console until you hear a click.



Be careful not to move the analog sticks when installing.

## Entfernen

Stecken Sie das Produkt von oben nach unten in die Schienen der Nintendo Switch™-Konsole bis Sie ein Klickgeräusch hören.

Bewegen Sie die Analogsticks während der Installation des Produktes nicht.

**✓** Wenn der Controller nicht ordnungsgemäß funktioniert, entfernen Sie ihn von der Nintendo Switch™-Konsole und befestigen Sie ihn erneut.

**✓** Falls der Analogstick nicht korrekt reagiert, rotieren Sie den Analogstick zwei oder drei Mal in weiten Kreisen zum Kalibrieren. Der obige Prozess funktioniert nur wenn das Produkt mit der Nintendo Switch™-Konsole verbunden ist und die Stromversorgung aktiv ist.

## Turbofunktion

Mit der Turbo-Hold Funktion können Sie durchgehend schießen/schlagen etc., ohne die Taste gedrückt zu halten. (Wird durch erneutes Drücken der zugewiesenen Taste deaktiviert).

Folgende Tasten sind mit dem Turbo und Turbo-Hold Modus kompatibel: Controller(L) Controller(R)

	Einstellung	Turbo-Indikator	Turbo-Modus aktiv	Turbo-Modus nicht aktiv
<b>Turbo-Modus</b>	Drücken Sie die Turbo-Taste und gleichzeitig die Taste, die Sie dem Turbo-Modus zuordnen möchten.	TURBO-LED blinkt.	Die TURBO-LED beginnt zu leuchten.	Die TURBO-LED beginnt zu leuchten.
<b>Turbo-Hold</b>	Drücken Sie die Taste noch einmal, und die Taste verbleibt in Turbo (Turbo-Hold).	Die TURBO-LED beginnt zu leuchten.	TURBO-LED blinkt.	TURBO-LED blinkt.
<b>Turbo AUS</b>	Erneutes Drücken der Taste deaktiviert den Turbo-Modus.	AUS	AUS	AUS
<b>Aus (Alle Tasten)</b>	Halten Sie die TURBO-Taste und drücken Sie den (-) Taste.	AUS	AUS	AUS

## Ändern der Turbstufen

Drücken Sie den Analogstick nach oben während Sie die Turbo-Taste gedrückt halten um die Turbo-Geschwindigkeit in der folgenden Reihenfolge umzuschalten: 5 Aktionen/Sekunde → 10 Aktionen/Sekunde → 20 Aktionen/Sekunde. Drücken Sie den Analogstick nach unten während Sie die Turbo-Taste gedrückt halten um die Turbo-Geschwindigkeit in der folgenden Reihenfolge umzuschalten: 20 Aktionen/Sekunde → 10 Aktionen/Sekunde → 5 Aktionen/Sekunde. \* Standardgeschwindigkeit ist 10 Aktionen / Sekunde. \* Analogsticks müssen vor dem Umschalten in die nächste Turbogeschwindigkeit in eine neutrale Position zurückgebracht werden.

## Assign Mode

You can assign the Controller (L) button function to the FL Button, or assign the Controller (R) button function to the FR Button.

FL Button	FR Button	How to assign	ASSIGN LED
L Button / ZL Button / L Stick Button / Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)	R Button / ZR Button / R Stick Button / A Button / B Button / X Button / Y Button	Hold down the Assign button and press the button you want to assign to the FL (or FR) Button together.	Turns On
		Hold down the Assign button and then press the FL (or FR) Button together.	OFF

When the software has a button configuration option: A To assign the Controller (L) button function to the FR Button, set the Controller (R) button (R / ZR / R stick / A / B / X / Y) to the Controller (L) button (L / ZL / L stick / Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)). B To assign the Controller (R) button function to the FL Button, set the Controller (L) button (L / ZL / L stick / Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)) to the Controller (R) button (R / ZR / R stick / A / B / X / Y).

## Specifications

Dimensions (approx) : (W)65mm x (H)110mm x (D)28mm Weight (approx) : 80g

The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference. If it simply reest the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect). In case the function does not resume, please relocate to an area which does not have electro-magnetic interference to use the product.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries and Turkey only.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer please address it to HORI at info@hori.jp. Please visit http://stores.horiusa.com/policies/ for warranty details.

Warranty For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at info@hori.jp. Please retain contact information for future reference. The image on the package may differ from the actual product. The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice. The packaging must be retained since it contains important information. HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI. Nintendo Switch™ is a trademark of Nintendo. © 2019 Nintendo. Licensed by Nintendo.

Designed by HORI in Japan

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, déplacez le produit dans un autre endroit.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des autres ménages. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettant de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains. Appliquée seulement aux pays de l'UE.

REMARQUE: Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. Si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes: - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter l'écartance entre l'équipement et le récepteur. - Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. - Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

Garantie HORI garantit à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat original. Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adresser à l'adresse suivante: info@hori.jp. Veuillez visiter http://stores.horiusa.com/policies/ pour les détails de la garantie.

Garantie Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: info@hori.jp.

Veillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure. L'image sur l'emballage peut différer de celle du produit réel. Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis. Veuillez ne pas insérer les câbles dans les prises de courant. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes. HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

## Mode Assign

Vous pouvez affecter la fonction du bouton du Joystick (L) au bouton FL ou assigner la fonction du bouton du Joystick (R) au bouton FR.

Bouton FL	Bouton FR	Comment les assigner	Indicateur ASSGN
L Button / ZL Button / L Stick Button / Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)	R Button / ZR Button / R Stick Button / A Button / B Button / X Button / Y Button	Maintenez le bouton Assign enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton que vous souhaitez affecter au bouton FL (ou FR).	S'allume
		Maintenez le bouton Assign enfoncé, puis appuyez simultanément sur le bouton FL (ou FR).	OFF

Lorsque le logiciel a une option de configuration de bouton: A. Pour attribuer la fonction du bouton du Joystick (L) au bouton FR, réglez le bouton du Joystick (R) (R / ZR / R / A / B / X / Y) sur le bouton du Joystick (L) (L / ZL / L / manette / clavier de commande (HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE)). B. Pour attribuer la fonction du bouton du Joystick (R) au bouton FL, réglez le bouton du Joystick (L) (L / ZL / L / clavier de commande (HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE)) sur le bouton du Joystick (R) (R / ZR / R stick / A / B / X / Y).

## Caractéristiques

Taille : (L)65mm x (H)110mm Poids : 80g

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

INFORMATIONEN ZUR ENTSCORGUNG Falls Sie das obenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet dies, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regelungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu sparen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.

Garantie HORI garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass das neu und in Originalverpackung gekaufte Produkt frei von jeglichen Mängeln in Material und Verarbeitung ist. Falls der Garantiesanspruch nicht über den ursprünglichen Verkäufer abgewickelt werden kann, kontaktieren Sie HORI bitte direkt unter info@hori.jp. Bitte besuchen Sie https://stores.horiusa.com/policies/ für Details zur Garantie.

Garantie Für die Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantiesanspruch nicht durch den Fachhändler gelöst wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch info@hori.jp.

Bitte bewahren Sie die Kontaktinformationen auf. Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Der Hersteller stellt sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern. Dabei nicht in eine Steckdose stecken. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält. HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.

## Zuweisenmodus (Assign-Modus)

Sie können Controller (L) Tastenfunktionen der FL-Taste zuweisen oder Controller (R) Tastenfunktionen der FR-Taste zuweisen.

FL-Taste	FR-Taste	Einstellung	Assign-Indikator
L-Taste / ZL-Taste / Linker Stick-Taste / Steuerkreuz (OBEN / UNTEN / LINKS / RECHTS)	R-Taste / ZR-Taste / Rechter Stick-Taste / A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste	Drücken Sie die Assign-Taste und gleichzeitig die Taste, die Sie der FL (oder FR) Taste zuordnen möchten.	AN
		Drücken Sie die Assign-Taste und gleichzeitig die FL (oder FR) Taste.	OFF

Um die Controller (L) Funktionen der FR-Taste zuzuweisen, stellen Sie Controller (R) Tasten (R/ZR/Rechter Stick/A/B/X/Y) auf die Controller (L) Tasten (L/ZL/Steuerkreuz/OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS).

Um die Controller (R) Funktionen der FL-Taste zuzuweisen, stellen Sie Controller (L) Tasten (L/ZL/Steuerkreuz/OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS) auf die Controller (R) Tasten (L/ZL/Steuerkreuz/RZR/Rechter Stick/A/B/X/Y).

## Spezifikationen

Größe : (W)65mm x (H)110mm x (D)28mm Gewicht : 80g



# Manuale di istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.  
Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.  
Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

## Prima di utilizzare questo prodotto

- Assicurarsi che la console Nintendo Switch™ sia aggiornata con l'ultima versione del software di sistema.
- Questo prodotto è realizzato per un uso esclusivo con la console in modalità portatile e deve essere collegato direttamente alla Nintendo Switch™ per funzionare. Questo prodotto non è compatibile con la modalità da tavolo e TV, né funziona come controller wireless.
- Questo prodotto non supporta le seguenti funzioni: Giroscopio, Telecamera IR di movimento, Accelerometro, LED giocatore, Rumble HD, LED di notifica del pulsante HOME, NFC.
- Questo prodotto non è compatibile con alcuni accessori progettati specificamente per il controller Joy-Con™ (quali Grip o Stand di ricarica) a causa della sua forma e dimensioni. Non cercare di adattare questo prodotto con la forza ad alcun accessorio, poiché vi è il rischio di danni o malfunzionamenti al prodotto.

## Informazioni per la salute e la sicurezza


### ⚠ Avvertenza Leggere attentamente prima dell'utilizzo

Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.  
Non bagnare il prodotto.  
Non lasciare il prodotto in ambienti caldi per lunghi periodi.  
Non usare questo prodotto in caso di danneggiamento o alterazione.  
Non toccare le parti metalliche della presa USB.  
Non tirare con forza o piegare il cavo del controller.  
Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.  
Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.  
In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzina o detersivi.



## Piattaforma


### Nomi dei componenti

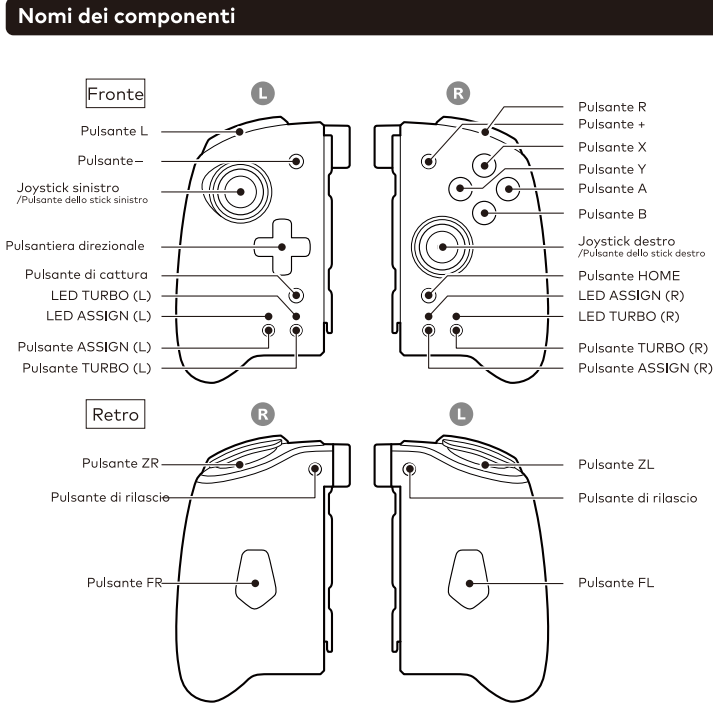

Fare scivolare il prodotto dall'alto verso il basso lungo le guide laterali di Nintendo Switch™ fino a sentire un clic.

Fare attenzione a non muovere gli stick analogici durante il collegamento.

## Come scaricarlo

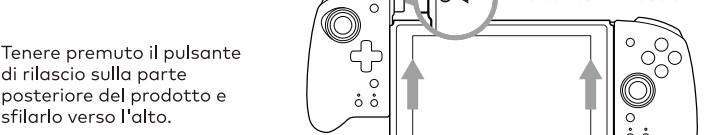

Tenere premuto il pulsante di rilascio sulla parte posteriore del prodotto e sfilarlo verso l'alto.

- Se il controller non funziona correttamente, scollegarlo dalla Nintendo Switch™ e provare a collegarlo di nuovo.
- Se gli stick analogici non funzionano correttamente, ricaltarli facendoli ruotare due o tre volte in ampi cerchi. La procedura sopra descritta funzionerà solo quando il prodotto è collegato alla Nintendo Switch™ e la console è accesa. Questo prodotto non è compatibile con l'opzione "Calibrare gli stick" presente nel menù HOME di Nintendo Switch™.

# Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.  
Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.  
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras consultas.

## Antes de utilizar este producto

- Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ cuenta con la última versión del firmware del sistema.
- Este producto solo es compatible con el modo portátil y debe estar adaptado a la consola Nintendo Switch™ para funcionar. Este producto no es compatible con los modos televisivo y sobremesa, ni funciona como controlador inalámbrico.
- Este producto no incluye las siguientes funciones: Giroscopio, cámara infrarroja de movimiento, acelerómetro, indicadores de número de jugador, vibración HD, indicador de notificación del botón HOME, NFC.
- Este producto no es compatible con algunos accesorios diseñados específicamente para los controladores Joy-Con™ (como el soporte o el soporte de carga para Joy-Con) debido a su forma y tamaño. No intentes encajar este producto a la fuerza en ningún accesorio, pues podría dañarlo o afectar a su correcto funcionamiento.

## Advertencia

### ⚠ Atención Información importante para padres y tutores


Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenerlo lejos del alcance de niños menores de 3 años.  
No lo mojes.  
No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.  
No utilices este producto si ha sido dañado o modificado.  
No toques la parte metálica del conector USB.  
No tires bruscamente del cable del controlador ni lo retuerzas.  
No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.  
No desmontes, arregles o alters este producto.  
En caso de necesitar limpiarlo, emplea un paño suave y seco.  
No utilices agentes químicos como benzina o disolventes.



## Piattaforma

### Nintendo Switch™


#### Esquema

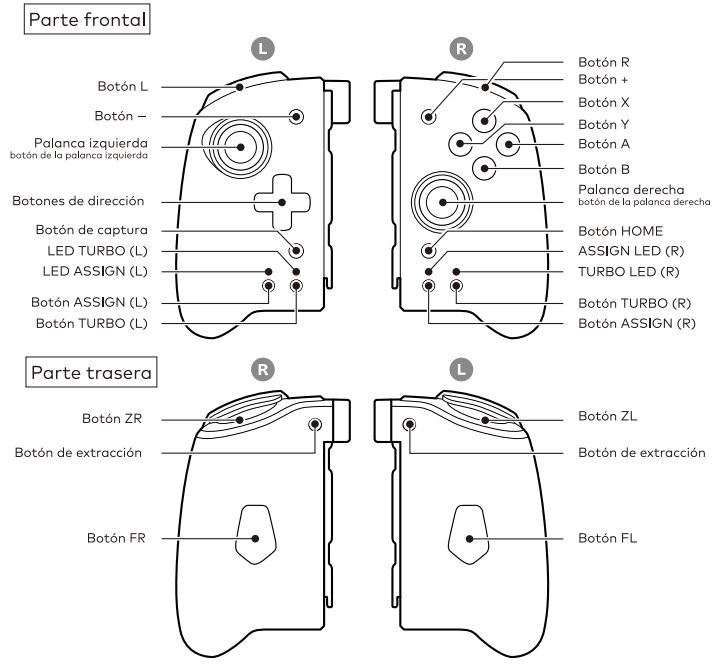

Desliza este producto de arriba abajo por el riel izquierdo de la consola Nintendo Switch™ hasta que oigas un clic.

Ten cuidado de no mover las palancas al acoplarlo.

## Cómo extraerlo

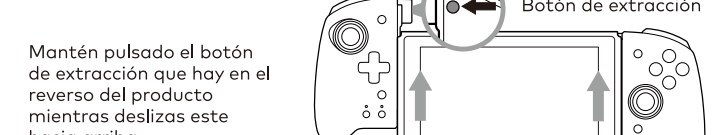

Mantén pulsado el botón de extracción que hay en el reverso del producto mientras deslizas este hacia arriba.

- Si el controlador no funciona correctamente, desacópalo de la Nintendo Switch™ y prueba a encajarlo de nuevo.
- Si las palancas no funcionan correctamente, calíbralas haciéndolas girar dos o tres veces en círculos amplios. El proceso descrito anteriormente solo funcionará con el producto acoplado a la Nintendo Switch™ y esta encendida. Este producto no es compatible con la opción "Calibrar las palancas de control" del menù HOME de la Nintendo Switch™.

# Handleiding

Dank u voor de aankoop van dit product.  
Lees voordat u dit product gebruikt de instructies aandachtig door.  
Na het lezen van het instructieblad moet u het ter referentie bewaren.

## Voordat u dit product gebruikt

- Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch™ systeem is bijgewerkt naar de laatste firmware.
- Dit product werkt alleen in de handheld-modus en moet verbonden zijn met de Nintendo Switch™-console om te werken. Dit product kan niet worden gebruikt in TV-modus, Tafelmodus of als een draadloze controller.
- Dit product biedt geen ondersteuning voor de volgende functies. Giroscop, Lichtsensor, Versnellingsmeter, Spelerslampjes, HD-triFunctie, HOME-knop meldings-LED, NFC
- Dit product kan niet worden gebruikt met bepaalde accessoires die specifiek zijn ontworpen voor Joy-Con™-controllers (zoals Joy-Con Grip en Joy-Con Charging Grip vanwege de vorm en de grootte van dit product). Probeer de installatie van dit product niet op accessoires, omdat dit kan leiden tot storingen of schade.

## Waarschuwing

### ⚠ Voorzichtigheid Aan ouder/voogd, lees alstublieft aandachtig


Dit product bevat kleine onderdelen en heeft een lange kabel. Houd het uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.  
Laat dit product niet worden gebruikt door kinderen.  
Gebruik het product niet als het beschadigd is.  
Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.  
Niet ruw trekken aan de kabel van de controller of deze niet buigen.  
Niet met voorwerpen gooien en dit product niet laten vallen.  
Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het niet.  
Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik u alleen een zachte, droge doek.  
Gebruik geen chemische middelen zoals benzen of verduiner.



## Platform

### Nintendo Switch™


#### Lay-out

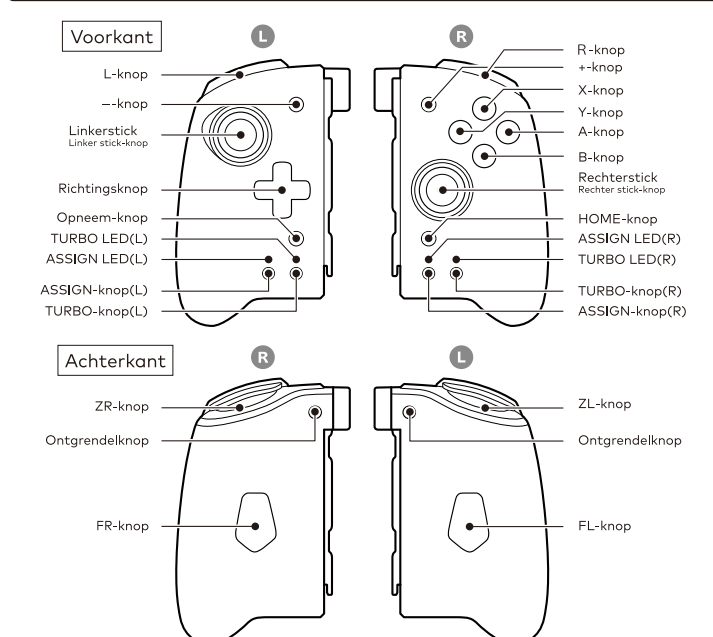

Schuif dit product op en neer over de rails van de Nintendo Switch™-console totdat u een klik hoort.

Pas op dat u de analoge sticks niet verplaatst tijdens de installatie.

## Hoe te Verwijderen

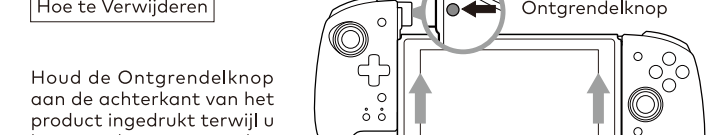

Houd de Ontgrendelknop aan de achterkant van het product ingedrukt terwijl u het product van onder naar boven schuift.

- Als de controller niet goed werkt, haal u de controller uit de Nintendo Switch™-console en bevestig u hem opnieuw.
- Als de analoge controllers niet goed reageren, draai ze dan twee of drie keer in grote kringen om te kalibreren. Het bovenstaande proces werkt alleen als dit product is aangesloten op de Nintendo Switch™-console en de stroom is ingeschakeld. Dit product is niet compatibel met de optie "Controlerlampjes kalibreren" in het HOME-menu van de Nintendo Switch™.

La función Turbo permite de aporare continuamente senza dover tenere premuto il tasto/Premento i tasti assegnati questo viene disattivato.

I seguenti pulsanti possono essere impostati in modalità Turbo a Turbo Hold :

Controller(L)	Controller(R)
Pulsante L / Pulsante ZL / Pulsante della stick sinistra / Pulsante FL / Pulsante direzione (su / giù) sinistra / Destra	Pulsante R / Pulsante ZR / Pulsante della stick destra / Pulsante FR / Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y

\* La palantiera direzioneale (su / giù / sinistra / destra) non è compatibile con la modalità Turbo Hold e può essere impostata solamente in modalità Turbo semplice.

Metodo di impostazione	Indicatore Turbo	
<b>Modalità Turbo</b> Tenere premuto il pulsante Turbo e poi premere il tasto che si vuole impostare in modalità Turbo.	Pulsante ON Il LED TURBO lampeggerà.	Pulsante OFF Il LED TURBO si accenderà.
<b>Turbo Hold</b> Se si preme nuovamente il pulsante TURBO, la funzione Turbo rimarrà attiva (Turbo Hold).	Button ON Il LED TURBO si accenderà.	Button OFF Il LED TURBO lampeggerà.
<b>Turbo OFF</b> Premere di nuovo il pulsante disattiverà la funzione Turbo.	OFF Nel caso in cui, dopo la disattivazione della funzione Turbo, l'indicatore LED non si spegne, vuol dire che qualche pulsante è ancora impostato/Turbo/Turbo Hold.	
<b>OFF (tutti i pulsanti)</b> Premere il pulsante (-) tenendo premuto il pulsante Turbo.	OFF Se si dimentica quale tasto è stato impostato in modalità Turbo, disattivarli tutti e riassegnare.	

## Modificare la velocità Turbo

La modalità Turbo può essere regolata su 3 velocità differenti.  
Utilizzare la stick analogico sinistro per regolare la velocità turbo dei pulsanti del Controller (L) e lo stick analogico destro per regolare la velocità turbo dei pulsanti del Controller (R).  
Tenendo premuto il pulsante Turbo, spingere verso l'alto gli stick analogici per cambiare la velocità Turbo nel seguente ordine:  
5 volte/secondo → 10 volte/second → 20 volte/secondo  
Tenendo premuto il pulsante Turbo, spingere verso il basso gli stick analogici per cambiare la velocità Turbo nel seguente ordine:  
20 volte/secondo → 10 volte/second → 5 volte/secondo  
\* La velocità Turbo è impostata a 10 volte / secondo per impostazione predefinita.  
\* Gli stick analogici devono essere riposizionati nella loro posizione naturale prima di passare alla velocità Turbo successiva.

La función Turbo permite ejecutar la función Turbo para una acción concreta sin necesidad de mantener pulsado ese botón. (Al presionar el botón asignado la función Turbo se desactivará).

Los siguientes botones son compatibles con los modos Turbo y Turbo Hold:

Mando (L)	Mando (R)
Botón L / Botón ZL / Botón de la palanca izquierda / Botón FL / Cruzeta ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA	Botón R / Botón ZR / Botón de la palanca derecha / Botón FR / Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y

\* Los botones de dirección de la cruzeta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA) no son compatibles con el modo Turbo Hold, pero sí con el modo Turbo.

Metodo de ajuste	Indicador Turbo	
<b>Modo Turbo</b> Pulsa el botón al que quieres asignar el modo Turbo mientras mantienes pulsado el botón TURBO.	Botón ON El LED TURBO parpadeará.	Botón OFF El LED TURBO se encenderá.
<b>Control del Turbo</b> Si pulsas de nuevo el botón TURBO, la función Turbo permanecerá activada (Turbo Hold).	Botón ON El LED TURBO se encenderá.	Botón OFF El LED TURBO parpadeará.
<b>Turbo APAGADO</b> Al presionar una segunda vez el botón, la función Turbo se desactivará.	OFF Si el LED TURBO no se apagó al desactivar la función Turbo, significará que todavía hay al menos un botón con la función Turbo/Turbo Hold activada.	
<b>APAGADO (OFF) (Todos los botones)</b> Pulsa el botón (-) mientras mantienes pulsado el botón TURBO.	OFF Si se olvida cual tasto è stato impostato in modalità Turbo, disattivarli tutti e riassegnare.	

## Cómo configurar la velocidad Turbo

Se pueden asignar tres velocidades distintas al modo Turbo.  
Utiliza la palanca izquierda para regular la velocidad turbo del controlador izquierdo, y la palanca derecha para regular la del botón TURBO del controlador derecho.  
Mueve la palanca hacia arriba a la vez que mantienes pulsado el botón TURBO para aumentar la velocidad Turbo en el siguiente orden:  
5 veces/segundo → 10 veces/segundo → 20 veces/segundo  
Mueve la palanca hacia abajo a la vez que mantienes pulsado el botón TURBO para disminuir la velocidad Turbo en el siguiente orden:  
20 veces/segundo → 10 veces/segundo → 5 veces/segundo  
\* La velocidad se ajusta automáticamente a 10 veces/segundo al activar la función Turbo.  
\* Es necesario colocar las palancas en la posición neutra inicial después de cada aumento de velocidad y antes de ejecutar el siguiente.

De Turbo Hold-functie maakt continu snel spelen mogelijk zonder dat u de knop ingedrukt heeft te houden. (Door op de toegevoegde knop te drukken wordt dit gedeactiveerd).

De volgende knoppen kunnen worden ingesteld op de Turbostand of de Turbo HOLD-stand:

Controller(L)	Controller(R)
L-knop / ZL-knop / Linker stick-knop / Linker Richtingsknop (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)	R-knop / ZR-knop / Rechter stick-knop / FR-knop / A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop

\* Het Richtingsknop (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS) is niet compatibel met de Turbo Hold-stand en kan alleen worden gebruikt voor het instellen van de Turbostand.

Instellingen maken	Turbo Indicator	
<b>Turbostand</b> Houd de TURBO-knop ingedrukt en druk vervolgens op de knop die u wilt instellen op de Turbostand.	Knop AAN TURBO LED gaat knippen.	Knop UIT TURBO LED gaat aan.
<b>Turbo Hold</b> Druk nogmaals op de knop, dan blijft de knop in de Turbostand (Turbo Hold).	Knop UIT TURBO LED gaat aan.	Knop AAN TURBO LED gaat knippen.
<b>Turbo UIT</b> Als u nogmaals op de knop drukt, wordt de Turbofunctie gedeactiveerd.	UIT Als na het deactiveren van de Turbofunctie het Turbo LED-licht niet uit gaat, betekent dit dat er nog steeds een knop is ingesteld op Turbo/Turbo Hold.	
<b>UIT (alle knoppen)</b> Houd de TURBO-knop ingedrukt en druk op de (-) knop.	UIT Als u vergeet welke knoppen u hebt ingesteld op de Turbostand, deactiver ze dan allemaal en wijs ze opnieuw toe, naar wens.	

## De Turbosnelheid veranderen

U kunt de Turbo-modus instellen op 3 verschillende snelheden.  
Gebruik de linker joystick om de turbosnelheid van de Controller-knop (L) aan te passen en gebruik de rechter analoge stick om de turbosnelheid van de Controller (R) -knop aan te passen.  
Houd de Turbo-knop ingedrukt en duw de analoge hendels omhoog om de snelheid van de Turbo in de volgende volgorde te wijzigen:  
5 keer/seconde → 10 keer/seconde → 20 keer/seconde  
Houd de Turbo-knop ingedrukt en duw de analoge hendels om de snelheid van de Turbo in deze volgorde te wijzigen:  
20 keer/seconde → 10 keer/seconde → 5 keer/seconde  
\* De turbosnelheid is standaard ingesteld op 10 keer/seconde.  
\* De analoge Sticks moeten worden teruggebract naar het neutrale punt voordat ze naar de volgende turbosnelheid overschakelen.

È possibile assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (L) al pulsante FL e/o assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (R) al pulsante FR.

Funzioni pulsanti assegnabili:

Pulsante FL	Pulsante FR
Pulsante L / Pulsante ZL / Pulsante della stick sinistra / Pulsante direzione (su / giù) sinistra / Destra	Pulsante R / Pulsante ZR / Pulsante della stick destra / Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y

Metodo di assegnazione	LED ASSIGN
<b>Assign ON</b> Tenendo premuto il pulsante ASSIGN, premere il pulsante la cui funzione si vuole assegnare a FL (o FR).	Si accende
<b>Assign OFF</b> Tenendo premuto il pulsante ASSIGN, premere FL (o FR).	OFF

Quando il software di gioco offre un'opzione di configurazione pulsanti:

A. Per assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (L) al pulsante FR, impostare i pulsanti del Controller R (R / ZR / Stick Destro / A / B / X / Y) come pulsanti del Controller (L / ZL / Croce Direzionale).

B. Per assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (R) al pulsante FL, impostare i pulsanti del Controller L (L / ZL / Croce Direzionale) come pulsanti del Controller R (R / ZR / Stick Destro / A / B / X / Y).

## Specifiche tecniche

Dimensioni : (W)65mm x (H)110mm x (D)28mm  
Peso : 80g

È possibile assegnare la funzione di algunos botones del controlador izquierdo al botón FL, así como la de algunos botones del controlador derecho al botón FR.

Funciones asignables

Botón FL	Botón FR
Botón L / Botón ZL / Botón de la palanca izquierda / Cruzeta ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA	Botón R / Botón ZR / Botón de la palanca derecha / Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y

Metodo de asignación	LED ASSIGN
<b>Assign ON</b> Pulsa el botón cuya función quieres asignar al botón FL (o FR) a la vez que mantienes pulsado el botón ASSIGN.	Se encenderá.
<b>Assign OFF</b> Pulsa el botón FL (o FR) a la vez que mantienes pulsado el botón ASSIGN.	Se apagará.

En caso de que el software utilizado disponga de una función de configuración de botones:

A. Para asignar la función de un botón del controlador izquierdo al botón FR, configura primero un botón del controlador derecho (R / ZR / botón de la palanca derecha / A / B / X / Y) como un botón del controlador izquierdo (L / ZL / botón de la palanca / cruzeta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)).

B. Para asignar la función de un botón del controlador derecho al botón FL, configura primero un botón del controlador izquierdo (L / ZL / botón de la palanca / cruzeta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)) como un botón del controlador derecho (R / ZR / botón de la palanca derecha / A / B / X / Y).

## Specificaciones

Dimensiones: 65 x 110 x 28 mm (ancho x alto x fondo)  
Peso: 80 g

U kunt de functie van de Controller (L) toewijzen aan de FL-knop of de functie van de Controller (R) toewijzen aan de FR-knop.

Functies van toewijsbare knoppen

FL-knop	FR-knop
L-knop / ZL-knop / Linker stick-knop / Richtingsknop (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)	R-knop / ZR-knop / Rechter stick-knop / A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop

Hoe Toewijzen	LED TOEWIJZEN
<b>Wijz AAN toe</b> Houd de Assign-knop ingedrukt en druk op de gewenste knop welk u de FL (of FR) -knop samen toewijzen wilt.	Inschakelen
<b>Wijz UIT toe</b> Houd de Assign-knop ingedrukt en druk op de knop FL (of FR) knop samen.	UIT

Wanneer de software een optie voor knopmigratie heeft:

A. Om de functie van de Controller-knop (L) toe te wijzen aan de knop FR, stelt u de Controller-knop (R) (R / ZR / stick / A / B / X / Y) in op de Controller-knop (L) (L / ZL / stick / Control Pad (OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS)).

B. Om de functie van de Controller-knop (R) toe te wijzen aan de FL-knop, stelt u de Controller-knop (L) (L / ZL / stick / Control Pad (OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS)) in op de Controller-knop (R) (R / ZR / stick / A / B / X / Y).

## Specificatie

Grootte : (W)65mm x (H)110mm x (D)28mm  
Gewicht : 80g

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto"). Nel caso in cui non si siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto. I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche. Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO  
Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirli in conformità alle normative in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.

**US**  
Garanzia  
HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione. Nel caso in cui la domanda di garanzia non potesse essere presa in carico dal negoziante dove l'acquisto è avvenuto si prega di contattare direttamente HORI in info@hori.jp. Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web: <http://stores.horus.com/policies/>

**EU**  
Garanzia  
Per tutta la richiesta di garanzia effettuata entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a info@hori.jp.

Conservare le informazioni di contatto per riferimento futuro.  
L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.  
Il produttore riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.  
Conservare l'imballaggio, in quanto contiene informazioni importanti.  
HORI e i loghi HORI sono marchi registrati di HORI.

Quando il software di gioco offre un'opzione di configurazione pulsanti:  
A. Per assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (L) al pulsante FR, impostare i pulsanti del Controller R (R / ZR / Stick Destro / A / B / X / Y) come pulsanti del Controller (L / ZL / Croce Direzionale).  
B. Per assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (R) al pulsante FL, impostare i pulsanti del Controller L (L / ZL / Croce Direzionale) come pulsanti del Controller R (R / ZR / Stick Destro / A / B / X / Y).

## Specifiche tecniche

Dimensioni : (W)65mm x (H)110mm x (D)28mm  
Peso : 80g

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiera efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentar de nuevo.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO  
Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudará a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a países de la UE.

**US**  
Garanzia  
HORI garantisce al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: info@hori.jp. Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horus.com/policies/>

**EU**  
Garanzia  
Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a info@hori.jp.  
Conservare le informazioni di contatto per eventuali consulte.  
Il prodotto real puede variar con respecto a la ilustración.  
El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y características del producto sin previo aviso.  
No intentes encajar las palancas de control de este producto en ningún accesorio, pues podría dañarlo o afectar a su correcto funcionamiento.  
Conservare l'imballaggio, in quanto contiene informazioni importanti.  
HORI e il logotipo di HORI son marchi commerciali registrati di HORI.

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiera efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentar de nuevo.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO  
Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudará a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a países de la UE.

**US**  
Garanzia  
HORI garantisce al