


ASUS WEBCAM C3

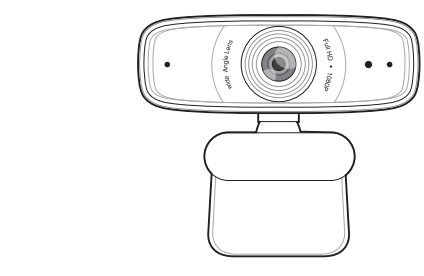


Quick Start Guide 快速使用手冊 快速使用指南 クイックスタートガイド 간단사용설명서 Guide de démarrage rapide Schnellstartanleitung Guida rapida Guia de Inicio Rápido	Hızlı Başlangıç Kılavuzu Przewodnik szybkiego startu Rychlý průvodce Ghid de pornire rapid Gyors üzembet helyezési útmutató Snabbstartshandbok Pikaopas Hurtigstartveiledning
---	---

Guía de inicio rápido Beknopte handleiding	دليل التشغيل السريع Stručný návod na používanie מדרוך להתחלה מהירה
--	--

Features

介紹/介绍/各部名称/특징 /Caractéristiques /Produkteigenschaften /Funzioni /Recursos / /Características /Functies /Özellikler / /Funkcje /Vlastnosti /Caracteristici /Jellemzök /Funktioner /Ominaisuudet /Funksjoner /الميزات /Funkcie /תכונות

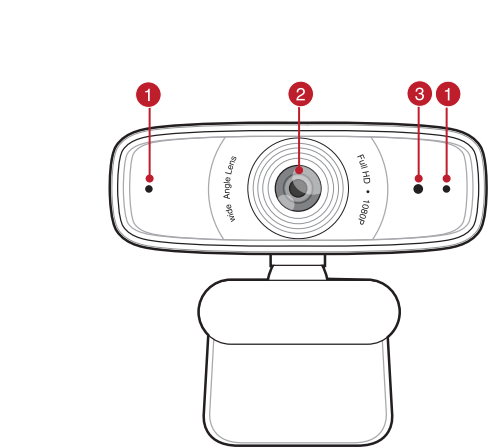

Q17372

- Directional microphones / 指向性麥克風 / 指向性麦克风 / 指向性マイク / 지향성 마이크 / Microphones directionnels / Richtungsmikrofone / Microfoni direzionali / Microfones direccionais / / Microfónos direccionales / Richtmicrofoons / Yönlü mikrofonlar / / Mikrofony kierunkowe / Smróvé mikrofony / Microfoane direc ionale / Iránymikrofonok / Direktionella mikrofoner / Suuntamikrofonit / Retningsmikrofon / الميكروفونات الاتجاهية / Smerové mikrofóny / میکروفونم کیوونیم / Camera lens / 攝影機鏡頭 / 摄像头镜头 / 카메라 렌즈 / 카메라 렌즈 / Lentille de la caméra / Kameraobjektiv / Lente della webcam / Lentes de cámara / / Objetivo de la cámara / Cameralens / Kamera merce i / / Obiektyw aparaty / Objektiv kamery / Obiectiv camer / Kameraobjektiv / Kameraobjektiv / Kameranobjektiiv / Kameranlinse / عتمة الكاميرا / Objektiv fotoaparátu / עדשות מצלמה
- Activity light / 狀態指示燈 / 状态指示灯 / 활동 표시등 / Témoin lumineux d'activité / Aktivitäts-LED / LED attività / Luz de atividade / / Luz de actividad / Activiteitslampje / Etkinlik ışığı / / Dioda aktywno ci / Indikátor innosti / Indicador luminoso de activitate / Tevékenység jelző fény / Aktivitetsljus / Aktiivisuusvalo / Aktivitetsljus / ضوء النشاط / Svetelný indikátor innosti / מריית פעילות

--	--

Package contents / System requirements

- ASUS Webcam C3
- User documentation
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB of hard disk space (for optional software installation)
- Internet connection (for downloading optional software)

Getting started

To set up your webcam:
Connect the USB cable to your computer's USB port.

包裝內容物 / 系統需求

- ASUS Webcam C3 網路攝影機
- 使用手冊
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 作業系統
- 至少 100MB 可用硬碟空間（用於安裝選配軟體）
- 網路連線（用於下載選配軟體）

開始使用

請依據以下步驟設定您的 ASUS Webcam C3 網路攝影機：將 USB 連接線插入電腦的 USB 連接埠。

包装內容物 / 系統需求

- ASUS Webcam C3 网络摄像头
- 用户手册
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 操作系统
- 至少 100MB 可用硬盘空间（用于安装选配软件）
- 网络连接（用于下载选配软件）

开始使用

请依据以下步骤设置您的 ASUS Webcam C3 网络摄像头：将 USB 连接线插入电脑的 USB 接口。

パッケージの内容 / システム要件

- ASUS Webcam C3
- クイックスタートガイド
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100MB 以上の内蔵記憶装置の空き容量（アプリのインストール）
- インターネット接続（アプリのダウンロード）

セットアップ

手順：
USB ケーブルをコンピューターの USB ポートに接続します。

패키지 내용물 / 시스템 요구사항

- ASUS 웹캠 C3
- 사용자 문서
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 하드 디스크 100 MB(옵션 소프트웨어 설치용)
- 인터넷 연결 (옵션 소프트웨어 다운로드용)

시작하기

웹캠을 설정하는 방법：
USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

--	--

Contenu de la boîte / Con guration requise

- Webcam ASUS C3
- Documentation technique
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Espace disque dur de 100 Mo (pour l'installation de logiciels optionnels)
- Connexion internet (pour le téléchargement de logiciels optionnels)

Prise en main

Pour con gurer votre webcam：
Connectez le câble USB à l'un des ports USB de votre ordinateur.

Verpackungsinhalt / Systemvoraussetzungen

- ASUS Webcam C3
- Benutzerhandbuch
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB freier Festplattenspeicher (für optionale Software-Installation)
- Internetverbindung (für optionale Software-Downloads)

Erste Schritte

So richten Sie Ihre Webcam ein:
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.

Contenuto della confezione

- ASUS Webcam C3
- Documentazione utente

Per iniziare

Per installare la webcam:
Collegate il cavo USB alla porta USB del vostro computer.

--	--

Iniciando

Para con gurar a sua webcam:
Conecte o cabo USB à porta UBS do seu computador.

--	--

--	--

--	--

Contenido del paquete / Requisitos del sistema

Para configurar la cámara web:
Conecte el cable USB al puerto USB del equipo.

--	--

Inhoud verpakking

- ASUS webcam C3
- Gebruiksdocumentatie

--	--

Aan de slag

Voor het instellen van uw webcam:
Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

--	--

Ba larken

Web kameranızı kurmak için:
USB kablosunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

--	--

Obsah balení

- Webová kamera C3 ASUS
- Uživatelská dokumentace

--	--

Za ináme

Pokyny pro zprovoznění webové kamery:
Připojte kabel USB k portu USB počítače.

--	--

No iuni introductive

Pentru a configura camera web:
Conectați cablul USB la portul USB de pe computer.

--	--

A csomag tartalma

- ASUS webkamera C 3
- Felhasználói dokumentáció

--	--

Els lépések

A webkamera beállításáa:
Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB portjához.

Förpackningens innehåll

- C3-webbkamera
- Användardokumentation

--	--

Komma igång

För att ställa in din webbkamera:
Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.

Požadavky na systém

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB miesta na pevném disku (pro instalaci volitelného softwaru)
- Připojení k Internetu (pro stažení volitelného softwaru)

--	--

Cerin e de sistem

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB de spațiu pe hard disk (pentru instalarea de software opțional)
- Conexiune la Internet (pentru descărcarea software-ului opțional)

Systemkrav

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB ledig plass på harddisken (for å installere valgfri programvare)
- Internettilkobling (for å laste ned valgfri programvare)

--	--

--	--

--	--

Pakkauksen sisältö

- ASUS-verkkokamera C3
- Käyttäjän asiakirjat

--	--

Näin pääset alkuun

Verkkokameran asettaminen:
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.

--	--

Komme i gang

Slik setter du opp webkameraet:
Koble USB-kabelen til datamaskinens USB-port.

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

