


akasa®

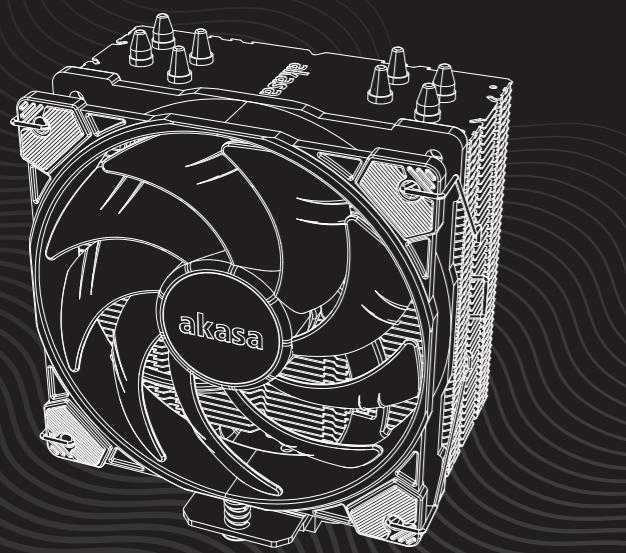

ALUCIA H4 PLUS

Premium CPU Cooler

User Manual


Product Code: AK-CC4021HP01

Contents



Intel®





AMD

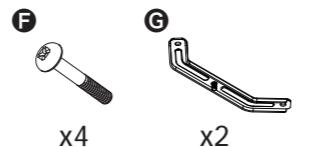


Intel®
LGA20XX

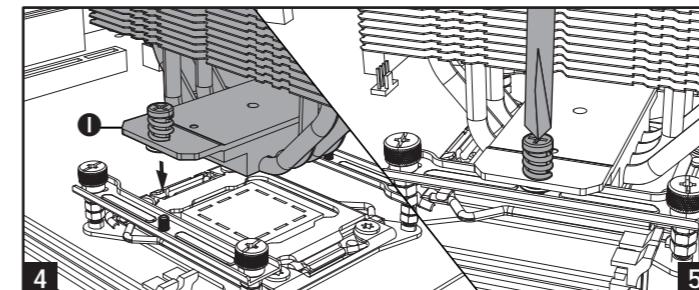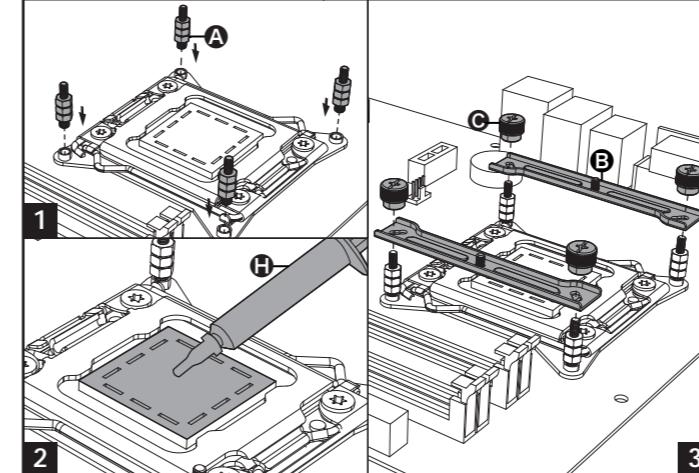


Intel®
LGA1700 / LGA1200 / LGA115X

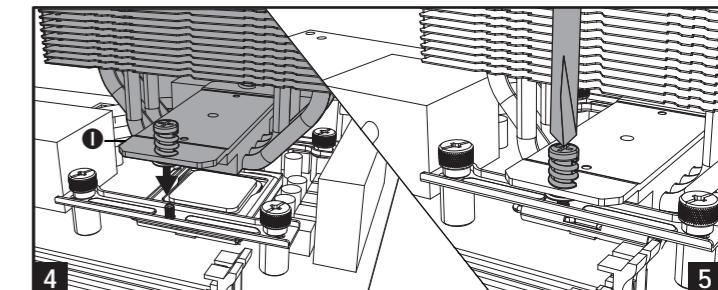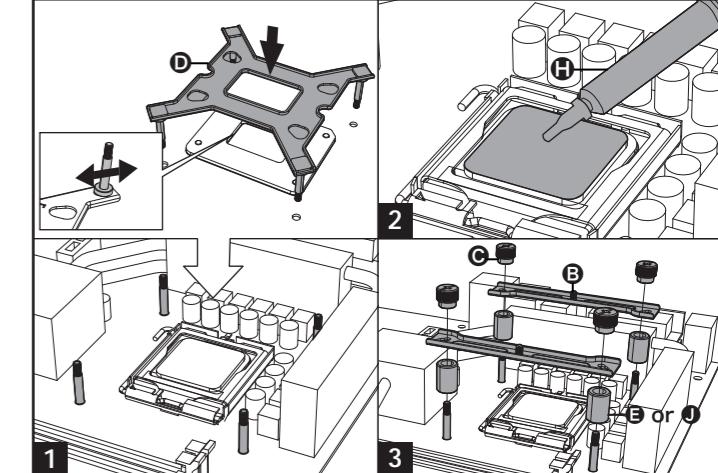


AMD AM4

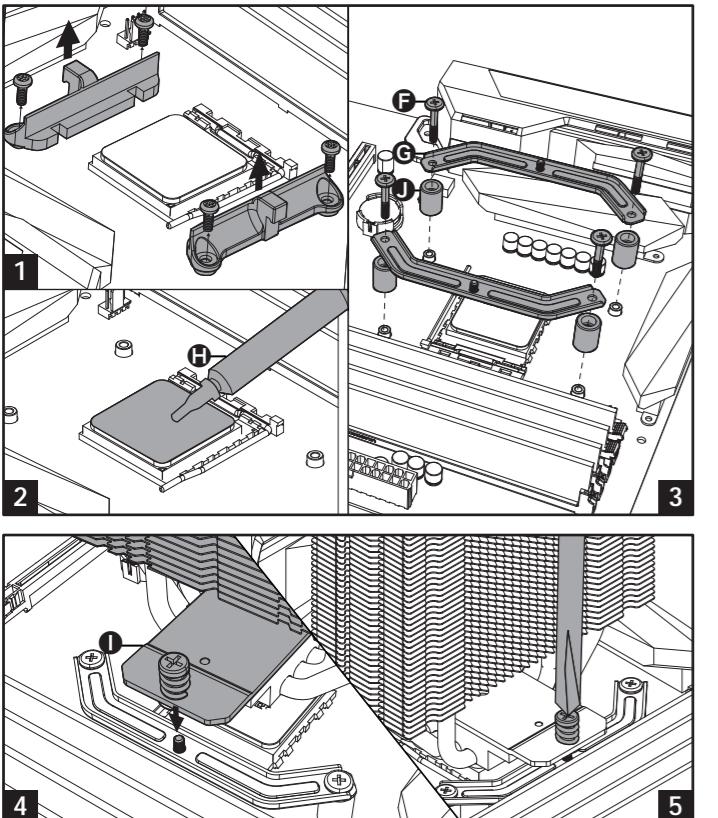

Fan Mounting

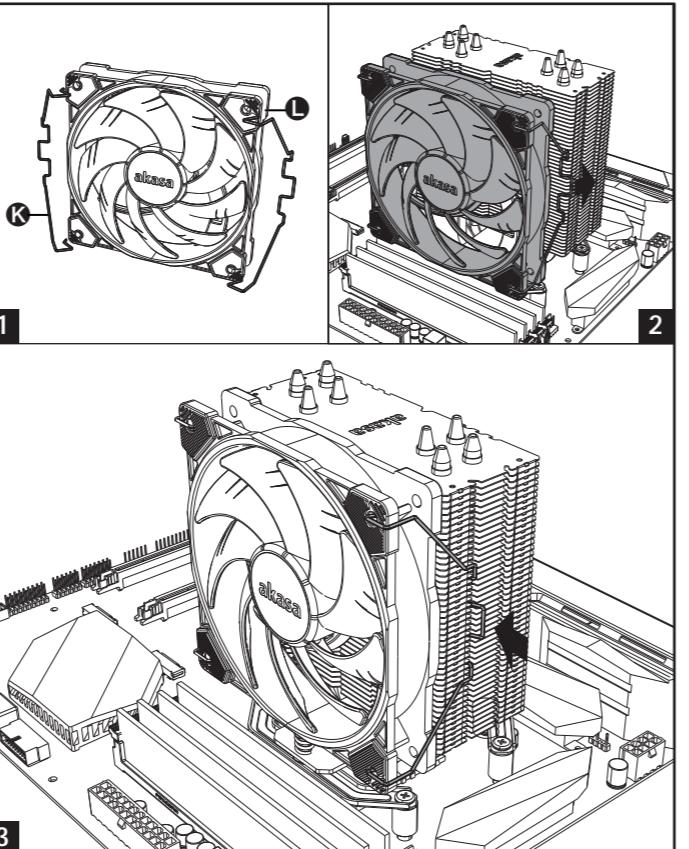

Connector Types

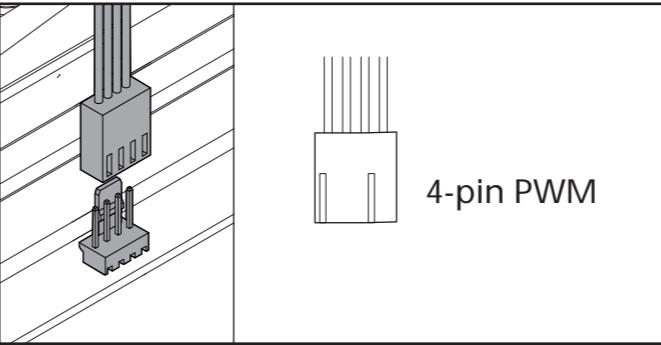

GB
WARNING
Improper installation will result in damage to the processor. Never switch on the computer system until the fan is connected to the motherboard power connector.
Caution
Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD-controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

FR
AVERTISSEMENT
Une installation incorrecte endommagerait le processeur. N'allumez jamais l'ordinateur avant que le ventilateur ne soit connecté au connecteur d'alimentation de la carte mère.
ATTENTION
Une décharge électrostatique (ESD) peut endommager les composants du système. Utilisez une station de travail protégée contre l'ESD. Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface connectée à la masse avant de manipuler les composants du PC.

D
WARNING
Fehler bei der Installation können zu Schäden am Prozessor führen. Schalten Sie das Computersystem erst wieder ein, wenn der Lüfter an das Motherboard angeschlossen wurde.
Vorsicht
Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen vor ESD geschützten Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitsplatz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem Handhaben mit PC Komponenten.

PT
ATENÇÃO
Uma instalação imprópria pode danificar o processador. Nunca ligue o computador, sem verificar se o cooler está ligado no conector de força da placa-mãe.
Cuidado
Descargas Eletrôstáticas (ESD) podem danificar componentes do PC. Use uma bancada com controle de ESD. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente do PC.

ES
ADVERTENCIA
Una instalación inapropiada puede provocar daños al procesador. Nunca encienda el ordenador antes de que el ventilador esté conectado al conector de corriente de la placa madre.
CUIDADO
Descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar componentes en el sistema. Use una estación de trabajo con control de ESD. Si no tiene disponible dicho lugar de trabajo, colóquese una muñequera antiestática o toque una la superficie conectada a tierra antes de tocar cualquier componentes en el PC.

RU

()

CZ
VAROVÁNÍ
Nechte montáž provede k poškození procesoru. Po ita ový systém nikdy nezapojejte dív, než bude ventilátor sipojen k napájecímu konektoru na základní desce.
Vývar
Elektrostatický výboj (ESD) mže poškodit součástky systému. Používejte pracovní stanici s kontrolou ESD. Pokud taková pracovní stanice není k dispozici, používejte antistatický eminěk na zátiště nebo se před manipulací s jakýmkoli součástí po ita a dotkněte se uzemněného povrchu.

JP
警告
取り付けが不適切な場合、プロセッサに損傷を招くことがあります。ファンをマザーボード電源コネクタに接続するまで、コンピュータシステムの電源を入れないようにしてください。
注意
静電気放電（ESD）はシステムコンポーネントを破壊することがあります。ESD防止措置のとられている環境で立て、交換作業を行ってください。一般環境で作業される場合は静電気放電リストバンド等を着用するか、作業前にアース接続されている物（接地帯など）に触れるなどして、ESDの発生を予防してください。

CN
警告
安装不当会损坏处理器。主板电源接头未连接到风扇前，请勿打开计算机系统。
注意
静电放电(ESD)会導致系統元件損壞。請使用防靜電放電工作站。如果無工作站，請佩戴抗靜電腕帶，或者先接觸接地物體表面，然後再處理電腦元件。