



BN68-15348B-00

# QUICK SETUP GUIDE

## OH24B

- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.  
- Download the user manual from the following Samsung Website for further details.  
http://www.samsung.com/displaysolutions

### Checking the Components


(1) QUICK SETUP GUIDE (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide  
(4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)  
(7) Remote Control (8) EXTERNAL WiFi&BT module accessory

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.  
Components may differ in different locations.

### Parts



- USB 2.0 <sup>TM</sup> (5V 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - Dedicated for the WiFi&BT module and USB 2.0 (USB memory device) only.
  - It is not compatible with USB 3.0.
- Power LED
- Remote sensor

Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.  
- Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.


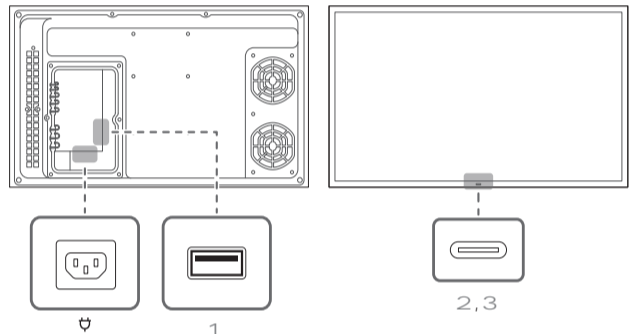


### Connecting and Using a Source Device


Connecting to a PC

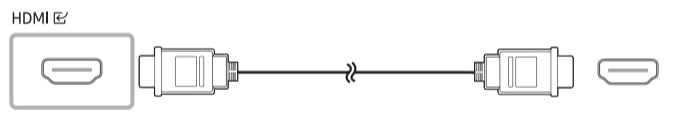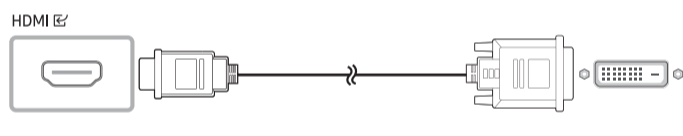


### Connecting to a Video Device

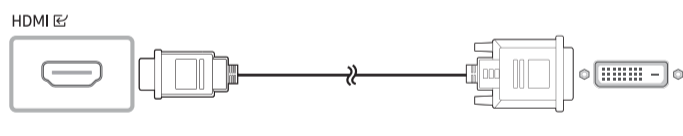

### Connecting to an Audio System

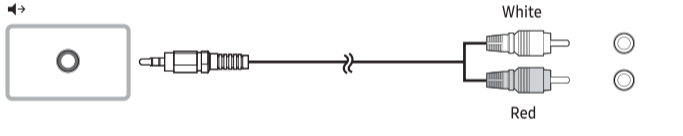


### Connecting the LAN Cable



- Use Cat 7(\*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)  
\*Shielded Twist Pair

### Connecting using the WiFi&BT module



### Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the product is connected correctly with a cable.</li> <li>Check that the device connected to the product is powered on.</li> </ul>

## Dolby Audio

### Specifications

Model Name		OH24B
Panel	Size	24 CLASS (23.8 inches / 60.4 cm)
	Display area	527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)
Power Supply		AC100~240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature : -30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
		Humidity : 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) Humidity : 5% ~ 95%, non-condensing

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.  
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP). (10/100 Mbps)  
\*Shielded Twist Pair

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.  
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP). (10/100 Mbps)  
\*Shielded Twist Pair

HDMI™		The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
-------	--	---

### Installing the product

1 Model Name	2 VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	3 Standard Screw	4 Quantity	
OH24B	100 x 100	M4	4	

### |Български

#### Кратко ръководство за инсталиране

- Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.  
- За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

#### Проверка на компонентите

(1) КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ  
(2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места)  
(3) Регулаторно ръководство (4) Отпадыци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) Аксесоар на ВЪНШЕН WiFi&BT модул

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.  
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

#### Портове

- USB 2.0 <sup>TM</sup> (5V 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - Предназначено само за WiFi&BT модул и USB 2.0 (USB устройство с памет).
  - Не е съвместимо с USB 3.0.
- Светодиод на захранването
- Сензор за дистанционно управление

Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.  
- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

#### Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.  
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP). (10/100 Mbps)  
\*Shielded Twist Pair

#### Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането ѝ направете справка в Нелр (Помощ). Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

#### Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна.
Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел.	
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

#### Монтиране на продукта

1 Име на модел / 2 VESA спецификации на отвора на винтовете (A \* B) в милиметри / 3 Стандартен винт / 4 Количество

- Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изиска от потребителя да вземе адекватни мерки.  
- За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

### |Deutsch

#### Kurzanleitung zur Konfiguration

- Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.  
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

#### Überprüfen des Lieferumfangs

(1) SCHNELLSTARTANLEITUNG (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) EXTERNES WiFi&BT-Modulzubehör

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.  
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

#### Anschlüsse

- USB 2.0 <sup>TM</sup> (5V 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
    - Nur für das WiFi&BT-Modul und USB 2.0 /USB-Speichergerät) bestimmt.
    - Nicht mit USB 3.0 kompatibel.
  - Netz-LED
  - Fernbedienungssensor
- Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.  
- Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.

#### Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.  
- Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP\*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)  
\*Shielded Twist Pair

#### Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe.  
Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

#### Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem PC.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

#### Installieren des Produkts

1 Modellname / 2 Daten der VESA-Gewindebohrung (A \* B) in mm / 3 Standardanschraube / 4 Menge  
- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.  
- Detaillierte technische Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

### |Hrvatski

#### Kratki vodič za postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni rad povećanja performansi bez prethodne obavijesti.  
- Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

#### Provjera komponenti

(1) VODIČ ZA BRZO POSTAVLJANJE (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) Dodatna oprema za VANJSKI WiFi i BT modul.

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.  
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

#### Priključci

- USB 2.0 <sup>TM</sup> (5V 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
    - namijenjeno samo za WiFi i BT modul i USB 2.0 (memorijski USB uređaj).
    - nije kompatibilno sa standardom USB 3.0.
  - LED žaruljica napajanja
  - Senzor daljinskog upravljača
- Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.  
- Koristite druge uređaje za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

#### Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.  
- Za vezu koristite kabel Kategorije 7 (vrste STP\*). (10/100 Mbit/s)  
\*Shielded Twist Pair

#### Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa.  
MDC program dostupan je na web-mjestu.

#### Vodič za rješavanje problema

Problem	Rješenja
Zaslon se nagrestaono uključuje i isključuje.	Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

#### Postavljanje proizvoda

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A \* B) u milimetrima / 3 Standardni vijak / 4 Količina  
- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.  
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

### |Nederlands

#### Beknopte installatiehandleiding

- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

- Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

#### De componenten controleren

(1) HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE (2) Garantiekart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) Accessoire EXTERNE WiFi&BT-module

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.  
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

#### Poorten

- USB 2.0 <sup>TM</sup> (5V 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
    - Alleen bestemd voor de WiFi&BT-module en USB 2.0 (USB-geheugenapparaat).
    - Deze is niet compatibel met USB 3.0.
  - Voedingslampje
  - Senzor afstandsbediening
- Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.  
- Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde ruimte waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bedient.

#### Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.  
- Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP\*). (10/100 Mbps)  
\*Shielded Twist Pair

#### Verbinden met MDC

Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma.  
Het MDC-programma is beschikbaar op de website.

#### Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

#### Het product installeren

1 Modelnaam / 2 Specificatie van de VESA-schroefgaten (A \* B) in millimeters / 3 Standaard Schroef / 4 Aantal  
- Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.  
- Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

### |Čeština

#### Příručka pro rychlou instalaci

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.  
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

#### Kontrola komponenter

(1) STRUČNÁ PŘÍRUČKA (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (Ikke til rådighed visse steder) (7) Dálkový ovladač (8) EXTERNÍ modul WiFi&BT

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.  
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

#### Konektory

- USB 2.0 <sup>TM</sup> (5V 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
    - Vyhrazeno pouze pro modul WiFi&BT a USB 2.0 (paměťové zařízení USB).
    - Není kompatibilní s USB 3.0.
  - kontrolka LED napájení
  - Senzor dálkového ovládání
- Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.  
- V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.

#### Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.  
- Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP\*). (10/100 Mbit/s)  
\*Shielded Twist Pair

#### Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v nápovědě po dokončení instalace programu.  
Program MDC je dostupný na webu.

#### Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte propojení výrobku a počítače kabelem a ujistěte se, že je kabel řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva <b>Bez signálu</b> .	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

#### Instalace produktu

1 Název modelu / 2 Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A \* B) v milimetrech / 3 Standardní šroub / 4 Množství  
- Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.  
- Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

### |Eesti keel

#### Kirj juhend

- Värv ja välisole võivad tootest erinevalt varieeruda, samuti võivad tehnilised andmeid jõulduse parandamise eesmärgil eelneva teatetamisteta muuta.

- Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.

#### Komponentide kontrollimine

(1) KIIRHÄÄLESTUSJUHE (2) Garantiekart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Tuleohu (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) VÄLISE WiFi BT moduli tarvik

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.  
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

#### Pordid

- USB 2.0 <sup>TM</sup> (5V 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
    - Mõeldud ainult WiFi BT moduli ja USB 2.0 (USB-mäluseadme) jaoks.
    - Seade ei ühildu USB 3.0 seadmetega.
  - Toite LED-tuli
  - Kaugjuhtimissensor
- Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuult toote esiküljele oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.  
- Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

#### Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.  
- Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (\*STP-tüüp). (10/100 mbit/s)  
\*Shielded Twist Pair

#### Ühenduse loomine rakendusega MDC

Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker.  
MDC programmi on saadaval veebisaidil.

#### Törkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on valja.
Ekraanil kuvatakse teade <b>No Signal</b> .	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

#### Toote installimine

1 Mudeli nimi / 2 VESA ruuvivalkude mõõdud (A \* B) millimeetrites / 3 Standardne kruvi / 4 Kogus  
- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada radiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendamaks.  
- Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

### |Dansk

#### Hurtig opsætningsvejledning

- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

- Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

#### Kontrol med komponenterne

(1) HURTIG OPSÆTNINGS-GUIDE (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) Tilbehør til EKSTERNT WiFi&BT-modul

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.  
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

#### Porte

- USB 2.0 <sup>TM</sup> (5V 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
    - Kun beregnet til WiFi&BT-modul og USB 2.0 (USB-hukommelsesenhed).
    - Er ikke kompatibel med USB 3.0.
  - Strømindikator
  - Fjernbetjeningssensor
- Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.  
- Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

|Français

## Guide de configuration rapide

- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

- Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.

### Vérification des composants

(1) GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Accessoires du module WiFi et BT EXTERNE

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Les composants peuvent être différents suivant la région.

### Ports

- USB 2.0     (SV 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - Réservée à la connexion du module WiFi et BT ou d'un périphérique de mémoire USB 2.0 uniquement.
  - N'est pas compatible avec un dispositif USB 3.0.
- Voyant LED d'alimentation
- Captuer de la télécommande

Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.

- Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

### Connexion et utilisation d'un périphérique source

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

- Utilisez le câble Cat 7 (type \*STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)
- \*Shielded Twist Pair

### Connexion à MDC

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.

### Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.

### Installation du produit

- Nom du module / 2. Spécifications VESA pour tout de vis (A \* B) en millimètres / 3. Vis standard / 4. Quantité

- Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
- Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

|Português

## Manual de configuração rápida

- A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

- Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.

### Verificação dos componentes

(1) GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (5) Cabo de alimentação (6) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (7) Telecommando (8) Acessório pentru módulo EXTERNAL WiFi&BT

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

### Portas

- USB 2.0     (SV 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - Dedicado para o módulo WiFi&BT e USB 2.0 (dispositivo de memória) apenas.
  - Não compatível com USB 3.0.
- Alimentação LED
- Sensor do telecommando

Prima um botão do telecommando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.

- Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecommando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

### Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.

- Utilize um cabo Cat 7 (tipo \*STP) para a ligação. (10/100 Mbps)
- \*Shielded Twist Pair

### Ligar ao MDC

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa. O programa MDC está disponível no site.

### Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo. Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.

### Instalar o produto

- Nome do modelo / 2. Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A \* B) em milímetros / 3. Parafuso padrão / 4. Quantidade

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

|Ελληνικά

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης ή απόδοσης.

- Πραγματοποιήστε λήψη του χειριρίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

### Έλεγχος των μερών

(1) ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (2) Κάρτα εγγωνόση (Δεν διαθέτουμε σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμού (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διαθέτουμε σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Αξεσουάρ ΕΙΣΤΕΡΗΚΗΣ μονάδας WiFi&BT

Πικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

### Θύρες

- USB 2.0     (SV 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - Αποκλειστικά για τη μονάδα WiFi&BT και συμβατό μόνο με USB 2.0 (αυσευλή μνήμης USB).
  - Δεν είναι συμβατό με USB 3.0.
- Λυχνία LED λειτουργίας
- Αυτοματoκρούς αισθητήρας

Πιεσίστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

- Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.

### Ψύξη και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

- Για τη ψύξη, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (\*τύπου STP). (10/100 Mbps)
- \*Shielded Twist Pair

### Ψύξη στο MDC

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος MDC. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.

### Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.
Εμφανίζονται τα μήνυμα Χρειαίται σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεδείσ σωστά με καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεδείσ στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

### Εγκατάσταση του προϊόντος

- Όνομα μοντέλου / 2. Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A \* B) σε χιλιοστά/ 3. Τυπική βίδα / 4. Ποσότητα

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

|Română

## Ghid de configurare rapidă

- Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

- Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.

- Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.

### Verificarea componentelor

(1) GHID DE CONFIGURARE RAPIDĂ (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Deșeurile de echipamente electrice și electronice (5) Cablu de alimentare (6) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomanda (8) Accesoriu pentru modul EXTERNAL WiFi&BT

În cazul în care lipsește componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Componentele pot diferi în locații diferite.

### Porturi

- USB 2.0     (SV 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - Dedicat doar moduleiului WiFi&BT și dispozitivelui de memorie USB 2.0.
  - Nu este compatibil cu USB 3.0.
- LED alimentare
- Senzor de telecommandă

Apăsăți un buton de pe telecommandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare.

- Utilizarea altor dispozitive de vizualizare în același spațiu cu cel în care se află telecommanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afisare.

### Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

- Utilizați un cablu Cat 7 (\*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)
- \*Shielded Twist Pair

### Conectarea la MDC

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor după instalarea programului. Programul MDC este disponibil pe site-ul web.

### Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuuu.	Verificați conectarea cablului dintre PC și produs și PC și asigurați-vă că este bine fixată.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.

### Instalarea produsului

- Nume model / 2. Specificațiile găurii de șurub VESA (A \* B) în milimetri / 3. Șurub standard / 4. Cantitate

- Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsuri adecvate.
- Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

|Magyar

## Gyors telepítési útmutató

- A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

- További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weblapról.

### Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMTUTÁTO (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) KÜLSŐ WiFi&BT modul kiegészítő

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek természeténél eltérhetnek.

### Portok

- USB 2.0     (SV 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - Csak a WiFi&BT modulhoz és USB 2.0-hoz (USB-memóriaszeköz).
  - Nem kompatibilis az USB 3.0-val.
  - Működésjelző LED
- A távirányító érzékelője
- Autómatic LED leutóanyítás

Nyomjon meg egy gombot a távirányító, miközben a készülék előlajján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.

- Ha más kijelzőszeközök is használná a készülék távirányítójának azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

### Forráskezelő csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

- A csatlakoztatáshoz Cat 7 (\*STP típusú) kábelrel használjon. (10/100 Mbps)
- \*Shielded Twist Pair

### Csatlakoztatás MDC-hez

Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja, a program telepítését követően.

### Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze a készülék és a számítógép közötti kábeles kapcsolatát, és győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatás stabil.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.

### A készülék felszerelése

- Típusnév / 2. VESA csavarlyuk jellemzők (A \* B) milliméterekben / 3. Szabványos csavar / 4. Mennyiség

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükségessé lehet a felhasználói által tett megfelelő intézkedések.
- Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

|Srpski

## Vodič za brzo postavljanje

- Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

### Provera komponenti

(1) VODIČ ZA BRZO POSTAVLJANJE (2) Garancijska kartica (Nije dostupna u nekim lokacijama) (3) Priručnik s uvedenim predpisov (4) Odpad z električnih i elektroničkih zaridenja (5) Napajajući kabe (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) Dodatna oprema za EKSTERNI WiFi i BT modul

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

### Portovi

- USB 2.0     (SV 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - namenjeno samo za WiFi i BT modul USB 2.0 (USB memorijiskii uređaj).
  - nije kompatibilno sa standardom USB 3.0.
- LED napajanja
- Senzor daljinskog upravljača

Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.

- Pouzivanje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.

### Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

- Koristite Cat 7 (\*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)
- \*Shielded Twist Pair

### Povezivanje sa MDC-om

Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoc nakon instaliranja programa. Program MDC je dostupan na web-sajtu.

### Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekrans se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računarm i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal.	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.

### Postavljanje proizvoda

- Naziv modela / 2. Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A \* B) u milimetrima / 3. Standardni zavrtanj / 4. Količina

- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori raduju-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
- Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

|Italiano

## Guida di installazione rapida

- Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

- Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

### Verifica dei componenti

(1) GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) da apparecchiature elettriche ed elettroniche - (RIFIUTI/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Accessorio modulo EXTERNAL WiFi&BT

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

### Porte

- USB 2.0     (SV 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - Dedicato solo al modulo WiFi&BT e USB 2.0 (dispositivo di memoria USB).
  - Nas naderigis ar USB 3.0.
- Stravas gaismas diode
- Tāvirāyinito ērzeklejos
- LED di alimentazione

Lai veiktu atbilstīgu funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pāvērstot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.

- Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pāreju displeja ierīču vadību.

### Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Per riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

- Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo \*STP) per la connessione. (10/100 Mbps)
- \*Shielded Twist Pair

### Collegamento a MDC

Per i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultare la guida dopo aver installato il programma. Il programma MDC è disponibile sul sito Web.

### Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Controllare la connessione del cavo tra il prodotto e il PC e verificare che il collegamento sia sicuro.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale.	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.

### Instalazione del prodotto

- Nome modello / 2. Specifiche alloggiamento viti VESA (A \* B) in millimetri / 3. Vite standard / 4. Quantità

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

|Slovenčina

## Priručnik rýchlym nastavením

- Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

- Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

### Kontrola komponentov

(1) SPRIVODČA RÝCHLYM NASTAVENÍM (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je v dispozícii) (3) Priručka s uvedenim predpisov (4) Odpad z električkých i elektroničkých zariadení (5) Napájací kábel (6) Baterie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je v dispozícii) (7) Diaľkové ovládanie (8) EXTERNÝ Wi-Fi a BT modul

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste kúpili ovaj príručku. Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

### Porty

- USB 2.0     (SV 0.5A / EXTERNAL WiFi&BT)
  - vyhradené len pre Wi-Fi a BT modul a USB 2.0 (pamätové zariadenie USB).
  - Nie je kompatibilné s USB 3.0.
- Indikátor LED napájania
- Snímač diaľkového ovládania

Namierenim diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.

- Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.

### Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

- Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP\*). (10/100 Mb/s)
- \*Shielded Twist Pair

### Povezovanie z MDC-om

Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa ogledjte razdelek Pomoc. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.

### Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslons se nenehno vkloplja in izkloplja.	Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.	Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom. Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

### Namestitev izdelka

- Ime modela / 2. Luknje za vijake po standardu VESA (A \* B) v milimetrih / 3. Običajni vijak / 4. Številco

- To je izdelek razrede A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik moral vzeti ustrezne ukrepe.
- Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

|Latviešu

## Ātrās uzstādīšanas pamācība

- Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veikspitību, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējās brīdinājuma.

- Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

### Sastādāmju pārbaude