

Squeeze tabs to remove riser, reinsert riser
at 3 different heights.

Appuyez sur les pattes pour retirer la plate-forme de support; insérez-la de nouveau en sélectionnant l'une des 3 positions de hauteur.

Oprima las orejetas para quitar la plataforma de soporte; insértela de nuevo seleccionando una de las 3 posiciones de altura.

Zum Herausnehmen der Teigerplattform, pressen Sie die Nasen hinein; beim Wiedereinsetzen, wählen Sie eine der 3 Höheneinstellungen.

Premete gli aggetti per togliere la piattaforma di supporto; inserite la piattaforma di nuovo selezionando una delle 3 posizioni di altezza.



De Knopjes indrukken om het draagvlak te verwijderen; Kies één van de drie hoogte-instellingen om het draagvlak opnieuw aan te brengen.

Tryck ihop flikarna för att avlägsna upphöjaren. Välj en av tre möjliga höjder vid återinstallationen.

Ścisnąć zaczepy, aby zdjąć stopkę. Wsunąć stopkę na jednej z trzech wysokości.

Сжмите выступы и снимите подставку, после чего снова вставьте подставку на любой из трех различных высот.

2

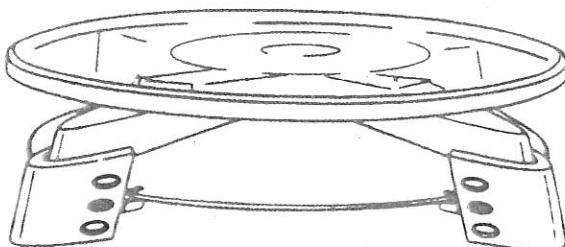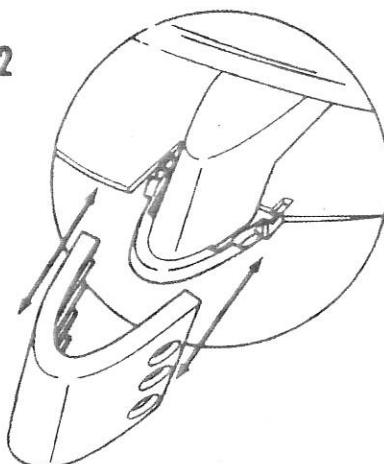

3

