

دليل التثبيت السريع

Routers & OC

• الصورة قد تكون مختلفة عن المنتج الحقيقي على أرض الواقع

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support/>.

© 2023 TP-Link 7106510269 REV1.2.0

التثبيت

• تثبيت سطح المكتب

لتثبيت الجهاز على سطح المكتب ، اتبع الخطوات التالية:

*بالنسبة للموديلات التي لا تحتوي على أقدام مطاطية قابلة للإزالة ، تخطي الخطوتين 3 و 4.


1. إذا كان لديك هوائي قابل للنفك، فتثبيت الهوائيات أولاً.

2. ضع الجهاز على سطح مستو لدعم وزن الجهاز بالكامل مع جميع الاتجاهات.

3. إزالة الأوراق الاصفية من القواعد المطاطية.

4. قم بديوران الجهاز وإرفاق القواعد المطاطية إلى مناطق الفجوات في الجزء السفلي في كل

ركن من أركان الجهاز.

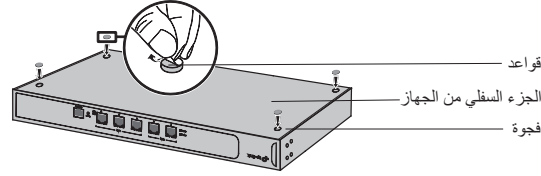


• تثبيت على الرف / الحامل (فقط لموديلات معينة)

إذا تم تزويد جهازك بأقواس التثبيت على الرف / الحامل ، فيمكنك تثبيت الجهاز على الرف.


اتبع التعليمات الموضحة أدناه:

1. تحقق من التآريض واستقرار الرف.

2. قم بتثبيت و تأمين أقواس التثبيت بكل جانب من الجهاز بالبراغي المرفقة

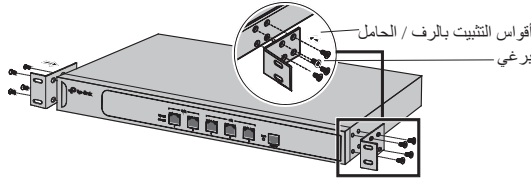


3. بعد إرفاق الأقواس بالجهاز ، استخدم مفك براغي مناسب (غير مرفق) لتثبيت الأقواس في الحامل.

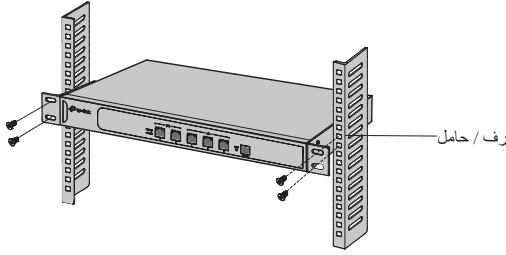

تشغيل

• عبر سلك الطاقة/محول الطاقة

قم بتوصيل جهازك بمصدر الطاقة عبر سلك الطاقة/محول الطاقة.

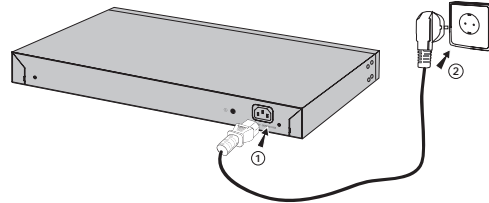



• عبر جهاز PoE القياسي (إذا كان مدعوماً)

قم بتوصيل كابل إيثرنت من منفذ ETH1 (PoE IN) بجهازك بجهاز 802.3af قياسي أو 802.3at أو 802.3bt PoE ، مثل محول PoE TP-Link .

بنية الشبكة النموذجية

• لوحة تحكم الأجهزة

مطلوب خادم DHCP (جهاز راوتر عادةً) مع تمكين وظيفة DHCP لتعيين عناوين IP إلى EAPs ووحدة التحكم في الأجهزة في شبكتك المحلية.

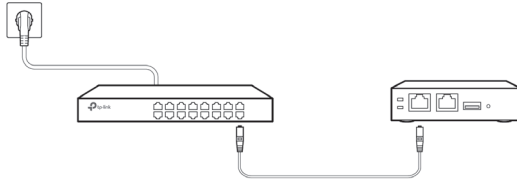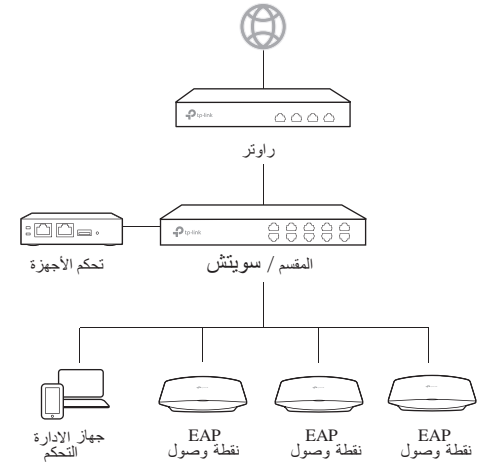

• عبر مصدر طاقة USB (إذا كان مدعوماً)

قم بتوصيل كبل USB (غير مرفق) من منفذ USB الصغير بجهازك بمصدر طاقة USB .

