

# SAMSUNG



BN68-15029A-00

## Quick Setup Guide

### QM43B-T QM55B-T

<p>1. <b>Check the package contents</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Quick Setup Guide</li> <li>1 Warranty card (Not available in some locations)</li> <li>1 Regulatory guide</li> <li>1 Waste Electrical &amp; Electronic Equipment</li> <li>1 Power cord</li> <li>1 Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)</li> <li>1 Remote Control</li> <li>1 RS232C adapter</li> <li>1 TOUCH OUT cable x 2</li> </ul>	<p>2. <b>Check the product</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Check the product is not damaged.</li> <li>2. Check the product is powered on.</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displayolutions


#### Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) TOUCH OUT cable x 2


Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

#### Parts

- Remote sensor
  - Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
  - \* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator
- Power button
  - Turns the product on or off.

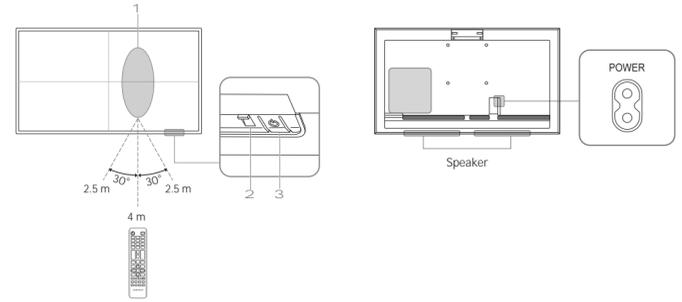

#### Ports

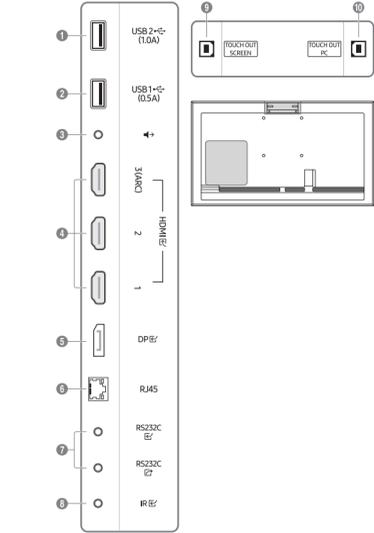

- Connect to a USB memory device or TOUCH OUT cable.
  - The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A.
  - If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- Connect to a USB memory device or TOUCH OUT cable.
  - The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A.
  - If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- Connects to a PC using a DP cable.
- Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
  - \* Use Cat7 (\*STP Type) cable for the connection.
    - Shielded Twist Pair.
- Connects to MDC using an RS232C adapter.
- Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.
- Connect to a USB port on the product to use the touch function.
- Connect to a USB port on a PC to use the touch function.

#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори <p>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък</p>
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Country/Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 786-4) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-71777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. <p>Check that the source device connected to the product is powered on.</p>

### Dolby Audio



#### Specifications

Model Name	QM43B-T	QM55B-T
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)
Power Supply	AC100-240V - 50/60Hz	
	Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) <p>Humidity: 10% – 80%, non-condensing</p>
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) <p>Humidity: 5% – 95%, non-condensing</p>

\* This device is a Class B digital apparatus.

\* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Wall Mount Kit Specifications

1 Model Name	2 VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	3 C	4 Standard Screw	5 Quantity	6 Wall mount bracket	7 Product
QM43B-T	31-32 mm 3.1-3.2 cm	31-32 mm 3.1-3.2 cm	M8	4		
QM55B-T	200 x 200	29-30 mm 2.9-3.0 cm				

#### Български

#### Кратко ръководство за инсталиране

\* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

\* За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

#### Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (не се предлага на някои места) (3) Приручник с регулаторни подацима (4) Отпадна електрична и електроничка опрема (5) Кабел за захранване (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер (9) Кабел TOUCH OUT x 2
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

#### Части

- Сензор за дистанционно управление
  - Нанесете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
  - \* Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
  - Включва или изключва продукта.

Вижте описанията на предходната страница.

#### Портове

Създава се с MDC и интернет чрез LAN кабел. (10/100 Mbps)
\* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP).
- Shielded Twist Pair.

#### Меню на администратора

\* При докосване и задържане на екрана, когато устройството е включено, се извежда менюто на администратора.

#### Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal	Проверете дали продуктите (включително изходното устройство) са свързани правилно с кабел. <p>Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.</p>

#### Спецификации на комплекта за монтиране на стена

1 Име на модел / 2 VESA спецификации на отвора на винтовете (A \* B) в милиметри / 3 C / 4 Стандартен винт / 5 Количество / 6 Конзола за монтиране на стена / 7 Продукт

\* Това устройство е цифров апарат от клас B.

\* За подробни спецификации на устройството посетете уеб сайта на Samsung.

#### Deutsch

#### Kurzanleitung zur Konfiguration

\* Farbe und Aussehen des Geräts sind gerätespezifisch und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

\* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

#### Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter (9) TOUCH OUT-Kabel x 2
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

#### Bauteile

- Fernbedienungssensor
  - Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.
  - \* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Stromversorgungsanzeige
- Netzaste
  - Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

#### Poorten

Zur Verbindung mit MDC und dem Internet über ein LAN-Kabel. (10/100 Mbit/s)
\* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP\*-Typ) für die Verbindung.
- Shielded Twist Pair.

#### Administratormenu

\* Wenn Sie den Bildschirm berühren und halten, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Administratormenu angezeigt.

#### Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob die Produkte (einschließlich des externen Geräts) korrekt über ein Kabel angeschlossen sind. <p>Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.</p>

#### Spezifikationen des Wandhalterungskits

1 Modellname / 2 Daten der VESA-Gewindebohrung (A \* B) in mm / 3 C / 4 Standardsschraube / 5 Menge / 6 Wandhalterung / 7 Produkt

\* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

\* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

#### Hrvatski

#### Kratki vodič za postavljanje

\* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložen je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

\* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

#### Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) Kabel TOUCH OUT x 2
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

#### Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača
  - Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
  - \* Koristite druge uređaje za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
  - Uključuje ili isključuje proizvod.

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

#### Priključi

Povezuje se s MDC-om i internetom s pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
\* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste \*STP\*).
- Shielded Twist Pair.

#### Izbornik administratora

\* Dodirivanjem i držanjem menija na zaslonu dok je proizvod uključen, prikazuje se izbornik administratora.

#### Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite jesu li proizvodi (uključujući izvorni uređaj) odgovarajuće povezani kablom. <p>Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.</p>

#### Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A \* B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni vijak / 5 Količina / 6 Zidni nosač / 7 Proizvod

\* Ovo je digitalni uređaj klase B.

\* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

#### Nederlands

#### Beknopte installatiehandleiding

\* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

\* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

#### De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekarta (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter (9) TOUCH OUT-kabel x 2
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

#### Onderdelen

- Sensor afstandsbediening
  - Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
  - \* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Aan/uit-lampje
- Aan/UIT-knop
  - Hiermee schakelt u het product in of uit.

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

#### Pordit

Hiermee kunt u het apparaat op MDC en het internet aansluiten met een LAN-kabel. (10/100 Mbps)
\* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP\*).
- Shielded Twist Pair.

#### Beheermenu

\* Bij het aanraken op het scherm wanneer het product is ingeschakeld, geeft het beheermenu weer.

#### Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of de producten (inclusief bronapparaat) goed verbonden zijn met een kabel. <p>Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.</p>

#### Specificaties wandmontageset

1 Modelnaam / 2 Specificatie van de VESA-schroefgaten (A \* B) in millimeters / 3 C / 4 Standaard Schroef / 5 Aantal / 6 Wandbeugel / 7 Product

\* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

\* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

#### Čeština

#### Příručka pro rychlou instalaci

\* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

\* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

#### Kontrola příslušenství

Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C (9) Kabel TOUCH OUT x 2
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

#### Části

- Senzor dálkového ovládání
  - Namírejte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
  - \* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače totožnou výrobku způsobit nežádoucí ovládní těchto zařízení.
- Indikátor napájení
- Vypínač
  - Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

#### Konektory

Umožňuje připojení k MDC a internetu pomocí kabelu sítě LAN. (10/100 Mb/s)
\* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP\*).
- Shielded Twist Pair.

#### Nabídka správce

\* Pokud klepnete a podržíte obrazovku zapnutého monitoru, zobrazí se nabídka správce.

#### Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva <b>Bez signálu</b> .	Zkontrolujte, zda jsou produkty (včetně zdrojových zařízení) správně připojeny kabelem. <p>Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.</p>

#### Specifikace sady pro upevnění na zed

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A \* B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni vijak / 5 Količina / 6 Zidni nosač / 7 Proizvod

\* Tento výrobek je digitálnílím zařízením třídy B.

\* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

#### Eesti keel

#### Kirj juhend

\* Värvi ja välisuse võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisaldu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.

\* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.

\* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

#### Komponentide kontrollimine

(1) Kirj juhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C (9) Kaabel TOUCH OUT x 2
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

#### Osad

- Kaugjuhtimissensor
  - Suuntaa kaukosaadin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosaatimen painiketta
  - \* Jos muita näytöille käytettäviä sähkösäätimiä on liitetty oikein kaapelilla, saatteilla säätämistä vaihdossa tiloissa kuin kaukosaadinta, saatteilla säätämistä vaihdossa tiloissa.
- Toiteindikaattori
- Toitenuppu
  - Lülitab toote sisse või välja.

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

#### Portit

Võimaldab ühendada MDC ja Internetiga LAN-kaabli kaudu. (10/100 mbit/s)
\* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (\*STP-tüüpi).
- Shielded Twist Pair.

#### Administratõõrõmenüü

\* Põõk puudutus ekraanil, kui toode on sisse lülõitatud, kuvab administratõõrõmenüü.

#### Tõõrõkeetsingõ juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülõitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade <b>No Signal</b> .	Veenduge, et tooted (sh allikasade) oleksid õõigesti kaabliga ühendatud. <p>Kontrollige, kas tootega ühendatud lahtõõsade on sisse lülõitatud.</p>

## Français Guide de configuration rapide

\* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

\* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.

#### Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Adaptateur RS232C (9) Câble TOUCH OUT x 2 S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Les composants peuvent être différents suivant la région.

#### Pièces

1 Capteur de la télécommande
Après avoir vu le bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.

\* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

2 Indicateur d'alimentation
3 Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

#### Anschlüsse

Permet de se connecter à MDC et à Internet via un câble LAN. (10/100 Mbit/s)

\* Utilisez le câble Cat 7(type \*STP) pour la connexion.

- Shielded Twist Pair.

#### Menu d'administrateur

\* Pour afficher le menu d'administrateur, touchez l'écran et maintenez le doigt dessus lorsque le produit est allumé.

#### Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que les produits (y compris l'appareil source) sont correctement connectés à l'aide d'un câble. <p>Assurez-vous que le périphérique source connecté à votre set sur son tension.</p>

#### Spécifications du kit de montage mural

1 Nom du modèle / 2 Spécifications VESA pour trou de vis (A \* B) en millimètres / 3 C / 4 Vis standard / 5 Quantité / 6 Support de fixation murale / 7 Produit

\* Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
\* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

## Portugués Manual de configuração rápida

\* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.
\* Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.

#### Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (5) Cabo de alimentação (6) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (7) Telecommando (8) Adaptador RS232C (9) Cabo TOUCH OUT x 2
Contacto o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

#### Peças

1 Sensor do telecommando
Prima um botão do telecommando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
\* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecommando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
2 Indicador de corrente
3 Botão de alimentação
Liga e desliga o produto.

Consulte as descrições na página anterior.

#### Portas

Liga ao MDC e à Internet utilizando um cabo LAN. (10/100 Mbps)
\* Utilize um cabo Cat 7 (\*tipo STP) para a ligação.
- Shielded Twist Pair.

#### Menu do administrador

\* Tendo sem soltar no ecrã, quando o produto estiver ligado, para exibir o menu do administrador.

#### Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se os produtos (incluindo o dispositivo fonte) estão corretamente ligados com um cabo. <p>Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produto está ligado.</p>

**Especificações do kit de montagem na parede**
1 Nome do modelo / 2 Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A \* B) em milímetros / 3 C / 4 Parafuso padrão / 5 Quantidade / 6 Suporte para montagem na parede / 7 Produto

\* Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.
\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

## Ελληνικά Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

\* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

\* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από του παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

#### Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C (9) Καλώδιο TOUCH OUT x 2
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Το μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

#### Εξαρτήματα

1 Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε τη αντίστοιχη λειτουργία.
\* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
2 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
3 Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

#### Θύρες

Συνδέεται στο MDC και το Internet με τη χρήση καλωδίου LAN. (10/100 Mbps)
\* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7(Cat 7) \*τύπου STP).
- Shielded Twist Pair.

#### Μενού διαχειριστή

\* Εάν ανίχνεξε παρατεταμένα την οθόνη ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το μενού διαχειριστή.

#### Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εναλλάσσεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χαρίς σήμα στην οθόνη.	Ελέγξτε ότι τα προϊόντα (συμπληρωματικών και της συσκευής πηγής) είναι σωστά συνδεδεμένα με καλώδια. <p>Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.</p>

#### Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τοίχο

1 Όνομα μοντέλου / 2 Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A \* B) σε χιλιοστά / 3 C / 4 Τυπική βίδα / 5 Ποσότητα / 6 Βάση στρέφσης σε τοίχο / 7 Προϊόν

\* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τέρσης B.
\* Για λεπτομέρειες προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

#### Română Ghid de configurare rapidă

\* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
\* Transfira o manual de utilizator de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.

#### Verificare componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de regulamentare (4) Deșeurі de echipament electric și electronic (5) Cablu de alimentare (6) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomandă (8) Adaptor RS232C (9) Cablu TOUCH OUT x 2
În cazul în care lipsește componenta, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

#### Piese

1 Senzor de telecomandă
Apăsati un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare.
\* Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.
2 Indicator de alimentare
3 Buton de alimentare
Porneste sau opreste produsul.

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

#### Porturi

Realizează conectarea la MDC și la internet print-un cablu LAN. (10/100 Mbps)
\* Utilizați un cablu Cat 7 (\*tip STP) pentru conexiune.
- Shielded Twist Pair.

#### Meniul administrator

\* Dacă atingeți și țineți apăsat ecranul când produsul este pornit, va apărea meniul administrator.

#### Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
No Signal este afișat pe ecran.	Asigurați-vă că produsul(e) inclusiv dispozitivul sursă sunt conectate corect cu un cablu. <p>Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.</p>

#### Specificațiile kitului de montare pe perete

1 Nume model / 2 Specificațiile găurii de șurub VESA (A \* B) în milimetri / 3 C / 4 Șurub standard / 5 Cantitate / 6 Suport de montare pe perete / 7 Produs

\* Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
\* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

#### Magyar Gyors telepítési útmutató

\* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítményjavítása érdekében felülvizés értesítés nélkül módosulhat.

\* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldalról.

#### Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciaártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és Elektronikus berendezések hulladéka (5) Tápkábel (6) Batteriás (AAA x 2) (nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter (9) ERINTÉS KI kábel x 2
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

#### Részek

1 A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapján lévő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
\* Ha más kijelzőeszközök is használják a készülék távirányítóját, azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
2 Tápfeszültségjelző
3 Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

#### Portok

Csatlakozás MDC-hez és az internethez LAN kábellel. (10/100 Mbps)
\* A csatlakoztatáshoz Cat 7(\*STP típusú) kábelt használjon.
- Shielded Twist Pair.

#### Administrátor menü

\* A készülék bekapcsolásakor a képernyőn hosszan megérintve megjelenik az adminisztrátor menü.

#### Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Ellenőrizze, hogy a termékek (beleértve a forráseszköz is) a kábelrel megfelelően vannak-e csatlakoztatva. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.</p>

#### Fali konzolkészlet jellemzői

1 Típusnév / 2 VESA csavarlyuk jellemzők (A \* B) milliméterekben / 3 C / 4 Szabványos csavar / 5 Mennyiség / 6 Fali tartókeret / 7 Termék

\* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
\* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

\* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.
\* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

#### Srpski Vodič za brzo postavljanje

\* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj ovog priručnika podležie promena bez predchádzajúcej uzodena v záujme zvyšovania výkonu.
\* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

#### Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Iskorišćena električna i elektronska oprema (5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) TOUCH OUT kabl x 2
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

#### Delovi

1 Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste ispravilno odgovorili funkciji.
\* Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
2 Indikator napajanja
3 Dugme za napajanje
Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

#### Portovi

Povezuje se sa MDC programom i internetom pomoću kablа LAN. (10/100 Mbps)
\* Koristite Cat 7 (\*STP tip) kabl za vezu.
- Shielded Twist Pair.

#### Meni administratora

\* Dodirivanе ekrana i zadržavanje prsta na njemu kada je proizvod uključen prikazuje meni administratora.

#### Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka <b>No Signal</b> .	Uverite se da su proizvodi (uključujući uređaj koji je izvor signala) pravilno povezani kablom. <p>Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.</p>

#### Specifikacije kompleta za montažu na zid

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za otvor za VESA zavrtanje (A \* B) u milimetrima / 3 C / 4 Standardni zavrtanj / 5 Količina / 6 Čidni nosač / 7 Proizvod

\* Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
\* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

#### Italiano Guida di installazione rapida

\* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
\* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

#### Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C (9) Cavo TOUCH OUT x 2
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

#### Parti

1 Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
\* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
2 Indicator di alimentazione
3 Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

#### Porte

Consente il collegamento a MDC e Internet mediante un cavo LAN. (10/100 Mbps)
\* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo \*STP) per la connessione.
- Shielded Twist Pair.

#### Menu amministratore

\* Se si tiene premuto lo schermo quando il prodotto è acceso, viene visualizzato il menu amministratore.

#### Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale.	Controllare che i prodotti, incluso il dispositivo sorgente, siano collegati correttamente tramite un cavo. <p>Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.</p>

#### Specifche del kit di montaggio a parete

1 Nome modello / 2 Specifiche alloggiamento viti VESA (A \* B) in millimetri / 3 C / 4 Vite standard / 5 Quantità / 6 Staffa per il montaggio a parete / 7 Prodotto

\* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.
\* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

#### Slovenčina Priručka rýchlym nastavením

\* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku o obsah príručky podlieha zmenám bez predchádzajúcej uzodena v záujme zvyšovania výkonu.
\* Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

#### Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov (4) Iskorišćena električna i elektronska oprema (5) Napájací kábel (6) Baterie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (7) Diaľkové ovládanie (8) Adaptér RS232C (9) kábel TOUCH OUT x 2
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste kúpili výrobok.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

#### Diely

1 Namiernie diaľkového ovládania
Namierniemie diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
\* Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
2 Indikator napájania
3 Vypínač
Zapina alebo vypína výrobok.

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

#### Porty

Služi na pripojenie k zariadeniu MDC a internetu pomocou kábla LAN. (10/100 Mb/s)
\* Použite Cat 7 (\*STP typ) kábl za vezu.
- Shielded Twist Pair.

#### Ponuka správču

\* Keď je výrobok zapnutý a dotknete sa obrazovky a podržíte ju, zobrazí sa ponuka správču.

#### Sprievodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Na obrazovke sa zobrazuje <b>No Signal</b> .	Skontrolujte, či sú výrobky (vrátane zdrojového zariadenia) správne prepojené káblom. <p>Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.</p>

#### Specifikácie súpravy držáka na stenu

1 Názov modelu / 2 Specifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (A \* B) v milimetroch / 3 C / 4 Štandardná skrutka / 5 Množstvo / 6 Konzola držáka na stenu / 7 Výrobok

\* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
\* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

#### Latviešu Ātrās uzstādīšanas pamācība

\* Atkarībā no izstrādājuma tās krāsa un izskats var atšķirties, un sīkietīspjās uzlabošanās nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšējas brīdinājuma.

\* Lai iegūtu papildinformāciju, lūgjamizlādējiēt lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

#### Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atbrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Niekorišćotas elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams kai kuriose vietos) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris (9) TOUCH OUT kabeļs x 2
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atbrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

#### Daļas

1 Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošu funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pavēršot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
\* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šo izstrādājumu tālvadības pultu var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
2 Strāvas padeves indikators
3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

#### Porti

Veido savienojumu ar MDC un internetu, izmantojot LAN kabeļi. (10/100 Mbps)
\* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (\*STP tipa) kabeļi.
- Shielded Twist Pair.

#### Administratora izvēlne

\* Pieskaroties ekrānam un turot, kad izstrādājums ir ieslēgts, tiek parādāta administratora izvēlne.

#### Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risīnājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.	Pārbaudiet, vai izstrādājumi (tostarp avota ierīce) ir savienoti pareizi, izmantojot kabeļi. <p>Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.</p>

#### Sienas montāžas komplekta specifikācijas

1 Modeļa nosaukums / 2 VESA skrūvju caurumu izmēri (A\*B) milimetros / 3 C / 4. Standarta skrūve / 5 Daudzums / 6 Sienas montāžas balstis / 7 Izstrādājums

\* Šis ierīce ir B klases digitālā ierīce.
\* Lai uzcinātu detalizētās ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.