




Batterie externe pour ordinateurs et téléphones  
POWERBANK FOR SMARTPHONES & LAPTOPS

**BIGEE power**



## Features / Spécificités

### 1.1 Product appearance 1.1 Apparence du produit

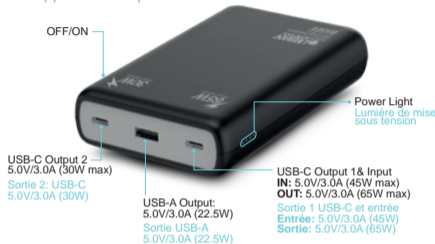

### 1.2 Specifications 1.2 Spécifications

- **Battery type:** A grade high-energy density Polymer cell
- **Type de batterie:** Cellules Polymère de grade A
- **Capacity:** 20 000mAh - 74Wh
- **Capacité:** 20 000mAh - 74Wh
- **USB-C Input:** DC 5V=3.0A (45W max)
- **Entrée USB-C:** DC 5V=3.0A (45W max)
- **USB-C Output 01:** DC 5V=3.0A (65W max)
- **Sortie USB-C 01:** DC 5V=3.0A (65W max)
- **USB-C Output 02:** DC 5V=3.0A (30W max)
- **Sortie USB-C 02:** DC 5V=3.0A (30W max)
- **Size & Weight:** 135\*80\*30mm - 377g
- **Taille et poids:** 135\*80\*30mm - 377g

### 1.3 Into the box 1.3 Dans la boîte

- 1\* Powerbank  
1\* Batterie de secours
- 1\*USB-C to USB-A Cable  
1\* Câble USB-C vers USB-A 30CM
- 1\*USB-C to USB-C Cable  
1\* Câble USB-C vers USB-C 30CM
- 1\* User Guide  
1\* Notice d'utilisation

## Display light / Affichage lumineux

Indicator light / Indicateurs lumineux:

4 lights on the device to show the capacity/ 4 lumières indiquants le niveau de charge

“○” Flashing / Clignotte “○” Switch off / Éteint “●” Lighting / Allumé

○ ○ ○ ○ Power bank will check and show the percentage of capacity when power on. Le niveau de la batterie s'affiche à l'allumage de la batterie.

| CHARGE THE POWER BANK- Chargez la batterie |                  |                |  |
|--|------------------|----------------|--|
| Display / écran                            | Lights/ lumières | Level / niveau | Notes  |
| 1 Flashing / clignotte                     | ○ ○ ○ ○          | 0%--25%        | Powerbank is fully charged when all the lights are ON. |
| 1  | ● ○ ○ ○          | 25%--50%       |  |
| 2  | ● ● ○ ○          | 50%--75%       |  |
| 3  | ● ● ● ○          | 75%--100%      |  |
| 4  | ● ● ● ●          | 100%           |  |

| CHARGE THE DEVICES - Rechargez votre appareil |                  |                |  |
|---|------------------|----------------|--|
| Display / écran                               | Lights/ lumières | Level / niveau | Notes  |
| 1 Flashing / clignotte                        | ○ ○ ○ ○          | 0%--25%        | When the power is close to 5%, the last light flashes until power runs out |
| 1   | ● ○ ○ ○          | 25%--50%       |  |
| 2   | ● ● ○ ○          | 50%--75%       |  |
| 3   | ● ● ● ○          | 75%--100%      |  |
| 4   | ● ● ● ●          | 100%           |  |

## Charging instructions / Recharger

Charge the Powerbank / Recharger la batterie:

- Connect the USB-A cable port to a charging device and the other end to the **USB-C input connector**.
- After connecting, the power bank will automatically charged and the current power level on the battery status indicator will flash.
- Connectez le port USB du câble à un chargeur et l'autre extrémité à l'entrée USB-C de la batterie de secours.
- Après branchement, la batterie va automatiquement se charger. L'état de charge de la batterie sera indiqué par les LEDs clignotantes.

## Storage / Stockage

If you don't use the battery / Si vous n'utilisez pas la batterie

1/ Recharge the battery to half capacity and keep it in a cool and dry place  
1/ Rechargez la batterie à moitié et conservez la dans un endroit frais et sec.

2/ It is recommended to perform a complete charging and discharging every 3 months.  
2/ Il est recommandé d'opérer une charge et une décharge complète tous les 3 mois.

## Safety instruction / Précautions

- Do not throw the battery into fire, it might burn, explode or releae toxic gas.  
- Ne jetez pas la batterie dans le feu, elle pourrait brûler, exploser ou rejeter des gaz toxiques.
- Do not connect postive and negative poles.  
- Ne connectez pas les pôles positif et négatif.
- Do not store battery with other metallic materials.  
- Ne ranger pas la batterie avec d'autres matériaux métalliques.
- Do not open the battery and do not drop it into water, the battery needs to keep dry.  
- Ne pas ouvrir la batterie et ne pas la jeter dans l'eau, la batterie doit rester sèche.
- Stop using the battery if leaking, heating itself, out of shape, smelling or any abnormal phenomenon.  
- Arrêtez d'utiliser la batterie si vous observez des fuites, surchauffe hors usage, déformations, odeur étrange ou tout autre phénomène anormal.
- Use the battery at room temperature between 10°C and 30°C .  
- Utilisez la batterie à température ambiante entre 10°C et 30°C .
- Do not charge with a non certified device.  
- Ne pas charger avec des appareils non certifiés.


| Product Name   | Toxic and Hazardous Substances or Elements |    |    |        |     |      |
|--|--|----|----|--------|-----|------|
|  | Pb   | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| Portable Battery Pack  | X  | O  | O  | O      | O   | O    |
| O: Means (that) the content of this harmful substances in all the parts of homogeneous material is under S/T11363-2006 required standards.     |  |    |    |        |     |      |
| X: Means (that) the content of this harmful substances at least in parts of a homogeneous material is within S/T11363-2006 required standards. |  |    |    |        |     |      |

## Charging instructions / Charger

### How to use the battery / Utiliser la batterie

- Connect your device on the battery with the appropriate cable. The battery will discharge automatically and the power indicator will turn off after 5s.
- Branchez votre appareil sur la batterie avec le câble approprié. La batterie se déchargera automatiquement et l'indicateur lumineux s'éteindra après 5s.

- **USB-A Output** : Charge your device (Smartphone / Tablet...)
- **Sortie USB-A** : Chargez votre appareil (Téléphone / tablette...)
- **USB-C Outputs** : Charge your device (Laptop / Smartphone...)
- **Sorties USB-C** : Chargez votre appareil (Ordinateur/ téléphone...)
- **USB-C Input** : Charge your Powerbank
- **Entrée USB-C** : Rechargez votre batterie de secours

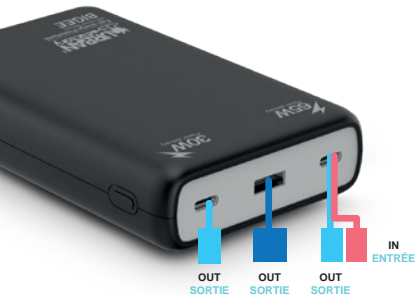

## Déclaration de conformité

Par la présente, URBAN FACTORY déclare que la batterie BEB22UF est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

**Siège social** : Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

**Nom du produit** : BIGEE: BATTERY 20 000mAh WITH USB-C PD CHARGER  
65W FOR NOTEBOOK

**Référence** : BEB22UF

*Auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec le(les) document(s) normatif(s) européen(s) et international(aux) suivant(s).*

### Directive Européenne Basse Tension (Directive LVD 2014/35/EU)

- EN 62368-1: 2014 + A11: 2017  
Règlement 1907/2006 (REACH)

### CEM (Directive 2014/30/EU)

- EN 55032 : 2015 + AC : 2016- 07  
- EN 55035 : 2017 + AC: 2019-11  
- EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

Fait à Paris,  
Nom et fonction du signataire



  
Urban Factory  
57 rue de la Convention  
75015 Paris FRANCE  
Gérant email: zeitoun@urban-factory.com  
RCS Paris B n° 451 679

Le 22 Mars 2021 par  
Thierry Zeitoun  
Gérant

## Declaration of Conformity

URBAN FACTORY hereby declares that the BEB22UF powerbank complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU.

**Headquarters**: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

**Product Name**: BIGEE: BATTERY 20 000mAh WITH USB-C PD CHARGER  
65W FOR NOTEBOOK

**Reference**: BEB22UF

*To which this statement relates is in conformity with the following European and international normative document(s).*

### European Low Voltage Directive (Directive LVD 2014/35/EU)

- EN 62368-1: 2014 + A11: 2017  
Règlement 1907/2006 (REACH)

### EMC (Directive 2014/30/EU)

- EN 55032 : 2015 + AC : 2016- 07  
- EN 55035 : 2017 + AC: 2019-11  
- EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

Signed in Paris  
Name and function



  
Urban Factory  
57 rue de la Convention  
75015 Paris FRANCE  
Gérant email: zeitoun@urban-factory.com  
RCS Paris B n° 451 679

22 March 2020 by  
Thierry Zeitoun  
General Manager

## Warning / Mise en garde

1/ Do not charge the battery and your external device at the same time.

1/ Ne rechargez pas la batterie et votre appareil externe en même temps.

2/ Do not let cables connected to the USB outputs if the battery is not in use.

2/ Ne laissez pas vos câbles de charge connectés aux sorties USB hors utilisation.

3/ If your device required higher voltage than the battery, your device might not charge or not fully charge.

3/ Si votre appareil demande un voltage supérieur à celui de la batterie, celui-ci pourrait ne pas se charger ou ne pas se charger complètement.

3/ If your device required lower voltage than the battery, the battery might overcharge or damage your device.

3/ Si votre appareil demande un voltage inférieur à celui de la batterie, celle-ci pourrait surcharger ou endommager votre appareil.



Contact: info@urban-factory.com  
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78