



## CHERRY MC 2.1

### Corded Gaming Mouse

64410131-02, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, ZHs, ZH, KO, ID, © Jul 2022  
JM-2200-x = Mod. MC 2.1

## DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- ① Browser zurück
- ② Browser vor
- ③ Scrollrad-Taste
- ④ Kurz drücken: DPI-Zahl ändert sich  
Für 3 Sekunden drücken: CHERRY Gaming-Software startet

### Bevor Sie beginnen ...

**Jedes Gerät ist anders!**  
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.  
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.  
• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY MC 2.1 ist eine Maus zur Bedienung von PCs/Notebooks, die speziell für den Gaming-Bereich entwickelt wurde.  
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com) oder [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

### 1 Zu Ihrer Sicherheit

**"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"**

RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen:

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

### 2 Maus anschließen

• Stecken Sie den USB-Stecker in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PCs/Notebooks.

### 3 Empfindlichkeit der Maus einstellen (DPI-Zahl)

Zum präzisen Arbeiten können Sie die Auflösung des Sensors der Maus ändern. Mit der Höhe der DPI-Zahl steigt die Geschwindigkeit des Mäusezählers.

• Drücken Sie die CHERRY-Taste (❶).

Die LEDs leuchten je nach Einstellung:  
1 LED = 1000 dpi, 2 LEDs = 2000 dpi,  
3 LEDs = 3000 dpi, 4 LEDs = 5000 dpi.

Mit der CHERRY Gaming-Software können Sie die DPI-Zahl frei einstellen (siehe 5 "CHERRY Gaming-Software installieren").

### 4 Lichteffect ändern

• Drücken Sie gleichzeitig die "Browser vor"- und "Browser zurück"-Tasten an der linken Seite der Maus.

Der Lichteffect wechselt mit jedem Druck.

### 5 CHERRY Gaming-Software installieren

Mit der CHERRY Gaming-Software können Sie die Lichteekte anpassen, beliebige DPI-Zahlen festlegen, die Abfragezeiten des Sensors ändern und die Tasten mit Makros belegen.

Die Bedienung der CHERRY Gaming-Software ist selbsterklärend und enthält eine Hilfe-Funktion. Evt. können Sie unseren Support kontaktieren.

1 Verwenden Sie nur die aktuellste Software.

2 Laden Sie die Software als kostenlosen Download von: [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com) oder [www.cherry.de](http://www.cherry.de). Oder:

• Halten Sie die CHERRY-Taste (❶) für 3 Sekunden gedrückt, um den Weblink für die Installation der CHERRY Gaming-Software zu öffnen.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie nach der Installation die CHERRY-Taste (❶) für 3 Sekunden drücken, startet die Software.

### 6 Mausuntergrund

Eine helle, strukturierte Fläche als Mausuntergrund steigert die Effektivität der Maus und gewährleistet eine optimale Bewegungserkennung.

Eine spiegelnde Fläche ist als Mausuntergrund nicht geeignet.

### 7 Maus reinigen

1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder ziehen Sie den USB-Stecker der Maus.

**HINWEIS: Beschädigung durch aggressive Reinigungsmittel oder Flüssigkeit in der Maus**

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Schieberschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Maus gelangt.

2 Reinigen Sie die Maus mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel).

3 Trocknen Sie die Maus mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

### 8 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Haushalt.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

### 9 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ±5 %
Stromaufnahme	Max. 100 mA
Lagertemperatur	-15 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +40 °C

### 10 Kontakt

Cherry Europe GmbH  
Cherrystraße 2  
91275 Auerbach/OPf.  
Internet: [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com) oder [www.cherry.de](http://www.cherry.de)  
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100\*  
\*zum Ortstafel aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufer aus Mobilfunknetzen möglich

## EN OPERATING MANUAL

- ① Browser back
- ② Browser forward
- ③ Scroll wheel button
- ④ Press briefly: the DPI rate changes  
Press for 3 seconds: The CHERRY gaming software starts

### Before you begin ...

**Every device is different!**  
The operating instructions contain information on effective and reliable use.  
• Read the operating instructions carefully.  
• Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY MC 2.1 is a mouse for operating PCs and laptops, and was developed especially for gaming.

For information on other products, downloads and much more, visit us at [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com) or [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

### 1 For your safety

RSI stands for "Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"

RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen:

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

### 2 Connecting the mouse

• Insert the USB plug into any USB socket of your PC/laptop.

### 3 Setting the sensitivity of the mouse (DPI rate)

For precise work you can change the resolution of the mouse sensor. The speed of the mouse pointer increases with the level of the DPI rate.

• Press the CHERRY key (❶).

The LEDs glow according to the setting:  
1 LED = 1000 dpi, 2 LEDs = 2000 dpi,  
3 LEDs = 3000 dpi, 4 LEDs = 5000 dpi.

You can set the DPI rate freely with the CHERRY gaming software (see 5 "Installing the CHERRY gaming software").

### 4 Changing the light effect

• Simultaneously press the "Browser forward" and "Browser back" buttons on the left hand side of the mouse.

The light effect changes each time you press.

### 5 Installing the CHERRY gaming software

With the CHERRY gaming software, you can adjust the light effects, set any DPI rate, change the polling rate of the sensor and assign macros to the keys.

The CHERRY gaming software is intuitive to operate and includes a help function. You can also contact our support if you need.

1 Always use the latest software.

2 Download the free software from: [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com) or [www.cherry.de](http://www.cherry.de). Oder:

• Halten Sie die CHERRY-Taste (❶) für 3 Sekunden gedrückt, um den Weblink für die Installation der CHERRY gaming software zu öffnen.

3 Follow the instructions on the screen.

If you press the CHERRY button (❶) for 3 seconds after installation, the software starts.

### 6 Surface under the mouse

The mouse is most effective on a light-colored, textured surface, which saves energy and ensures optimal motion detection.

A reflective surface is not suitable for using the mouse on.

### 7 Cleaning the mouse

1 Switch off the PC/laptop or pull out the USB mouse plug.

**NOTICE: Damage due to aggressive cleaning agents or liquid in the mouse**

- Do not use solvents such as benzene, alcohol, scouring agents or abrasive scourers for cleaning the mouse.
- Prevent any liquid from getting inside the mouse.

2 Clean the mouse with a slightly damp cloth and some mild detergent (such as washing-up liquid).

3 Dry the mouse with a soft, lint-free cloth.

### 8 Device disposal

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Haushalt.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

### 9 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ±5%
Current consumption	Max. 100 mA
Storage temperature	-15 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +40 °C

### 10 Contact

For USA  
Cherry Americas, LLC  
5732 95th Avenue  
Suite 850  
Kenosha, WI 53144  
USA  
Tel.: +1 262 942 6508  
Email: [sales@cherryamericas.com](mailto:sales@cherryamericas.com)  
Internet: [www.cherry-world.com](http://www.cherry-world.com) or [www.cherry.de](http://www.cherry.de)

## FR MODE D'EMPLOI

- ① Navigation arrière
- ② Navigation avant
- ③ Bouton de la molette de défilement
- ④ Appuyez brièvement : Le nombre de DPI change  
Appuyez pendant 3 secondes : Le logiciel CHERRY Gaming démarre

### 3 Setting the sensitivity of the mouse (DPI rate)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Change your posture often.

### 4 Élimination des appareils

- Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.
- Éliminez les appareils conformément aux dispositions légales chez votre revendeur ou dans les points de collecte municipaux.

### 5 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Alimentation	5,0 V / CC ±5 %
Consommation de courant	100 mA max.
Température de stockage	-15 °C ... +60 °C
Température de fonctionnement	0 °C ... +40 °C

### 6 Surface de pose de la souris

Une surface claire et structurée pour poser la souris augmente son efficacité, économise de l'énergie et garantit une détection optimale des mouvements. Une surface réfléchissante ne convient pas pour poser la souris.

### 7 Nettoyage de la souris

1 Éteignez le PC / l'ordinateur portable ou débranchez le connecteur USB de la souris.

**AVIS : Des nettoyages ou des liquides corrosifs peuvent endommager la souris**

- Les solvants (essence, alcool etc.), les éponges ou les produits abrasifs sont à proscrire.
- Prévenez toute pénétration de liquide dans la souris.


2 Nettoyez la souris avec un chiffon légèrement humidifié de nettoyant doux (du produit pour la vaisselle, par exemple).

3 Séchez la souris avec un chiffon doux non pelucheux.


# NO BRUKSANVISNING

- ① Nettleser tilbake
- ② Nettleser forover
- ③ Rullehjul-knapp
- ④ Trykk kort: DPI-tallet endres
- Trykk i 3 sekunder: CHERRY Gaming-programvare starter

## Før du begynder ...

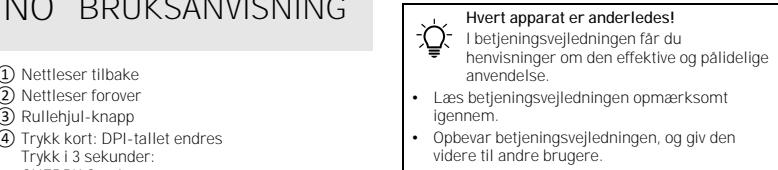

## Før du starter ...

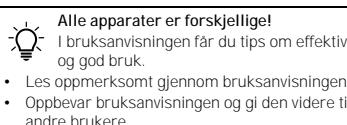

CHERRY MC 2.1 er en mus som er særlig utviklet til gaming og til bruk på pc'er/notebooks. Hvis du ønsker informasjon om andre produkter, downloads og meget mere, kan du besøge www.cherry-world.com eller www.cherry.de.

## 1 For din sikkerhet

"Repetitive Strain Injury" = "Skade på grunn av gjentatte belastninger"

RSI oppstår på grunn av små, ständig gjentatte bevegelser.

- Innrett arbeidsplassen din ergonomisk.
- Ta flere små pauser, evt. med utøyninger.
- Endre kroppsholdning ofte.

## 2 Koble til mus

Sett USB-pluggen i hvilken som helst USB-tilkobling på din stasjonære/bærbar PC.

## 3 Still inn følsomheten til musen (DPI-tall)

Før proses arbeid kan du endre opplosningen til musens sensorer. Ved økt DPI-tall stiger hastigheten til musepekeren.

- Trykk på CHERRY-knappen (▲).
- LED-ene lyser avhengig av innstilling: 1 LED = 1000 dpi, 2 LED-er = 2000 dpi, 3 LED-er = 3000 dpi, 4 LED-er = 5000 dpi.

Med CHERRY Gaming-programvaren kan du bestemme DPI-tallet fritt (se "5. Installationer CHERRY Gaming-softwaren").

## 4 Endre lyseffekt

Trykk samtidig på tastene "Browser frem" - og "Browser tilbake" på den venstre side av musen.

Lyseffekten skifter med hvert trykk.

## 5 Installer CHERRY Gaming-softwaren

Med CHERRY Gaming-softwaren kan du tilpasse lyseffektene, bestemme vilkårlige DPI-tall, endre avsøksraten til sensorene og tilordne makroer til knappene.

Betjeningen av CHERRY Gaming-programwaren er selvfølgeliggjort og inneholder en hjelpefunksjon. Du kan evt. kontakte vores support.

1 Brug bare den mest aktuelle programwaren.

2 Last ned programvaren gratis download fra: www.cherry-world.com eller www.cherry.de. Eller:

- Hold CHERRY-tasten (▲) trykket inn i 3 sekunder for å åpne nettlenken for installasjon av CHERRY Gaming-programvaren.

3 Følg anvisningene på skjermen.

Når du trykker på CHERRY-tasten (▲) i 3 sekunder etter installasjonen, starter programvaren.

## 6 Musunderlag

En lys, strukturert overflate som musunderlag øker effektiviteten til musen, sparer energi og sikrer en optimal bevegelsesregistering.

En speilende overflate er ikke egnet som musunderlag.

## 7 Rengjøring av musen

1 Sla av den stasjonære/bærbare PC-en, eller ta ut USB-pluggen til musen.

**LES DETTE:** Ved bruk av aggressive rengjøringsmidler eller væsker på musen kan det oppstå skader

- Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøringen, og heller ikke skurende midler eller skuresvamper.
- Forhindre at det kommer væske inn i musen.

2 Rengjør musen med en lett fuktet klut og lidt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel).

3 Tør musen med en myk, løfr klut.

## 8 Avfallsbehandling av apparater

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Kast apparatene i samsvar med lovbemerkelsene hos forhandleren eller på det kommunale innsamlingsstedet.

## 9 Tekniske spesifikasjoner

### Betegnelse Verdi

Forsyningsstrøm 5,0 V/DC ± 5 %

Strømforbruk Maks. 100 mA

Lagringstemperatur -15 °C ... +60 °C

Driftstemperatur 0 °C ... +40 °C

## DK BETJENINGS-VEJLEDNING

① Browser tilbake

② Browser frem

③ Scrollhjulstast

④ Kort tryk: DPI-tallet ændrer sig

Tryk i 3 sekunder: CHERRY Gaming-softwaren starter

CHERRY MC 2.1 er en poytäliotokoneiden / kannettavien tietokoneiden käyttämiseen tarkoitettu hiiri, joka on kehitetty erityisesti pelaamista varten.

Tietoja tuotteen tuottaja, download-tarjonnasta ja paljon muuta löydät sivustolta

www.cherry-world.com tai www.cherry.de.

## 1 For din sikkerhet

"Repetitive Strain Injury" = "Kvästelse på grund af gentaget belastning"

RSI oppstår på grunn av små bevegelser, der gentages hele tiden.

Indret din arbejdsplass ergonomisk.

Hold flere små pauser, evt. med strækøvelser.

Sorg for at ændre din kropsholdning tit.

## 2 Tilslutning af musen

Sæt USB-stikket i en vilkårlig USB-tilslutning på din pc/bærbar computer.

## 3 Indstilling af musens følsomhed (DPI-tal)

Til præcis arbejde kan du ændre oplosningen for musens sensor. Jo højere DPI-tallet er, desto højere er musescursoren hastigheden.

Innrett arbeidsplassen din ergonomisk.

Ta flere små pauser, evt. med utøyninger.

Endre kroppsholdning ofte.

## 4 Endring af lyseffekt

Tryk samtidig på tastene "Browser frem" - og "Browser tilbage" på den venstre side av musen.

Lyseffekten skifter med hvert trykk.

## 5 Installation af CHERRY Gaming-softwaren

Med CHERRY Gaming-softwaren kan du tilpasse lyseffektene, bestemme vilkårlige DPI-tall, endre avsøksraten til sensorene og tilordne makroer til knappene.

Betjeningen av CHERRY Gaming-softwaren er selvfølgeliggjort og har en hjelpefunksjon. Du kan evt. kontakte vores support.

1 Brug den nyeste software.

2 Download softwaren gratis fra: www.cherry-world.com eller www.cherry.de.

Eller:

Tryk på CHERRY-tasten (▲) i 3 sekunder for at åbne weblenken til installation af CHERRY Gaming-softwaren.

3 Følg anvisningene på skjermen.

## 6 Underlag til mus

En lys, strukturert flade som underlag til musen øger effektiviteten, sparer energi og sikrer en optimal bevegelsesregistering.

En speilende overflate er ikke egnet som underlag til musen.

## 7 Rengjøring av musen

1 Sluk pc'en/bærbar computer, eller træk musens USB-stik ud.

**BEMÆRK:** Beskædige på grund af aggressive rengjøringsmidler eller væsker i musen

• Anvend ikke oplosningsmidler som f.eks. benzin eller alkohol og skurende midler og skuresvampe ved rengjøringen.

• Sorg for at forhindre, at der trænger væske ind i musen.

2 Rengjør musen med en let fugtig klut og lidt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel).

3 Tør musen med en myk, løfr klut.

## 8 Bortkaffelse af enheder

• Bortkaff ikke enhederne sammen med husholdningsaffaldet.

• Bortkaff enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

## 9 Tekniske data

### Betegnelse Værdi

Forsyningsspænding 5,0 V/DC ± 5 %

Strømforbrug Maks. 100 mA

Opbevaringstemperatur -15 °C ... +60 °C

Driftstemperatur 0 °C ... +40 °C

## 10 Kontakt

Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2

91275 Auerbach/OPf.

Germany

Internett: www.cherry-world.com eller www.cherry-world.id

## 11 BS MI

• CHERRY Gaming-softwaren er et program til at kontrollere musen.

• Programmet er tilpasset CHERRY MC 2.1.

• Det er et gratis program.

• Det er tilgjengelig på internett.

• Det er tilg