

SAMSUNG Flip

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide

WM55B WM65B


English	Português
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations. Refer to the installation guide for the WMB stand or wall mount (available for optional purchase).	Contate o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes. Consulte o guia de instalação do suporte WMB ou do suporte de parede (disponível para comprar em separado).
Français	العربية
Si l'un manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Les composants peuvent être différents suivant la région. Reportez-vous au guide d'installation pour le socle WMB ou le support mural (disponible comme achat optionnel).	اتصل بالبيع الذي اشترت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات. قد تختلف المكونات باختلاف المواقع. ارجع إل دليل تركيب حامل جهاز الخفية المخططة لنظام Windows (WMB) أو وحدة التثبيت بالحائط (متوفرة للتمراء اختياريا).
Português	العربية
Contate o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes. Consulte o guia de instalação do suporte WMB ou do suporte de parede (disponível para comprar em separado).	اتصل بالبيع الذي اشترت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات. قد تختلف المكونات باختلاف المواقع. ارجع إل دليل تركيب حامل جهاز الخفية المخططة لنظام Windows (WMB) أو وحدة التثبيت بالحائط (متوفرة للتمراء اختياريا).

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
http://www.samsung.com/displaysolutions

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.	
		BN68-14173H-00

Parts / Pièces

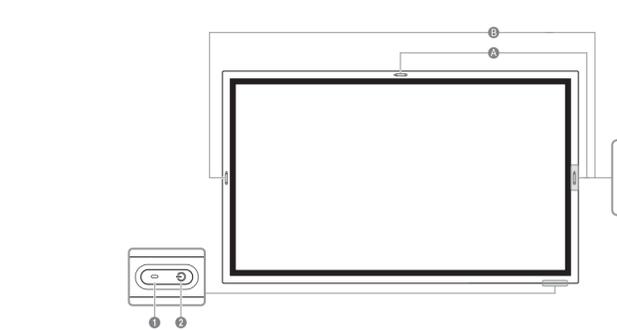

English	العربية
1 Power indicator 2 Power button • Press and hold the button to turn off the product. • In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode. 3 The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location. (📍 WM55B, 📍 WM65B)	1 مؤشر الطاقة 2 زر الطاقة • اضغط مع الاستمرار على الزر لإيقاف تشغيل المنتج. • في نمط الكتابة، اضغط على زر الطاقة للتبديل إلى نمط شاشة التوقف. 3 القلم مغناطيسي. عليك إرفاقه بالموقع المعلوم. (📍 WM55B, 📍 WM65B)

Français	繁體中文
1 Indicateur d'alimentation 2 Bouton d'alimentation • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour éteindre le produit. • En mode d'écriture, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer au mode d'économie d'énergie. 3 Le stylo est magnétique. Conservez-le en l'attachant à l'emplacement marqué. (📍 WM55B, 📍 WM65B)	1 電源指示燈 2 電源按鈕 • 按住按鈕以關閉產品。 • 在寫入模式中，短暫按下電源按鈕，以切換到螢幕保護程式模式。 3 觸控筆是磁性，請保持放在標記位置。 (📍 WM55B, 📍 WM65B)

Português	العربية
1 Indicador de corrente 2 Botão de alimentação • Prima e mantenha premido o botão para desligar o produto. • No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã. 3 A caneta é magnética. Guarde-a, colocando-a na localização indicada. (📍 WM55B, 📍 WM65B)	1 مؤشر الطاقة 2 زر الطاقة • اضغط مع الاستمرار على الزر لإيقاف تشغيل المنتج. • في نمط الكتابة، اضغط على زر الطاقة للتبديل إلى نمط شاشة التوقف. 3 القلم مغناطيسي. عليك إرفاقه بالموقع المعلوم. (📍 WM65B, 📍 WM55B)


Checking the Components Verification des composants	Quick Setup Guide Guide de configuration rapide	Warranty card (Not available in some locations) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays)	Regulatory guide Guide réglementaire
	Power cord Cordon d'alimentation	USB cable Cable USB	Touch Pen x 2 Stylet tactile x 2
	Cover Terminal, Screw (M4 x L10) x 2 Couvercle de borne, Vis (M4 x L10) x 2	Cover Cable, Screw (M4 x L10) Couvercle de câble, Vis (M4 x L10)	

English	Tiếng Việt
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations. Refer to the installation guide for the WMB stand or wall mount (available for optional purchase).	Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu. Các thành phần có thể khác nhau tại các địa điểm khác nhau. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt gắn tường hoặc chân đế WMB (có thể tùy chọn mua thêm).


Français	繁體中文
Si l'un manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Les composants peuvent être différents suivant la région. Reportez-vous au guide d'installation pour le socle WMB ou le support mural (disponible comme achat optionnel).	如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。 不同地區的元素可能有所差異。 請參閱安裝指南，瞭解 WMB 支架或牆壁掛架 (可選擇性購買)。

Português	العربية
Contate o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes. Consulte o guia de instalação do suporte WMB ou do suporte de parede (disponível para comprar em separado).	اتصل بالبيع الذي اشترت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات. قد تختلف المكونات باختلاف المواقع. ارجع إل دليل تركيب حامل جهاز الخفية المخططة لنظام Windows (WMB) أو وحدة التثبيت بالحائط (متوفرة للتمراء اختياريا).

Screen Elements Éléments d'écran

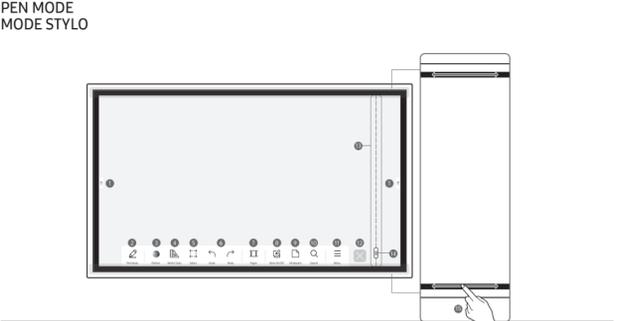

BRUSH MODE MODE PINCEAU

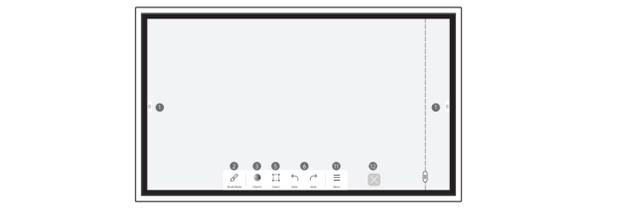

English	العربية
1 IMPORT : View the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive. EXPORT : Share your creations in various ways. 2 Tap to select a mode. You can select from PEN MODE or BRUSH MODE . 3 Tap to open the Palette. You can select the colour and thickness of the pen and the highlighter. 4 Use math tools to make geometric constructions and take measurements. 5 Select the area you want to edit, capture, send in an email, print, or search. 6 Undo or redo the last action. • If any page editing actions such as page adding, deleting, and moving are found, <↶/↷> is reset. 7 You can add or delete a page, and you can also navigate through pages on the current roll. 8 Create a layer to write or draw on over the screen which can also be saved the captured image. 9 Bring out Miniboard to take notes or draw as a separate layer above the viewer or source screen. 10 Tap to search the internet. 11 Tap to see more options available in the menu. 12 Close the current roll and create a new roll. 13 See page lines. 14 Scroll through pages. 15 Scroll the black area to move the pages.	1 إمبورت : عرض شاشة جهاز الموبايل أو الكمبيوتر المتصل بالمنتج، أو استورد البيانات، مثل الصور، من جهاز USB متصل أو محرك أقراص على شبكة. 2 اضغط لتحديد الوضع. يمكنك الاختيار بين وضع القلم أو وضع الفرشاة. 3 اضغط لفتح لوحة، يمكنك تحديد لون القلم وقيم التبرير وسماكتهما. 4 استخدام أدوات الرياضيات لإنشاء تصميقات هندسية وأخذ القياسات. 5 حدد المنطقة التي تريد تحريرها أو التقاطها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني أو طباعتها أو البحث عنها. 6 إعاد الأجراء الأخير أو إعادته. 7 إذا تم العثور على أي إجراء من إجراءات تحرير الصفحة مثل الإضافة والحذف والنقل فتم إعادة ضبط <↶/↷>. 8 يمكنك إضافة صفحة أو حذفها ويمكنك أيضا التنقل عبر الصفحات في قائمة الصفحات والتي يمكن أيضا حفظ الصورة الملتقطة. 9 إحضار لوحة صغيرة لرسم عليها أو الرسم عليها على الشاشة والتي يمكن أيضا حفظ الصورة الملتقطة. 10 اضغط للبحث على الإنترنت. 11 اضغط لرؤية المزيد من الخيارات المتوفرة في القائمة. 12 أغلق الورقة الحالية وأضف ورقة جديدة. 13 رؤية أسطر الصفحة. 14 التمرير بين الصفحات. 15 مرر المنطقة السوداء لنقل الصفحات.
* BRUSH MODE • Changes in the thickness depending on the area touching the screen apply immediately. (max. 5.0 cm) • Brush use is recommended. • BRUSH MODE supports single touch only.	* وضع الفرشاة - يتم تطبيق تغيير السمك استنادا إلى المنطقة الملامسة للشاشة في الحال. (5.0 سم بحد أقصى) - موصى باستخدام الفرشاة. - يدعم وضع الفرشاة التمس المفرد فقط.

*** CHÉ ÎÔ ÇŎ**
• Các thay đổi nét bút theo vị trí chạm vào vùng chạm trên màn hình sẽ được áp dụng ngay. (tối đa 5,0 cm)
• Bàn nh ấn dùng chổi vẽ.
• **CHÉ ÎÔ ÇŎ** chỉ hỗ trợ cảm ứng một điểm.

繁體中文	العربية
1 匯入 : 檢視連接到產品的行動裝置或電腦的畫面，或從連接的 USB 或網路磁碟機匯入影像等資料。 匯出 : 以各種方式分享您建立的內容。 2 點選以選擇模式，您可以從 手寫筆模式 或 筆刷模式 中做選擇。 3 點選以開啟顏色盤，您可以選擇手寫筆和螢光筆的顏色和粗細。 4 使用數學工具進行幾何構造和測量。 5 選取您要編輯、擷取、在電子郵件中傳送、列印或搜尋的區域。 6 撤消或重做上一個動作。 • 若發現頁面新增、刪除和移動等任何頁面編輯動作，就會重設 <↶/↷>。 7 您可以新增或刪除頁面，也可以瀏覽在目前清單上所有的頁面。 8 在螢幕上建立選擇卷或繪圖的一個圖層，此圖層也能儲存為擷取影像。 9 顯示迷你板，在檢視器或來源畫面上方以另外一個圖層記筆記或繪圖。 10 點選以搜尋網路。 11 點選以查看功能表中更多可用選項。 12 關閉目前的清單並建立新的清單。 13 查看頁面行數。 14 捲動頁面。 15 捲動黑色區域以移動頁面。	1 إمبورت : عرض شاشة جهاز الموبايل أو الكمبيوتر المتصل بالمنتج، أو استورد البيانات، مثل الصور، من جهاز USB متصل أو محرك أقراص على شبكة. 2 اضغط لتحديد الوضع. يمكنك الاختيار بين وضع القلم أو وضع الفرشاة. 3 اضغط لفتح لوحة، يمكنك تحديد لون القلم وقيم التبرير وسماكتهما. 4 استخدام أدوات الرياضيات لإنشاء تصميقات هندسية وأخذ القياسات. 5 حدد المنطقة التي تريد تحريرها أو التقاطها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني أو طباعتها أو البحث عنها. 6 إعاد الأجراء الأخير أو إعادته. 7 إذا تم العثور على أي إجراء من إجراءات تحرير الصفحة مثل الإضافة والحذف والنقل فتم إعادة ضبط <↶/↷>. 8 يمكنك إضافة صفحة أو حذفها ويمكنك أيضا التنقل عبر الصفحات في قائمة الصفحات والتي يمكن أيضا حفظ الصورة الملتقطة. 9 إحضار لوحة صغيرة لرسم عليها أو الرسم عليها على الشاشة والتي يمكن أيضا حفظ الصورة الملتقطة. 10 اضغط للبحث على الإنترنت. 11 اضغط لرؤية المزيد من الخيارات المتوفرة في القائمة. 12 أغلق الورقة الحالية وأضف ورقة جديدة. 13 رؤية أسطر الصفحة. 14 التمرير بين الصفحات. 15 مرر المنطقة السوداء لنقل الصفحات.
* 筆刷模式 • 根據觸控區域變更厚度，螢幕就會立即套用。(最大 5.0 公分) • 建立使用筆刷。 • 筆刷模式 僅支援單一觸控。	* وضع الفرشاة - يتم تطبيق تغيير السمك استنادا إلى المنطقة الملامسة للشاشة في الحال. (5.0 سم بحد أقصى) - موصى باستخدام الفرشاة. - يدعم وضع الفرشاة التمس المفرد فقط.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: http://www.samsung.com			
Country/Area	Customer Care Centre	Country/Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004	INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (All Product, Toll Free) 0800-112-7777 (All Product, Toll Free)
AUSTRALIA	1300 362 603	IRAN	021-8255
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	IRAQ	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421
BANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300	ISRAEL	*6963
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421
CAMEROON	67095 0077	KENYA	0800 545 545
COTE D'IVOIRE	8000 0077	KUWAIT	183-CALL (183-2255)
EGYPT	08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580	LAOS	+856-214-17333
GHANA	0800 100 077	LEBANON	1598 WhatsApp +962-79-777-7421
HONG KONG	3698 4698 (All Product) 3698 4688 (B2B) 3698 4633 (eStore)	MACAO	0800 333
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free) 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)	MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)
		MAURITIUS	800 5050

Português	العربية
1 IMPORTAR : Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada. EXPORTAR : Partilhe as suas criações de formas diferentes. 2 Toque para selecionar um modo. Pode selecionar MODO DE CANETA ou MODO DE ESCOVA . 3 Toque para abrir a paleta. Pode selecionar a cor e a espessura da caneta e do marcador. 4 Utilize ferramentas matemáticas para fazer construções geométricas e tirar medidas. 5 Seleccione a área que pretende editar, capturar, enviar por e-mail, imprimir ou procurar. 6 Anule ou refaça a última ação. • Se surgirem ações de edição de página como adicionar, eliminar e mover, <↶/↷> é reposta. 7 Pode adicionar ou eliminar uma página, bem como navegar pelas páginas na lista atual. 8 Crie uma camada para escrever ou desenhar no ecrã que também possa ser guardada como uma imagem capturada. 9 Abra a Miniprancha para tirar notas ou desenhar como uma camada separada acima do ecrã do visualizador ou da fonte. 10 Toque para procurar na Internet. 11 Toque para ver mais opções disponíveis no menu. 12 Feche a lista e crie uma lista nova. 13 Visualize as linhas da página. 14 Desloque-se pelas páginas. 15 Desloque a área negra para mover as páginas.	1 إمبورت : Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada. EXPORTAR : Partilhe as suas criações de formas diferentes. 2 Toque para selecionar um modo. Pode selecionar MODO DE CANETA ou MODO DE ESCOVA . 3 Toque para abrir a paleta. Pode selecionar a cor e a espessura da caneta e do marcador. 4 Utilize ferramentas matemáticas para fazer construções geométricas e tirar medidas. 5 Seleccione a área que pretende editar, capturar, enviar por e-mail, imprimir ou procurar. 6 Anule ou refaça a última ação. • Se surgirem ações de edição de página como adicionar, eliminar e mover, <↶/↷> é reposta. 7 Pode adicionar ou eliminar uma página, bem como navegar pelas páginas na lista atual. 8 Crie uma camada para escrever ou desenhar no ecrã que também possa ser guardada como uma imagem capturada. 9 Abra a Miniprancha para tirar notas ou desenhar como uma camada separada acima do ecrã do visualizador ou da fonte. 10 Toque para procurar na Internet. 11 Toque para ver mais opções disponíveis no menu. 12 Feche a lista e crie uma lista nova. 13 Visualize as linhas da página. 14 Desloque-se pelas páginas. 15 Desloque a área negra para mover as páginas.
* MODO DE ESCOVA As alterações de espessura podem ser imediatamente aplicadas, consoante a área em contacto com o ecrã. (máx. 5.0 cm) • É recomendada a utilização do pincel. • MODO DE ESCOVA suporta apenas um único toque.	* وضع الفرشاة As alterações de espessura podem ser imediatamente aplicadas, consoante a área em contacto com o ecrã. (máx. 5.0 cm) • É recomendada a utilização do pincel. • MODO DE ESCOVA suporta apenas um único toque.

Tiếng Việt	العربية
1 NHẬP : Xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, từ USB hoặc ổ đĩa mạng được kết nối. XUẤT : Chia sẻ sự sáng tạo của bạn theo nhiều cách khác nhau. 2 Nhấn để chọn chế độ. Bạn có thể chọn CHẾ ĐỘ BÚT hoặc CHẾ ĐỘ CỌ . 3 Nhấn để mở Bảng màu. Bạn có thể chọn màu và độ dày của bút và bút đánh dấu. 4 Sử dụng công cụ toán học để tạo cấu trúc hình học và thực hiện phép đo. 5 Chọn khu vực bạn muốn chỉnh sửa, chụp, gửi email, in hoặc tìm kiếm. 6 Hoàn tác hoặc làm lại thao tác cuối cùng. • Nếu phát hiện có bất kỳ hoạt động chỉnh sửa trang nào như thêm trang, xóa trang và di chuyển trang thì <↶/↷> sẽ hoàn tác thay đổi đó. 7 Bạn có thể thêm hoặc xóa một trang và cũng có thể điều hướng qua các trang trên thanh cuộn hiện tại. 8 Tạo một lớp để bạn viết hoặc vẽ trên màn hình, bạn cũng có thể chụp và lưu lại hình ảnh đó. 9 Lấy Miniboard ra để ghi chú hoặc vẽ thành một lớp riêng biệt phía trên trình xem hoặc màn hình gốc. 10 Nhấn để tìm kiếm trên internet. 11 Nhấn để xem thêm các tùy chọn có sẵn trong menu. 12 Đóng cuộn hiện tại và tạo cuộn mới. 13 Xem dòng của trang. 14 Cuộn qua các trang. 15 Cuộn vùng màu đen để di chuyển các trang.	1 إمبورت : Xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, từ USB hoặc ổ đĩa mạng được kết nối. XUẤT : Chia sẻ sự sáng tạo của bạn theo nhiều cách khác nhau. 2 Nhấn để chọn chế độ. Bạn có thể chọn CHẾ ĐỘ BÚT hoặc CHẾ ĐỘ CỌ . 3 Nhấn để mở Bảng màu. Bạn có thể chọn màu và độ dày của bút và bút đánh dấu. 4 Sử dụng công cụ toán học để tạo cấu trúc hình học và thực hiện phép đo. 5 Chọn khu vực bạn muốn chỉnh sửa, chụp, gửi email, in hoặc tìm kiếm. 6 Hoàn tác hoặc làm lại thao tác cuối cùng. • Nếu phát hiện có bất kỳ hoạt động chỉnh sửa trang nào như thêm trang, xóa trang và di chuyển trang thì <↶/↷> sẽ hoàn tác thay đổi đó. 7 Bạn có thể thêm hoặc xóa một trang và cũng có thể điều hướng qua các trang trên thanh cuộn hiện tại. 8 Tạo một lớp để bạn viết hoặc vẽ trên màn hình, bạn cũng có thể chụp và lưu lại hình ảnh đó. 9 Lấy Miniboard ra để ghi chú hoặc vẽ thành một lớp riêng biệt phía trên trình xem hoặc màn hình gốc. 10 Nhấn để tìm kiếm trên internet. 11 Nhấn để xem thêm các tùy chọn có sẵn trong menu. 12 Đóng cuộn hiện tại và tạo cuộn mới. 13 Xem dòng của trang. 14 Cuộn qua các trang. 15 Cuộn vùng màu đen để di chuyển các trang.

*** CHÉ ÎÔ ÇŎ**
• Các thay đổi nét bút do nhỏ tùy vào vùng chạm trên màn hình sẽ được áp dụng ngay. (tối đa 5,0 cm)
• Bàn nh ấn dùng chổi vẽ.
• **CHÉ ÎÔ ÇŎ** chỉ hỗ trợ cảm ứng một điểm.

繁體中文	العربية
1 匯入 : 檢視連接到產品的行動裝置或電腦的畫面，或從連接的 USB 或網路磁碟機匯入影像等資料。 匯出 : 以各種方式分享您建立的內容。 2 點選以選擇模式，您可以從 手寫筆模式 或 筆刷模式 中做選擇。 3 點選以開啟顏色盤，您可以選擇手寫筆和螢光筆的顏色和粗細。 4 使用數學工具進行幾何構造和測量。 5 選取您要編輯、擷取、在電子郵件中傳送、列印或搜尋的區域。 6 撤消或重做上一個動作。 • 若發現頁面新增、刪除和移動等任何頁面編輯動作，就會重設 <↶/↷>。 7 您可以新增或刪除頁面，也可以瀏覽在目前清單上所有的頁面。 8 在螢幕上建立選擇卷或繪圖的一個圖層，此圖層也能儲存為擷取影像。 9 顯示迷你板，在檢視器或來源畫面上方以另外一個圖層記筆記或繪圖。 10 點選以搜尋網路。 11 點選以查看功能表中更多可用選項。 12 關閉目前的清單並建立新的清單。 13 查看頁面行數。 14 捲動頁面。 15 捲動黑色區域以移動頁面。	1 إمبورت : عرض شاشة جهاز الموبايل أو الكمبيوتر المتصل بالمنتج، أو استورد البيانات، مثل الصور، من جهاز USB متصل أو محرك أقراص على شبكة. 2 اضغط لتحديد الوضع. يمكنك الاختيار بين وضع القلم أو وضع الفرشاة. 3 اضغط لفتح لوحة، يمكنك تحديد لون القلم وقيم التبرير وسماكتهما. 4 استخدام أدوات الرياضيات لإنشاء تصميقات هندسية وأخذ القياسات. 5 حدد المنطقة التي تريد تحريرها أو التقاطها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني أو طباعتها أو البحث عنها. 6 إعاد الأجراء الأخير أو إعادته. 7 إذا تم العثور على أي إجراء من إجراءات تحرير الصفحة مثل الإضافة والحذف والنقل فتم إعادة ضبط <↶/↷>. 8 يمكنك إضافة صفحة أو حذفها ويمكنك أيضا التنقل عبر الصفحات في قائمة الصفحات والتي يمكن أيضا حفظ الصورة الملتقطة. 9 إحضار لوحة صغيرة لرسم عليها أو الرسم عليها على الشاشة والتي يمكن أيضا حفظ الصورة الملتقطة. 10 اضغط للبحث على الإنترنت. 11 اضغط لرؤية المزيد من الخيارات المتوفرة في القائمة. 12 أغلق الورقة الحالية وأضف ورقة جديدة. 13 رؤية أسطر الصفحة. 14 التمرير بين الصفحات. 15 مرر المنطقة السوداء لنقل الصفحات.
* 筆刷模式 • 根據觸控區域變更厚度，螢幕就會立即套用。(最大 5.0 公分) • 建立使用筆刷。 • 筆刷模式 僅支援單一觸控。	* وضع الفرشاة - يتم تطبيق تغيير السمك استنادا إلى المنطقة الملامسة للشاشة في الحال. (5.0 سم بحد أقصى) - موصى باستخدام الفرشاة. - يدعم وضع الفرشاة التمس المفرد فقط.

