


**Anker Prime**  
27,650mAh Power Bank (250W)  
**QUICK START GUIDE**

### Live Charged.


#### Charging Your Devices

簡中: 为您的设备充电  
JP: 機器への給電

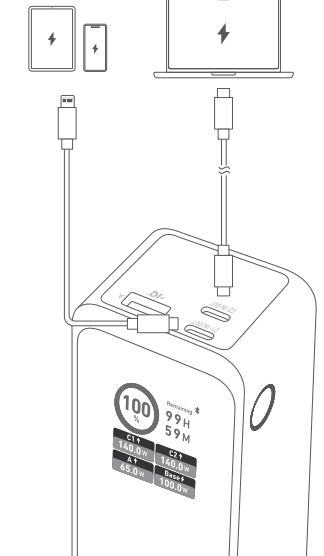


#### Recharging Your Power Bank

簡中: 为您的移动电源充电  
JP: 本製品の充電

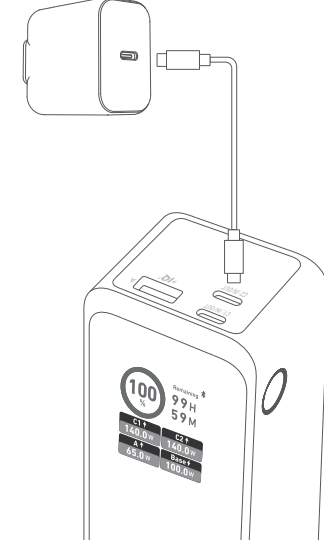


Note: If you have purchased Anker 100W Charging Base, you can use it to recharge the power bank.  
簡中: 如果您购买了Anker 100W 充电底座, 您可以使用它为移动电源充电。  
JP: 別売りの充電スタンド「Anker Charging Base (100W) for Anker Prime Power Bank」でも本製品を充電できます。

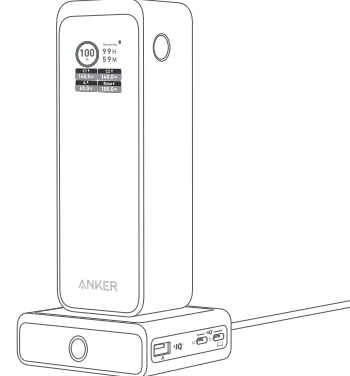


### Trickle-Charging Mode

簡中: 涓流充电模式  
JP: 低電流モード

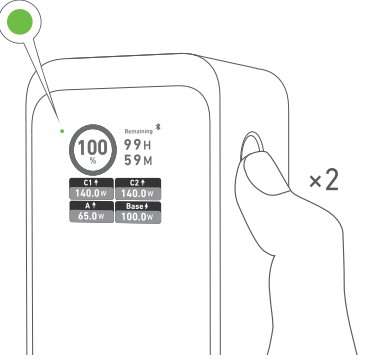

EN: Activate trickle-charging mode.  
簡中: 激活涓流充电模式。  
JP: ボタンを2回押して、低電流モードに切り替えます。

EN: Charge your accessories in trickle-charging mode.  
簡中: 以涓流充电模式为您的配件充电。  
JP: スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。

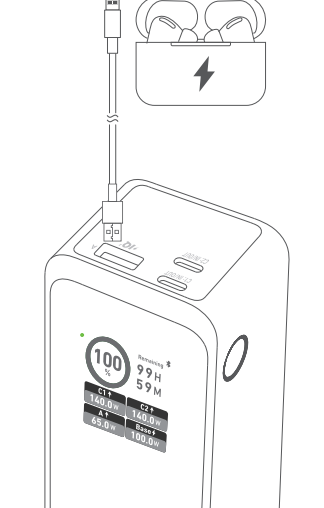

EN: Exit trickle-charging mode.  
簡中: 退出涓流充电模式。  
JP: ボタンをもう一度2回押して、低電流モードを終了します。



### Specifications

簡中: 規格  
JP: 製品の仕様


Cell Capacity 电池容量 セル容量	27,650mAh (3,950mAh × 7)
USB-C 1 / C 2 Input USB-C 1/C2輸入 USB-C1 / C2入力	5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A
Charging Base Input 充电底座输入 入力 (充電スタンドを使用した場合)	21.5V=4.65A
USB-C 1 / C 2 Output USB-C 1/C2輸出 USB-C1 / C2出力	5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A
USB-A Output USB-A輸出 USB-A出力	5V=3A / 9V=2A / 10V=6.5A / 12V=1.5A

USB-C 1 + USB-C 2 Output USB-C 1 + USB-C 2 輸出 USB-C1 + USB-C2出力	240W Max 最大240W
USB-C 1 / C 2 + USB-A Output USB-C 1 / C2 + USB-A輸出 USB-C1 / C2 + USB-A出力	205W Max 最大205W
USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A Output USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A輸出 USB-C1 + USB-C2 + USB-A出力	250W Max 最大250W
Total Output 总輸出 合計出力	250W Max 最大250W

### Connecting the Power Bank to the App

簡中: 连接移动电源和App  
JP: パワーバンクをアプリに接続する

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:  
<https://support.anker.com>  
Or scan the QR code below:




@anker\_official @anker\_jp  
@AnkerDeutschland @AnkerJapan @Anker  
@AnkerOfficial @Anker\_JP

**PAP 22**  
Raccolta Carta


Product Number: A1340  
51005004101 V01

1




EN: Download and open the Anker app.  
簡中: 下载并打开Anker app。  
JP: Ankerアプリをダウンロードして開きます。

2

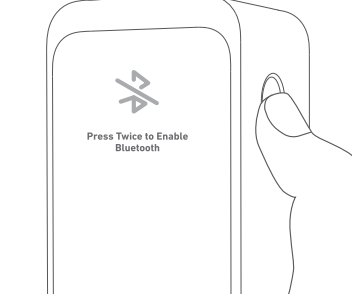


EN: Switch to the Bluetooth interface by pressing the button.  
簡中: 按压按钮切换至蓝牙界面。  
JP: ボタンを1回押して、Bluetooth接続画面を表示します。

3

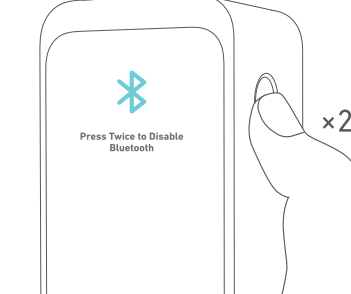

EN: Press the button twice to enable Bluetooth.  
簡中: 按两次按钮打开蓝牙。  
JP: ボタンを2回押して、Bluetoothをオンにします。


4

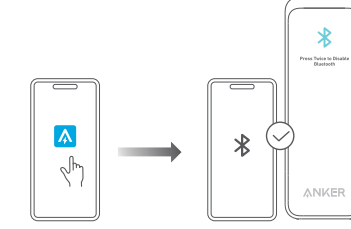

EN: Search for Bluetooth in the app and connect to it.  
簡中: 在app中搜索蓝牙并连接。  
JP: スマートフォンのBluetoothをオンにし、Ankerアプリ上で本製品を選択し、接続します。


### Display Screen Guide

簡中: 显示屏指引  
JP: 液晶画面の表示

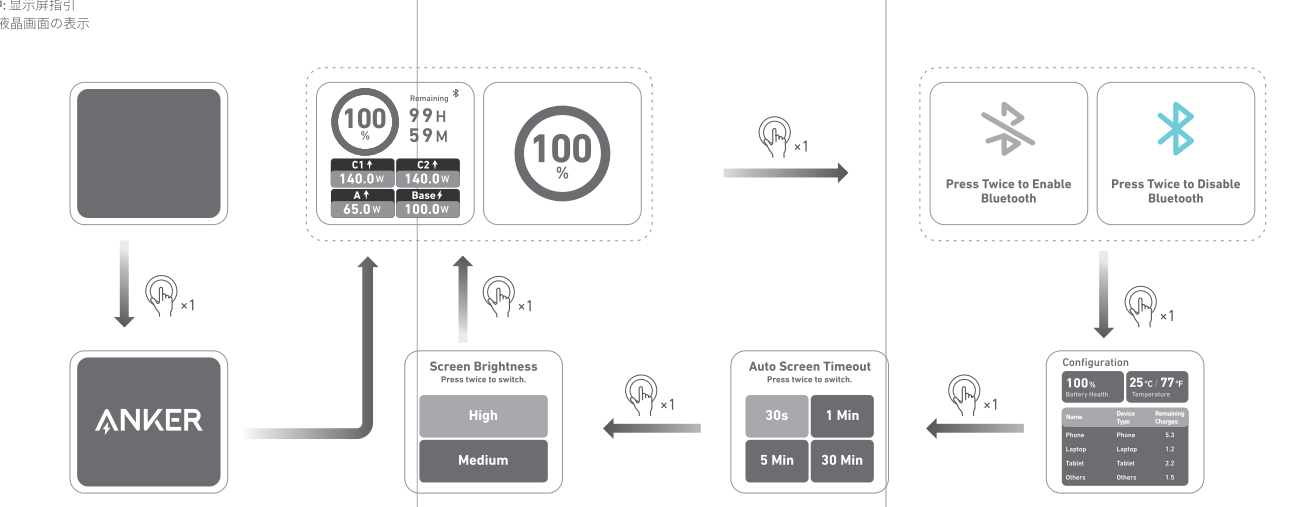

簡中: 按两次按钮切换屏幕亮度  
JP: ボタンを2回押して液晶画面の明るさを変更

簡中: 按两次按钮切换自动息屏时间  
JP: ボタンを2回押して液晶画面のタイムアウト時間を変更

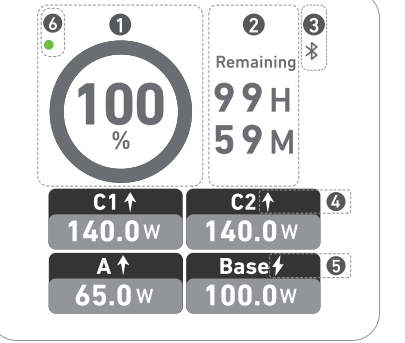

- Remaining Battery
- Remaining Battery Duration / Full Recharge Time
- Bluetooth
- Output
- Input
- Trickle-Charging Mode

簡中

1. 剩余电量
2. 剩余电池持续时间/完全充满电时间
3. 蓝牙
4. 输出
5. 输入
6. 涓流充电模式

JP:

1. バッテリー残量
2. 本製品から機器へ給電可能な残り時間 / 本製品への充電が完了するまでの時間
3. Bluetooth
4. 出力
5. 入力
6. 低電流モード

FCC ID: 2A0KB-A1340  
IC: 23451-A1340  
R 210-215228