

Instruction Manual

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully.

- Make sure that your Nintendo Switch is updated to the latest system firmware.
This product does not support the following features.
Motion IR camera - HD Rumble - NFC
Wireless Connection ONLY (Not compatible when wired).

Warning

Caution To Parent/Guardian, Please read carefully
This product contains small parts. Keep it away from children under 3 years old. Do not apply strong impact on this product.


How to Connect



- 1. Select [Controllers]-> [Change Grip/Order] from the HOME Menu.
2. Press and hold Sync Button for at least two seconds.

Connect the controller to the Nintendo Switch Dock via USB connection to charge if the battery level is low. Cannot be paired using a USB cable.


Included

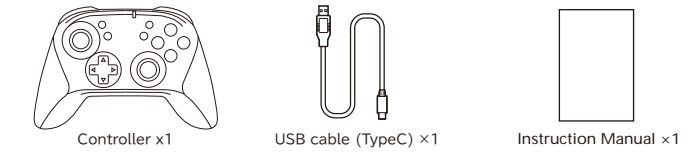

Platform

Nintendo Switch Not PC compatible

Layout

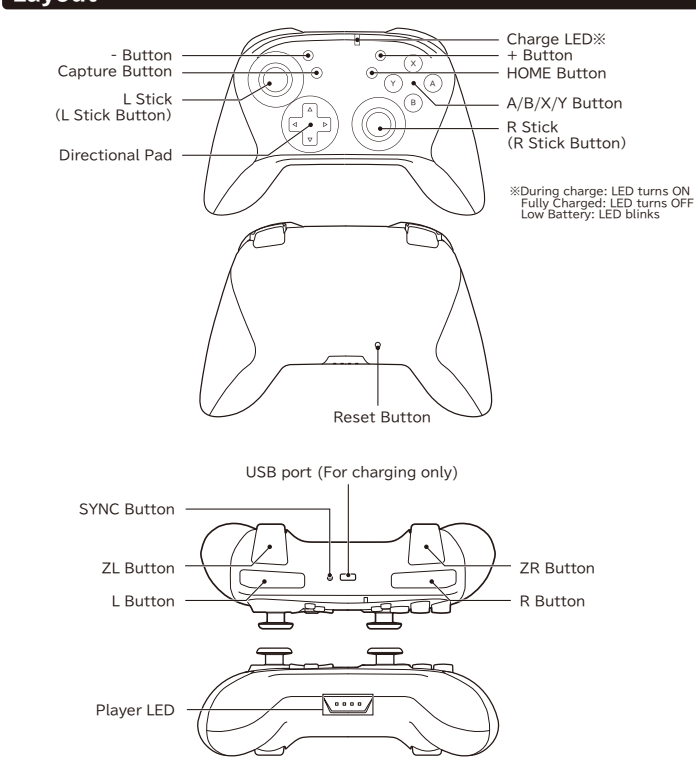


How to Charge

- 1. Connect the Nintendo Switch AC Adapter to the Nintendo Switch Dock.
2. Connect Wireless Pad to Nintendo Switch Dock via USB cable (Type-C).

Can also be charged while: Nintendo Switch is not connected to the dock, Nintendo Switch is in sleep mode or turned off.

Troubleshooting

- Controller does not respond.
Battery may be low. Charge the controller accordingly.
Controller cannot be charged or does not respond on a full charge or reacts on its own.

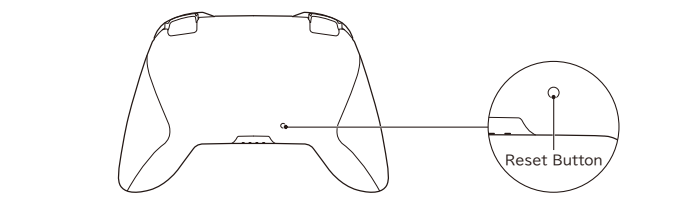

Specification

Size: (W) 6.4in (162mm) x (D) 2.3in (58mm) x (H) 4.3in (108mm)
Weight: 6oz (170g)
Sensor: Accelerometer / Gyro Sensor


Manuel d'instruction

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant tout utilisation, assurez vous lire correctement le manuel d'instruction.

- Assurez-vous que la Nintendo Switch ait la dernière mise à jour d'installée.
Ce produit n'est pas compatible avec les fonctionnalités suivante.
Caméra de mouvement IR - Vibrations HD - NFC
Connexion sans fils (non compatible quand branche)

Avertissement

Attention Aux Parents/Tuteur, Veuillez lire attentivement
Ce produit contient des petites pièces. Veuillez le tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

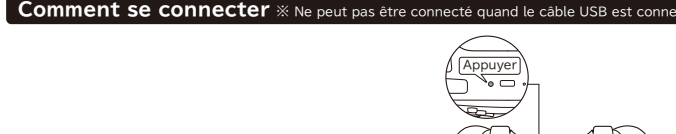

- 1. Sélectionnez [Manettes] -> [Changer le style/l'ordre] dans le menu HOME.
2. Appuyez sur le bouton de synchronisation jusqu'à ce que la LED clignote.

Connectez la manette au Dock de la Nintendo Switch avec l'entrée USB pour la recharger quand la batterie est faible. Ne peut être appairé quand le câble USB est connecté.


Inclus



Plateforme

Nintendo Switch Non Compatible à un PC

Disposition

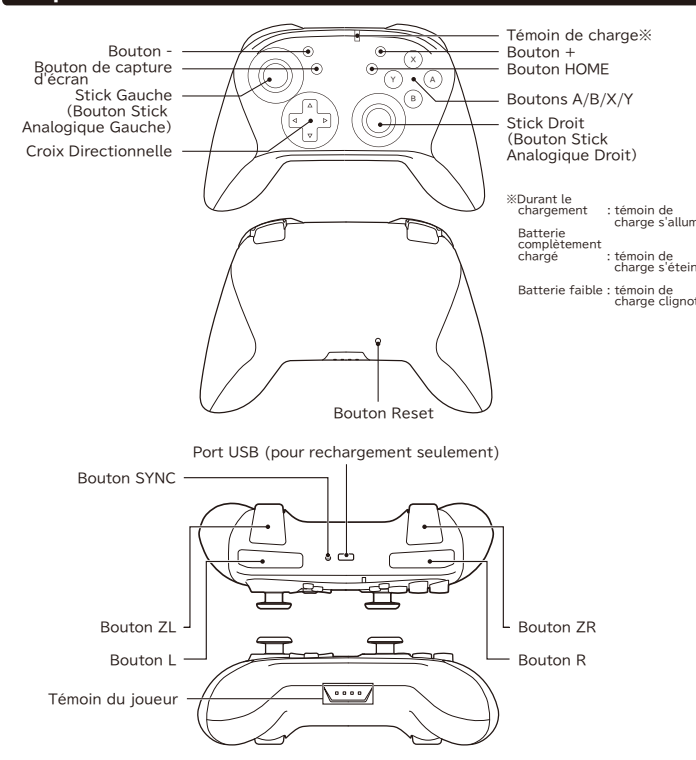


Comment recharger la manette

- 1. Connectez la prise secteur de la Nintendo Switch au Dock de la Nintendo Switch.
2. Connectez la manette sans fils au Dock de la Nintendo Switch avec un Câble USB (Type C).

Peut-étre chargé Peut être chargé également pendant que: Nintendo Switch n'est pas connecté, Nintendo Switch est en mode veille ou éteint.

Dépannage

- La manette ne répond plus?
La batterie peut être faible. Chargez la manette en fonction de la batterie.
La manette ne pas être rechargé ou ne réponds pas lorsque celle-ci est chargée complètement ou fonctionne toute seule?

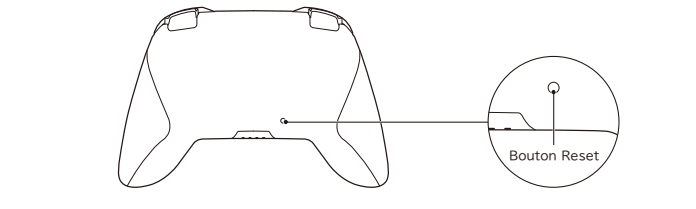

Caractéristiques

Taille: (L) 162mm x (l) 58mm x (H) 108mm
Poids: 170g
Capteurs: Accéléromètre et Gyroscope

Bedienungsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Produkts diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

- Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Nintendo Switch auf dem neusten Stand ist.
Folgende Funktionen werden von diesem Produkt nicht unterstützt.
Infrarot-Bewegungskamera - HD-Vibration - NFC
Das Produkt kann NUR kabellos verbunden werden (Verbindung per Kabel wird nicht unterstützt)

Hinweise zum Gebrauch


Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen
Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern.



- 1. Wählen Sie im HOME-Menü [Controller] -> [Griffweise/Reihenfolge ändern].
2. Drücken Sie die Sync-Taste bis die Player-LED zu blinken anfängt.

Verbinden Sie den Controller mit der Switch-Station um den Controller bei niedrigem Akkustand aufzuladen. Kann nicht per USB-Kabel verbunden werden.


Beinhaltet

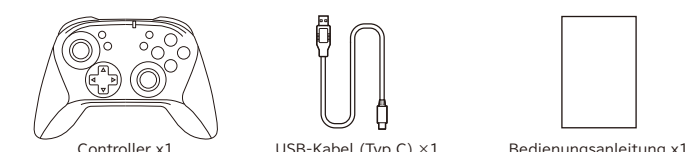

System

Nintendo Switch Nicht PC-kompatibel

Layout

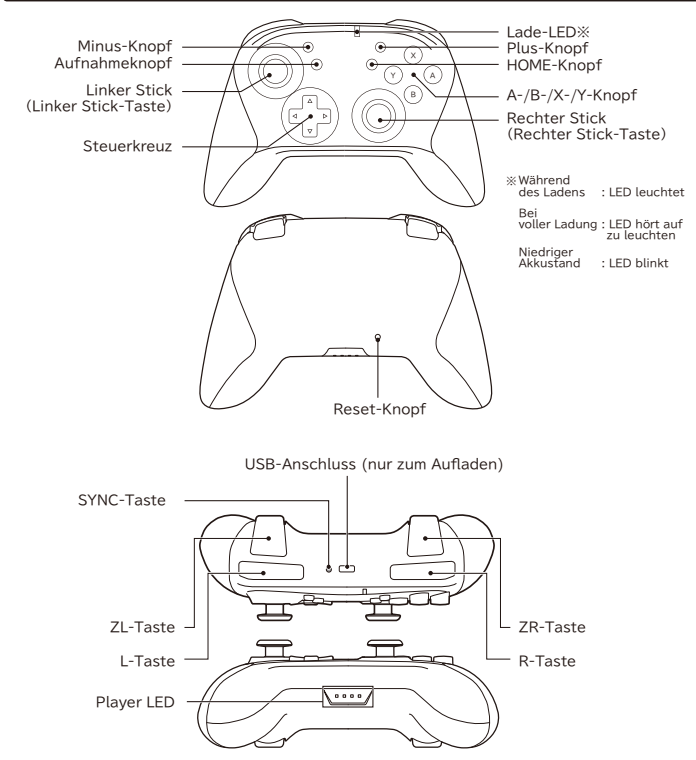


Laden

- 1. Verbinden Sie das Nintendo Switch Ladekabel mit der Nintendo Switch-Station.
2. Verbinden Sie den Drahtloscontroller per USB-Kabel (Typ C) mit der Nintendo Switch-Station.

Kann auch aufgeladen werden wenn: Nintendo Switch nicht mit der Station verbunden ist, Nintendo Switch im Standby-Modus oder ausgeschaltet ist.

Problemebehebung

- Der Controller reagiert nicht.
Die Akkuladung kann zu gering sein. Laden Sie den Controller dementsprechend auf.
Der Controller kann nicht aufgeladen werden, reagiert trotz aufgeladenem Akku nicht oder reagiert ohne Eingabe.

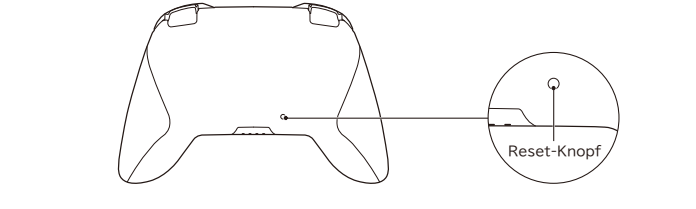

Spezifikationen

Größe: (B) 6.4in (162mm) x (T) 2.3in (58mm) x (H) 4.3in (108mm)
Gewicht: 6oz (170g)
Sensoren: Beschleunigungssensor / Bewegungssensor

Regarding Wireless Interference

This product uses a 2.4 GHz frequency band. Other wireless devices may use the same frequency band. To prevent radio interference with other wireless devices. Please confirm that no other wireless devices are being used nearby.

Regarding Battery

If batteries leak, please do not touch the acid with your bare hands. Do not place this product near heat sources or leave under direct sunlight. Internal battery life may deplete over the time.

The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference. PRODUCT DISPOSAL INFORMATION: Where you use this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe.

US Warranty: HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase.
EU Warranty: For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made.

Manuel d'instruction

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant tout utilisation, assurez vous lire correctement le manuel d'instruction.

Assurez-vous que la Nintendo Switch ait la dernière mise à jour d'installée. Ce produit n'est pas compatible avec les fonctionnalités suivante.

Inclus



Plateforme

Nintendo Switch Non Compatible à un PC

Disposition



Comment recharger la manette

- 1. Connectez la prise secteur de la Nintendo Switch au Dock de la Nintendo Switch.
2. Connectez la manette sans fils au Dock de la Nintendo Switch avec un Câble USB (Type C).

Peut-étre chargé Peut être chargé également pendant que: Nintendo Switch n'est pas connecté, Nintendo Switch est en mode veille ou éteint.

Dépannage

- La manette ne répond plus?
La batterie peut être faible. Chargez la manette en fonction de la batterie.
La manette ne pas être rechargé ou ne réponds pas lorsque celle-ci est chargée complètement ou fonctionne toute seule?



Caractéristiques

Taille: (L) 162mm x (l) 58mm x (H) 108mm
Poids: 170g
Capteurs: Accéléromètre et Gyroscope

Précautions à propos de la communication sans fils

Ce produit utilise une bande fréquence de 2.4Ghz. Les autres périphériques sans fils peuvent utiliser la même fréquence. Pour éviter les interférences radio avec d'autres appareils sans fils.

Avertissement sur la batterie

Si la batterie fuit, veuillez ne pas toucher le liquide avec vos mains. Ne pas mettre le produit proche d'une source de chaleur ou l'exposer directement au soleil.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT: Pour éviter les interférences radio avec d'autres appareils sans fils, veuillez vous éloigner de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permise de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des autres humains.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ses limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences radio dans une installation résidentielle.

US Garantie: HORII garantit à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich drahtloser Kommunikation

Dieses Produkt verwendet ein 2,4 GHz Frequenzband. Möglicherweise verwenden andere Drahtlosgeräte dasselbe Frequenzband.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Akkus

Falls der Akku ausläuft, berühren Sie die auslaufende Säure niemals mit bloßen Händen. Plätzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. SINCE YOU USE THIS SYMBOL ON ANY OF OUR ELECTRICAL PRODUCTS OR PACKAGING, IT INDICATES THAT THE RELEVANT ELECTRICAL PRODUCT OR BATTERY SHOULD NOT BE DISPOSED OF AS GENERAL HOUSEHOLD WASTE IN EUROPE.

US Garantie: Für 90 Tage nach dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert HORII dem ursprünglichen Käufer, dass das neu und in Originalverpackung gekaufte Produkt frei von jeglichem Mangel in Material und Verarbeitung ist.

EU Garantie: Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, werden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat, wenden.

