

## PS5™ SETUP CONFIGURATION POUR PLAYSTATION

PS4 - VISIT STEALTHGAMING.NET  
FOR SETUP AND SUPPORT

CONFIGURATION POUR PS4  
VISITEZ STEALTHGAMING.NET

EN:  
Connect your wired headset to the 3.5mm port in the DualSense controller. Once you do this, the microphone function will automatically switch from the controller's integrated mic to your headset.

Go to Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device Select >> Headset Connected To Controller for Output Device. Set Output to Headphones to All Audio

Go to Settings >> Sound >> Volume >> Headphones  
Set Volume Control (headphones) level to Maximum

Adjust your microphone levels by going to  
Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level  
Make sure your mic isn't muted. You will know your mics in mute if you press the Mute button on your PS5 controller.

\*As desired, you can enable the 3D Audio function to enhance the audio through your headset. Go to Adjust 3D Audio Profile to select the best profile option for your game.

FR:  
Connectez votre casque filaire au port 3,5 mm du contrôleur DualSense. Une fois cela fait, la fonction microphone passera automatiquement du micro intégré du contrôleur à votre casque.

Accédez à Paramètres >> Son >> Sortie audio >> Périphérique de sortie Sélectionnez >> Casque connecté au contrôleur pour le périphérique de sortie. Réglez la sortie sur les écouteurs sur tout l'audio

Allez dans Paramètres >> Son >> Volume >> Casque  
Réglez le niveau de contrôle du volume (casque) sur Maximum

Ajustez les niveaux de votre microphone en allant sur  
Paramètres >> Son >> Microphone >> Ajuster le niveau du micro >> Niveau du microphone  
Assurez-vous que votre micro n'est pas coupé. Vous saurez que votre micro est muet si vous appuyez sur le bouton Muet de votre manette PS5.

\*Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la fonction Audio 3D pour améliorer l'audio via votre casque. Accédez à Ajuster le profil audio 3D pour sélectionner la meilleure option de profil pour votre jeu.


DE:  
Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Headset an den 3,5-mm-Anschluss des DualSense-Controllers an. Sobald Sie dies tun, wechselt die Mikrofonfunktion automatisch vom integrierten Mikrofon des Controllers zu Ihrem Headset.

Gehen Sie zu Einstellungen >> Ton >> Audioausgabe >> Ausgabegerät Wählen Sie >> Headset mit Controller verbunden für Ausgabegerät. Stellen Sie „Ausgabe auf Kopfhörer“ auf „Alle Audiodaten“ ein

Gehen Sie zu Einstellungen >> Ton >> Lautstärke >> Kopfhörer  
Stellen Sie den Lautstärkeregler (Kopfhörer) auf Maximum ein

Passen Sie Ihre Mikrofonpegel an, indem Sie auf gehen  
Einstellungen >> Ton >> Mikrofon >> Mikrofonpegel anpassen >> Mikrofonpegel  
Stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon nicht stummgeschaltet ist. Sie erkennen, dass Ihr Mikrofon stummgeschaltet ist, wenn Sie die Stummgeschaltaste auf Ihrem PS5-Controller drücken.

\*Bei Bedarf können Sie die 3D-Audio-Funktion aktivieren, um den Ton über Ihr Headset zu verbessern. Gehen Sie zu „3D-Audioprofil anpassen“, um die beste Profioption für Ihr Spiel auszuwählen.

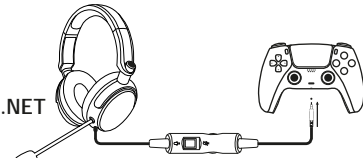

IT:  
Collega le cuffie cablate alla porta da 3,5 mm del controller DualSense. Una volta fatto ciò, la funzione del microfono passerà automaticamente dal microfono integrato del controller alle cuffie.

Vai su Impostazioni >> Suono >> Uscita audio >> Seleziona dispositivo di uscita >> Cuffie collegate al controller per il dispositivo di uscita. Imposta Uscita su cuffie su Tutto l'audio

Vai su Impostazioni >> Suono >> Volume >> Cuffie  
Impostare il livello di controllo del volume (cuffie) al massimo

Regola i livelli del microfono andando su  
Impostazioni >> Suono >> Microfono >> Regola il livello del microfono >> Livello del microfono  
Assicurati che il microfono non sia disattivato. Saprai che il tuo microfono è disattivato se premi il pulsante Mute sul controller PS5.

\*Se lo desideri, puoi abilitare la funzione Audio 3D per migliorare l'audio tramite le cuffie. Vai su Regola profilo audio 3D per selezionare l'opzione di profilo migliore per il tuo gioco.

ES:  
Conecte sus auriculares con cable al puerto de 3,5 mm del controlador DualSense. Una vez que haga esto, la función del microfono cambiará automáticamente del microfono integrado del controlador a sus auriculares.

Vaya a Configuración >> Sonido >> Salida de audio >> Dispositivo de salida Seleccione >> Auriculares conectados al controlador para el dispositivo de salida. Configure la salida a auriculares en Todo el audio

Vaya a Configuración >> Sonido >> Volumen >> Auriculares  
Establezca el nivel de control de volumen (auriculares) al máximo

Ajuste los niveles de su microfono yendo a  
Configuración >> Sonido >> Micrófono >> Ajustar nivel de micrófono >> Nivel de micrófono  
Asegúrese de que su microfono no esté silenciado. Sabrá que su microfono está en silencio si presiona el botón Silenciar en su controlador de PS5.

\*Si lo deseas, puedes habilitar la función Audio 3D para mejorar el audio a través de tus auriculares. Ve a Ajustar perfil de audio 3D para seleccionar la mejor opción de perfil para tu juego.

NL:  
Sluit uw bedrade headset aan op de 3,5 mm-poort van de DualSense-controller. Zodra u dit doet, schakelt de microfoonfunctie automatisch over van de geïntegreerde microfoon van de controller naar uw headset.

Ga naar Instellingen >> Geluid >> Audio-uitvoer >> Uitvoerapparaat Selecteer >> Headset aangesloten op controller voor uitvoerapparaat. Stel Uitvoer naar hoofdtelefoon in op Alle audio

Ga naar Instellingen >> Geluid >> Volume >> Koptelefoon  
Stel het niveau van de volumeregeling (hoofdtelefoon) in op Maximaal

Pas uw microfoonniveaus aan door naar te gaan  
Instellingen >> Geluid >> Microfoon >> Microfoonniveau aanpassen >> Microfoonniveau  
Zorg ervoor dat uw microfoon niet gedempt is. Je weet dat je microfoon is gedempt als je op de Mute-knop op je PS5-controller drukt.

\*Desgewenst kunt u de 3D-audiofunctie inschakelen om de audio via uw headset te verbeteren. Ga naar 3D-audioprofiel aanpassen om de beste profiellooptie voor uw game te selecteren.

PT:  
Conecte seu fone de ouvido com fio à porta de 3,5 mm no controlador DualSense. Depois de fazer isso, a função do microfone mudará automaticamente do microfone integrado do controlador para o fone de ouvido.


Vá para Configurações >> Som >> Saída de áudio >> Dispositivo de saída Seleção >> Fone de ouvido conectado ao controlador para dispositivo de saída. Defina a saída dos fones de ouvido para todo o áudio

Vá para Configurações >> Som >> Volume >> Fones de ouvido  
Defina o nível de controle de volume (fones de ouvido) para máximo

Ajuste os níveis do microfone acessando  
Configurações >> Som >> Microfone >> Ajustar nível do microfone >> Nível do microfone  
Certifique-se de que seu microfone não esteja silenciado. Você saberá que seu microfone está mudo se pressionar o botão Mudo no controlador PS5.

\*Conforme desejado, você pode ativar a função Audio 3D para aprimorar o áudio através do seu fone de ouvido. Vá para Ajustar perfil de áudio 3D para selecionar a melhor opção de perfil para o seu jogo.

## NINTENDO SWITCH™ SETUP

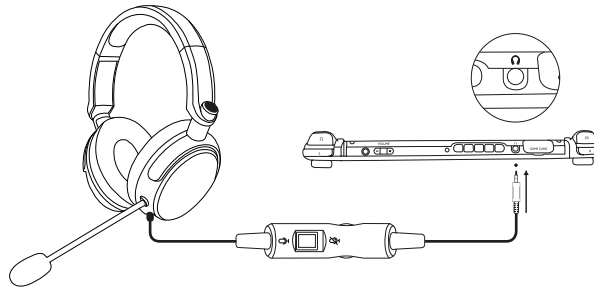

EN:  
Insert the headsets 3.5mm jack plug into your Nintendo Switch™ Console. The Headset should work upon connection. Chat available for games that support chat.

FR:  
Branchez la prise Jack de 3,5 mm du casque sur la console Nintendo Switch™.

DE:  
Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenanschluss des Headsets mit der Nintendo Switch-Konsole.


IT:  
Branchez la prise Jack de 3,5 mm du casque sur la console Nintendo Switch™.

ES:  
Benchufe la clavija de conexión de 3,5 mm del casco a la consola Nintendo Switch™.

NL:  
Sluit de aansluiting van 3,5 mm van de headset aan op de Nintendo Switch™-console

PT:  
Inserir o conector de 3,5 mm dos auscultadores na consola da sua nintendo switch™.

## PC / MOBILE & TABLET

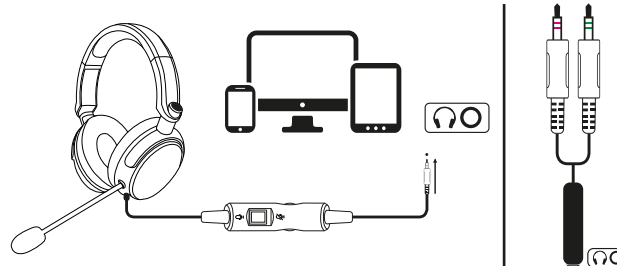

EN:  
Most new pc's have a single 3.5mm jack connection. Simply plug the 3.5mm jack from the headset directly into the port on your PC. The same applies when connecting to a mobile or tablet.

If your PC uses separate Green/Pink connectors you will need a PC Splitter Cable (Sold Separately)

FR:  
La plupart des nouveaux PC ont une seule prise Jack de 3,5 mm. Branchez simplement la prise Jack de 3,5 mm du casque directement sur le port situé sur votre PC.

Si votre PC utilise des prises verte/rose, vous aurez besoin d'un câble diviseur pour PC (vendu séparément)

DE:  
Die meisten neueren PCs verfügen über eine einfache 3,5-mm-Klinkenbuchse. Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des Headsets einfach direkt in den Anschluss an Ihrem PC.

Wenn Ihr PC mit separaten grünen/rosa Anschlüssen ausgestattet ist, benötigen Sie ein PC-Verteilerkabel (separat erhältlich)

IT:  
La maggior parte dei nuovi PC dispone di un collegamento jack da 3,5 mm. È sufficiente inserire il collegamento jack da 3,5 mm dalle cuffie direttamente nella porta del PC.

Se il PC utilizza connettori verde/rosa distinti, sarà necessario un cavo sdoppiatore per PC (venduto separatamente)

ES:  
La mayoría de los nuevos ordenadores tienen una única clavija de 3,5 mm. Simplemente enchufe la clavija de 3,5 mm del casco directamente al puerto del PC.

Si el PC usa conectores distintos verde/rosa, necesitará un cable bifurcado para PC (se vende por separado)

NL:  
De meeste nieuwe pc's hebben een enkele aansluiting van 3,5 mm. Sluit de aansluiting van 3,5 mm van de headset rechtstreeks aan op de poort van uw pc.

Als uw pc afzonderlijke groen/roze connectoren heeft, hebt u een pc-splitterkabel nodig (afzonderlijk verkrijgbaar)

PT:  
A maioria dos novos pc têm uma única ligação de conector de 3,5 mm. Basta ligar o conector de 3,5 mm dos auscultadores diretamente na porta do seu pc. O mesmo se aplica ao ligar a um telemóvel ou tablet.

se o seu pc tiver conectores verde/rosa separados, será necessário um cabo divisor de pc (vendido em separado)

Legal information  
Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact the Helpline or VISIT STEALTHGAMING.NET/SUPPORT

Warranty  
This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials, or workmanship the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Precautions  
• Ensure that the volume control is set to the minimum level before connecting the headset to your system  
• Before wearing the headset, set the volume control to its minimum level then slowly increase until you reach your desired volume level  
• Listening to your headset at its maximum level may cause damage to both the headset and your ears  
• Long term exposure to loud music or other sounds in a headset may cause hearing damage. It is best to avoid very high volume levels when using a headset, especially for extended periods

Important Safeguards & Precautions  
• Never expose to direct sunlight or wet weather conditions  
• Do not expose the unit to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid  
• Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock  
• Avoid any unnecessary strain of the cable  
• Do not carry the headset by its cable  
• Do not use if the equipment is damaged  
• Do not disassemble; there are no serviceable parts inside  
• For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish and leak inside

Battery Care  
• The headset is only to be charged under adult supervision  
• Once the headset is fully charged disconnect the USB charging cable  
• Do not attempt to charge any other battery pack or device using the USB charging cable  
• Do not leave the headset on charge for longer than 6 hours  
• We do not recommend leaving the headset on charge overnight or while unattended  
• Never dispose of batteries in fire, as this can cause them to explode  
• Do not attempt to remove the headsets built in battery pack, it is not replaceable

Recycling  
Where you see this symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU or Turkey. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

The recycling and processing of Waste Electrical and Electronic Equipment will make a significant contribution towards helping protect the environment by reducing landfill waste.

Not recommended for children under 6 years of age.

MADE IN CHINA

CE indicates this product has been tested and is compliant with the EMC Directive of the European Union 2014/30/EU.

UK CA Marking of this symbol indicates this product conforms to Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 issued by the UK.

Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this packaging for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. Actual product may differ from packaging imagery. This product is not affiliated with, nor authorized, sponsored, or approved by, Microsoft. XBOX™ is a registered trademark of Microsoft Corporation. This product is not sponsored, endorsed or approved by Sony PlayStation. PlayStation™ is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. This product is not sponsored, endorsed or approved by Nintendo. Nintendo Switch™ is a registered trademark of Nintendo Co., Ltd. STEALTH™ is a registered trademark of ABP Technology Ltd. Manufactured By: ABP Technology Ltd. Bolton, UK, BL2 1BX. EU AR: ABP Technology Europe Ltd, Dublin, ROI, K78 XS66. All Rights Reserved. MADE IN CHINA.

STEALTH®

abp  
technology

CE  
100

LIGHT UP GAMING HEADSET  
QUICK START GUIDE  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



## HAVING TROUBLE SETTING UP? WE CAN HELP!

### TECHNICAL SUPPORT QUESTIONS / SET-UP / NOT WORKING?

ONLINE: [STEALTHGAMING.NET/SUPPORT](http://STEALTHGAMING.NET/SUPPORT)  
Set-Up Guides, Support Articles, FAQ's and more

EMAIL: [HELP@ABPTECH.CO.UK](mailto:HELP@ABPTECH.CO.UK)  
How can we help? Our support team will answer your questions

LIVE CHAT:  
Speak to our Support Team by clicking the 'Chat With Us' box over at [stealthgaming.net](http://stealthgaming.net)

OPERATING TIMES:  
Monday - Thursday 9am to 5pm  
Friday 9am to 4pm  
(UK Times - GMT)

FR: VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS DURANT L'INSTALLATION DU PRODUIT? NOUS POUVONS VOUS AIDER!  
ONL D'EXPRESSION ANGLAISE

IT: HAI PROBLEMI DI INSTALLAZIONE? POSSIAMO AIUTARTI!  
ONL ANGLOFONO

DE: PROBLEME BEIM AUFBAU? WIR HELFEN IHNEN WEITER!  
ENGLISCH SPRECHENDES ONL

ES: ¿PROBLEMAS CON LA CONFIGURACIÓN? ¡PODEMOS AYUDARLE!  
ONL DE HABLA INGLESA

NL: PROBLEMEN BIJ HET INSTELLEN? WIJ HELPEN U WEL!  
(ENGELSTALIGE ONL)

PT: ESTÁ A TER PROBLEMAS EM CONFIGURAR?  
ATENIMENTO APENAS EM INGLÊS

## PACKAGE CONTENTS



1: C6-100 LIGHT UP GAMING HEADSET  
2: USB CHARGING CABLE

## CONTROLS

### 1: MICROPHONE SWITCH


 MICROPHONE IS ACTIVE/ON


 MICROPHONE IS MUTED

### 2: MASTER VOLUME - GAME & CHAT

NOTE: PLEASE MAKE SURE THE VOLUME IS TURNED UP AND THE MIC IS SWITCHED ON


### 3: WORKING THE LIGHT UP FUNCTION

PRESS THE POWER BUTTON  SITUATED AT THE BOTTOM OF THE EAR CUP UNTIL YOU HEAR A CLICK - ON OR OFF

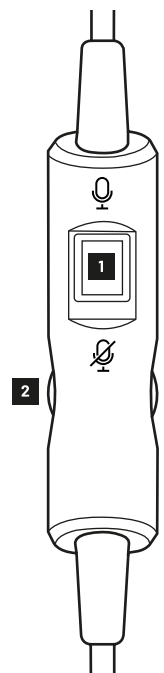

### 4: CHARGING THE LIGHT UP FUNCTION

INSERT THE SMALLER END OF THE CHARGING CABLE INTO THE USB CONNECTION ON THE HEADSET AND THE OTHER END INTO YOUR CONSOLE

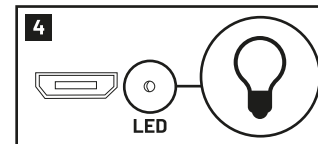

UK: CHARGING LED INDICATORS  
SOLID RED LED - CHARGING  
SOLID BLUE LED - FULLY CHARGED

FR: VOYANT LUMINEUX DE CHARGE  
VOYANT ROUGE FIXE - EN CHARGE  
VOYANT BLEU FIXE - CHARGE

IT: SPIE LED DI RICARICA  
LED ROSSO FISSO: CARICA IN CORSO  
LED BLU FISSO: CARICA COMPLETATA

DE: DIE LED-LADEANZEIGEN  
KONSTANTES ROTES LED - LADEVORGANG LÄUFT  
KONSTANTES BLAUES LED - VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN

ES: INDICADORES LED DE CARGA  
LED ROJO FIJO: EN ESTADO DE CARGA  
LED AZUL FIJO: COMPLETAMENTE CARGADO

NL: LAADSTATUSINDICATOREN  
ONONDERBROKEN RODE LED - AAN HET OPLADEN  
ONONDERBROKEN BLAUWE LED - VOLLEDIG OPGELADEN

## XBOX SETUP




NOTE: IF YOU ARE USING AN ORIGINAL XBOX ONE™ CONTROLLER YOU WILL REQUIRE THE \*XBOX ONE STEREO HEADSET ADAPTER (SOLD SEPARATELY)


NOTE: \*SI VOUS UTILISEZ UNE MANETTE D'ORIGINE XBOX™, VOUS AUREZ BESOIN D'UN ADAPTATEUR DE CASQUE DE JEU STEREO XBOX ONE™ (VENDU SÉPARÉMENT)

## XBOX SETUP HEADSET CHAT MIXER


### EN:

- 1: Press the XBOX button on your controller
- 2: Go to the System tab 
- 3: Select Audio
- 4: Ensure the headset Mic is turned on
- 5: Set the Headset Volume to maximum
- 6: Set the Headset Chat Mixer to the middle
- 7: Set the Mic Monitoring to your desired level


### DE:

- 1: Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- 2: Navigiere zum Systemreiter 
- 3: Wähle Audio
- 4: Stellen Sie sicher, dass das Headset-Mikrofon eingeschaltet ist
- 5: Stelle die Headset-Lautstärke auf des Maximum ein
- 6: Stelle die Chat-Abmischung des Headsets auf den mittleren Wert ein
- 7: Stelle den Mikromonitor auf deine bevorzugte Lautstärke ein


### ES:

- 1: Púlsate el botón de Xbox en el mando
- 2: Ve a la pestaña Sistema 
- 3: Selecciona Sonido
- 4: Asegúrese de que el micrófono del auricular esté encendido
- 5: Configura el volumen de los auriculares al máximo
- 6: Configura el mezclador de chat de los auriculares a la configuración intermedia
- 7: Configura el monitor de micrófono a tu nivel preferido


### PT:

- 1: Premir o Botão Xbox no comando
- 2: Selecionar o separador Sistema 
- 3: Selecionar Audio
- 4: Verifique se o microfone do fone de ouvido está ligado
- 5: Colocar o volume dos auscultadores no máximo
- 6: Configurar o editor de som do chat dos auscultadores para a definição do meio
- 7: Colocar a monitorização de microfones no nível desejado


### FR:

- 1: Appuyez sur le bouton XBOX de votre manette
- 2: Accédez à l'onglet Système 
- 3: Sélectionnez Audio
- 4: Assurez-vous que le micro du casque est activé
- 5: Réglez le volume du casque au maximum
- 6: Réglez le mélangeur de tchat du casque au milieu
- 7: Réglez le contrôle du micro au niveau souhaité

### IT:


- 1: Premi il pulsante Xbox sul controller
- 2: Seleziona Sistema 
- 3: Seleziona Audio
- 4: Assicurarsi che il microfono delle cuffie sia acceso
- 5: Imposta il volume delle cuffie al massimo
- 6: Configura il mixer per la chat delle cuffie al valore medio
- 7: Impostare il controllo microfono sul livello preferito

### NL:


- 1: Druk op de Xbox-knop op je controller
- 2: Ga naar het tabblad System 
- 3: Selecteer Audio
- 4: Zorg ervoor dat de Headset Mic is ingeschakeld
- 5: Stel Headset Volume in op Maximum
- 6: Stel Headset Chat Mixer in op de middelste instelling
- 7: Stel Mic Monitoring in op je gewenste niveau

## XBOX SETUP SURROUND SOUND


### EN:

- 1: Press the XBOX button on your controller
- 2: Go to the System tab 
- 3: Select Settings > Display & Sound > Audio Output
- 4: Select headset to Windows Sonic for Headphones


### FR:

- 1: Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
- 2: Accédez à l'onglet Système 
- 3: Ouvrez Paramètres > Affichage et son > Sortie audio
- 4: Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque


### DE:

- 1: Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- 2: Navigiere zum Systemreiter 
- 3: Wähle Einstellungen > Anzeige & Sound > Audioausgabe
- 4: Wähle als Headset-Format "Windows Sonic for Headphones"


### IT:

- 1: Premi il pulsante Xbox sul controller
- 2: Seleziona Sistema 
- 3: Impostazioni > Schermo e audio > Uscita audio
- 4: Imposta il formato su Windows Sonic per cuffie


### ES:

- 1: Púlsate el botón de Xbox en el mando
- 2: Ve a la pestaña Sistema 
- 3: Selecciona Configuración > Pantalla y sonido > Salida de sonido
- 4: Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares

### NL:

- 1: Druk op de Xbox-knop op je controller
- 2: Ga naar het tabblad System 
- 3: Selecteer Settings > Display & Sound > Audio Output
- 4: Stel Headset format in op Windows Sonic for Headphones

### PT:

- 1: Premir o Botão Xbox no comando
- 2: Selecionar o separador Sistema 
- 3: Selecionar Definições > Imagem e Som > Saída de Audio
- 4: Configurar o formato dos auscultadores em Windows Sonic para auscultadores