



STOP!
If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT
Customer Service: **888-988-0488**
Technical Support: **888-689-4088**
Email: **service@j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención: Lun-Vie. 10:00 a.m. - 6:00 U.S.A.-E.S.T.
Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenlos Anruf bei: +1-888-988-0488
Sprechstunden: Mon.-Frei. 10:00 - 18:00 U.S.A.-E.S.T.
E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート
お客様相談センター: 03-5540-9010
電子メール: j5_support@solinet.co.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記
の時間にご対応いたしますようお願い申し上げます
営業時間: 平日9:30~11:30/13:30~17:30

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. All logos or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. USB is a trademark of USB Implementers Forum, Inc. All logos or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Android, Google, and Pixel are trademarks of Google LLC. All logos or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Apple, macOS, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Samsung, LG, and Smart TV are trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. All logos or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. LG is a trademark of LG Electronics, Inc. All logos or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to other products or services. All marks and/or names on their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.

FCC Warning Statements

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The USB-A port is only for the power supply? If USB-A port connect with a portable device, it just provides the power.

FCC RF Exposure Warning

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

- The product is restricted for indoor use only.

NCC 警語

依據【低功率射頻器材技術規範】
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Limited Warranty

j5create offers a limited 1-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. User is responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- (i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- (ii) a product serial number
- (iii) a description of the problem
- (iv) customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage or loss from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (loss, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) any j5create product that is removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of other warranties expressed or implied.

Limitation of Warranty

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE), OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW. j5create DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUBJECT OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

j5create's RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. j5create's LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND j5create DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE, j5create DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY j5create PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

j5create's LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE, EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW. j5create DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS ARE NOT DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, j5create LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT j5create'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH j5create ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN j5create'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN j5create MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.


For more information please visit our website at <http://www.j5create.com>
Copyright © 2022 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

English

● Connect to Your TV and Power
Plug the HDMI™ connector into an available HDMI™ port on the TV/display. Plug the USB™ connector into an available USB™ Type-A port on your TV (USB™ extension cable included).
* If a USB™ port is not available on your TV, you can connect it into a wall outlet using a USB™ power adapter.
JVAW54/56


JVAW76

● (Optional) Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience
The USB™ connector can be attached to your TV with the double-sided adhesive strip that is included. The strip is for single-use and can be removed. We **DO NOT** recommend placing the USB™ connector behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.

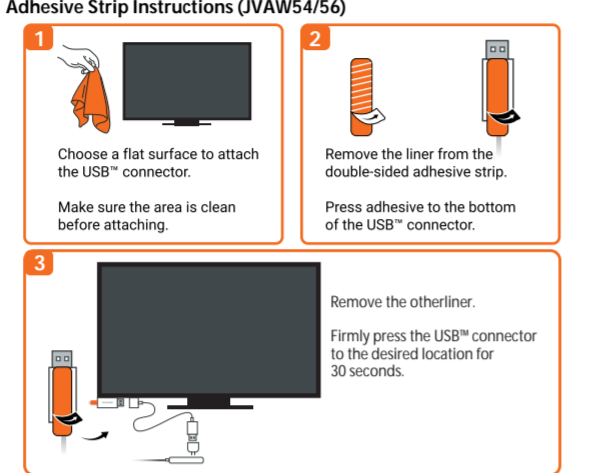

● Power on TV and Select Input

Turn on your TV to power up the ScreenCast and select the input until you see the setup screen. In your TV case, you may not be supplying enough power. In this case, please plug the USB™ cord into a USB™ power adapter and connect it to an outlet.

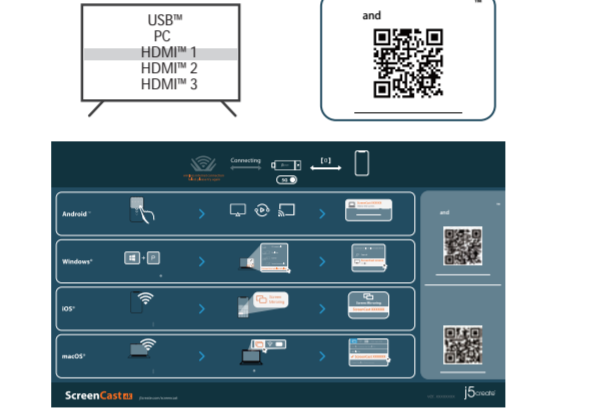


Wireless Internet Setup

Go to your device's wireless internet settings and search for the ScreenCast's SSID. Connect with the ScreenCast's SSID and input the password. The PW number is shown below the SSID on the home screen.




How to Mirror your device

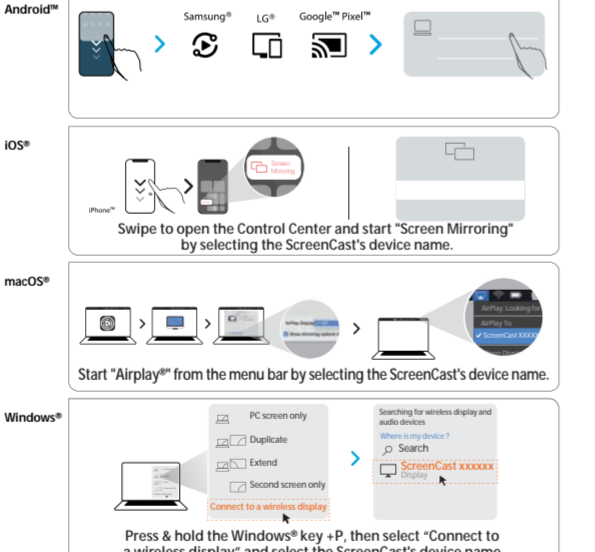

Firmware Update

Notification for Firmware Update: If there's a firmware update available, you will receive a notice on the top where the ScreenCast indicates the connection status.

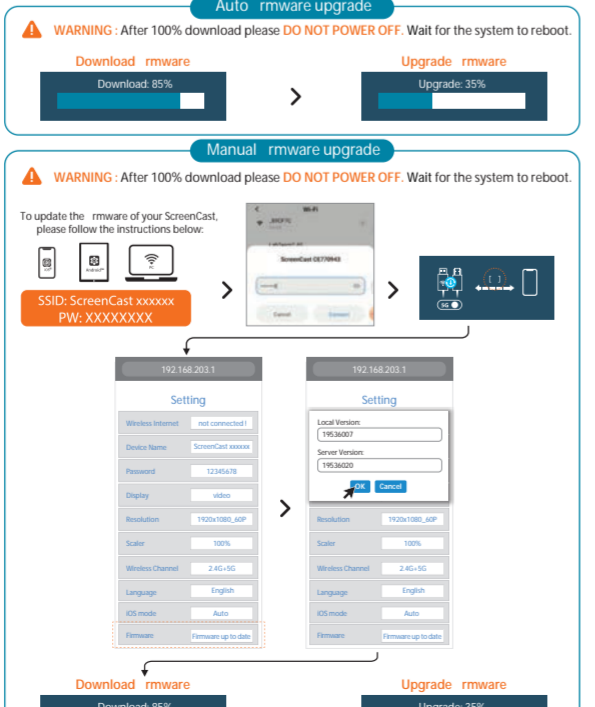


Need more help setting up the ScreenCast?
Visit j5create.com/screencast

Deutsch

● Connect to Your TV and Power
Schließen Sie den HDMI™-Stecker an einen freien HDMI™-Anschluss am Fernseher/Display an.
Verbinden Sie den USB™-Stecker mit einem freien USB™-Type-A-Anschluss an Ihrem Fernseher (USB™-Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten).
* Falls kein USB™-Anschluss an Ihrem Fernseher verfügbar ist, können Sie ihn über ein USB™-Netzteil an eine Steckdose anschließen.
JVAW54/56


JVAW76

● (Optional) ScreenCast für optimales Streaming-Erlebnis positionieren
Der USB™-Stecker kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebstreifen an Ihrem Fernseher befestigt werden. Der Streifen ist für den einmaligen Gebrauch und kann entfernt werden. Wir empfehlen, den USB™-Stecker NICHT hinter dem Fernseher oder in einem Fernsehschrank zu platzieren. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.

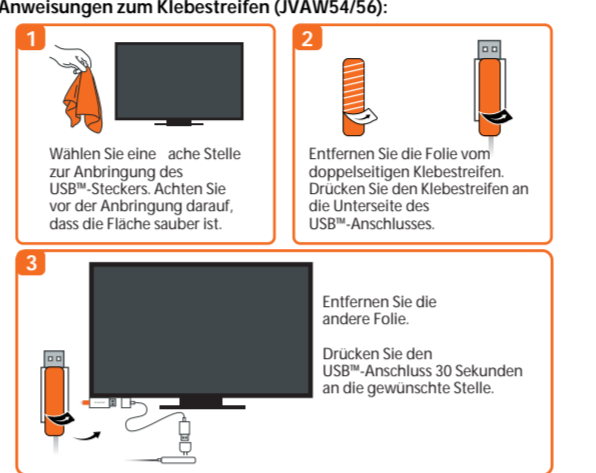

● Fernseher einschalten und Quelle wählen

Schalten Sie zur Inbetriebnahme von ScreenCast Ihren Fernseher ein und wählen Sie den Eingang, bis Sie den Einrichtungsbildschirm sehen.
* Falls Ihr Fernseher schwarz bleibt, liefert Ihr Fernseher möglicherweise nicht genügend Strom. In diesem Fall schließen Sie das USB™-Kabel an ein USB™-Netzteil an und verbinden dieses mit einer Steckdose.

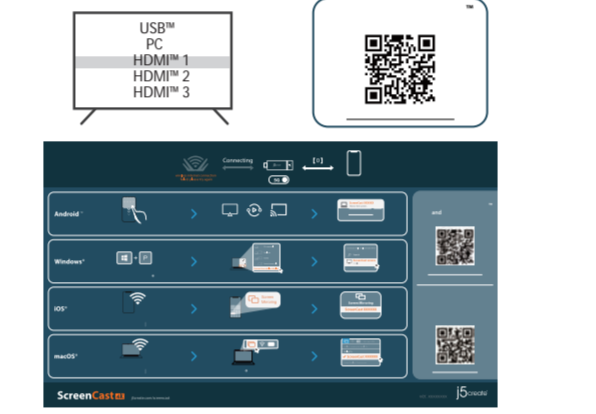


WLAN-Einstellungen

Drahtlose-Interneteneinstellungen Ihres Smart-Gerätes aufrufen und nach SSID von ScreenCast suchen. Mit SSID von ScreenCast verbinden und das Kennwort eingeben. Das PW wird neben der SSID am Startbildschirm angezeigt.



So spiegeln Sie Ihr Gerät

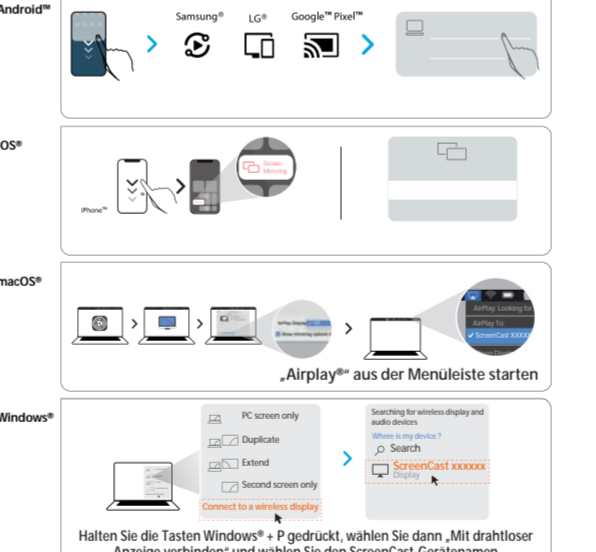

Firmware-Aktualisierung

Benachrichtigung zur Firmware-Aktualisierung: Wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, erhalten Sie im oberen Bereich, wo ScreenCast den Verbindungstatus anzeigt, einen Hinweis.




Sie benötigen mehr Hilfe bei der Einrichtung des ScreenCast?
Besuchen Sie j5create.com/screencast

Français

● Connexion de votre téléviseur et alimentation
Branchez le connecteur HDMI™ dans un port HDMI™ disponible sur le téléviseur/écran. Branchez le connecteur USB™ dans un port USB™ Type-A disponible sur votre téléviseur (USB™ câble d'extension inclus).
* Si un port USB™ n'est pas disponible sur votre téléviseur, vous pouvez le connecter à une prise murale à l'aide d'un adaptateur USB™.
JVAW54/56


JVAW76

● (Facultatif) Positionnez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale
Le connecteur USB™ peut être fixé à votre téléviseur avec la bande adhésive à double face qui est incluse. La bande est à usage unique et peut être enlevée. Nous ne recommandons pas de placer le connecteur USB™ derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'une armoire de télévision. Cela peut provoquer un signal faible ou une perte de signal.

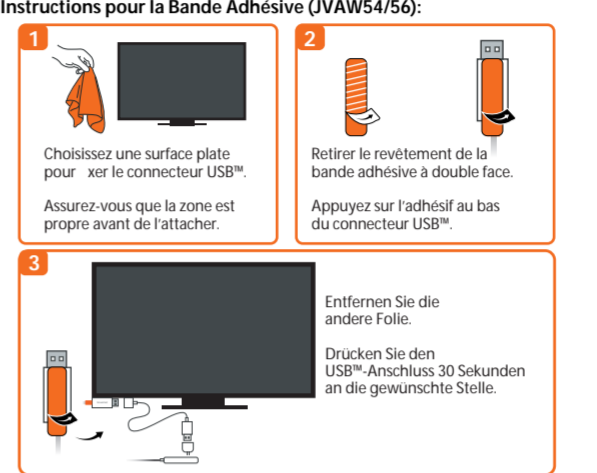

● Allumez la télévision et sélectionnez votre signal d'entrée

Allumez votre téléviseur pour alimenter le ScreenCast et choisissez le signal d'entrée montrant l'écran d'installation.
* Si votre écran de télévision reste noir, votre téléviseur peut ne pas fournir un bon rendement d'énergie. Dans ce cas, veuillez brancher le cordon USB™ dans un adaptateur de puissance USB™ et le connecter à une prise murale.

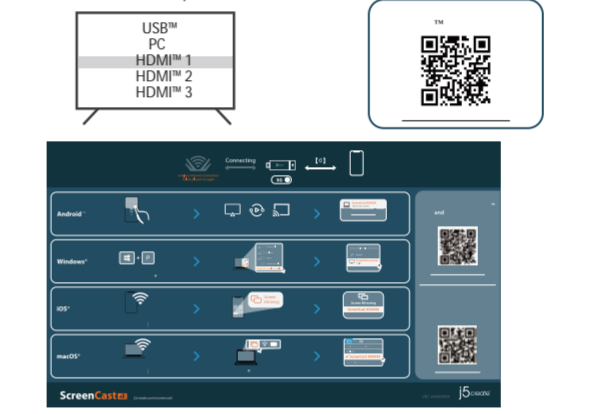


Configuration Internet sans fil

Rendez-vous dans les paramètres Internet sans fil de votre appareil et recherchez le SSID de ScreenCast. Connectez-vous avec le SSID de ScreenCast et entrez le mot de passe. Le numéro PW est à côté sous le SSID sur l'écran d'accueil.



Comment rétrograder votre appareil

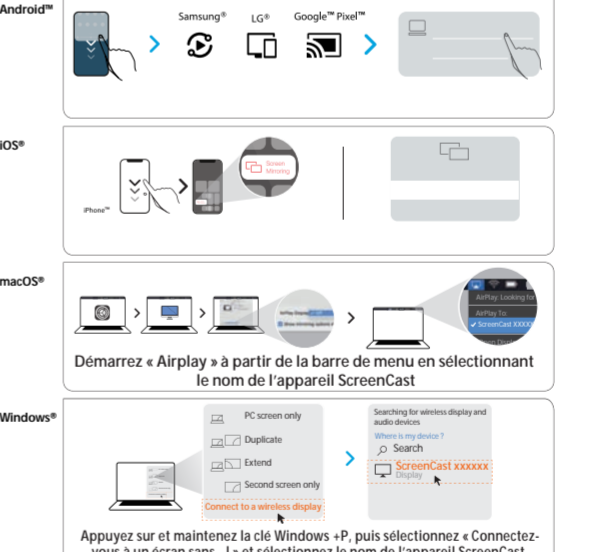

Mise à jour du Firmware

Noti cation pour la mise à jour du Firmware : S'il y a une mise à jour du Firmware disponible, vous recevrez un avis en haut où le ScreenCast indique l'état de connexion.




Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast?
Visitez j5create.com/screencast

Italiano

● Collegamento al televisore e all'alimentazione
Inserire il connettore HDMI™ in una porta HDMI™ disponibile sul televisore/display. Inserire il connettore USB™ in una porta USB™ tipo A disponibile sul televisore (prolunga USB™ inclusa).
* Se una porta USB™ non è disponibile sul televisore, è possibile collegarla a una presa a parete utilizzando un adattatore di alimentazione USB™.
JVAW54/56


JVAW76

● (Opzionale) Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale
Il connettore USB™ può essere collegato al televisore con la striscia adesiva biadesiva inclusa. La striscia è monouso e può essere rimossa. **NON** consigliamo di posizionare il connettore USB™ dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale debole o una perdita di segnale.

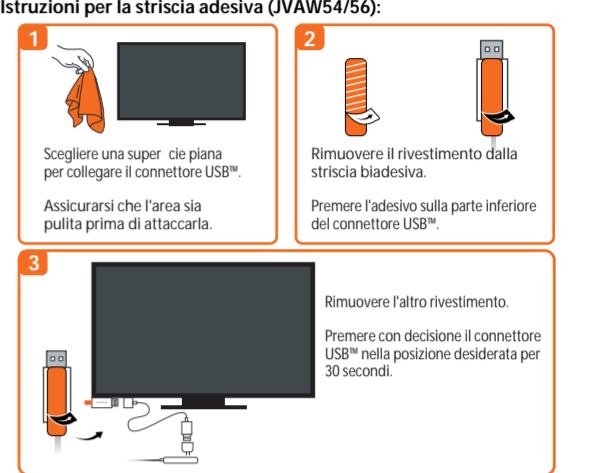

● Accensione del televisore e selezione dell'ingresso

Accendere il televisore per accendere ScreenCast e selezionare l'ingresso video che non appare la schermata di configurazione.
* Se lo schermo del televisore rimane nero, il televisore potrebbe non fornire energia al cliente. In tal caso, inserire il cavo USB™ in un adattatore di alimentazione USB™ e collegarlo a una presa.

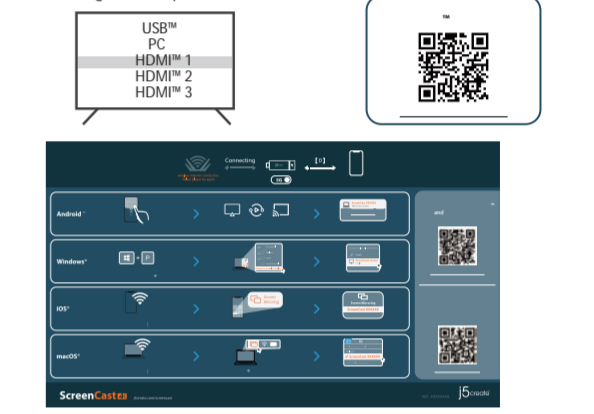


Impostazioni Wireless

Andare alle impostazioni Internet wireless del dispositivo smart e cercare l'SSID di ScreenCast. Connettersi con l'SSID di ScreenCast e immettere la password. Il numero PW viene visualizzato accanto all'SSID nella schermata iniziale.



Come si esegue il mirroring del dispositivo

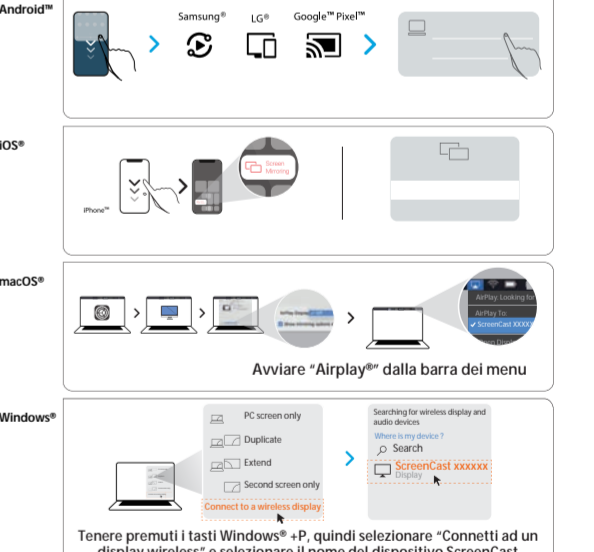

Aggiornamento del firmware


Noti ca per l'aggiornamento del firmware: Se è disponibile un aggiornamento del firmware, nella parte superiore viene visualizzato un avviso in cui ScreenCast indica lo stato della connessione.



Si richiede ulteriore assistenza per configurare ScreenCast?
Visitare il sito j5create.com/screencast

Nederlands

● Aansluiten op uw tv en voeding
 Sluit de HDMI™-connector aan op een beschikbare HDMI™-poort op de tv/display
 Sluit de USB™-connector aan op een beschikbare USB™ Type-A-poort op uw tv (USB™-verlengkabel meegelieferd)
 * Als er geen USB™-poort beschikbaar is op uw tv, kunt u deze aansluiten op een stopcontact met behulp van een USB™-voedingsadapter.

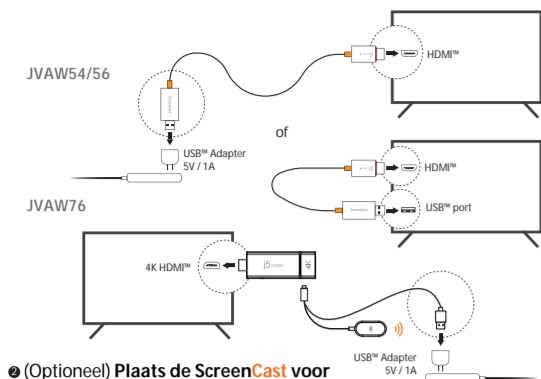

● (Optioneel) Plaats de ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring
 De USB™-connector kan aan uw tv worden bevestigd met de meegeleverde dubbelzijdige plakstrip. De plakstrip is bedoeld voor eenmalig gebruik en kan worden verwijderd.
 We raden u af om de USB™-connector achter de tv of in een tv-kast te plaatsen. Dit kan een zwak signaal of signaalvervalsing veroorzaken.

Instructies plakstrip (JVAW54/56):

- 1** Kies een vlak oppervlak voor het bevestigen van de USB™-connector. Zorg ervoor dat het gebied schoon is voordat u het bevestigt.
- 2** Verwijder de voering van de dubbelzijdige plakstrip. Druk de plakstrip op de onderkant van de USB™-connector.
- 3** Verwijder de andere voering. Druk gedurende 30 seconden de USB™-connector stevig op de gewenste locatie.

● TV inschakelen en ingang selecteren

Zet uw tv aan om de ScreenCast in te schakelen en selecteer de ingang totdat u het instel scherm ziet.
 * Als uw tv-scherm zwart blijft, levert uw tv mogelijk niet voldoende stroom. Steek in dat geval de USB™-kabel in een USB™-voedingsadapter en steek deze in een stopcontact.



Wireless-instellingen

Ga naar de instellingen voor draadloos Internet van uw apparaat en zoek naar de SSID van de ScreenCast. Maak verbinding met de SSID van de ScreenCast en voer het wachtwoord in. Het wachtwoord wordt op het startscherm onder de SSID weergegeven.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX

Open uw browser en ga naar <http://192.168.203.1>
 voer de Admin gateway in. Kies instellingen voor draadloos Internet en zoek naar de SSID van uw router. Selecteer uw draadloze Internet en voer het wachtwoord in. De Admin gateway verbreekt de verbinding wanneer de ScreenCast verbinding maakt met uw draadloze Internet.

Verbind de ScreenCast met uw draadloze Internet

Succès des paramètres Internet sans fil

Paramètres Internet sans fil incomplets

Zo spiegelt u het apparaat

Android™

iOS®

macOS®

Windows®

Houd de Windows®-toets + F ingedrukt, selecteer vervolgens "Verbinden met een draadloos beeldscherm" in selecteer de apparaatnaam van ScreenCast.

Firmware-update

Melding voor firmware-update: Als er een firmware-update beschikbaar is, ontvangt u bovenaan een bericht waarin de ScreenCast de verbindingstatus aangeeft.

Automatische firmware-upgrade

Firmware downloaden > **Firmware upgraden**


Handmatig firmware-upgrade

Firmware downloaden > **Firmware upgraden**

Meer hulp nodig bij het instellen van de ScreenCast? Ga naar j5create.com/screencast

Español

● Conectarse al televisor y la alimentación
 Conecte el conector HDMI™ a un puerto HDMI™ disponible del televisor o la pantalla. Conecte el conector USB™ a un puerto USB™ Tipo A disponible en el televisor (cable de extensión USB™ incluido).
 * Si no hay ningún puerto USB™ disponible en el televisor, puede conectarlo a una toma de corriente de la pared mediante un adaptador de corriente USB™.

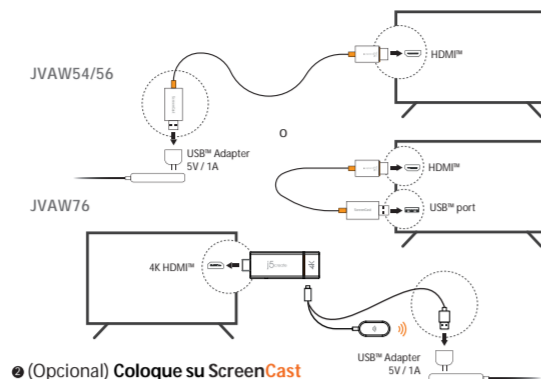

● (Opcional) Coloque su ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El conector USB™ se puede conectar al televisor con la tira adhesiva de doble cara que se incluye. La tira es para un solo uso y se puede quitar. NO recomendamos colocar el conector USB™ detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Si no sigue esta recomendación, la señal resultante puede ser débil o inexistente.

Instrucciones per la striscia adesiva (JVAW54/56):

- 1** Elija una superficie plana para conectar el conector USB™. Asegúrese de que el área esté limpia antes de colocarla.
- 2** Elija una superficie plana para conectar el conector USB™. Asegúrese de que el área esté limpia antes de colocarla.
- 3** Retire el otro revestimiento. Presione firmemente el conector USB™ en la ubicación deseada durante 30 segundos.

● Encender el televisor y seleccionar la entrada

Encienda el televisor para encender su ScreenCast y seleccione la entrada hasta que vea la pantalla de con guración.
 * Si la pantalla del televisor permanece negra, es posible que dicho televisor no esté suministrando su cliente energía. En este caso, quite el cable USB™ a un adaptador de alimentación USB™ y conéctelo a una toma de corriente.



Con guración Wireless

Vaya a la con guración de Internet inalámbrica del dispositivo inteligente y busque el SSID de ScreenCast. Conéctese con dicho SSID y escriba la contraseña. El número PW se muestra junto a SSID en la pantalla de inicio.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX

Abra su navegador web y vaya a <http://192.168.203.1>
 A continuación, entre en la puerta de enlace de administración. Elija la con guración inalámbrica de Internet y busque el SSID del enrutador. Seleccione la conexión a Internet inalámbrica y escriba la contraseña. La puerta de enlace de administración se desconectará cuando ScreenCast se conecte a su conexión de Internet inalámbrica.

Conectar ScreenCast a la conexión de Internet inalámbrica

Con guración inalámbrica de Internet correcta

Error de con guración inalámbrica de Internet

¿Cómo reajar el dispositivo?

Android™

iOS®

macOS®

Windows®

Inicie "Airplay" desde la barra de menús

Mantenga presionadas las teclas Windows®+P y, a continuación, seleccione "Conectarse a una pantalla inalámbrica" y elija el nombre del dispositivo de ScreenCast.

Atualização de firmware

Notificación para actualización de firmware: Si hay una actualización de firmware disponible, recibirá un aviso en la parte superior donde ScreenCast indica el estado de la conexión.

Atualização automática do firmware

Atualização manual do firmware

Para atualizar o firmware do seu ScreenCast, siga estas instruções:


Descargar firmware > Atualizar firmware

Descargar firmware > Atualizar firmware

¿Necesita más ayuda para con gurar ScreenCast? Visite j5create.com/screencast.

Português

● Ligar a TV e fornecer energia
 Ligue o conector HDMI™ a uma porta HDMI™ disponível na TV/monitor. Ligue o conector USB™ a uma porta USB™ Tipo A disponível na sua TV (cabo de extensão USB™ incluído).
 * Caso não exista uma porta USB™ disponível na sua TV, pode ligar a uma tomada elétrica utilizando um adaptador de corrente USB™.

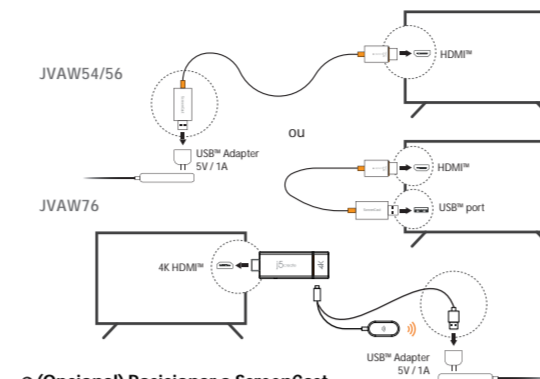

● (Opcional) Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão


O conector USB™ pode ser aado na sua TV com a ta adesiva de dupla face fornecida com o produto. A ta é de utilização única e pode ser removida. NÃO recomendamos a colocação do conector USB™ atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o zer pode originar perda ou degradação do sinal. Om du gör det kan det orsaka svag signal eller signalförstär.

Instruções para colocação da ta adesiva (JVAW54/56):

- 1** Escolha uma superfície plana para xar o conector USB™. Certifique-se de que o local está limpo antes de o xar.
- 2** Remova a película da ta adesiva de dupla face. Cole a ta na parte inferior do conector USB™.
- 3** Remova a outra película. Cole o conector USB™ no local desejado pressionando momentaneamente durante 30 segundos.

● Ligar a TV e seleccionar a entrada

Ligue a sua TV para fornecer energia ao ScreenCast e seleccione a entrada para aceder ao ecrã de con guração.
 * Se o ecrã da sua TV não exibir qualquer imagem, a TV poderá não estar a fornecer energia ao cliente. Nesse caso, ligue o cabo USB™ a um adaptador de corrente USB™ e ligue-o a uma tomada elétrica.

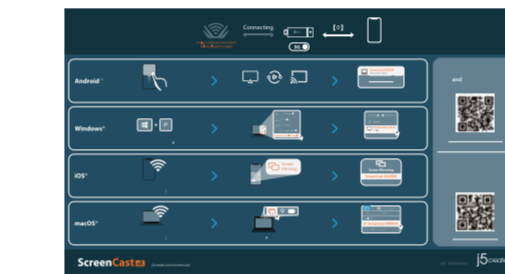

De nições de Wireless

Abra as de nições de rede sem os do seu dispositivo e procure o SSID do ScreenCast. Ligue ao SSID do ScreenCast e introduza a palavra-passe. A palavra-passe é exibida junto a SSID no ecrã inicial.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX

Abra o seu navegador e acesse <http://192.168.203.1>
 Acceda ao portal de administrador. Escolha a con guração de rede sem os e procure o SSID do seu router. Seleccione a sua rede sem os e introduza a palavra-passe. O portal de administrador irá fechar quando o ScreenCast estiver ligado à sua rede sem os.

Ligue o ScreenCast à sua rede sem os

Rede sem os con gurada com êxito

A con guração da rede sem os falhou

Como espelhar o seu dispositivo

Android™

iOS®

macOS®

Windows®

Mantenha premidas as teclas Windows®+P e, em seguida, seleccione "Ligar a um monitor sem os" e seleccione o nome do dispositivo de ScreenCast.

Atualização do firmware

Notificação para atualização de firmware: Se existir uma atualização de firmware disponível, irá receber um aviso na parte superior, onde o ScreenCast indica o estado da ligação.

Atualização automática do firmware

Atualização manual do firmware

Para atualizar o firmware do seu ScreenCast, siga estas instruções:


Transferir o firmware > Atualizar o firmware

Transferir o firmware > Atualizar o firmware

Precisa de mais ajuda para con gurar o ScreenCast? Visite j5create.com/screencast

Svenska

● Anslut till din TV och ström
 Anslut HDMI™-kontakten till en ledig HDMI™-port på TV:n/bildskärmen. Anslut USB™-kontakten till en ledig USB™-port A på din TV (USB™-förlängningskabel medföljer).
 * Om en USB™-port inte är tillgänglig på din TV kan du ansluta den till ett vägguttag med en USB™-adapter.

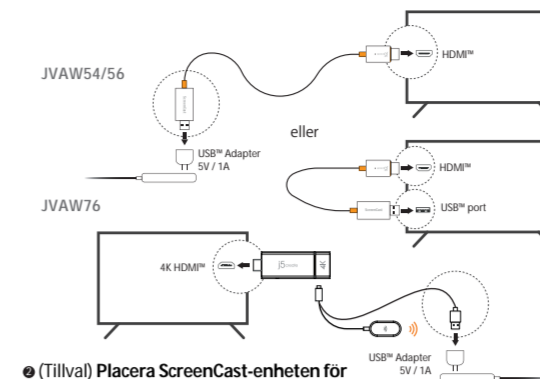

● (Tillval) Placera ScreenCast-enheten för optimal streamingupplevelse


USB™-kontakten kan anslutas till din TV med den dubbelvända självhäftande remsan som medföljer. Remsan är för engångsbruk och kan tas bort. Vi rekommenderar INTE att du placerar USB™-kontakten bakom TV:n eller inuti ett TV-skåp. Om du gör det kan det orsaka svag signal eller signalförstär.

Anvisningar för självhäftande remsan (JVAW54/56):

- 1** Välj en plan yta för att ansluta USB™-kontakten. Kontrollera att ytan är ren innan du fäster.
- 2** Ta bort skyddsremsan från den dubbelvända självhäftande remsan. Pressa limsidan mot USB™-kontaktens undersida.
- 3** Ta bort den andra skyddsremsan. Tryck ordentligt på USB™-kontakten på önskad plats i 30 sekunder.

● Slå på TV:n och välj ingång

Slå på din TV för att starta ScreenCast-enheten och välj ingång tills du ser inställningsskärmen.
 * Om din TV-skärm förblir svart kan det handa att din TV inte levererar tillräckligt med ström. I detta fall, anslut USB™-sladden till en USB™-adapter och anslut den till ett uttag.

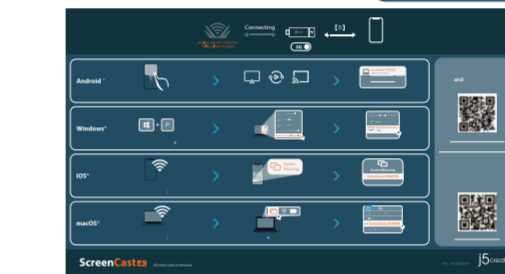

Wireless -inställningar

Gå till din smartenhetens inställningar för trådlöst Internet och sök upp ScreenCasts SSID. Anslut till ScreenCasts SSID och ange lösenordet. PW-numret visas bredvid SSID:et på startskärmen.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX

Öppna webbläsaren och gå till <http://192.168.203.1>
 Och ange admin-gateway. Välj inställningar för trådlöst Internet och sök upp din routers SSID. Välj ditt trådlösa Internet och ange lösenordet. Admin-gatewayen kopplas ifrån när ScreenCast ansluter till ditt trådlösa Internet.

Anslut ScreenCast till ditt trådlösa Internet

Trådlöst Internet har ställts in

Trådlöst Internet kunde inte ställas in

Hur du speglar din enhet

Android™

iOS®

macOS®

Windows®

Håll Windows®-tangenta + P tryckt, och välj "Anslut till en trådlös skärm" och välj namnet på ScreenCast-enheten.

Firmware-upgradering

Avsöring om uppdatering för den fasta programvaran: Om det finns en tillgänglig uppdatering för den fasta programvaran kommer du att få ett meddelande överst på ScreenCast, som indikerar anslutningssituationen.

Automatisk uppdatering av fast programvara

Manuell uppdatering av fast programvara

For all uppdatera den fasta programvaran för din ScreenCast, följ dessa instruktioner:


Hämta fast programvara > Uppgradera fast programvara

Hämta fast programvara > Uppgradera fast programvara

Behöver du mer hjälp med att ställa in ScreenCast-enheten? Besök j5create.com/screencast

Dansk

● Tilslut til dit tv og strømforbindelse
 Sæt HDMI™-stikket i en ledig HDMI™-port på dit tv/skærm. Sæt USB™-stikket i en ledig USB™-Type-A-port på dit TV (USB™-forlængningskabel medfølger).
 * Hvis dit tv ikke har en USB™-port, kan du slutte den til en stikkontakt med en USB™-strømadapter.

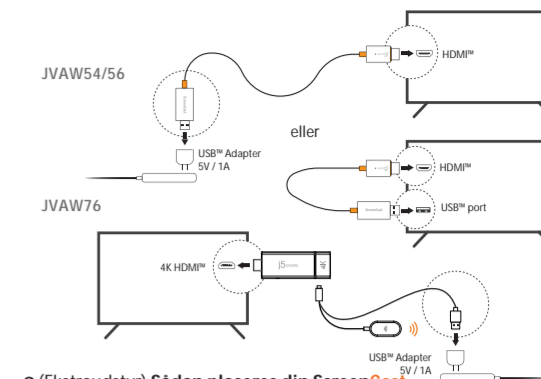

● (Ekstraudstyr) Sådan placeres din ScreenCast, så du får optimal streamingoplevelse


USB™-stikket kan sluttes til tv med den dobbeltsidige dobbeltsidede klæbende remsen. Remsen er for engangsbrug og den kan tages af. Vi anbefaler IKKE at sætte USB™-stikket bag tv'en eller i et tv-skab. Hvis du gør dette, kan signalet blive svagt eller du kan miste signalet helt.

Vejledninger til de selvklæbende strimler(JVAW54/56)

- 1** Vælg en flad overflade, hvor USB™-stikket skal sættes på. Sørg for, at området er rent, før enheden sættes fast.
- 2** Fjern foringen på den dobbeltklæbende strimmel. Sæt den klæbende strimmel på bunden af USB™-stikket.
- 3** Fjern beskyttelsesstrimlen. Tryk USB™-stikket hårdt på den ønskede placering i 30 sekunder.

● Tænd for ernsynet og vælg indgang

Tænd ernsynet for at starte ScreenCast og vælg indgang, indtil du ser opsættingskærmen.
 * Hvis tv-skærmen forbliver sort, forsyner ernsynet muligvis ikke nok strøm. I dette tilfælde skal du sætte USB™-kablet i en USB™-strømadapter og slutte det til en stikkontakt.

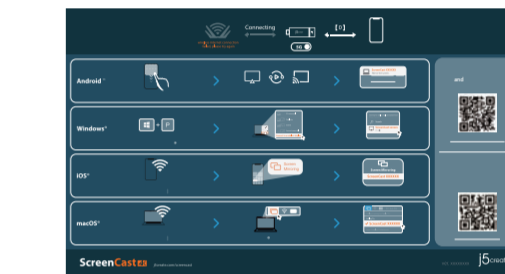

Opsætning af trådløst internet

Åbn indstillingerne for dit trådløse netværk på din enhed og søg efter ScreenCasts SSID. Forbind med ScreenCasts SSID og indtast adgangskoden. PW-nummeret vises under SSID'et på startskærmen.

SSID: ScreenCast xxxxxx
PW: XXXXXXXX

Åbn din webbrowser og gå til <http://192.168.203.1>
 og indtast admin-gateway. Vælg indstillinger for dit trådløse netværk, og søg efter din routers SSID. Vælg dit trådløse netværk og indtast adgangskoden. Admin-gatewayen afbrydes, når ScreenCast er oprettet for forbindelse til dit trådløse netværk.

Forbind ScreenCast til dit trådløse netværk

Indstillingerne for dit trådløse netværk er blevet indstillet

Indstillingerne for dit trådløse netværk er ikke blevet indstillet

Sådan spejler du din enhed

Android™

iOS®

macOS®

Windows®

SwiPe for at åbne kontrolcentret og start "Skærmspjelling" ved at vælge navnet på ScreenCast ens enhed.

Åbn "Airplay" på menuenlinjen ved, at vælge navnet på ScreenCast ens enhed.

Hold tastene Window® + P nede, og vælg "Opret forbindelse til en trådløs skærm" og vælg navnet på ScreenCast ens enhed.

Firmwareopdatering

Meddelelse om firmwareopdatering: Hvis der er en ny firmwareopdatering, får du en meddelelse foroven, hvor ScreenCast viser status på forbindelsen.

Automatisk firmware-opgradering

Manuel firmwareopgradering

For at opdatere firmwaren på din ScreenCast, skal du følge disse instruktioner:

Download firmware > Opgrader firmware

Download firmware > Opgrader firmware

Har du brug for mere hjælp til, at opsætte ScreenCast? Gå på j5create.com/screencast

ScreenCast

Wireless Display Adapter (JVAW54/56)

4K Wireless Display Adapter (JVAW76)



DK: Startvejledning
 NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
 FI: Pika-asennusopas
 HU: Gyors telepítési útmutató
 RU: Руководство по быстрой установке
 日本語: クイックインストールガイド
 繁体中文: 快速安裝手冊
 简体中文: 快速安裝手冊

j5create.com/screencast

STOP!

If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

Customer Service: **888-988-0488**
 Technical Support: **888-689-4088**
 Email: **service@j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO
 Número gratuito: +1-888-988-0488
 Horario de atención:
 Lun-Vier. 10:00 a.m. – 6:00 U.S.A.-E.S.T.
 Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
 Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488
 Sprechtunden:
 Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T.
 E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート
 お客様相談センター: 03-5540-9010
 メール: j5_support@solnet.co.jp
 テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にご連絡ください。お急ぎの場合はお電話を優先いたします。
 営業時間: 平日 9:30/11:30/13:30/17:30

TECHNICAL PODPORA
 Zákaznická linka: 888-988-0488
 Technická podpora: 888-689-4088
 E-mail: service@j5create.com

技術支援資訊
 免費服務專線: +1-888-988-0488
 台灣服務專線: +886-2-2269-5538/19
 營業時間:
 星期一至星期五 9:30 AM-6:00PM (台灣時間)
 Email信箱: service.tw@j5create.com

HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. Its a logo or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. USB is a trademark of USB Implementers Forum, Inc. Its a logo or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Android, Google, and Pixel are trademarks of Google LLC. Its a logo or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. iOS, macOS, iPhone, and AirPods are trademarks of Apple Inc. Its a logo or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Samsung is a trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Its a logo or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Windows is a trademark of Microsoft Corp. Its a logo or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the vendor names or the products and are the property of their respective owners. All company product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.

FCC Warning Statements

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The USB-A port is only for the power supply? If USB-A port connect with a portable device, it just provides the power.

FCC RF Exposure Warning

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

- The product is restricted for indoor use only.

NCC 警語

依據【低功率射頻器材技術規範】
 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。
 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Limited Warranty

J5create offers a limited 1-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email J5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- (i) a product serial number
- (ii) a description of the problem
- (iii) customer's name, address, and telephone number

J5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. J5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-J5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by J5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of J5create or a J5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of J5create; or (i) if any J5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, J5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by J5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Limitation of Warranty

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, J5CREATE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

J5CREATE'S WARRANTY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. J5CREATE'S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. J5CREATE DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY J5CREATE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

J5CREATE'S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE. EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, J5CREATE DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.


TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, J5CREATE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT J5CREATE'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.


WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH J5CREATE ORIGINALY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN J5CREATE'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN J5CREATE MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information please visit our website at <http://www.j5create.com>
 Copyright © 2022 J5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

Norsk

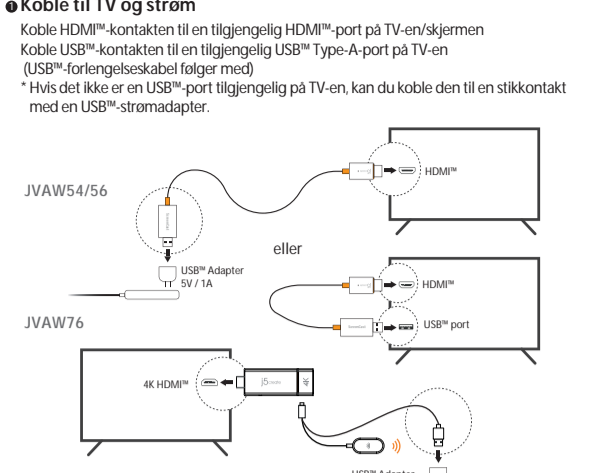

Instruksjoner for selvklebende stripe (JVAW54/56)

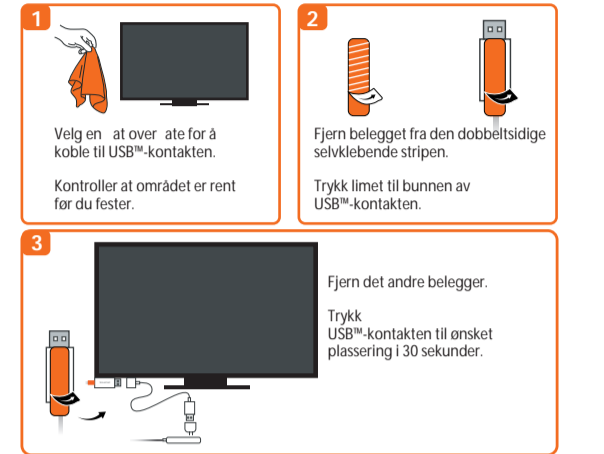

● Slå på TV-en og velg inngang


Slå på TV-en for å slå på ScreenCast, og velg inngangen til du ser oppsettsskjermen.
 * Hvis TV-skjermen forblir svart, kan det hende at TV-en ikke gir nok strøm.
 I så fall må du koble USB™-ledningen til en USB™-strømadapter og koble denne til en stikkontakt.

USB™
PC
HDMI™ 1
HDMI™ 2
HDMI™ 3


Sløk spiller du Google Pixel™ og
vill funksjoner:

Sette opp trådløst internett

Gå til innstillingene for trådløst internett på enheten og søk etter SSID-en til ScreenCast. Koble til SSID-en til ScreenCast og skriv inn passordet. Passordet vises under SSID-en på hjem-skjermen.

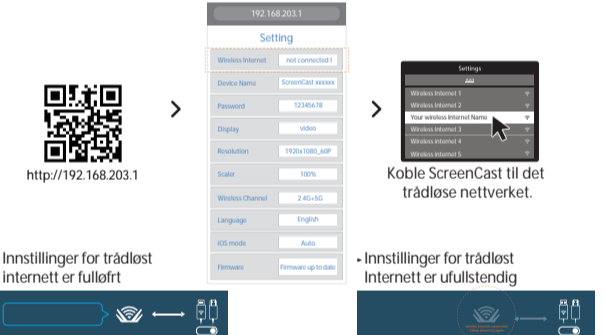

Sløk spiller du enheten

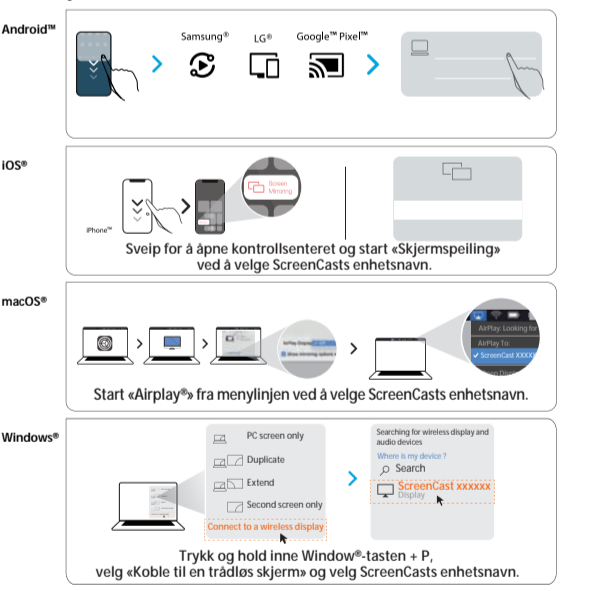

Fastvareoppdatering

Varsling for fastvareoppdatering: Hvis en fastvareoppdatering er tilgjengelig, vil du mota en melding på toppen der ScreenCast indikerer tilkoblingsstatusen.




Manuell fastvareoppdatering




Trenger du mer hjelp til å sette opp ScreenCast?
 Besøk j5create.com/screencast

Suomi

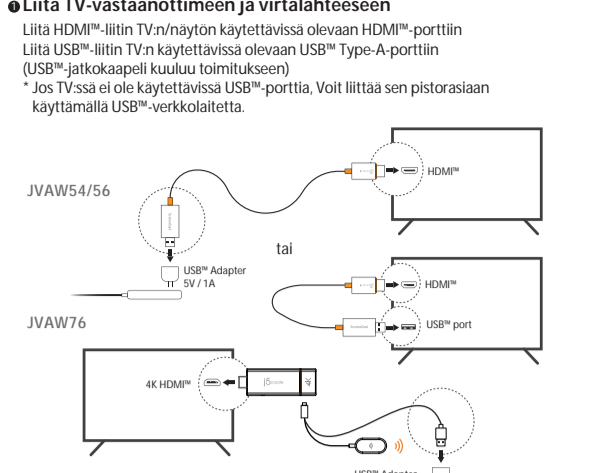

Teipinkäyttöohjeet (JVAW54/56)

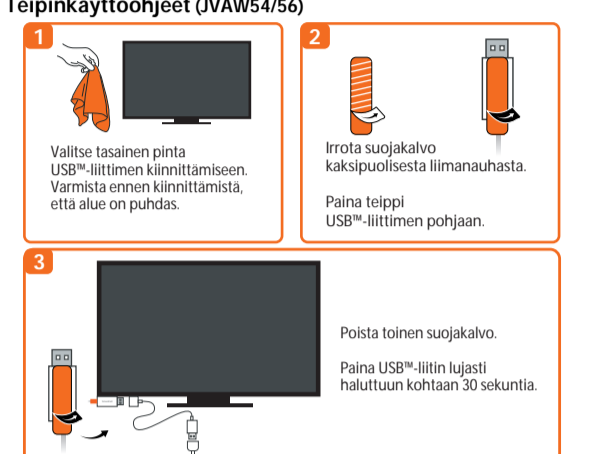

● Kytke TV päälle ja valitse tulo


Kytke TV päälle käyttäessään ScreenCastin ja valitse tulo, kunnes näet asetusnäytön.
 * Jos TV:n kuvaruutu pysyy mustana, TV ei ehkä saa riittävästi virtaa.
 Tässä tapauksessa liitä USB™-johto USB™-verkkoliitteen ja liitä se pistorasiaan.

USB™
PC
HDMI™ 1
HDMI™ 2
HDMI™ 3


Google Pixel™:n peilaaminen ja muita toimintoja

Langaton internet-asetus

Siirry laitteen langattomiin internet-asetuksiin ja etsi ScreenCastin SSID. Yhdistä ScreenCast SSID-tunnukseen ja syötä salasana. PW (Salasana) -numero näkyy aloitusnäytössä SSID:n alapuolella.

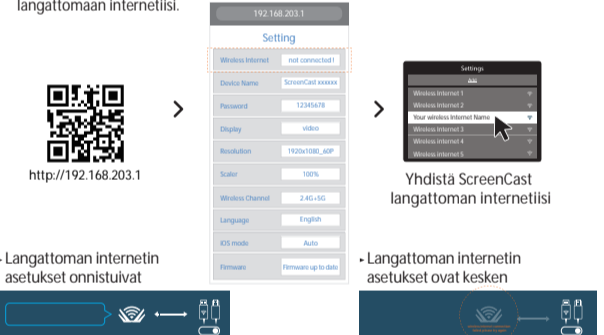

Laitteesi peilaaminen


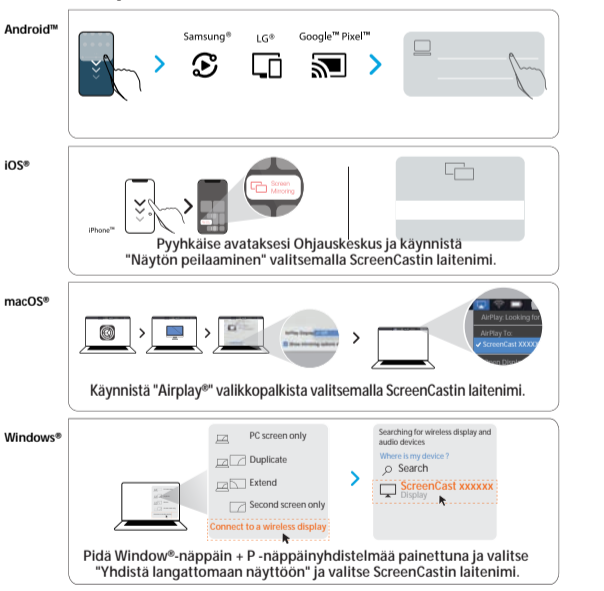


Laiteohjelmistopäivitys

Ilmoitus laiteohjelmistopäivityksestä: Jos laiteohjelmistopäivitys on käytettävissä, saat ilmoituksen yläreunaan, jossa ScreenCast ilmoittaa yhteystilan.





Manuaalinen laiteohjelmistopäivitys

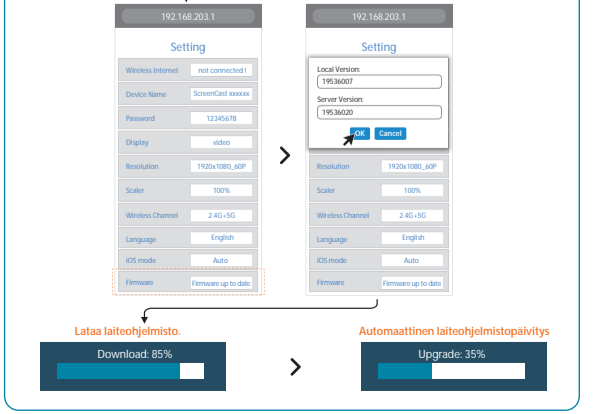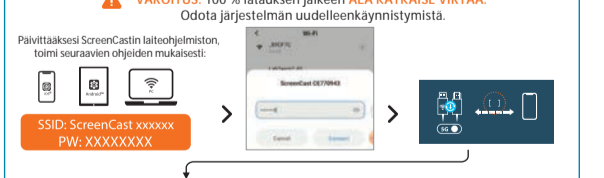


Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast?
 Visitez j5create.com/screencast

Magyar

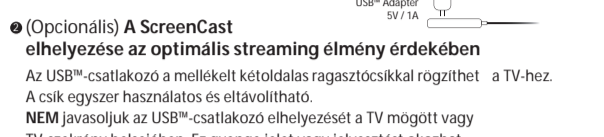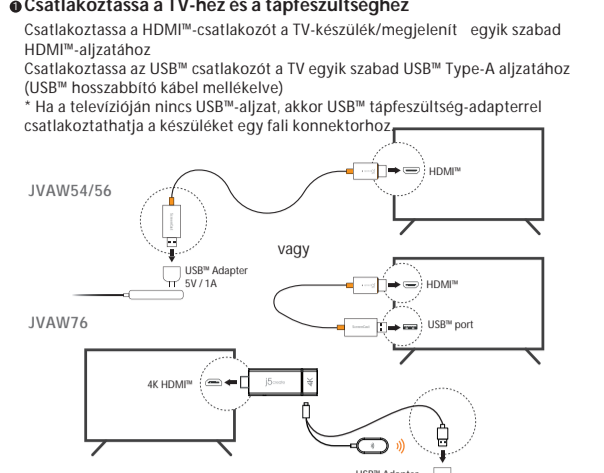

Adhesive Strip Instructions (JVAW54/56)

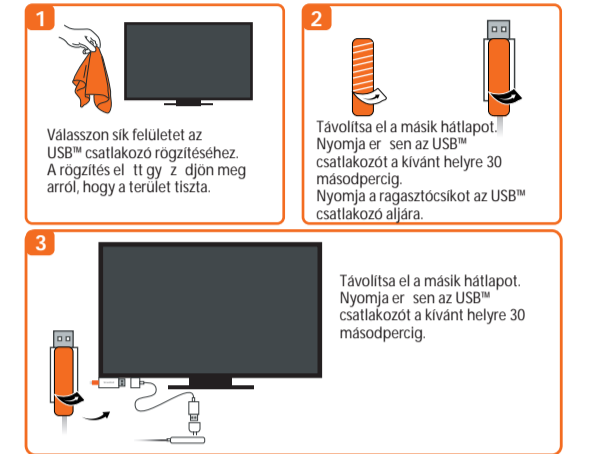

● Accensione del televisore e selezione dell'ingresso

Kapcsolja be a TV-t a ScreenCast bekapcsolásához, majd válasszon bemenetet, amíg nem jelenik a beállítási képernyő.
 * Ha a TV-képernyő fekete marad, elképzelhető, hogy a TV esetleg nem szolgáltat elég energiát. Ebben az esetben kérjük, csatlakoztassa az USB™-kábelét egy USB™ tápfeszültség-adapterhez, majd csatlakoztassa azt egy konnektorhoz.


USB™
PC
HDMI™ 1
HDMI™ 2
HDMI™ 3

Vezeték nélküli internet beállítás

Lépjön be a készülék vezeték nélküli internetbeállításába, és keresse meg a ScreenCast SSID-jét. Csatlakozzon a ScreenCast SSID azonosítóval, és adja meg a jelszót. A jelszószám a kezdő képernyőn a az SSID alatt látható.



Hogyan tükrözheti készülékét?

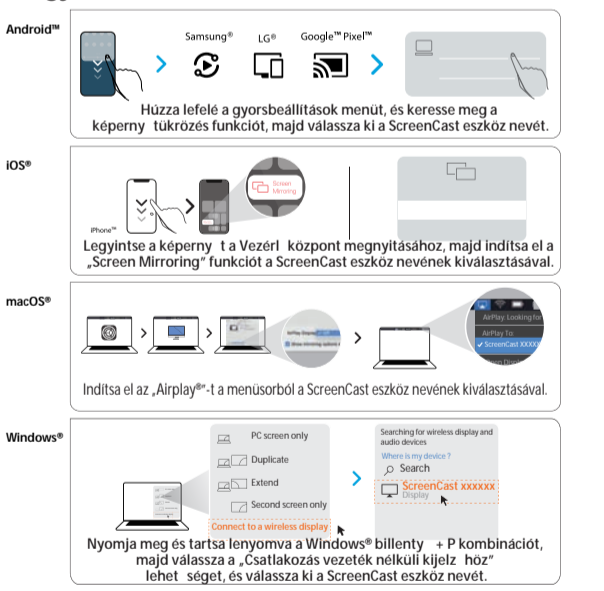


Firmware-frissítés

Értesítés a firmware-frissítésről: Ha elérhető a firmware-frissítés, akkor a ScreenCast tevékeny, majd a ScreenCast jelei a kapcsolattal, megjelenik egy értesítés.



Kézi firmware-frissítés

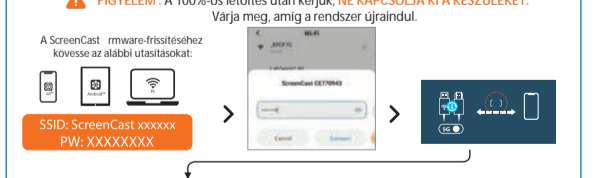

További segítségre van szüksége a ScreenCast beállításához?
 Látogasson el a j5create.com/screencast oldalra

