

EAR FORCE®

RECON SPARK™

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT
READ BEFORE USING

À LIRE
AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions?


turtlebeach.com/reconspark

FOR MODEL: RECON SPARK™

Package Contents Contenu de la boîte



Recon Spark™ Gaming Headset
Casque de jeu Recon Spark™

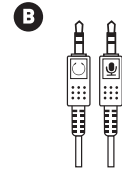

PC Splitter Cable
Câble séparateur PC


426-165-001-010 RA

Headset Controls Commandes du casque

NOTE: Over-Rotating Mic
Turning the mic past positions 1 & 3 may cause damage to the mic.

REMARQUE : Positionnement du microphone

Orienter le microphone au-delà des positions 1 et 3 risque de l'endommager.

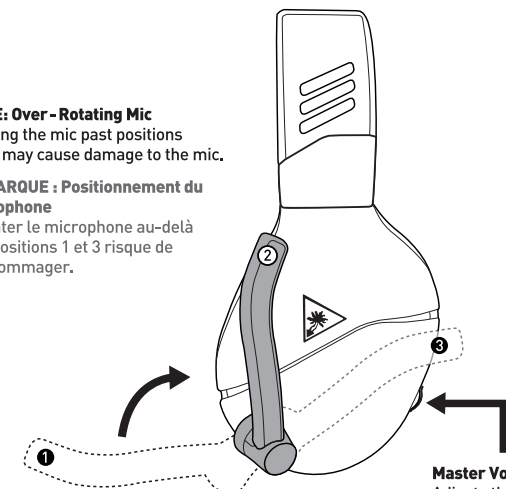


Mic Mute
Flip up mic to mute (see position 2).

Microphone muet
Relevez le microphone pour le couper (voir position 2).

Master Volume
Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.


Volume principal
Règle le volume principal du jeu et du chat vocal entrant.

PC/Mac®, Nintendo Switch™ & Mobile Setup Configuration pour PC, Mac®, Nintendo Switch™, et appareils mobiles

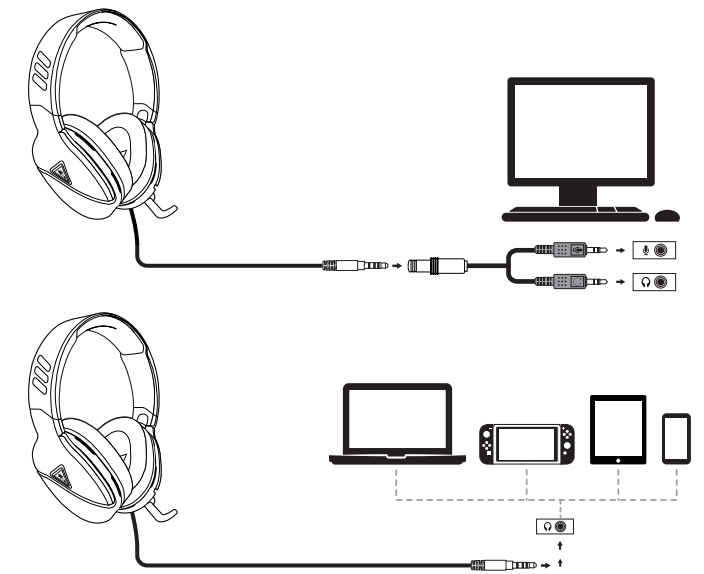

PROSPECS™ GLASSES FRIENDLY DESIGN

SYSTÈME PROSPECS™ PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES EN TOUT CONFORT

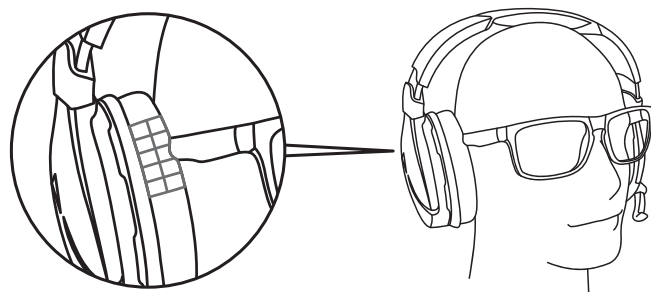

Originally created for the Elite Pro Tournament Gaming Headset, Turtle Beach's exclusive ProSpecs™ glasses friendly technology is built into the Recon Spark™, featuring an advanced ear cushion design and materials that allow gamers who wear glasses to finally play in comfort.

Conçu à l'origine pour le casque de jeu Elite Pro Tournament, le système ProSpecs™ unique à Turtle Beach est disponible sur le casque Recon Spark™. Le design et les matériaux sophistiqués des coussinets permettent aux porteurs de lunettes de jouer enfin en tout confort.

Xbox One Setup Configuration Xbox One

VOLUME SETUP | CONFIGURATION DU VOLUME

EN
1. Press the Xbox Button on your controller and navigate to Settings (⚙️)
a. Set Headset Volume to maximum
b. Set Headset Chat Mixer to your preferred Game/Chat Balance
c. Set Mic Monitoring to your preferred level

ES
1. Pulsar el botón de Xbox en el mando y ve a Configuración (⚙️)
a. Configura el volumen de los auriculares al máximo
b. Configura el mezclador de chat de los auriculares a tu equilibrio de juego y chat favorito
c. Configura el monitor de micrófono a tu nivel preferido

IT
1. Premi il pulsante Xbox sul controller e vai alle Impostazioni (⚙️)
a. Impostare il volume delle cuffie al massimo
b. Impostare il mixer per il chat sul bilanciamento gioco/chat preferito
c. Impostare il controllo microfono sul livello preferito

SE
1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen och gå till inställningar (⚙️)
a. Ställ in headsetvolymen till maximal nivå
b. Ställ in headsetets chattmix till önskad balans mellan spel och chatt
c. Ställ in mikrofonåterspelning till önskad nivå

NL
1. Druk op de Xbox-knop op je controller en ga naar Instellingen (⚙️)
a. Stel Headset Volume in op Maximum
b. Stel Headset Chat Mixer in op de Game/Chat Balance naar voorkeur
c. Stel Mic monitoring in op je gewenste niveau

FR
1. Appuyez sur la touche Xbox de votre manette et ouvrez l'onglet Paramètres (⚙️)
a. Paramétrez le volume du casque au maximum
b. Paramétrez le mélangeur de chat du casque selon vos préférences
c. Paramétrez le contrôle du micro selon vos préférences

DE
1. Drücke die Xbox-Taste deines Controllers und navigiere zu den Einstellungen (⚙️)
a. Stellen Sie die Headset-Lautstärke auf Ihr bevorzugtes Verhältnis zwischen Spiel- und Chat-Lautstärke ein
c. Stellen Sie den Mikromonitor auf Ihr bevorzugte Lautstärke ein

PT
1. Prime o botão Xbox no comando e seleciona Definições (⚙️)
a. Coloca o volume dos auriculares no máximo
b. Configura o editor de som de chat dos auriculares para o equilíbrio entre som de jogo/chat que preferires
c. Coloca a monitorização de microfones no nível que preferires

DK
1. Tryk på Xbox-knappen på din controller, og gå ind i Indstillinger (⚙️)
a. Skru helt op for headset-lydstyrken
b. Indstil chat-mixeren for headsettet til din foretrukne fordeling mellem spil og chat
c. Sæt mikrofonfølsomheden til dit foretrukne niveau

SURROUND SOUND SETUP (AVAILABLE ONLY ON XBOX ONE) CONFIGURATION DU SON SURROUND (UNIQUEMENT SUR XBOX ONE)

EN
1. Go to Settings >> Audio Devices >> Audio Output
2. Select Windows Sonic

ES
1. Ve a Configuración >> Dispositivos de sonido >> Salida de sonido
2. Selecciona Windows Sonic

IT
1. Selezionare Impostazioni >> Dispositivi audio >> Uscita audio
2. Selezionare Windows Sonic

SE
1. Gå till Inställningar >> Ljudenheter >> Ljudutdata
2. Välj Windows Sonic

NL
1. Ga naar Instellingen >> Apparaat >> Audioapparaat
2. Selecteer Windows Sonic

FR
1. Ouvrez Paramètres >> Périphériques audio >> Sortie audio
2. Sélectionnez Windows Sonic


DE
1. Wählen Sie Einstellungen >> Audiogeräte >> Audioausgabe
2. Wählen Sie Windows Sonic

PT
1. Dirige-te a Definições >> Dispositivos de áudio >> Saída de áudio
2. Seleciona Windows Sonic

DK
1. Gå til Indstillinger >> Lydenheder >> Lyd-output
2. Vælg Windows Sonic

For more information on Xbox Surround Sound visit: turtlebeach.com/sonic

PS4™ Setup Configuration PS4™

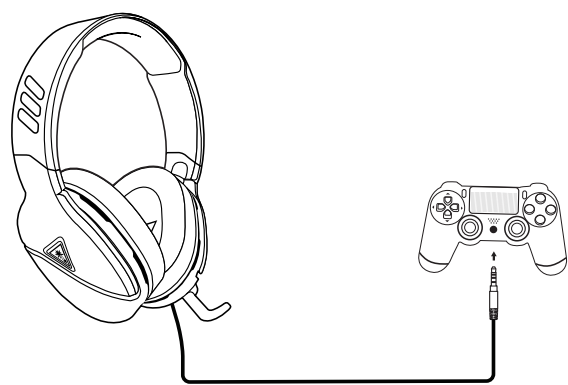

EN
1. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
a. Set Input & Output Device to Headset Connected to Controller
b. Set Output to Headphones to **All Audio**
c. Set Volume Control (Headphones) level to maximum
d. Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone

FR
1. Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
a. Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
b. Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio
c. Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume [casque] doit être au maximum
d. Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

ES
1. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
a. Configura los Dispositivos de entrada y de salida a auriculares conectados al mando
b. Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos
c. Configura el nivel del control de volumen (cascos) al máximo
d. Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT
1. Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
a. Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller
b. Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio
c. Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo
d. Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

PT
1. Dirija-se a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de áudio
a. Seleccione os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio
b. Selecione "Todo o áudio" em "Enviar áudio para os auscultadores"
c. Defina o "Controlo de volume (auscultadores)" para o máximo
d. Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração no ecrã

NL
1. Ga naar Instellingen > Apparaat > Audioapparaat
a. Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
b. Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar alle audio
c. Stel Volumebediening (hoofdtelefoon) in op maximaal
d. Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

DE
1. Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
a. Wählen Sie unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus
b. Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein
c. Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein
d. Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons

SE
1. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
a. Ställ in In- och utdataenheter till Headset anslutet till handkontroll
b. Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud
c. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå
d. Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon

DK
1. Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
a. Indstil Input & Output Device til Headset Connected to Controller
b. Vælg Send til hovedtelefoner for Alt lyd
c. Indstil lydstyrken (hovedtelefoner) til det maksimale niveau
d. Vælg Tilpas mikrofonlydstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

Regulatory Compliance Statements for the EAR FORCE RECON SPARK™ Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices Class B Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA)

Canadian ICES Statements

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

Declaration of Conformity

Marking by this symbol:

indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2014/30/EU). This equipment meets the following conformance standards:

Safety:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2014 (I-Mark License)
IEC 60950-1: 2005 [2nd Edition] + Am 1: 2009 + Am 2: 2013 (CB Scheme Certificate), EN 50332-1: 2013, EN 50332-2: 2013, EN 71-3: 2013
Additional licenses issued for specific countries available on request.

Emissions:
EN 55022: 2012 + AC: 2013, CISPR 32: 2015

Immunity:
EN 55024: 2010, CISPR 24: 2010
EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010
EN 61000-4-8: 2010
The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplace. Additional issued licenses available upon request.

Environmental:
Low Voltage Directive 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907/EC, WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC, Toys Safety Directive 2009/48/EC

Warning!
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take appropriate measures.

Achtung!
Dieses ist ein Gerät der Funkstörgrenzwertklasse B. In Wohnbereichen können bei Betrieb dieses Gerätes Rundfunkstörungen auftreten, in welchen Fällen der Benutzer für entsprechende Gegenmaßnahmen verantwortlich ist.

Attention!
Ceci est un produit de Classe B. Dans un environnement domestique, ce produit risque de créer des interférences radioélectriques, il appartiendra alors à l'utilisateur de prendre les mesures spécifiques appropriées.

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity:
<http://www.turtlebeach.com/homologation>

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle.
<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>