LVL50

PLAYSTATION®5
PLAYSTATION®4

051-049

WIRELESS STEREO GAMING HEADSET

SANS FIL CASQUE STÉRÉO DE JEU

Quick Start Guide

Guide De Démarrage Rapide

EN Need Help?
Visit **support.pdp.com** or talk to us at **(800) 331-3844** (USA and Canada only) or **+442036957905** (UK only).

FR Besoin d'aide?
Visitez **support.pdp.com** ou appelez-nous au **(800) 331-3844** (Etats-Unis et Canada seulement) ou **+33184886234** (France).

ES ¿Necesita ayuda?
Visite **support.pdp.com** o llame al **(800) 331-3844** (Estados Unidos y Canadá únicamente) o **+34911982897** (España).

DE Noch Fragen?
Geh auf **support.pdp.com** oder ref uns an unter **+494087408688** (Deutschland) oder **+31208080923** (Niederlande).

IT Hai bisogno di aiuto?
Visita il sito **support.pdp.com** oppure contattaci al numero **(800) 331-3844** (solo per Canada e Stati Uniti) o al **+390294753553** (Italia).

2-Year Manufacturer's Warranty: For product issues and guidance contact us instead of returning to the store.
2 ans de garantie constructeur : si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, veuillez nous contacter directement sans passer par le magasin distributeur.

Further warranty information inside
Veuillez consulter ce guide pour plus d'informations concernant la garantie.

pdpgaming

©2021 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. "■", "PlayStation", "PS5", "PS4", and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment LLC.

© 2021 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming et leurs logos respectifs sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Performance Designed Products LLC. "■", "PlayStation", "PS5", "PS4", et le "logo PlayStation Shapes" sont des marques déposées ou des marques de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Fabriqué et distribué sous licence par Sony Interactive Entertainment LLC.

©2021 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming y sus respectivos logotipos son marcas comerciales y/o marcas registradas de Performance Designed Products LLC. "■", «PlayStation», «PS5», «PS4», y la forma del logotipo de PlayStation» son marcas comerciales o registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Fabricado y distribuido con la licencia de Sony Interactive Entertainment LLC.

©2021 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming und die entsprechenden Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Performance Designed Products LLC. „■", „PlayStation", „PS5", „PS4", und „PlayStation Shapes Logo" sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Hergestellt und vertrieben unter der Lizenz von Sony Interactive Entertainment LLC.

©2021 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming e i corrispondenti logo sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Performance Designed Products LLC. "■", "PlayStation", "PS5", "PS4", il "logo PlayStation Shapes" sono marchi registrati o marchi commerciali di Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Prodotto e distribuito su licenza di Sony Interactive Entertainment LLC.

©2021 Performance Designed Products LLC. A PDP, PDP Gaming e os respetivos logótipos são marcas e/ou marcas registadas da Performance Designed Products LLC. A "■", "PlayStation", "PS5", "PS4", assim como o "PlayStation Shapes Logo" são marcas registadas da Sony Interactive Entertainment Inc. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários. Produzido e distribuído sob a licença da Sony Interactive Entertainment LLC.

©2021 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming og denes respektive logoer er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Performance Designed Products LLC. "■", "PlayStation", "PS5", "PS4", og "PlayStation Shapes Logo" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Fremstillet og distribueret under licens fra Sony Interactive Entertainment LLC.

©2021 Performance Designed Products LLC, PDP, PDP Gaming и соответствующие логотипы являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Performance Designed Products LLC. «■», «PlayStation», «PS5», «PS4», и «PlayStation Shapes Logo» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Sony Interactive Entertainment Inc. Все права защищены. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Произведено и распространено по лицензии Sony Interactive Entertainment LLC.

This product is manufactured and imported by Performance Designed Products Ltd.
Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products Ltd.
Este producto ha sido fabricado e importado por Performance Designed Products Ltd.
Dieses Produkt wurde hergestellt und importiert durch Performance Designed Products Ltd.
Questo prodotto è fabbricato e importato da Performance Designed Products Ltd.
Este produto é manufacturado e importado pela Performance Designed Products Ltd.
Dette produkt er fremstillet og importeret af Performance Designed Products Ltd.
Это изделие произведено и импортировано компанией Performance Designed Products Ltd.

EU and Turkey only

This symbol is known as the 'Crossed out Wheelie Bin Symbol'. When this symbol is marked on a product or packaging, it means that the product should not be disposed of with your general household waste. Only discard electrical/electronic items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the environment.

Ce pictogramme est connu sous le nom de "poubelle barrée". Lorsque ce pictogramme apparaît sur un produit ou un emballage, cela signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les objets électriques et électroniques doivent être collectés par des filières spécifiques qui les préparent pour la récupération et le recyclage des matériaux. Votre coopération est cruciale pour le bon fonctionnement de ces filières et la protection de l'environnement.

Este símbolo se conoce como el 'Símbolo del contenedor con ruedas tachado'. Cuando este símbolo aparece en un producto o embalaje, significa que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos generales. Solo descarte elementos eléctricos/electrónicos en planes separados de recolección, que incluyan la recuperación y el reciclado de materiales contenidos en estos. Su cooperación es esencial para garantizar el éxito de estos planes y para la protección del medio ambiente.

Dieses Symbol ist bekannt als „Durchgestrichene Mülltonne". Wenn sich dieses Symbol auf einem Produkt oder einer Verpackung befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische -/elektronische Geräte stets in den hierfür vorgesehenen Entsorgungsstellen, die für die Rückgewinnung und das Recycling der in den Geräten enthaltenen Materialien sorgen. Ihre Kooperation ist wichtig, um sicherzustellen, dass diese Entsorgungsstellen ihre Ziele erreichen und die Umwelt geschützt wird.

Questo simbolo è noto come "Simbolo del cassonetto barrato". Se questo simbolo è presente su un prodotto o una confezione, esso indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici. Smaltisci gli apparecchi elettrici/elettronici esclusivamente tramite raccolta differenziata, la quale provvede al recupero e al riciclo dei componenti contenuti al loro interno. La tua collaborazione è fondamentale per garantire il successo di questo regime e di conseguenza tutelare l'ambiente.

Este símbolo é conhecido como o "símbolo do caixote do lixo de rodas com uma cruz". Quando este símbolo está presente num produto ou na embalagem, significa que o produto não deverá ser eliminado junto com o seu lixo doméstico. Só poderá eliminar produtos elétricos/eletrónicos em pontos de recolha específicos dedicados a recolha e reciclagem dos materiais contidos nestes produtos. A sua cooperação é vital para assegurar o sucesso destes programas e a proteção do meio ambiente.

Dette symbol er kendt som det "Overstregede affaldscontainersymbol". Når dette symbol forekommer på et produkt eller emballage, betyder det at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf udelukkende elektriske/elektroniske genstande i separate beholdere, der er beregnet til bortskaffelse af genbrugsmaterialer. Dit samarbejde er af afgørende betydning for at sikre at ordninger fungerer som planlagt og for beskyttelse af hensyn til miljøet.

Этот символ известен как «Перечеркнутый мусорный контейнер». Наличие этого символа на изделии или упаковке означает, что изделие не следует выбрасывать с бытовыми отходами. Выбрасывать электрические/электронные изделия следует с использованием специальных систем сбора отходов для дальнейшего утилизации и переработки содержащихся в них материалов. Наше совместное действие имеет жизненно важное значение для эффективной работы этих схем сбора отходов и защиты окружающей среды.

Performance Designed Products LLC.
4225 W. Peoria Rd 62
Phoenix, AZ 85009, USA

Herstalsesteenweg 43
1101 CM Amsterdam, Netherlands

Tower 42, 25 Old Broad Street,
London, EC2N 1HQ

GPO Box 457 Brisbane,
QLD 4001, Australia

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

US Patents/Brevets aux É.-U./
Patentes de EE. UU.:
www.pdp.com/patents

EU and Turkey only

A

EN LVL50 Wireless Headset
FR Casque-micro sans fil LVL50
ES Auricular inalámbrico LVL50
DE Drahtloses Headset LVL50
IT Cuffie wireless LVL50
PT Auscultadores sem fios LVL50
DK LVL50 trådløst headset
RU Беспроводная гарнитура LVL50



B

EN Wireless USB Dongle
FR Clé USB Sans Fil
ES Dispositivo USB Inalámbrico
DE Drahtloser USB-Dongle
IT Dongle USB wireless
PT Dongle sem fio USB
DK Trådløs USB Dongle
RU Беспроводной USB-ключ



C

EN	USB Cable	IT	Cavo USB
FR	Cable USB	PT	Cabo USB
ES	Cable USB	DK	USB-kabel
DE	USB-Kabel	RU	USB-кабель

1

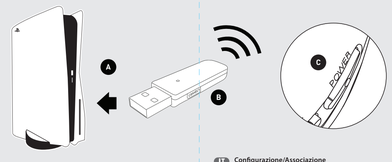

EN **Setup/Pairing**
A. Plug dongle into the USB port and power on headset. Both should pair automatically. If headset and dongle are not paired:
B. Press and hold button on USB Dongle until LED blinks rapidly.
C. Press and hold power button on headset until it pairs with USB Dongle (Solid LED).

FR **Configuration/Jumelage**
A. Tirez le récepteur puis allumez le casque. Les deux devraient s'appairer automatiquement. Si le casque et le dongle ne sont pas couplés:
B. Utilisez un trombone pour maintenir enfoncé le bouton du récepteur USB jusqu'à ce que la DEL clignote rapidement.
C. Maintenez le bouton d'alimentation du casque appuyé jusqu'à ce que ce dernier soit connecté au récepteur USB (DEL allumée en permanence).

ES **Configuración/Sincronización**
A. Conecte el dongle y encienda los auriculares. Ambos deben vincularse automáticamente. Si el auricular y el dongle no están emparejados:
B. Use un clip para pulsar y mantener pulsado el botón en el dongle USB hasta que el LED parpadee rápidamente.
C. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido de los auriculares hasta que se vincule con el dongle USB (LED fijo).

DE **Einrichtung/Anschluss**
A. Dongle anschließen und Headset einschalten. Beide sollten sich automatisch koppeln. Wenn Headset und Dongle nicht gekoppelt sind:
B. Mit Büroklammer Taste am USB-Dongle gedrückt halten bis die LED schnell blinkt.
C. Ein/Aus-Taste am Headset gedrückt halten, bis es sich mit dem USB-Dongle verbindet (permanente LED).

IT **Configurazione/Associazione**
A Collegare il dongle e accendere le cuffi e Entrambi i dispositivi dovrebbero collegarsi in automatico,Se l'auricolare e il dongle non sono associati:
B. Usa un fermacarte per premere e tenere premuto il pulsante sul dongle USB finché il LED non lampeggia velocemente.
C. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sulle cuffie fino a quando queste non saranno collegate al dongle USB (LED fisso).

PT **Opsætning/Parring**
A. Isæt dongle og tænd for dit headset. Begge bør blive parret automatisk.
Hvis headset og dongle ikke er parret:
B. Brug en papirclips til at trykke og holde knappen på USB- dongle indtil LED'en blinker hurtigt.
C. Tryk og hold Tænd/sluk knappen indtil headsettet er parret med USB-dongle (konstant LED).

DK **Configuração/Emparelhamento**
A. Insira o dongle e ligue os auscultadores. O emparelhamento deverá ocorrer automaticamente. Se o fone de ouvido e o dongle não estiverem pareados:
B. Utilize um clipe para premir e manter pressionado o botão no dongle USB até o LED piscar rapidamente.
C. Mantenha pressionado o botão de alimentação nos auscultadores até ocorrer o emparelhamento com o dongle USB (LED estático).

RU **Настройка/сопряжение**
A. Извлеките ключ и включите гарнитуру. Сопряжение обоих компонентов должно выполниться автоматически.
Если гарнитура и ключ не сопряжены:
B. Используя скрепку, нажмите и удерживайте кнопку на USB-ключе, пока индикатор не начнет быстро мигать.
C. Нажмите и удерживайте кнопку питания на гарнитуре, пока не произойдет сопряжение с USB-ключом (индикатор при этом перестанет мигать и загорится).

2

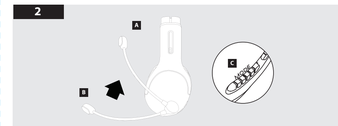

EN **Flip-to-Mute**
A. Mic Boom up to mute.
B. Mic Boom down to unmute.
Audio Mode
C. The MODE button controls your headset's Audio Mode (1 beep = Pure Audio; 2 beeps = Bass Boost).

FR **Mode muet lorsque relevé**
A. Relevez le micro pour mettre en sourdine.
B. Abaissez le micro pour désactiver la sourdine.
Mode audio
C. Le bouton MODE contrôle les modes audio de votre casque (1 bip = audio naturel ; 2 bips = amplification des basses)

ES **Girar para silenciar**
A. Suba el micrófono Boom para silenciar.
B. Baje el micrófono Boom para activar el sonido.
Modo de audio
C. El botón MODE controla el modo de audio de tus auriculares (1 pitido= audio puro; 2 pitidos = acentuación de graves).

DE **Klapp-Stummschaltung**
A. Zum Stummschalten Mikrofonbügel nach oben richten.
B. Zur Deaktivierung der Stummschaltung Mikrofonbügel nach unten richten.
Audio-Modus
C. Die MODE-Taste regelt den Audio-Modus Ihres Headsets (1 Ton = reines Audio; 2 Töne = Bassanhebung).

IT **Flip-to-Mute**
A. Sollevare il microfono per disattivarlo.
B. Abbassare il microfono per riattivarlo.
Modalità audio
C. Con il pulsante MODALITÀ puoi controllare la modalità audio delle tue cuffie (1 bip = audio puro; 2 bip = incremento bassi).

PT **Skub væk for at afbryde mikrofonen**
A. Mikrofonforstærker op for at slå lyd fra.
B. Mikrofonforstærker ned for at slå lyd til.
Modo de áudio
C. O botão MODE controla o Modo de áudio dos auscultadores (1 bip = Áudio puro; 2 bips = Aumento dos baixos).

DK **Virar para silenciar**
A. Levante o microfone para desativar o som.
B. Baixe o microfone para ativar o som.
Lydstilstand
C. MODE-knappen styrer headsettets lydtilstand (1 bip = ren lyd, 2 bip = basforstærkning).

RU **Flip-to-Mute**
A. Поднимите держатель микрофона, чтобы отключить микрофон.
B. Опустите держатель микрофона, чтобы включить микрофон.
Режим звука
C. Кнопка MODE управляет режимом звука гарнитуры (1 звуковой сигнал = чистый звук; 2 звуковых сигнала = усиленные басы).

3

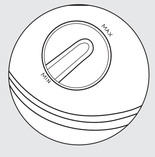

EN **Audio Controls**
Adjust volume dial on right ear cup to preferred audio level.

FR **Commandes audio**
Réglez le volume sur le pavillon droit pour obtenir le niveau audio souhaité.

ES **Controles de audio**
Ajuste el control de volumen en el auricular derecho al nivel de audio preferido.

DE **Audio-Steuerung**
Stel de volumeknop op de rechter oorschelp in op het gewenste audioniveau.

IT **Controlli audio**
Regolare il quadrante del volume sulla coppa dell'orecchio destro al livello audio preferito

PT **Controles de áudio**
Ajuste o botão de volume no fone de ouvido direito para o nível de áudio preferido

DK **Lydregulering**
Juster volumenknappen på højre arekop til det foretrukne lydniveau.

RU **Управление звуком**
Отрегулируйте регулятор громкости на правой чашке уха до желаемого уровня звука.

4

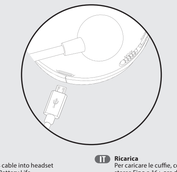

EN **Charging**
To charge, plug USB cable into headset
Up to 16+ Hours of Battery Life
Pulsing LED = Charging
Solid LED = Charged
Low Battery Tone = Descending Tones every minute

FR **Recharge**
Pour charger, branchez le câble USB dans le casque
Jusqu'à 16+ heures d'autonomie
LED Clignotante = Charge
LED solide = Accusé
Tonalité pile faible = tonalités décroissantes toutes les minutes

ES **Carga**
Para cargar, enchufe el cable USB en el auricular
Batería de hasta 16+ horas de autonomía
LED Pulsante = Carga
LED Sólido = Cargado
Tono de batería bajo = tonos descendentes cada minuto

DE **Aufladen**
Zum Aufladen USB-Kabel in das Headset stecken
Bis zu 16+ Stunden Akkulaufzeit
Blinkende LED=Am Aufladen
Permanente LED=Aufgeladen
Ton für schwachen Akku=Absteigende Töne jede Minute

IT **Ricarica**
Per caricare le cuffie, collegare il cavo USBalle stesse Fino a 16+ ore di batteria
LED pulsante = In carica
LED fisso = Carica completata
Tono batteria scarica = Toni discendenti ogni minuto

PT **Opladning**
Para recarregar, ligue o cabo USB aos auscultadores
Bateria com autonomia de até 16+ horas
LED pulsante = A carregar
LED estático = Carregado
Cor de bateria fraca = Cores decrescentes a cada minuto

DK **Carregamento**
For at oplade sæt USB-kabel i headsettet
Op til 16+ timers batterilevetid
Blinkende LED=Oplader
Konstant LED=Opladet
Lav batteritone=Aftagende tone hvert minut

RU **Заряжается**
Для зарядки подключите USB-кабель к гарнитуре
До 16+ часов автономной работы=Pulsing
Пульсирующий светодиод = зарядка
Горит светодиод = Заряжен

5

EN **Volume Settings**
Check your audio settings to ensure your headset is selected as the assigned audio device.
To adjust your volume: Go to the PlayStation® 5 menu > Settings > Sound > Volume

FR **Paramètres du volume**
Vérifiez que votre casque est défini comme périphérique audio dans les paramètres audio.
Pour ajuster le volume : Allez dans le menu PlayStation®5 > Paramètres > Son > Volume

ES **Configuración del volumen**
Compruebe la configuración de audio y asegúrate de que los auriculares estén seleccionados como el dispositivo de audio asignado.
Cómo ajustar el volumen: Ve al menú de PlayStation® 5 > Configuración > Sonido > Volumen.

DE **Lautstärke-Einstellungen**
Prüfen Sie Ihre Audio-Einstellungen, um sicherzustellen, dass der Kopfhörer als Ausgabegerät ausgewählt wurde.
Zum Einstellen der Lautstärke: Gehen Sie ins PlayStation® 5-Menü > Einstellungen > Ton > Lautstärke.

IT **Impostazioni volume**
Controlla le impostazioni audio e assicurati che le cuffie siano selezionate come dispositivo audio assegnato.
Per regolare il volume: Vai al menu di PlayStation®5 > Impostazioni > Audio > Volume

PT **Definições de volume**
Verifica as definições de áudio para assegurar que os auscultadores estão selecionados e designados como dispositivo de áudio.
Para ajustar o volume: Vai ao menu PlayStation® 5 > Definições > Som > Volume

DK **Indstillinger for lydstyrke**
Kontroller dine lydindstillinger for at sikre, at headsettet er valgt som den tildelte lydenhed.
Sådan justeres din lydstyrke: Gå til PlayStation® 5-menuen> Indstillinger > Lyd > Lydstyrke

RU **Громкость**
Проверьте свои настройки звука и убедитесь, что гарнитура выбрана в качестве основного аудиоустройства.
Чтобы настроить громкость: перейдите в меню PlayStation® 5 > Настройки > Звук > Громкость.

6

EN **3D Audio Settings**
To enable 3D Audio: Go to the PlayStation® 5 menu > Settings > Sound > Audio Output > Enable 3D Audio and turn it on.

FR **Paramètres audio 3D**
Pour activer l'audio 3D : Allez dans le menu PlayStation®5 > Paramètres > Son > Sortie audio > Activer audio 3D et activez-le.

ES **Configuración del audio 3D**
Cómo habilitar el audio 3D: Ve al menú de PlayStation® 5 > Configuración > Sonido > Salido de audio > Habilitar el audio 3D.

DE **3D-Audio-Einstellungen**
Zum Aktivieren von 3D-Audio: Gehen Sie ins PlayStation® 5-Menü > Einstellungen > Ton > Audioausgabe > 3D-Audio aktivieren.

IT **Impostazioni audio 3D**
Per attivare audio 3D: Vai al menu di PlayStation®5 > Impostazioni > Audio > Uscita audio > Abilita audio 3D e attivalo.

PT **Definições do Áudio 3D**
Para ativar o Áudio 3D: Vai ao o menu PlayStation® 5 > Definições > Som > Saída de áudio > Ativar Áudio 3D e ativa-o.

DK **3D-lydindstillinger**
Sådan aktiverers 3D-lyd: Gå til PlayStation® 5-menuen > Indstillinger > Lyd > Lyd-output > Aktivér 3D-lyd, og slå den til.

RU **Настройки 3D-звука**
Чтобы включить 3D-звук: перейдите в меню PlayStation® 5 > Настройки > Звук > Аудиовыход > Включить 3D-звук. В открывшемся меню включите 3D-звук.

7

EN **Microphone Settings**
To adjust microphone level: Go to the PlayStation® 5 menu > Settings > Sound > Microphone > Adjust Microphone Level.

FR **Paramètres du microphone**
Pour ajuster le niveau du microphone : Allez dans le menu PlayStation®5 > Paramètres > Son > Microphone > Ajuster le niveau du microphone.

ES **Configuración del micrófono**
Cómo ajustar el nivel del micrófono: Ve al menú de PlayStation® 5 > Configuración > Sonido > Micrófono > Ajustar el nivel del micrófono.

DE **Mikrofon-Einstellungen**
Zum Anpassen des Mikrofonpegels: Gehen Sie ins PlayStation® 5-Menü > Einstellungen > Ton > Mikrofon > Mikrofonpegel anpassen.

IT **Impostazioni microfono**
Per regolare il livello del microfono: Vai al menu di PlayStation®5 > Impostazioni > Audio > Microfono > Regola livello microfono.

PT **Definições do microfone**
Para ajustar o nível do microfone: Vai ao menu PlayStation® 5 > Definições > Som > Microfone > Ajustar Nível do Microfone.

DK **Mikrofonindstillinger**
Sådan justeres mikrofonniveauet: Gå til PlayStation® 5-menuen> Indstillinger > Lyd > Mikrofon > Juster mikrofonniveau.

RU **Настройки микрофона**
Чтобы настроить чувствительность микрофона: перейдите в меню PlayStation® 5 > Настройки > Звук > Микрофон > Настройка чувствительности микрофона.

accordian fold

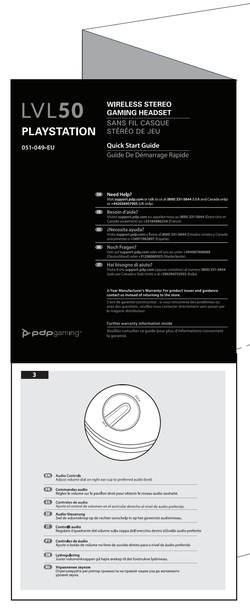

fold up & down

ENGLISH — **LIMITED WARRANTY**

- **Coverage and Term:** PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.
- **Exclusive Remedy and Exclusions:** The exclusive remedy for valid claims will be the replacement, or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs, or handling.
- **How to Get Service:** Purchasers with product issues should not return the product to the store, but instead contact PDP's customer service department first. You can contact PDP customer service by phone at 1-800-331-3844 (US and Canada only), Monday to Friday from 8 AM to 6 PM PST. International customers can contact us by phone at +442036957905. You can always reach us, 24/7, by visiting support.pdp.com and clicking the "Submit a Request" button top right of the page to open a support ticket. Inquiries are typically answered within 24 business hours.
- **Your Rights Under Applicable Law:** This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial, or national laws governing the sale of consumer goods.
- **Additional Information for Australian Consumers:** PDP products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits given to you under our express warranty are in addition to other rights and remedies you have under the Australian Consumer Law and other laws.

FRANÇAIS (CANADA) — **GARANTIE LIMITÉE**

- **Couverture et conditions :** PDP garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication durant deux ans à partir de la date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont des défauts liés à la fabrication ou aux matériaux, et sont sujets à une décision finale du service à la clientèle de PDP. Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs initiaux du produit qui ont une preuve d'achat valide indiquant clairement la date d'achat auprès d'un détaillant autorisé de PDP.
- **Recours exclusif et exclusions :** Le seul recours pour les réclamations valides se limite au remplacement ou au remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, par un usage inadéquat ou abusif du produit, ainsi que par des modifications, des réparations ou une manipulation non autorisées ou inadéquates.
- **Réparations sous garantie :** Les acheteurs qui ont des problèmes avec leur produit ne doivent pas retourner le produit en magasin, mais plutôt contacter d'abord le service à la clientèle de PDP. Vous pouvez contacter le service à la clientèle de PDP par téléphone au 1 800 331-3844 (Canada et États-Unis seulement), du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, heure du Pacifique. Les clients internationaux peuvent nous contacter par téléphone au +442036957905. Vous pouvez toujours nous joindre 24 h/24 et 7 j/7 en vous rendant sur la page support.pdp.com et en soumettant une requête auprès du service de soutien en cliquant sur le bouton situé au coin supérieur droit de la page. Nous répondons habituellement aux demandes à l'intérieur de 24 heures ouvrables.
- **Vos droits en vertu des lois en vigueur :** Cette garantie n'affecte en aucun point les droits des consommateurs tels que légiférés par les lois de protection du consommateur en vigueur selon l'État, la province ou le pays en question.

ESPAÑOL — **GARANTÍA LIMITADA**

- **Cobertura y vigencia:** PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación en materiales y/o mano de obra están sujetos a la decisión final del servicio de atención al cliente de PDP. Esta garantía solo se aplica a los compradores originales con un comprobante de compra válido de un minorista autorizado de PDP que muestre claramente la fecha de compra.
- **Recurso exclusivo y exclusiones:** El recurso exclusivo para las reclamaciones válidas será la sustitución o el reembolso del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones, manipulación o reparaciones no autorizadas o inapropiadas.
- **Servicio de mantenimiento:** Los compradores que tengan problemas con el producto no deben devolverlo a la tienda, sino contactar primero con el servicio de atención al cliente de PDP. Puede contactar con el servicio de atención al cliente del PDP por teléfono al 1-800-331-3844 (solo en EE. UU. y Canadá), de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 PST (17:00 - 03:00 CEST). Los clientes internacionales pueden llamarnos al +442036957905. Siempre estamos disponibles, las 24 horas, los 7 días de la semana en support.pdp.com. También puede hacer clic en el botón Enviar una solicitud en la parte superior derecha de la página para enviar una solicitud de asistencia. Normalmente, se responde a estas solicitudes en un periodo de 24 horas laborables.
- **Derechos en virtud de la legislación aplicable:** Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes en virtud de la leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

DEUTSCH — **EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

- **Umfang und Einschränkungen:** PDP garantiert, dass dieses Produkt 2 Jahre lang ab Datum des Kaufs frei von Produktionsmängeln ist. Als Produktionsmängel gelten Defekte an Material und/oder Verarbeitung, die abschließende Beurteilung unterliegt Verbraucherservice-Abteilung von PDP. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer unter Vorbehalt der Vorlegung eines Kaufbelegs eines autorisierten PDP-Handelspartners, aus dem das Kaufdatum eindeutig abzulesen ist.
- **Alleiniger Anspruch und Ausnahmen:** Der alleinige Anspruch bei rechtmäßigen Forderungen ist ein Ersatz oder eine Rückerstattung für das Produkt. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die durch Unfälle, falsche oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, unautorisierte oder unsachgemäße Eingriffe, Reparaturen oder Handhabung entstanden sind.
- **Inanspruchnahme der Garantie:** Käufer mit Produktfehlern werden gebeten, das Produkt nicht beim Verkäufer zurückzugeben, sondern direkt in Kontakt mit dem Kundendienst von PDP zu treten. Sie können den Kundendienst von PDP telefonisch unter 1-800-331-3844 erreichen (nur aus USA und Kanada), Börsezeiten sind Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit (PST). Internationale Kunden erreichen uns unter +442036957905. Wir sind außerdem täglich und rund um die Uhr unter support.pdp.com für Sie da. Klicken Sie auf „Anfrage einreichen" in der oberen rechten Ecke der Seite, um eine Anfrage zu erstellen. Anfragen werden in der Regel innerhalb von 24 Geschäftsstunden beantwortet.
- **Ihre Kundenrechte nach geltendem Recht:** Diese Garantie beeinflusst nicht die gesetzlichen Kundenrechte, die in Ihrem jeweiligen Land, Bundesland oder übernational durch Gesetze zum Verkauf von Verbrauchsgütern geregelt werden.

ITALIANO — **GARANZIA LIMITATA**

- **Copertura e condizioni:** PDP garantisce un prodotto esente da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto. I difetti di fabbricazione sono quelli riconducibili ai materiali e/o alla lavorazione, soggetti alla decisione finale da parte del servizio clienti di PDP. Questa garanzia è valida solo agli acquirenti in possesso di una prova di acquisto valida che mostra la data effettiva dell'acquisto fornita da un rivenditore PDP autorizzato.
- **Unici rimedi possibili ed esclusioni:** Gli unici rimedi possibili per reclami validi sono la sostituzione o il rimborso del prodotto. Questa garanzia non copre difetti causati da incidenti, uso improprio o non corretto del prodotto, modifiche non autorizzate o improprie, riparazioni o modifiche.
- **Come usufruire del servizio:** Gli acquirenti che riscontrano problemi con il prodotto non devono riportarlo al rivenditore, ma devono prima contattare il servizio clienti PDP. Puoi contattare il servizio clienti PDP al numero 1-800-331-3844 (solo da Stati Uniti e Canada), dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 03:00 CEST. I clienti di altri paesi possono contattarci telefonicamente al +442036957905. Siamo sempre disponibili, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, su support.pdp.com e fare clic sul pulsante "Invia una richiesta" in alto a destra sulla pagina per inviare una richiesta di supporto. Il servizio è operativo tutti i giorni, 24 ore su 24. Solitamente, rispondiamo entro 24 ore lavorative.
- **I diritti dell'utente ai sensi della legge:** Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti ai sensi delle leggi statali, provinciali o nazionali applicabili alla vendita di beni di consumo.

PORTUGUÊS — **GARANTIA LIMITADA**

- **Cobertura e Termos:** A PDP garante que este produto não tem defeitos de fabrico durante dois anos a partir da data original de aquisição. Os defeitos de fabrico são defeitos de material e/ou mão-de-obra, sujeitos a uma determinação final pelo departamento de atendimento ao cliente da PDP. Esta garantia aplica-se ao seu compradores originais com prova de compra válida emitida por um retalhista autorizado da PDP que demonstre claramente a data de aquisição.
- **Soluções exclusivas e Exclusões:** A substituição ou reembolso do produto são as soluções exclusivas para reclamações válidas. Esta garantia não cobre defeitos causados por acidentes, uso abusivo ou impróprio do produto, modificações, reparações ou manipulação não autorizadas ou impróprias.
- **Como aceder ao atendimento ao cliente:** Os compradores com problemas relativos ao produto não devem devolver o produto à loja, devem entrar em contacto com o departamento de atendimento ao cliente da PDP primeiro. Podes entrar em contacto com o atendimento ao cliente da PDP através do telefone 1-800-331-3844 (apenas EUA e Canadá), de segunda a sexta, das 8h às 18h. Os clientes internacionais podem contactar-nos por telefone através do +442036957905. Podes sempre entrar em contacto, 24/7, através de support.pdp.com e clicando no botão "Submeter um pedido" na parte superior direita da página para efetuar um pedido de atendimento. Normalmente, as questões são respondidas em 24h, nos dias úteis.
- **Direitos sob a lei em vigor:** Esta garantia não afeta os direitos legais dos clientes no que diz respeito às leis de venda de bens de consumo em vigor.

DANSK — **BEGRÆNSET GARANTI**

- **Dækning og betingelser:** PDP garanterer, at dette produkt er fri for fabrikationsfejl i to år fra den oprindelige købsdato. Fabrikationsfejl dækker over fejl i materialer og/eller fremstilling, hvilket i sidste ende afgøres af PDP's kundeservicafdeling. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber med et gyldigt købsbevis fra en autoriseret PDP-forhandler, der tydeligt viser købsdatoen.
- **Tilsidesættelse af andre retsmidler og ekskluderer:** Tilsidesættelsen af andre retsmidler vil i tilfælde af gyldige krav bestå af erstatning eller refundering af produktet. Denne garanti dækker ikke defekter, der skyldes uheld, fejlagtig eller håndhændet brug af produktet, uautoriserede eller fejlbehæftede modifikationer, reparation eller brug.
- **Sådan får du service:** Købere med produktproblemer skal ikke returnere produktet til butikken, men i stedet rette henvendelse til PDP's kundeservicafdelingen først. Du kan kontakte PDP's kundeservice pr. telefon på telefon 1-800-331-3844 kun (USA og Canada), mandag til fredag fra 8.00 til 18.00 PST. Kunder fra resten af verden kan kontakte os på telefon +442036957905. Du kan kommer i kontakt med os døgnet rundt ved at besøge support.pdp.com og klikke på knappen "Submit a Request" øverst til højre på siden for at oprette en supportbillet. Forespørgsler besvares normalt inden for 24 åbningstimer.
- **Dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning:** Denne garanti påvirker ikke kunders juridiske rettigheder, der gælder i den pågældende delstat, eller nationale love om køb af forbrugsvarer.

RUSSIA — **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ**

- **Действие и срок.** Компания PDP гарантирует, что данный товар не будет иметь производственных дефектов в течение двух лет с первоначальной даты покупки. Производственные дефекты — это дефекты материалов и/или изделия, подлежащие окончательному определению со стороны отдела обслуживания клиентов PDP. Настоящая гарантия распространяется только на первоначальных покупателей, располагающих действительным доказательством покупки у уполномоченного продавца PDP, в котором прямо указана дата покупки.
- **Исключительное средство компенсации и исключения.** Исключительным средством компенсации при обоснованных претензиях будет замена товара или возврат денежных средств за него. Настоящая гарантия не расп