



# Quick Installation Guide

---


Wireless PCI/PCI Express Adapter

## 1 Bir Bilgisayara Bağlayın

A. Bilgisayarınızın güç kablosunu sökünüz ve kasa panelini çıkarınız.


B. Kullanılabilir bir PCI(-Express) yuvası bulunuz ve adaptörü dikkatlice yuvasına takınız.

Not: Bazı modellerde, düşük profil dirseği temin edilir. Standart boyutlu dirseği, gerekirse alçak profille değiştirebilirsiniz.

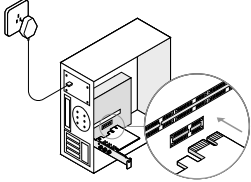

C. Antenleri adaptöre doğrudan bağlayın.

Not: Adaptör tabanı varsa, antenleri tabana takın ve tabanı adaptöre bağlayın (önerilir).

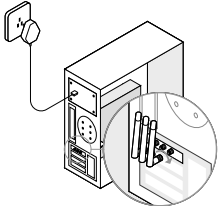

D. Söktüğünüz kasa kapağının yerine takıp,güç kablosunu bilgisayara bağladıktan sonra bilgisayarı açınız.

## 2 Sürücü kurulumu

A. CD'yi sürücüye takıp **Autorun.exe.** yi çalıştırınız.



Not: Ayrıca sürücüyü [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) adresindeki bu ürünün Destek sayfasından da indirebilirsiniz.

B. Adaptörünüzü seçin ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.


Not: Eğer sürücüyü başanlı bir şekilde kuramazsanız bilgisayarınızda yüklü olan virüs programı ya da güvenlik duvarını devre dışı bırakın ve yeniden deneyin.



## 3 Bir kablosuz ağ bağlanın

A. Görev çubuğundaki ağ simgesine (  ya da  ) tıklayın.

B. Wi-Fi ağını seçin, Bağlan'ı tıklayın ve istendiğinde şifreyi girin.

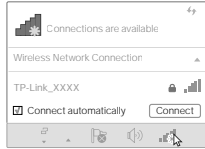

Ayrıntılı talimatlar için, lütfen bu ürünün Destek sayfasındaki Kullanıcı Kılavuzuna bakınız: [www.tp-link.com.tr](http://www.tp-link.com.tr)

## 2 تركيب برنامج التشغيل

A. أدخل القرص المدمج وقم بتشغيل الملف **Autorun.exe.**



ملاحظة: يمكنك أيضاً تحميل برنامج تشغيل من صفحة الدعم للمنتجات على الموقع [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

B. قم باختيار المحول الخاص بك واتبع التعليمات لإكمال التركيب.


ملاحظة: إذا لم تتمكن من تركيب برنامج التشغيل بنجاح، فقم بإيقاف برامج مكافحة الفيروسات والجدار الناري، وقم بإعادة المحاولة مرة أخرى.



## 3 الانضمام لشبكة لاسلكية

A. اضغط على رمز الشبكة اللاسلكية (  أو  ) على شريط المهام.

B. قم باختيار شبكة Wi-Fi الخاصة بك، اضغط على اتصال، وادخل كلمة المرور عندما تطلب منك.

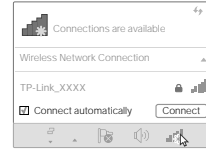


للحصول على تعليمات مفصلة، الرجاء الرجوع لدليل المستخدم من صفحة دعم المنتجات على الموقع [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## 1 التركيب على جهاز الكمبيوتر

A. انزع كابل الطاقة ومن ثم قم بفك الغطاء الخارجي للكمبيوتر.


B. قم بوضع المحول على فتحة PCI(-E) فارغة واضغط بكل رفق وحذر.

ملاحظة: بعض الموديلات، يأتي معها حامل ذو اطار قصير. يمكنك استبدال الحامل ذو الحجم القياسي بالحامل ذو الاطار القصير إذا تطلب الأمر.

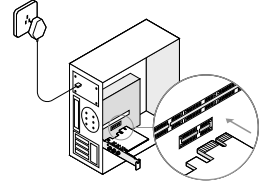

C. توصيل الهوائيات للمحول مباشرة.

ملاحظة: إذا كان المحول مزود بقاعدة، الرجاء تركيب الهوائيات على القاعدة ومن ثم تركيب القاعدة على المحول (يوصى بهذه الطريقة).

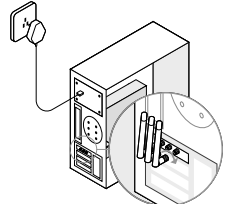

D. قم بإعادة تركيب الغطاء الخارجي لجهاز الكمبيوتر، قم بتركيب كابل الطاقة ومن ثم قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.